


HDSD TRUNG TÂM BÁO CHÁY UNIPOS FS4000/8

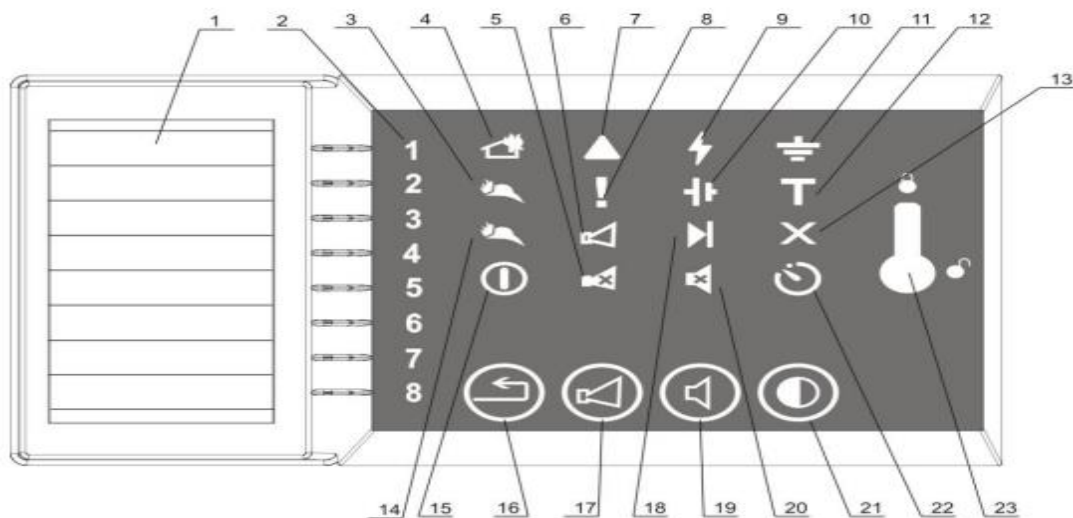

1. Tên khu vực báo cháy.
2. Đèn hiển thị khu vực: sáng đỏ khi báo cháy, nháy vàng khi báo lỗi.
3. *Confirmed fire condition from the Remote Control Panel (red).*
4. Sáng đỏ khi có tín hiệu cháy xảy ra.
5. Sáng đỏ khi ngõ ra chuông bị tắt.
6. *Sáng vàng khi ngõ ra bị lỗi.*
7. *Sáng vàng khi hệ thống bị lỗi.*
8. *Sáng khi có bất kì lỗi nào xảy ra điều hiển thị đèn này.*
9. *Sáng vàng khi trung tâm bị mất nguồn AC220V.*
10. *Sáng vàng khi hệ thống bị mất kết nối với Ấc Quy.*
11. *Sáng vàng khi hệ thống bị chạm đất.*
12. Indicator *TEST condition (yellow).*
13. Indicator *Disabled component (yellow).*
14. *Sáng vàng khi ngõ giao tiếp RS485 bị lỗi.*
15. *Sáng xanh khi nguồn hoạt động bình thường.*
16. **Nhấn RESET để reset lại trạng thái hoạt động của trung tâm.**
17. **Nhấn phím này để bật tắt ngõ ra chuông.**
18. *Sáng vàng hiển thị nguồn bị lỗi.*
19. **Nhấn phím này để tắt tiếng kêu trên tủ báo cháy.**
20. *Sáng đỏ khi nút Stop/Star Buzzer được nhấn.*
21. *Nhấn nút này tắt cả đèn sáng và còi trên tủ sẽ kêu (dùng để test đèn hiển thị).*
22. *Sáng vàng khi ngõ ra bị trễ thời gian.*
23. Keyswitch "Access level 1 " / "Access level 2": Vị trí gắn chìa khóa để truy cập mức 1 và mức 2.

Muốn thao tác các phím chức năng (Reset) thì phải gắn chìa khóa vào và xoay sang phải.