



Prosonic S FMU90 - Quick Setup

Excerpt from the operating menu.
For the complete menu see the Operating Instructions.

level -> level (LVL1) -> basic setup

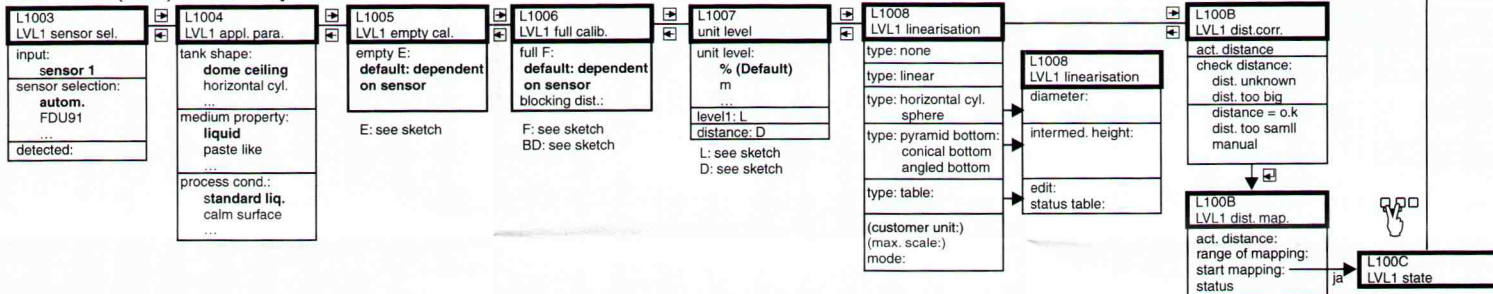


flow -> flow 1 -> basic setup

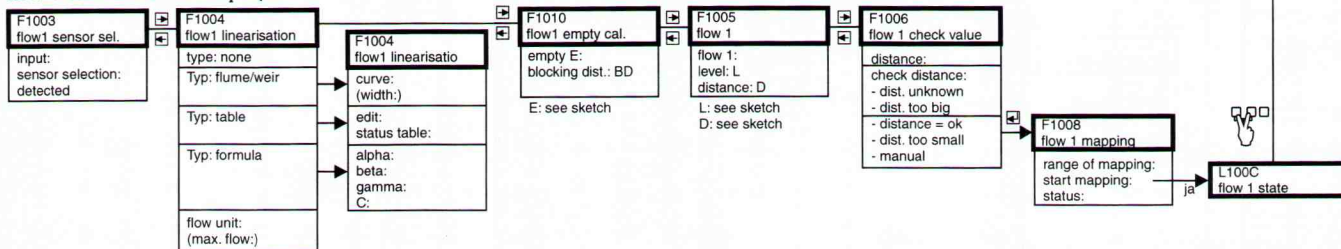


relay/controls -> relay configuration -> see Operating Instructions

device properties

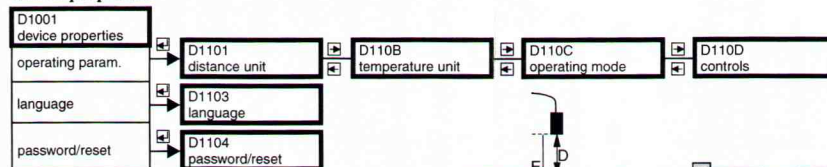


71021966

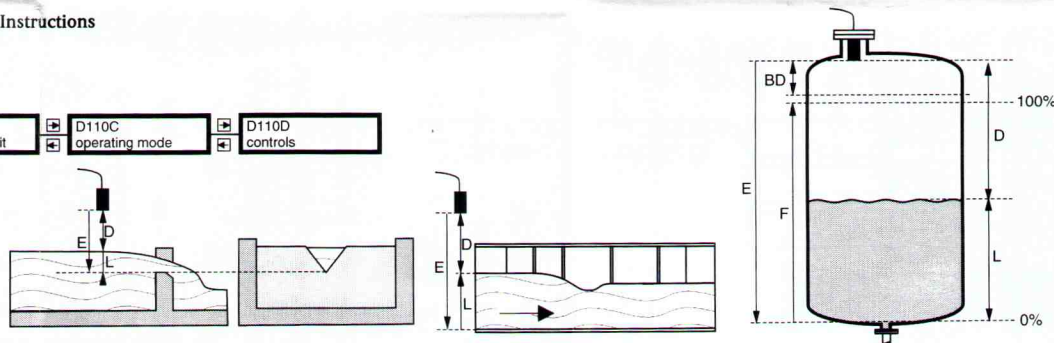


Prosonic S FMU90 - Kurzanleitung

Auszug aus dem Bedienmenü.
Für das vollständige Menü siehe Betriebsanleitung.

Füllstand -> Füllstand(FST1) -> Grundabgleich

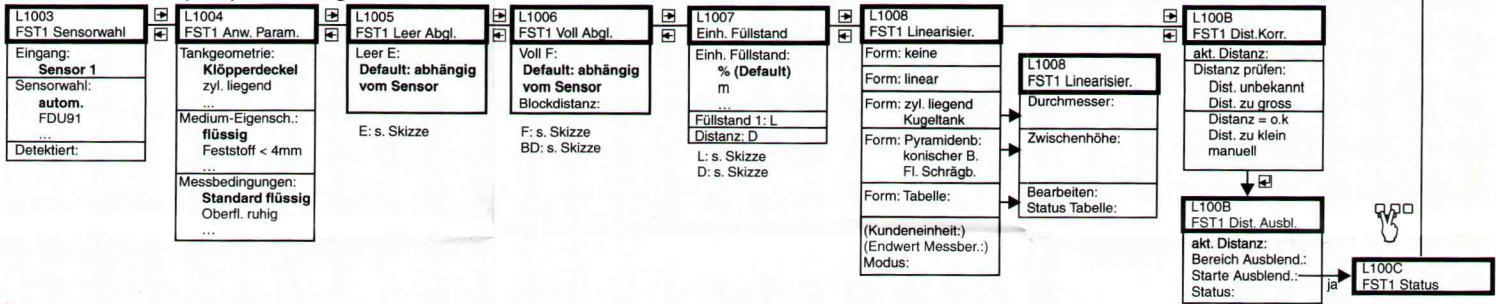

Durchfluss -> Durchfluss 1 -> Grundabgleich

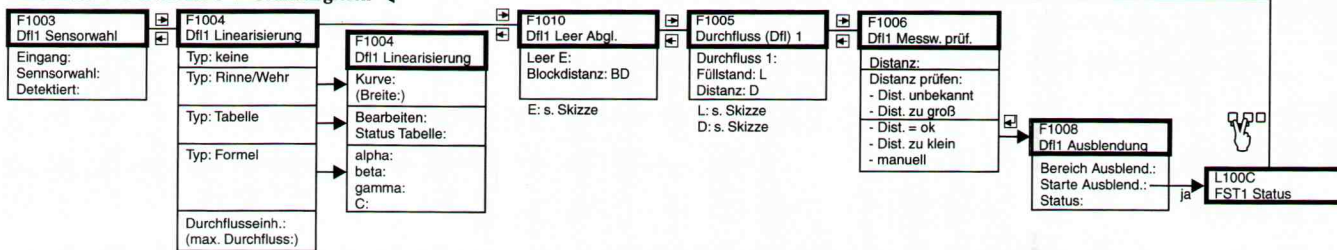

Relais/Steuerung -> Relaiskonfiguration -> s. Betriebsanleitung

Gerätekonfig.

