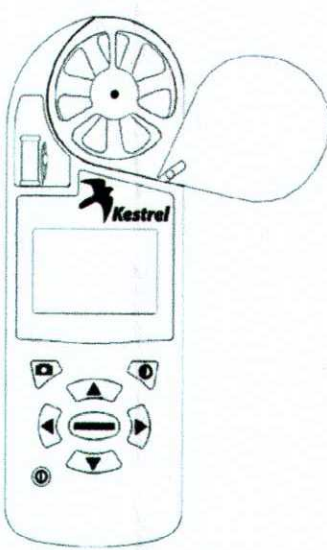


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO GIÓ KESTREL NV 4500

LƯU SỐ LIỆU Bấm nút phải để tự lưu trữ điều kiện hiện tại vào bộ nhớ. Nút Đo: Ấn để cuộn giữa những màn hình: Ngày tháng/ Thời gian,. Các yếu tố đo, Người sử dụng. Định nghĩa những màn hình Nút Tắt bật nguồn/ Cài đặt: Giữ nút để tắt/bật nguồn hay ra khỏi Thực đơn Cài đặt Chính (Main menu)	 Mặt trước	Nút BACKLIGHT Ấn để kích hoạt đèn nền trong 1 phút Nút chỉnh các chế độ (Mode) Ấn nút này để chuyển các kiểu của những phép đo: Dòng, phút/ Max/ Avg, Biểu đồ Nút Lệnh (Command) Trong màn hình Biểu đồ, ấn để nhìn những điểm dữ liệu. Trong thực đơn Cài đặt, ấn nút để lựa chọn
---	---	--

Cài đặt Ngày và Thời gian

Lần đầu tiên khi bật Kestrel Meter, cũng như sau khi thay đổi pin, quý khách sẽ cần phải thiết lập ngày và thời gian. Màn hình Giới thiệu () sẽ xuất hiện với 3 giây, tiếp theo là màn hình thiết lập Ngày / Thời gian.

Bấm nút ▲ và ▼ để di chuyển qua các cài đặt. Bấm nút ◀ và ▶ để di chuyển qua thiết lập tùy chọn. Sau khi nhập ngày và thời gian, nhấn nút ○ để thoát khỏi Cài đặt Ngày / Thời gian. Sau đó nhấn vào nút ○ một lần nữa để thoát khỏi Main Setup Menu.

Hiệu chuẩn La bàn kỹ thuật số (Digital Compass)

Do từ tính của pin AAA, các la bàn kỹ thuật số của Kestrel 4.500 phải được hiệu chuẩn, hoặc "dạy" cho chính xác do từ trường của pin. Điều này phải được thực hiện lại mỗi khi pin được thay đổi hoặc cửa pin được mở ra. Nếu, thiết bị của bạn chưa được hiệu chuẩn, nó sẽ hiển thị

"uncalibrated" tại màn hình của Hướng gió (Direction) Crosswind, gió ngang (Crosswind) và luồng không khí nóng (Headwind) và sẽ không hiển thị hoặc ghi bất kỳ giá trị cho đến khi nó đã được hiệu chuẩn.

Khi đo đạc la bàn, hãy chắc chắn chọn một vị trí không gần kim loại hoặc vật liệu từ tính. Ví dụ, bạn không thể hiệu chuẩn các Kestrel Meter chính xác trên một bàn làm bằng kim loại. Ngoài ra, giữ Kestrel Meter thẳng đứng (trước / sau và trái / phải) là rất quan trọng để cân chỉnh chính xác. Miếng đế xốp bao gồm trong gói sản phẩm của Kestrel Meter sẽ giúp ổn định thiết bị trong quá trình hiệu chuẩn. (Miếng xốp này cũng tiện dụng để giữ Meter Kestrel đứng khi đọc trong khâu này). Cuối cùng, nên bỏ (the impeller) trong khi hiệu chuẩn. (Đơn giản chỉ cần bấm vào các cạnh của bánh để bật nó ra, sau đó bấm nó trở lại trong khi hiệu chuẩn xong. Căn cho tam giác nhỏ trên vỏ bánh trùng với tam giác gần bản lề của IMPELLER COVER trên mặt trước của thiết bị..)

Để hiệu chuẩn la bàn kỹ thuật số, nhấn nút  để nhập vào Menu chính, và sử dụng nút  tiếp theo là nút - để chọn System. Trong trình đơn System, chọn "Compass Cal." Sau màn hình nhắc nhở, đặt Kestrel Meter vào để xóp và từ từ quay nó ba lần. Mỗi lần quay nên mất khoảng 10 giây. "Cal Complete" sẽ được hiển thị trên màn hình khi hiệu chuẩn xong. Nhấn nút  để thoát ra khỏi thực đơn.

Sau khi hiệu chuẩn, bạn có thể kiểm tra bàn kỹ thuật số đã chính xác chưa với một la bàn mà bạn biết để được vận hành đúng. Lưu ý để Meter Kestrel hướng theo chiều dọc, xác minh ở phía bắc, nam, đông và tây. (nếu thiết bị không hiệu chuẩn chính xác, thì có thể là một số nhưng không phải tất cả các hướng dẫn được thực hiện chính xác). Nên để Meter Kestrel và la bàn (dùng để đối chiếu) đủ xa để chúng không ảnh hưởng từ trường của nhau Sai số trong phạm vi $\pm 5^\circ$ hoặc thấp hơn so với la bàn tham chiếu. Nếu Kestrel Meter đọc hướng được chính xác, thì cần hiệu chuẩn lại

Sau khi thiết bị hiệu chuẩn chính xác, bạn không cần phải hiệu chuẩn lại trừ khi:

- thay đổi pin hoặc mở cửa pin;
- màn hình hiển thị "uncalibrated"

Những thông báo lỗi khi hiệu chuẩn (Calibration Error Messages)

Có ba thông báo lỗi bạn có thể thấy trong thời gian hiệu chuẩn. Đó là:

- Magnetic Pin: Trong một số trường hợp, từ trường của pin là nguyên nhân gây ra hiệu chuẩn không chính xác của la bàn. Nếu đây là trường hợp, sau khi hoàn thành ba phép quay, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi này. Đơn giản chỉ cần mở cửa pin, xoay một hoặc cả hai pin và chạy các hiệu chuẩn lại.
- Quá chậm: Thiết bị được tách quá chậm trong quá trình hiệu chuẩn. Nhấn nút  để loại bỏ lỗi màn hình, và sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để hiệu chuẩn.
- Quá nhanh: Thiết bị được tách quá nhanh trong thời gian hiệu chuẩn thông thường. Nhấn nút  để loại bỏ lỗi màn hình, và sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để hiệu chuẩn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TRẦN PHƯƠNG

Số điện thoại: 0437730375

Fax: 0437759113

Mail: traphucojsc@yahoo.com.vn

traphucojsc@gmail.com