

النسخة العربية – WeGoodCharger دليل استخدام تطبيق

1. تحميل تطبيق "WeGoodCharger"

باستخدام متصفحك لتحميل التطبيق QR يمكنك مسح رمز



Apple لأجهزة QR رمز



Android لأجهزة QR رمز

يمكنك أيضًا نسخ الرابط إلى متصفحك

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downloadUrl>

Apple:

في متجر التطبيقات أو تفضل بزيارة "WeGoodCharger" ابحث عن

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>

ملاحظات:


- فحاول Google Play، يُرجى السماح للتطبيق والثقة به عند التحميل. إذا تم حظر التحميل بواسطة WeGoodCharger وإعادة تحميل Google Play إلغاء تثبيت
- انتقل إلى إعدادات الهاتف → شغل البلوتوث، واسمح بالوصول إلى الأجهزة القريبة وأذونات الموقع ضمن "التطبيقات والإشعارات" أو "مدير التطبيقات" أو "الخصوصية" "WeGoodCharger" لتطبيق "والأمان".

دعم اللغات:

الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، العبرية، البرتغالية، التايلندية، اليابانية، الإيطالية، الألمانية،


الدنماركية، العربية، الفارسية، النرويجية، السويدية.

.لتغيير لغة التطبيق، انتقل إلى الملف الشخصي > اللغة

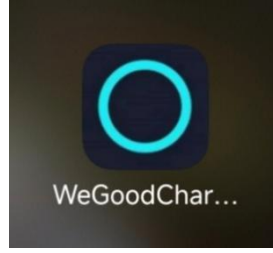


2. التسجيل وتسجيل الدخول.

- افتح التطبيق → اضغط على "تسجيل" → أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور → اضغط
- على "تسجيل" → أكمل التحقق
- أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور → اضغط على "تسجيل الدخول" للدخول إلى الصفحة الرئيسية
- إذا نسيت كلمة المرور، اضغط على "نسيت كلمة المرور؟" → أعد التعيين عبر التحقق بالبريد الإلكتروني.

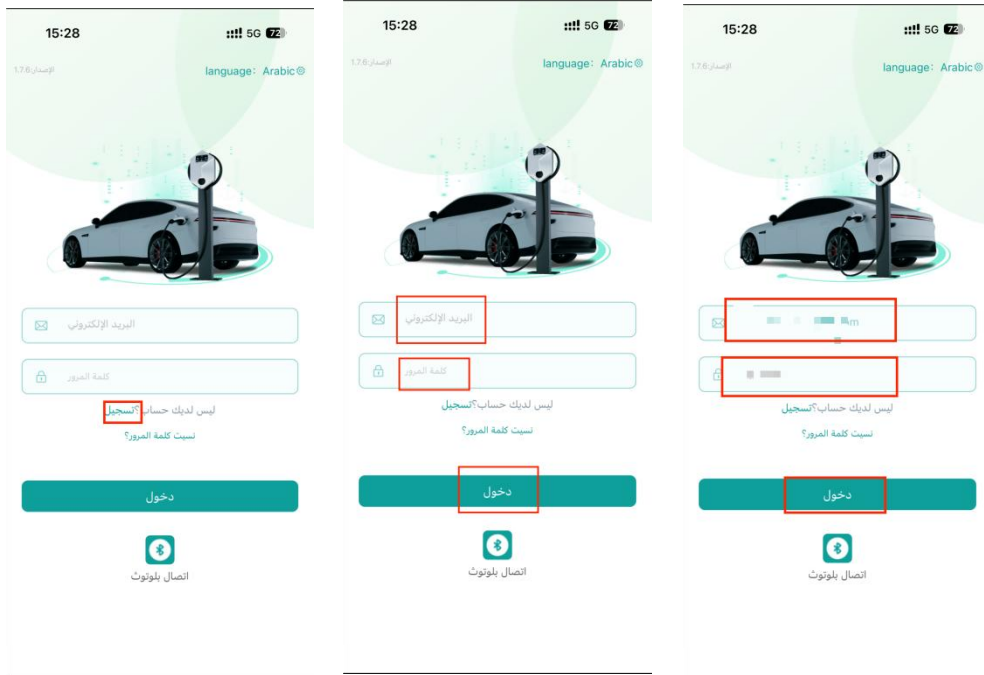


3. اتصال البلوتوث.

- اضغط على "اتصال البلوتوث" → اختر "WeGoodCharger" قم بتشغيل الجهاز → افتح تطبيق
- في الصفحة الرئيسية "BLUETOOTH" من القائمة. يمكنك أيضًا الضغط على "WGD" جهازًا يبدأ اسمه بـ
- بعد تسجيل الدخول إلى حسابك.

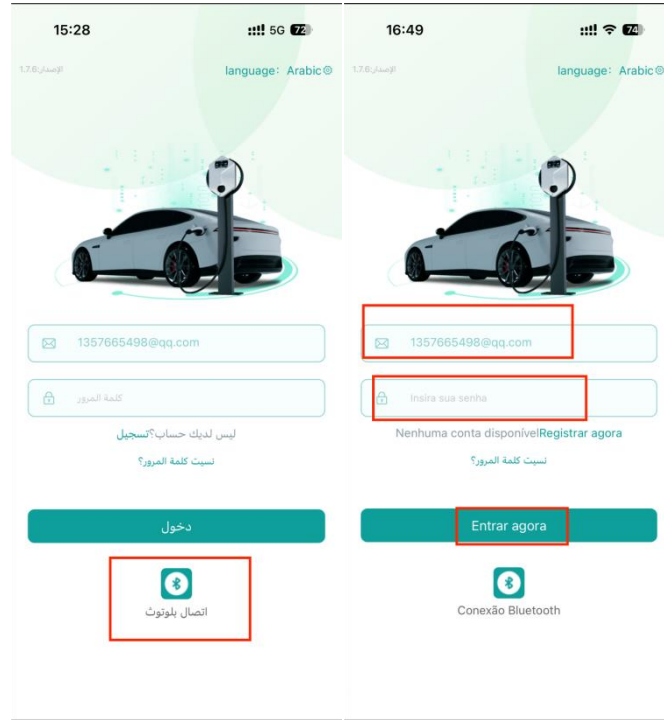


- أدخل كلمة مرور البلوتوث الافتراضية المكونة من 6 أرقام "123456" في المرة الأولى → سيتم
- الاتصال بالبلوتوث بنجاح → عند ظهور رسالة "يرجى تغيير كلمة المرور" → قم بتعيين كلمة مرور جديدة
- مكونة من 6 أرقام بدون الرقم "0" لضمان الأمان.
- هام: إذا نسيت كلمة مرور البلوتوث، اتصل بالبائع لطلب إعادة تعيينها.

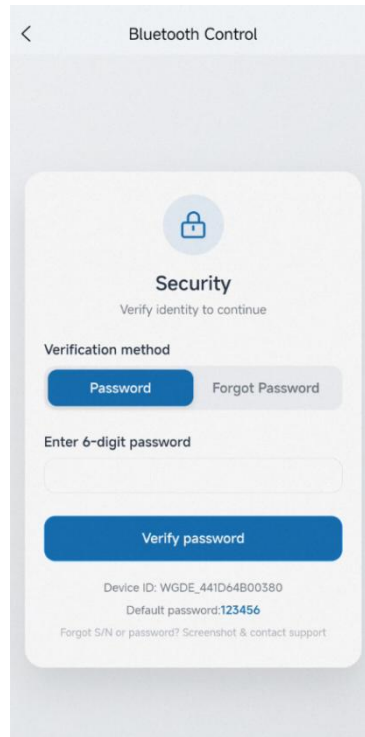

- يتم الاتصال بالبلوتوث بنجاح → انتقل مباشرة إلى صفحة التحكم بالبلوتوث → أدخل موصل الشحن

.في سيارتك → اضغط على "شحن الآن" لبدء الشحن. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عند اكتمال شحن السيارة.
يمكنك أيضًا الضغط على "إيقاف الشحن" في أي وقت لإيقاف الشحن.

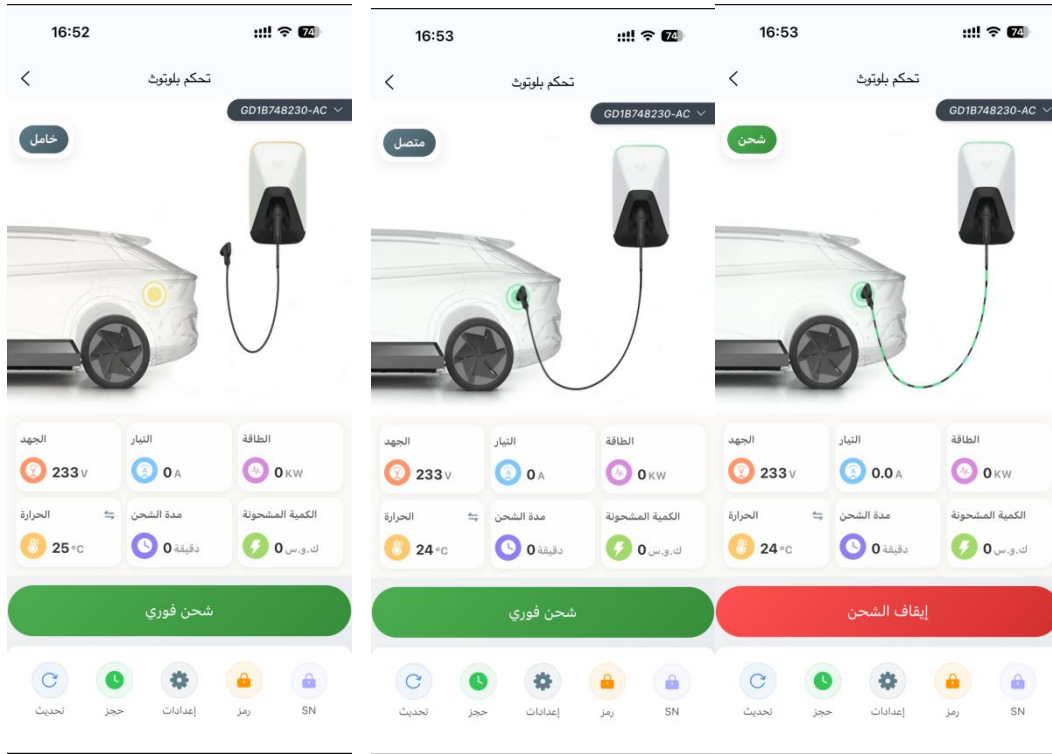

الحالة: شامل → متصل → يشحن


- في حالة فشل اتصال البلوتوث، تأكد من:
 1. عبر إعدادات "WGD" تشغيل البلوتوث على هاتفك. (هام: لا تقم بإقران أي جهاز يبدأ اسمه بـ .(البلوتوث في هاتفك، وإلا لن يتمكن التطبيق من الاتصال
 2. الاتصال بالبلوتوث بالقرب من محطة الشحن.
 3. في إعدادات الهاتف، اسمح بالوصول إلى الأجهزة القريبة وأذونات الموقع لهذا التطبيق ضمن التطبيقات والإشعارات" أو "مدير التطبيقات" أو "الخصوصية والأمان". (إذا كنت قد منحت جميع الأذونات أثناء التثبيت، يمكن تخطي هذه الخطوة
 4. تحقق من كلمة مرور البلوتوث (الافتراضية: 123456 أو كلمة المرور التي قمت بتعديلها). قم بتعيين كلمة مرور جديدة مكونة من 6 أرقام بدون الرقم "0" لأغراض أمنية.
 5. أطفئ الشاحن وأعد تشغيله، وأعد تشغيل التطبيق إذا لزم الأمر.

- كلما أمكن ذلك WiFi لن يتم حفظ بيانات الشحن عبر البلوتوث. يُوصى باستخدام اتصال

4. اتصال WiFi


1) المسح (SCAN)

➤ الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز. سيعرض التطبيق QR امسح رمز → "SCAN" اضغط على .نتيجة النجاح أو الفشل

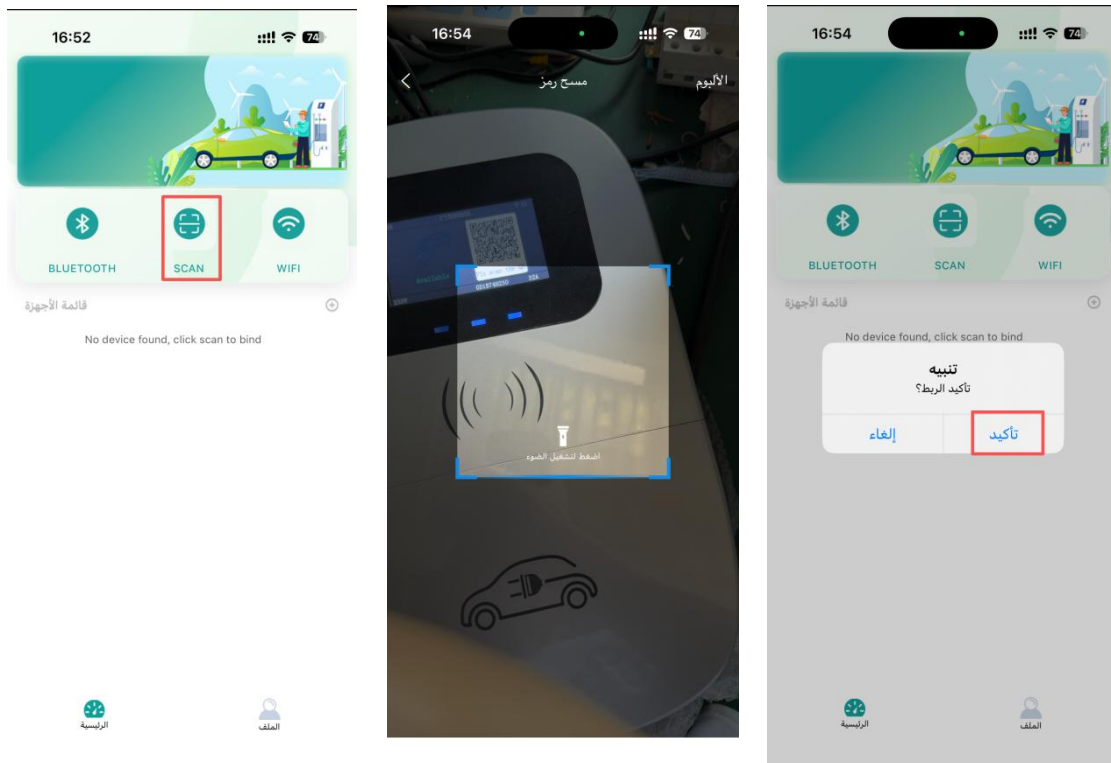


2) WIFI

➤ من القائمة → أدخل "WGD....." اختر جهازًا يبدأ اسمه بـ → "WiFi" قم بتشغيل الجهاز → اضغط على .بتردد 2.4 جيجاهرتز. إذا WiFi (قد لا تظهر هذه الخطوة) → اختر شبكة "كلمة مرور التشغيل" 123456 فشل البحث التلقائي، أدخل اسم الشبكة وكلمة المرور يدويًا ثم اضغط على "تأكيد". سيعلمك التطبيق .بالنجاح أو الفشل

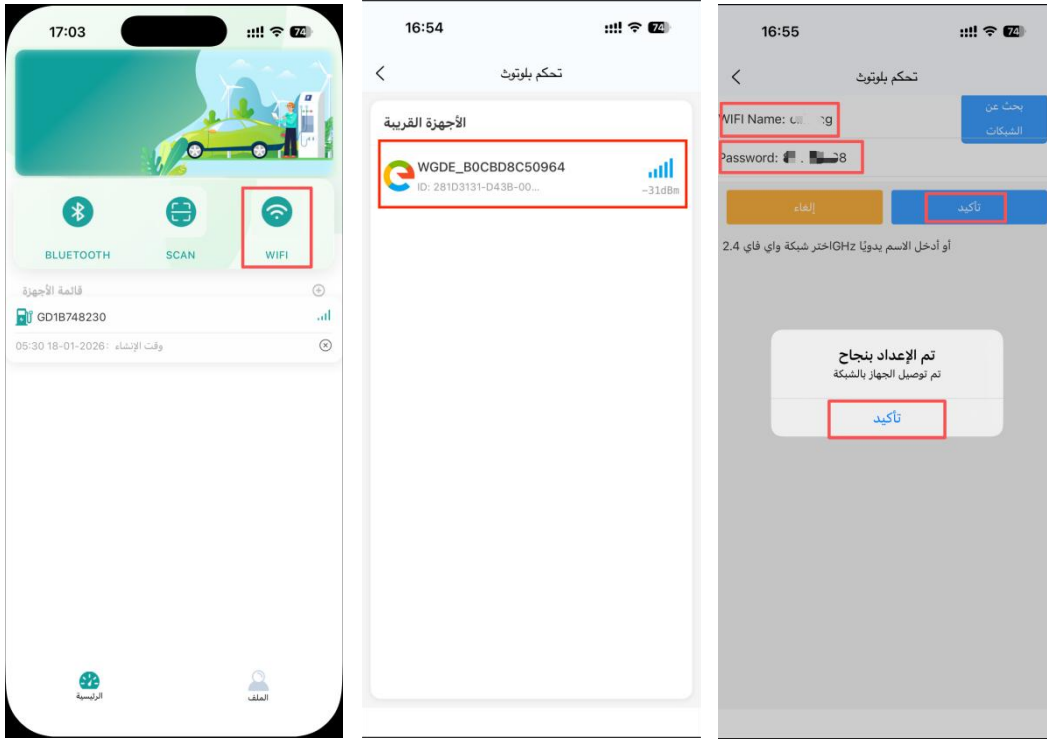

اضغط على "قائمة الأجهزة" لعرض جهازك، ثم اضغط على الجهاز للدخول إلى WiFi، بعد نجاح اتصال صفحة التحكم. أدخل موصل الشحن في سيارتك واضغط على "شحن الآن" لبدء الشحن. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عند اكتمال الشحن. يمكنك أيضًا الضغط على "إيقاف الشحن" في أي وقت.

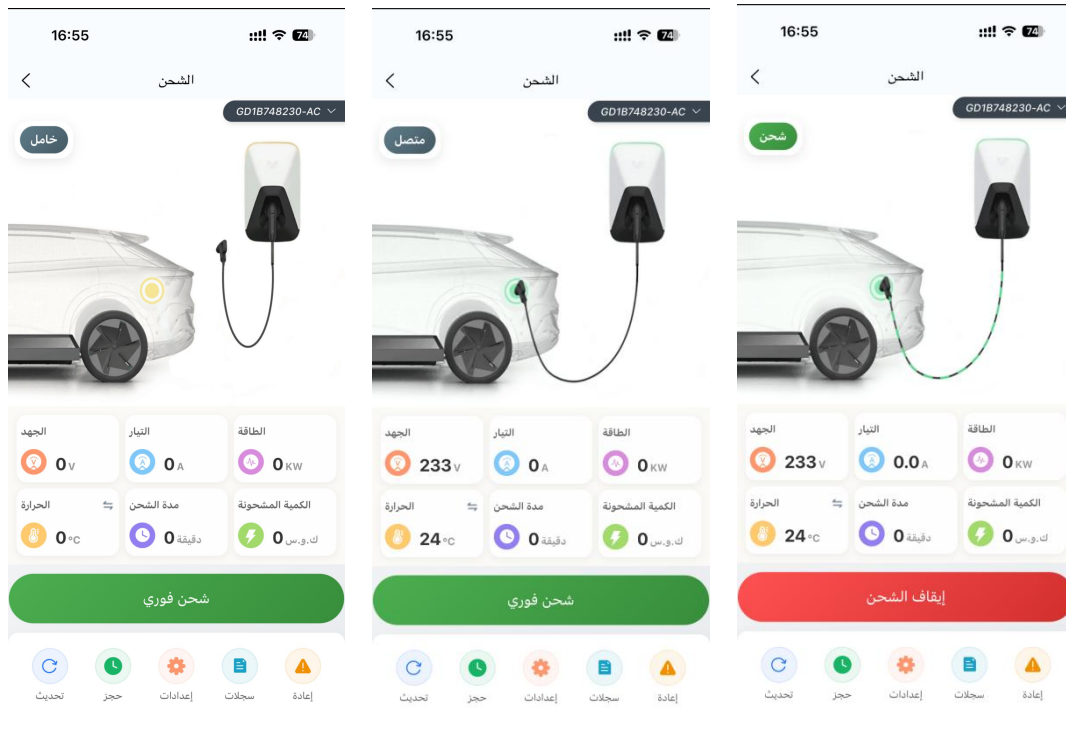

الحالة: شامل → متصل → يشحن

تأكد من WiFi في حالة فشل اتصال



1. أنك متصل بشبكة بتردد 2.4 جيجاهرتز (لا يدعم التردد 5 جيجاهرتز).
2. وأن الإشارة قوية WiFi تأكد من أن الشاحن ضمن نطاق.
3. وكلمة المرور. ملاحظة WiFi تجنب استخدام الأحرف الخاصة (مثل المسافات، "-") في اسم شبكة.
- قد تكون لدى بعض أجهزة التوجيه قيود على طول كلمة المرور.
4. يجب أن يكون البلوتوث مفعلاً على هاتفك. (هام: لا WiFi في المرة الأولى التي تتصل فيها عبر.
- (عبر إعدادات البلوتوث في هاتفك، وإلا سيفشل اتصال التطبيق "WGD" تقم بإقران أي جهاز باسم يبدأ بـ
5. في إعدادات الهاتف، اسمح بالوصول إلى الأجهزة القريبة وأذونات الموقع لهذا التطبيق (انظر الخطوة
- (في الصفحة 4 3
6. أطفئ الشاحن وأعد تشغيله، وأعد تشغيل التطبيق إذا لزم الأمر.

5. وظائف أخرى.

قائمة الأجهزة:



1. لربط أجهزة أخرى "GD" اضغط على "+" وأدخل معرف جهاز يبدأ بالحروف
2. للدخول إلى صفحة التحكم بالجهاز ("GD" يبدأ بـ) اضغط على معرف جهاز
3. اضغط على "⊗" لفك ربط الجهاز

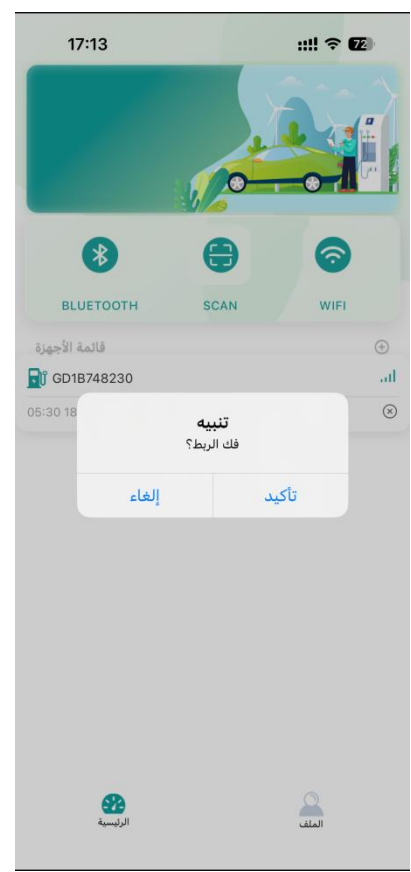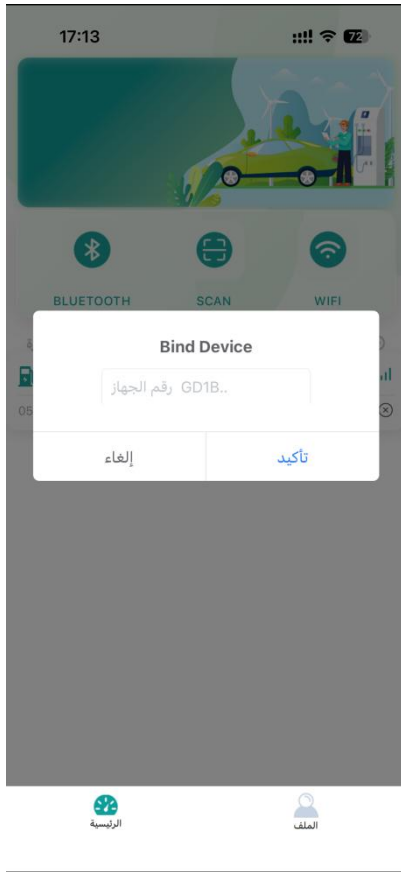

صفحة التحكم بالجهاز:

طاقة (A)، التيار (V)، في صفحة التحكم بالجهاز، يمكنك عرض البيانات الفورية للجهاز، والتي تشمل الجهد، وغيرها من المعلومات (kWh) مدة الشحن (دقيقة)، الكمية المشحونة (°C)، درجة الحرارة، (kW) الشحن. اضغط على "شحن الآن" لبدء الشحن. اضغط على "إيقاف الشحن" لإيقاف الشحن.





تحديث:

اضغط على "تحديث" للحصول على أحدث حالة للجهاز.



: حجز

"يُرجى الضغط على "حجز" بعد أن يصبح منفذ الجهاز في حالة "متصل".

WiFi (عن بُعد) عبر:

يمكنك الاختيار بين "مرة واحدة" و "مخصص" لجدولة وقت الشحن.

➤ مرة واحدة (جدولة لمرة واحدة لتاريخ ووقت محددين)

اضغط على "مرة واحدة" → اضغط على "اختيار الوقت" لتعيين وقت بدء الشحن لمرة واحدة (مثال

اضغط على "تأكيد" لحفظ وقت البدء → سيعرض "FOR START" اضغط على (2026-08-16 17:55) →

لإكمال إعداد وقت البدء لمرة واحدة "Reservation successful" النظام رسالة


➤ ملاحظة:

عادةً، يكفي تعيين وقت البدء فقط – فبمجرد اكتمال شحن السيارة، سيتوقف الشاحن تلقائيًا، لذلك لا حاجة لتعيين وقت انتهاء إضافي.

"واضغط على "اختيار الوقت"، "FOR STOP" لتعيين وقت انتهاء (اختياري): اختر "مرة واحدة"، وانتقل إلى

لتعيين وقت الانتهاء (مثال: 2026-08-17 11:55)، ثم اضغط على "تأكيد". سيعرض النظام رسالة


لإكمال إعداد وقت الانتهاء "Reservation successful".

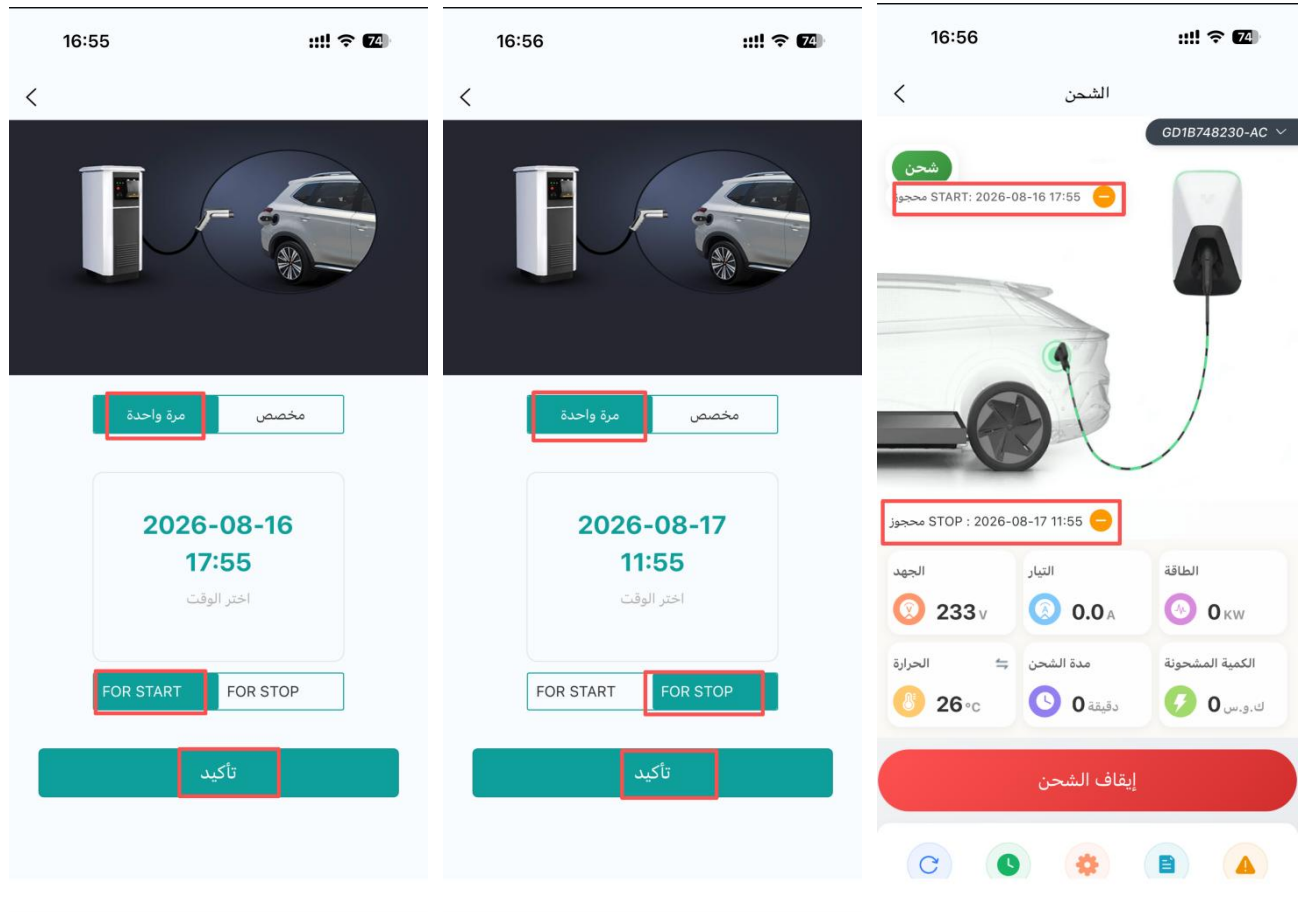

➤ مخصص (جدولة أسبوعية دورية):

اضغط على "مخصص" → اضغط على "اختيار تاريخ/وقت التكرار" واختر أيام الأسبوع للشحن المتكرر "FOR START" (مثال: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 17:56) → اضغط على لإكمال إعداد "Reservation successful" اضغط على "تأكيد" لحفظ وقت البدء → سيعرض النظام رسالة وقت البدء المخصص.

واضغط على "اختيار تاريخ/وقت"، "FOR STOP" لتعيين وقت انتهاء (اختياري): اختر "مخصص"، وانتقل إلى التكرار لتعيين وقت الانتهاء (مثال: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 23:56)، ثم لإكمال إعداد وقت الانتهاء "Reservation successful" اضغط على "تأكيد". سيعرض النظام رسالة المخصص.

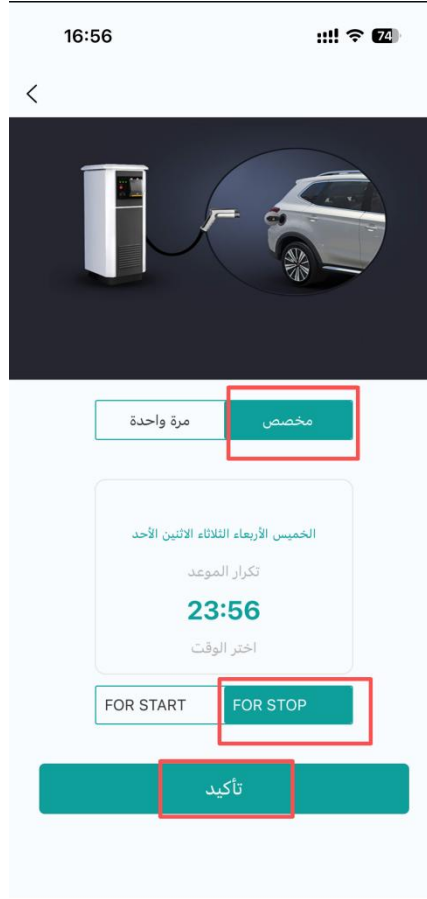


➤ لإلغاء جدولة موعد:

اضغط على زر "إلغاء" (⊖) وأكد.

عبر البلوتوث (في الموقع):

جدولة لمرة واحدة

يمكن جدولة الشحن فقط لل 24 ساعة القادمة.

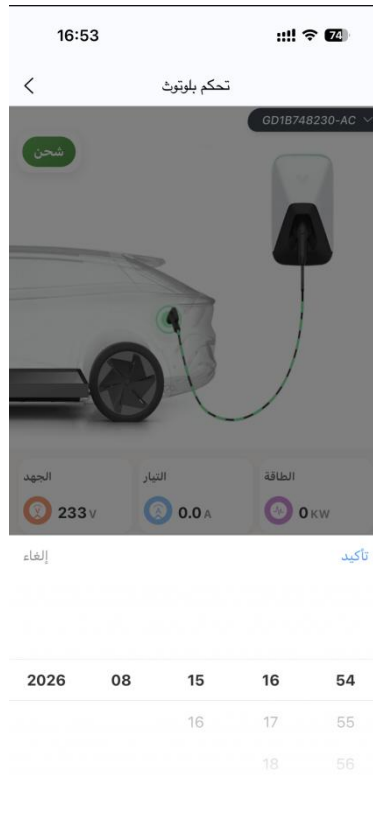

بخصوص جدولة وقت الشحن، يُرجى التأكد من التالي:

1. ألا تنقطع الكهرباء عن محطة الشحن. في حالة انقطاع التيار، ستحتاج إلى إعادة الجدولة.
2. "في" الإعدادات (Plug and Charge) "قم بإيقاف تشغيل خيار "شحن فوري".
3. بنجاح وبإشارة مستقرة WiFi يجب أن تكون محطة الشحن متصلة عبر.
4. بعد أن يعرض منفذ الشحن حالة "متصل"، اضغط على "حجز" لإجراء الجدولة.



إعدادات

في صفحة التحكم بالجهاز، اضغط على أيقونة "الإعدادات" للوصول إلى خيارات التهيئة التالية.

وضع الشحن

اختر واحدًا من أوضاع الشحن الثلاثة التالية (خيارات متعارضة - يمكن اختيار واحد فقط):

➤ الوضع القياسي (تشغيل عن بعد)

في هذا الوضع، بعد إدخال موصل الشحن، تحتاج إلى الضغط يدويًا على "شحن" في تطبيق WeGoodCharger. لن يبدأ الشاحن الشحن تلقائيًا.

➤ بطاقة مجانية (بطاقة مجانية للشحن)

مصرح بها على منطقة قارئ البطاقات RFID يتيح لك هذا الوضع بدء الشحن عن طريق تمرير بطاقة (RFID) يتطلب إصدار الشاحن المزود بوظيفة). في محطة الشحن، دون استخدام التطبيق.

➤ شحن تلقائي (توصيل وشحن)

عند اختيار هذا الوضع، ما عليك سوى توصيل موصل الشحن بالسيارة وسيبدأ الشحن تلقائيًا - دون الحاجة إلى تشغيل التطبيق أو تمرير بطاقة.

❖ **ملاحظة:** يمكن تفعيل وضع شحن واحد فقط في كل مرة. اختيار وضع جديد يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الوضع المحدد سابقًا.

إعدادات أخرى

➤ شحن تلقائي عبر البلوتوث

عند تفعيل هذا الخيار، وكان منفذ الشحن في حالة "متصل"، سيبدأ الشحن تلقائيًا بمجرد اتصال هاتفك بالشاحن عبر البلوتوث.

(هذا الخيار متاح فقط لاتصالات البلوتوث وهو مستقل عن أوضاع الشحن المذكورة أعلاه).

➤ شدة التيار

قبل إدخال موصل الشحن (عندما يكون الجهاز في حالة "خامل")، يمكنك استخدام الزرين - و + لتعيين الحد الأقصى لتيار الشحن. يتم ضبط قيمة التيار بشكل تدريجي، ويتراوح من 8 أمبير إلى 32 أمبير (مثال: 8A، 10A، 12A، 14A، 16A، 18A، 20A ... 32A). يتم تطبيق إعداد التيار فورًا بعد التعديل.

أزرار إضافية

➤ الحصول على تهيئة اللوحة الأم

اضغط على هذا الزر لاسترجاع معلمات التهيئة الحالية من اللوحة الأم للشاحن وتحديث الإعدادات المعروضة.

➤ تأكيد

اضغط على هذا الزر لحفظ جميع الإعدادات الحالية وتطبيقها على الشاحن.

➤ استعادة التهيئة الافتراضية؟ (نص رمادي)



اضغط على هذا الزر النصي لإعادة تعيين جميع الإعدادات إلى تهيئة المصنع الافتراضية. استخدم هذا الخيار إذا كنت ترغب في مسح جميع الإعدادات المخصصة واستعادة الإعدادات الافتراضية الأصلية.

تحذير:

➤ لا تتجاوز الحد الأقصى لتيار الشحن المدعوم من كابل الإدخال ومقبس الإدخال.

➤ في حالة انقطاع الشحن:

1. تأكد من أن واجهة شحن السيارة في حالة تلامس جيد.
2. تحقق مما إذا كانت الحماية من الحمل الزائد قد تم تفعيلها.
3. إذا تم تفعيل الحماية من الحمل الزائد، فحاول تقليل تيار الشحن.

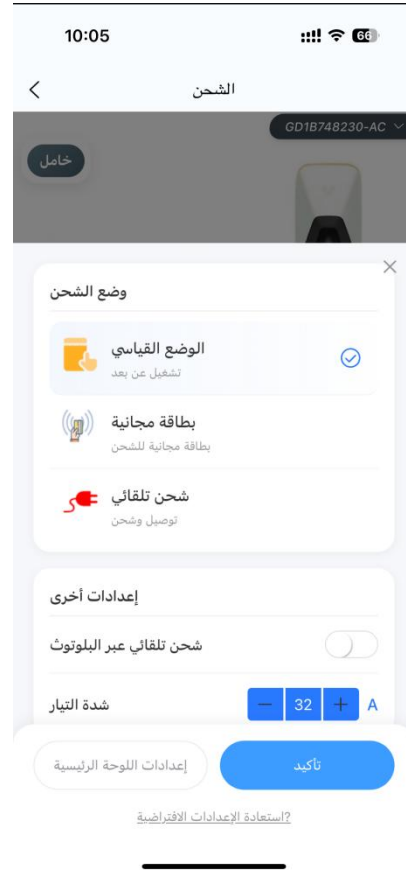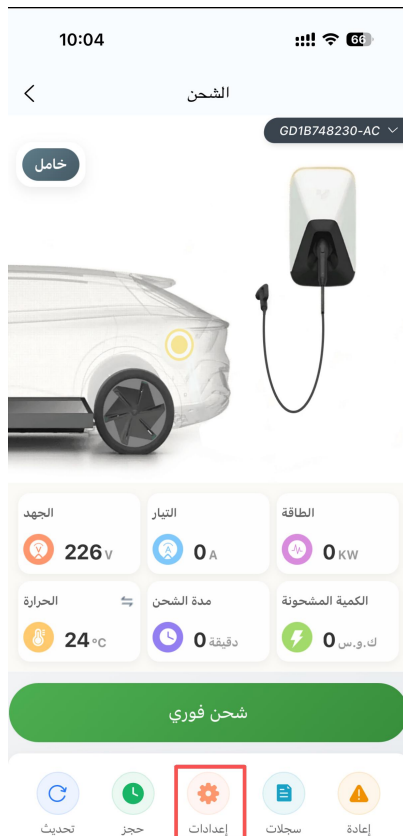



سجلات

سجلات

معرف الجهاز، الطاقة المستهلكة بالكيلوواط/ساعة) WiFi. يتم تسجيل سجل الشحن فقط للاتصالات عبر (وقت بدء الشحن، وقت الانتهاء

سجل الشحن	
GD1B748230	جاري الشحن
مدة الشحن : 16:55 15-08-2026	
GD1B748230	اكتمل الشحن
مدة الشحن : 15:44 15-08-2026 وقت الانتهاء : 15:46 15-08-2026	



إعادة

: إعادة


تعيد تعيين حالة الجهاز عن بُعد لإيقاظ السيارة وتحديث اتصال منفذ الشحن. يساعد ذلك في حل الحالات غير الطبيعية، ويتيح لك إعادة بدء الشحن دون الحاجة إلى فصل الموصل




منصة

منصة

ويمكنه الاتصال بسلسلة بمنصات إدارة تشغيل الشحن الرئيسية OCPP 1.6 يدعم هذا الجهاز بروتوكول المتوافقة مع هذا المعيار. يُرجى الاتصال بالبائع للحصول على الدعم الفني

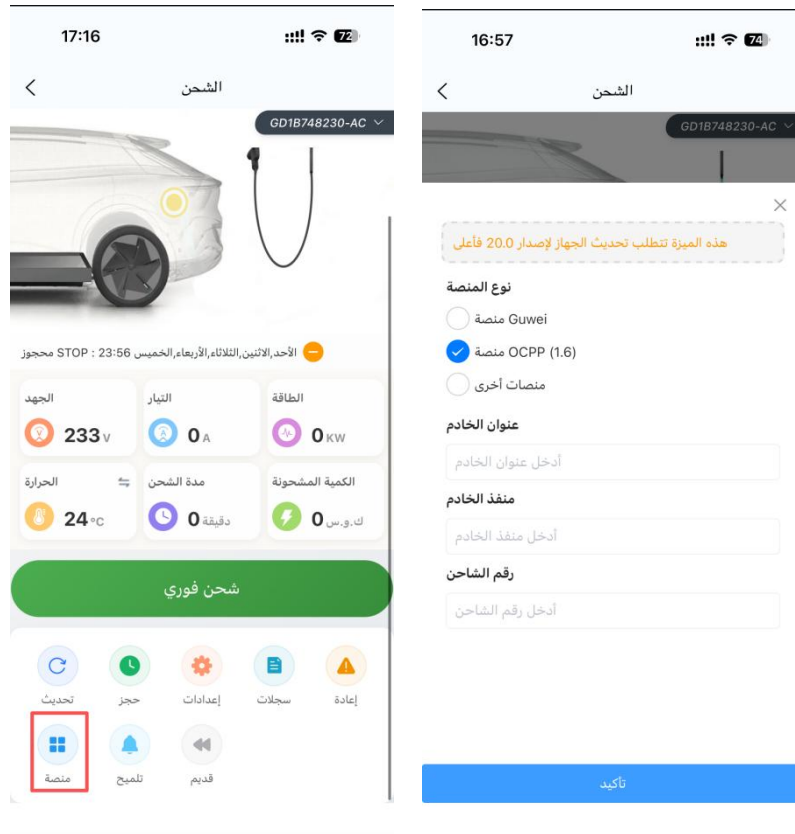

6. الملف الشخصي.

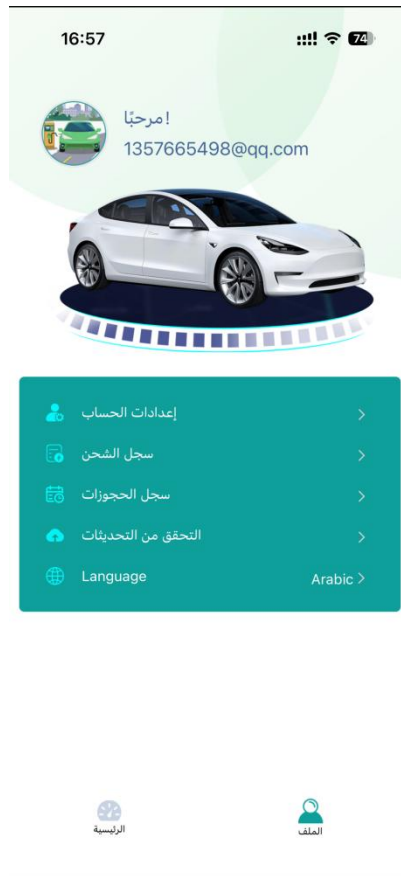

➤ إعدادات الحساب:

قم بتغيير كلمة المرور لحساب بريدك الإلكتروني المسجل. (هذه ليست كلمة مرور البلوتوث).

سجل الشحن:

WiFi. يسجل فقط سجل الشحن (الوقت، الطاقة المستهلكة، معرف الجهاز) للاتصالات عبر

<

سجل الشحن

GD1B748230

جاري الشحن

مدة الشحن : 15-08-2026 16:55

GD1B748230

اكتمل الشحن

مدة الشحن : 15-08-2026 15:44

وقت الانتهاء : 15-08-2026 15:46

سجل الحجوزات

WiFi. يسجل فقط سجل الحجوزات (مرة واحدة / متكرر) للاتصالات عبر

<

سجل الحجوزات

رقم الجهاز : B0CBD8C50964

جاري التفعيل

نوع الحجز: مكرر FOR STOP

وقت الإنشاء : 15-08-2026 16:57

رقم الجهاز : B0CBD8C50964

جاري التفعيل

نوع الحجز: مكرر FOR START

وقت الإنشاء : 15-08-2026 16:56

أيام التكرار : الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس


وقت التكرار : 17:56

اللغة:

تشمل الخيارات: الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، العبرية، البرتغالية، التايلندية، اليابانية، الإيطالية، الألمانية، الدنماركية، العربية، الفارسية.

7. تحديثات الإصدار.

للتحقق من وجود تحديثات، انتقل إلى الملف الشخصي → تحديثات الإصدار

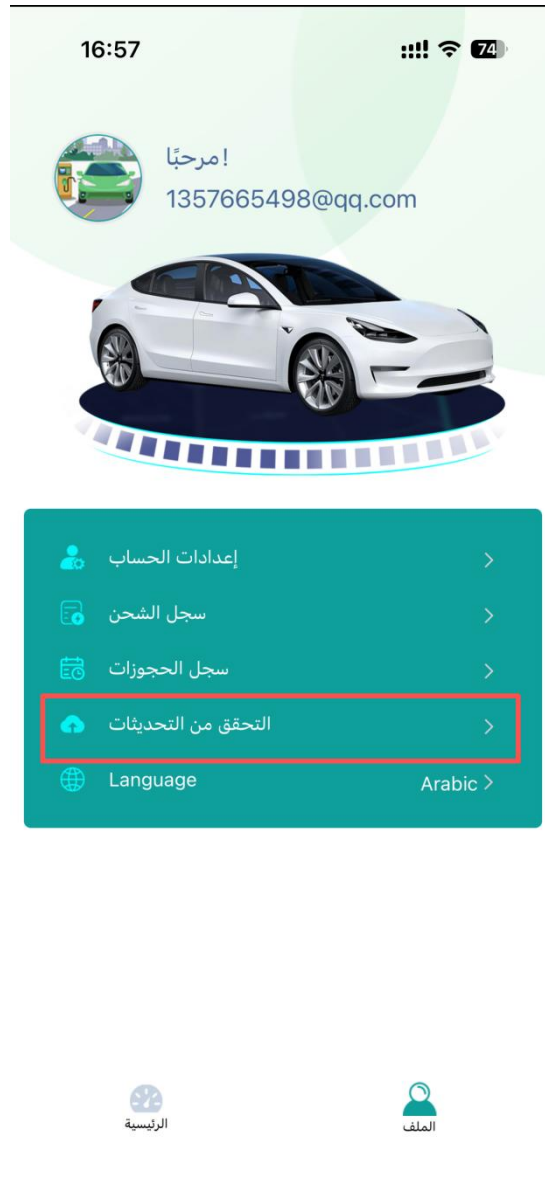

8. الأسئلة الشائعة (FAQ)

1) كيفية الشحن على هاتف جديد؟

- إذا كنت تتذكر بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، فقط قم بتسجيل الدخول على الهاتف الجديد.
- إذا نسيت حسابك أو كلمة المرور، فقم بتسجيل الدخول على هاتفك القديم وفك ربط الجهاز (قائمة الأجهزة → اضغط على "⊗" → تأكيد فك الربط). ثم قم بتحميل التطبيق على هاتفك

WiFi الجديد، وسجل حسابًا جديدًا، واتصل عبر البلوتوث أو

- إذا فقدت هاتفك القديم، قدّم لنا رمز الجهاز وسنقوم بفك ربطه لك

لماذا تظهر لي رسالة "كلمة مرور خاطئة" عند تعيين كلمة مرور بلوتوث جديدة؟ (2)

- إذا كانت كلمة المرور الجديدة تحتوي على الرقم "0"، فسيظهر النظام دائمًا خطأ. اضغط على نسيت كلمة المرور" وأدخل كلمة المرور المعاد تعيينها التي يقدمها البائع. ستعود كلمة مرور "البلوتوث إلى القيمة الافتراضية "123456".

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، هل سيواصل الشاحن الشحن بعد عودة التيار؟ (3)

- لا، لن يستأنف تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك إعادة تشغيل الشحن عن بُعد عبر التطبيق بالضغط على "إعادة تشغيل" ثم "شحن الآن".