

WeGoManual de usuario de la aplicación WeGoodChargerodCharger APP

User Manual

1. Descargar la aplicación «WeGoodCharger»

Puede escanear el código QR con su navegador para descargar la aplicación.



Código QR para Android



Código QR para Apple

También puede copiar el enlace en su navegador:

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downloadUrl>

Apple:

Search "WeGoodCharger" in the App Store or visit

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Notas:

- Por favor, autorice y confíe en esta aplicación durante la descarga. Si la descarga es bloqueada por Google Play, desinstale Google Play y vuelva a descargar WeGoodCharger.
- Vaya a los ajustes del teléfono → active el Bluetooth y permita el acceso a dispositivos cercanos y los permisos de ubicación para «WeGoodCharger» en «Aplicaciones y notificaciones», «Administrador de aplicaciones» o «Privacidad y seguridad».

Idiomas admitidos:


chino, inglés, francés, español, ruso, hebreo, portugués, tailandés, japonés, italiano, alemán, danés, árabe, persa, noruego, sueco.

Para cambiar el idioma de la aplicación, vaya a Perfil > Idioma.

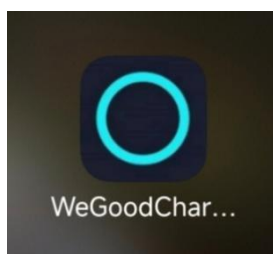


2. Registro e inicio de sesión

- Abra la aplicación → Pulse en «Registrarse» → Introduzca su correo electrónico y contraseña → Pulse en «Registrar» → Complete la verificación.
- Introduzca su correo electrónico y contraseña → Pulse en «Iniciar sesión» para acceder a la página de inicio.
- Si ha olvidado su contraseña, pulse en «¿Olvidó su contraseña?» → Restablezca mediante verificación por correo electrónico.

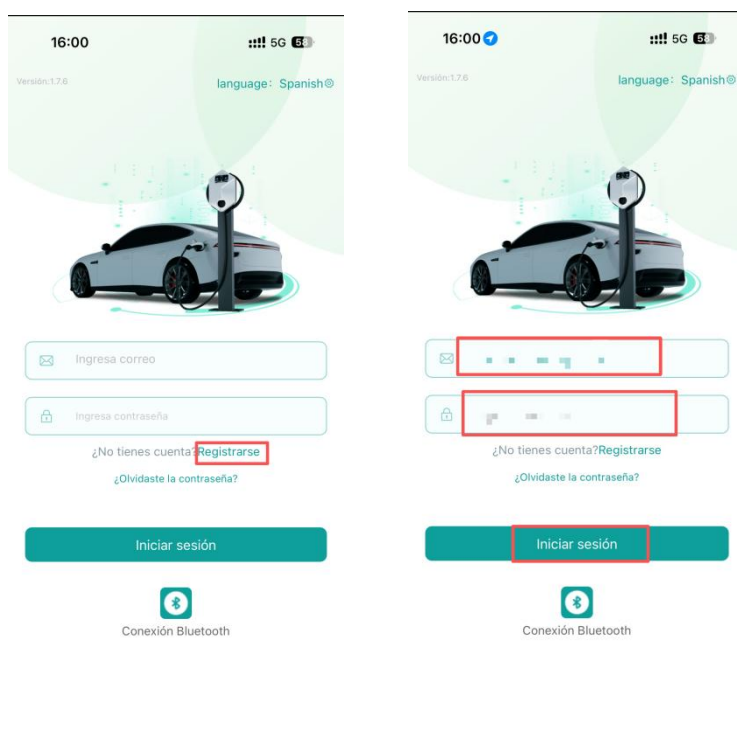


3. Conexión Bluetooth

- Encienda el dispositivo → Abra la aplicación «WeGoodCharger» → Pulse en «Conexión Bluetooth» → Seleccione en la lista un dispositivo cuyo nombre comience por «WGD». También puede pulsar en «BLUETOOTH» en la página de inicio después de haber iniciado sesión en su cuenta.

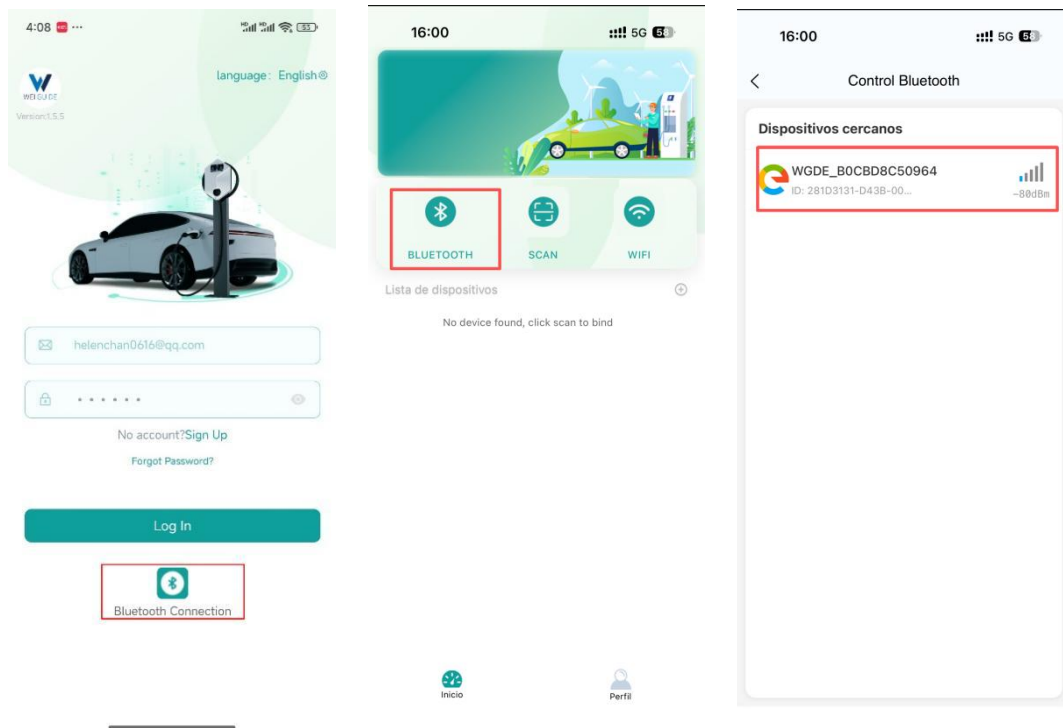


- La primera vez, introduzca la contraseña Bluetooth predeterminada de 6 dígitos «123456» → La conexión se establecerá correctamente → Cuando aparezca el mensaje «Por favor, cambie la contraseña» → Establezca una nueva contraseña de 6 dígitos sin el número «0» para garantizar la seguridad.

Importante: Si olvida su contraseña Bluetooth, póngase en contacto con el vendedor para solicitar un restablecimiento.

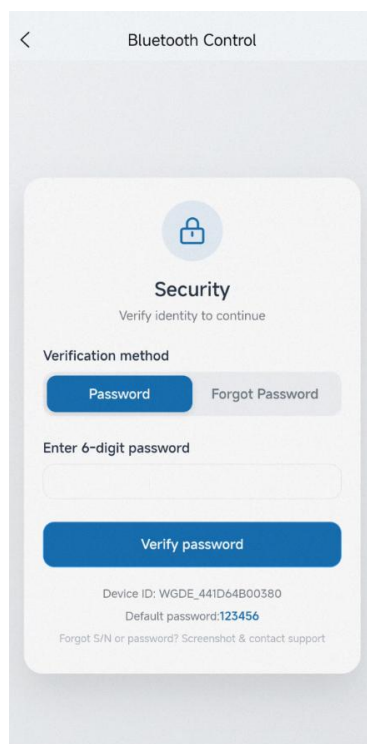

- Conexión Bluetooth exitosa → Vaya directamente a la página de control Bluetooth → Inserte el conector de carga en su vehículo → Pulse en «Cargar ahora» para iniciar la carga. El dispositivo se detendrá automáticamente cuando el vehículo esté completamente cargado. También puede pulsar en «Detener carga» en cualquier momento para interrumpir la carga.

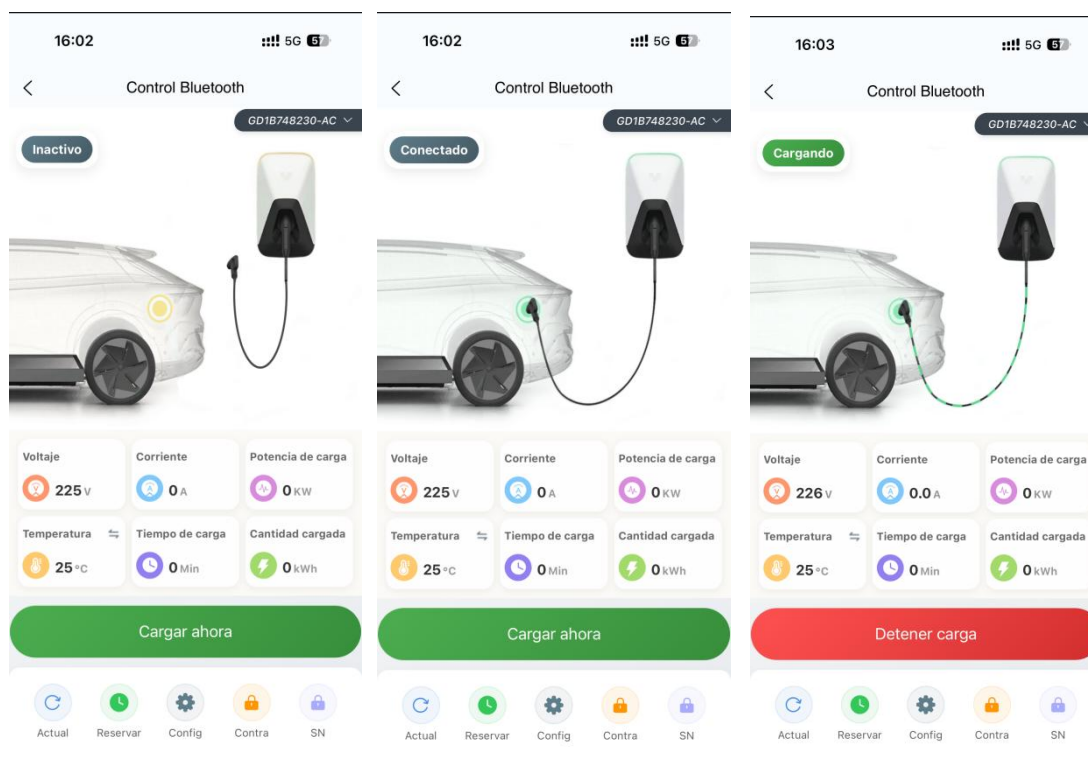


Estado: Inactivo → Conectado → Cargando

- Si la conexión Bluetooth falla, compruebe:
 1. Active el Bluetooth en su teléfono. (Importante: NO vincule NINGÚN dispositivo cuyo nombre comience por «WGD» a través de los ajustes de Bluetooth de su teléfono, de lo contrario la aplicación no podrá conectarse.)
 2. Conéctese al Bluetooth cerca de la estación de carga.
 3. En los ajustes del teléfono, permita el acceso a dispositivos cercanos y los permisos de ubicación para esta aplicación en «Aplicaciones y notificaciones», «Administrador de aplicaciones» o «Privacidad y seguridad». (Si ya concedió todos los permisos durante la instalación, puede omitir este paso.)
 4. Verifique la contraseña Bluetooth (por defecto: 123456 o su contraseña modificada). Por motivos de seguridad, establezca una nueva contraseña de 6 dígitos sin el número «0».
 5. Apague y encienda el cargador, y reinicie la aplicación si es necesario.
- Nota: Los datos de carga a través de Bluetooth no se guardan. Se recomienda utilizar una conexión WiFi siempre que sea posible.

4. Conexión WiFi


1) SCAN

- Pulse en «SCAN» → Escanee el código QR en el lado derecho del dispositivo. La aplicación le indicará si la operación ha sido exitosa o no.

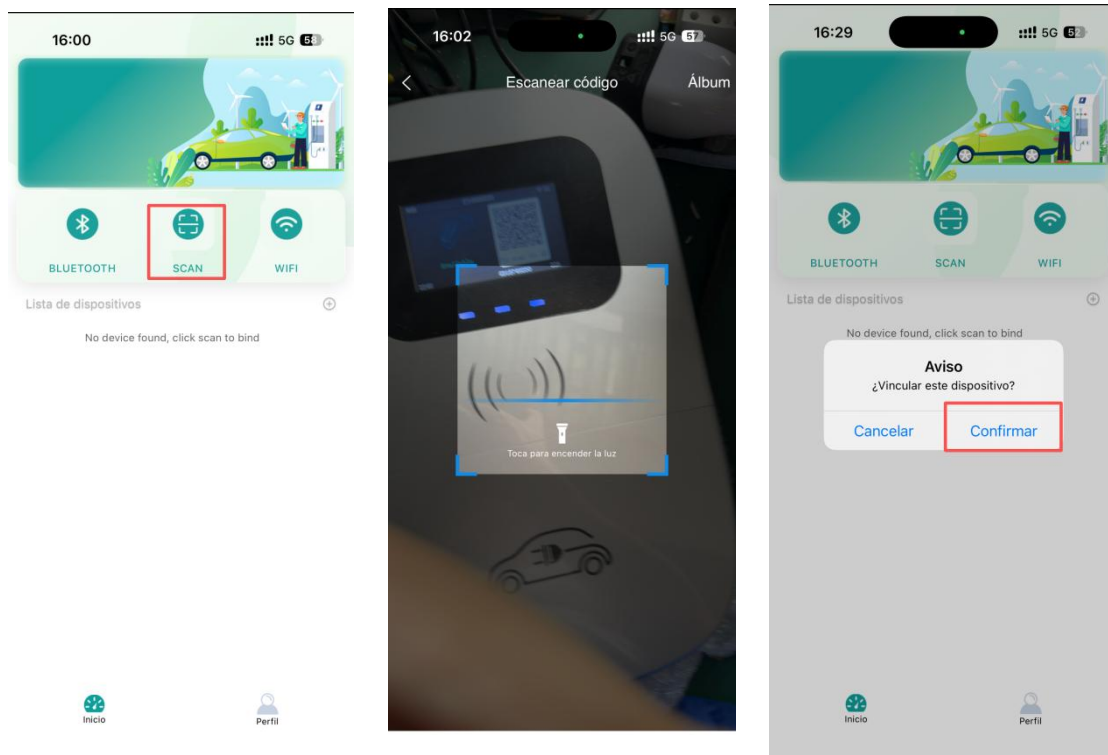


2) WIFI

- Encienda el dispositivo → Pulse en «WiFi» → Seleccione en la lista un dispositivo cuyo nombre comience por «WGD.....» → Introduzca la contraseña de operación «123456» (este paso puede no existir) → Seleccione una red WiFi de 2,4 GHz. Si la búsqueda automática falla, introduzca manualmente el nombre de la red WiFi y la contraseña, y pulse en «Confirmar». La aplicación le notificará si es correcto o no.

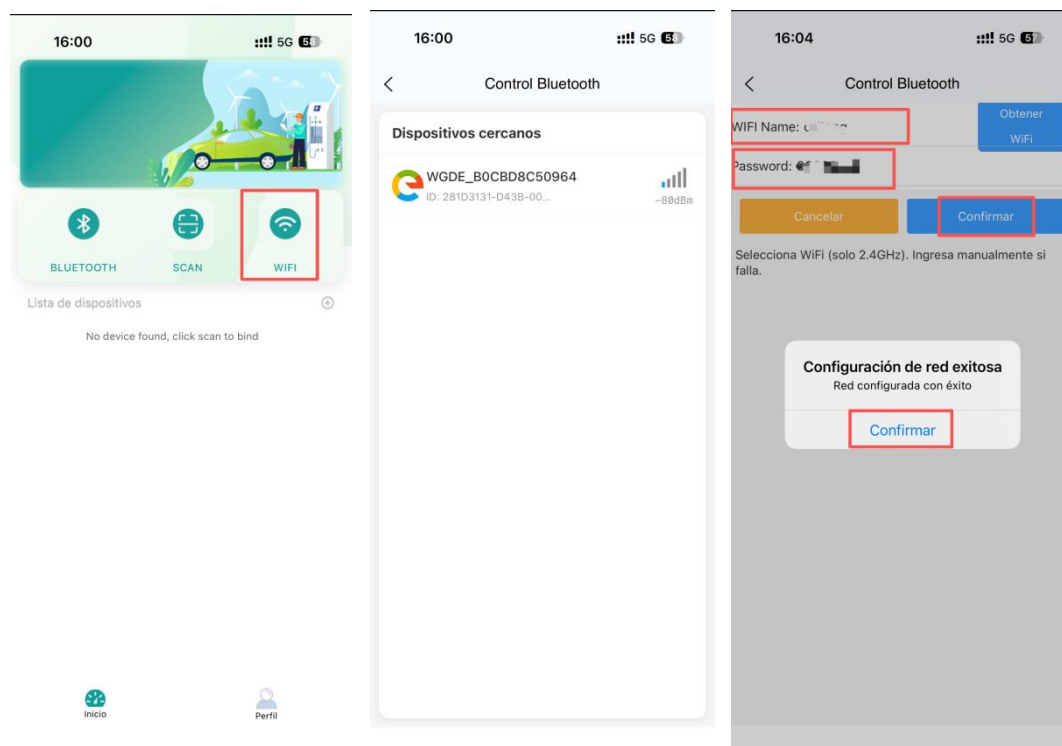

Después de una conexión WiFi exitosa, pulse en «Lista de dispositivos» para ver su dispositivo y, a continuación, pulse en él para acceder a la página de control. Inserte el conector de carga en su

vehículo y pulse en «Cargar ahora» para iniciar. El dispositivo se detendrá automáticamente cuando la carga haya finalizado. También puede pulsar en «Detener carga» en cualquier momento.

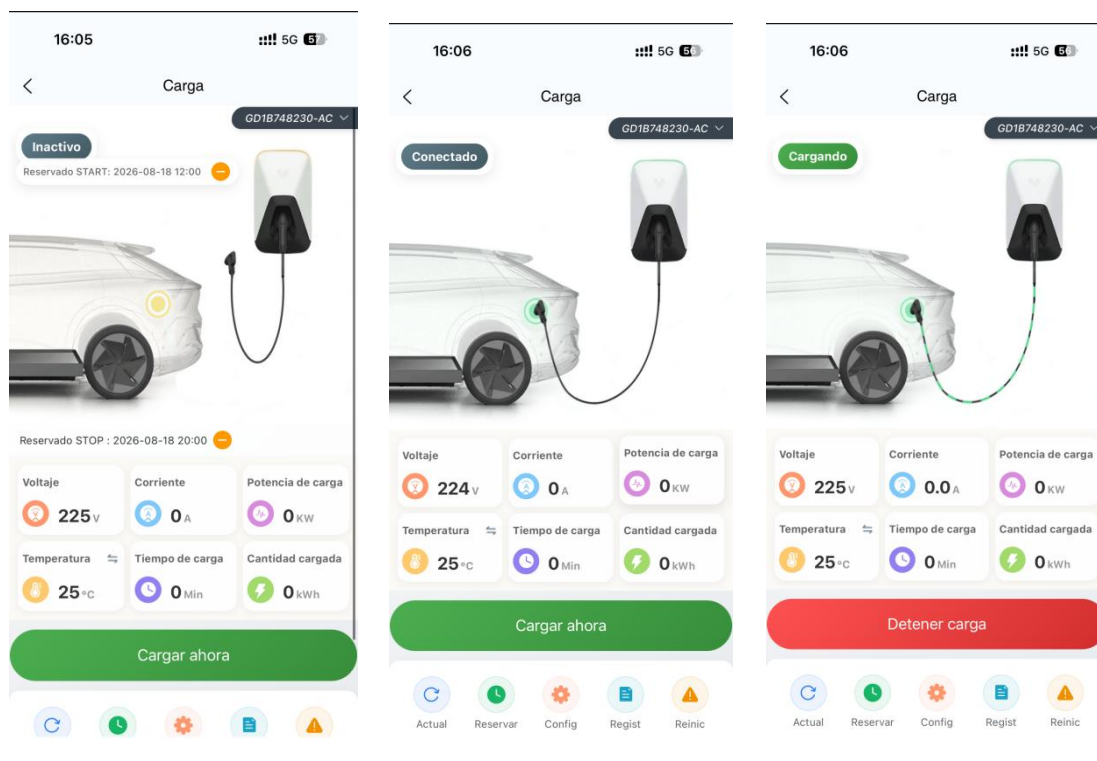


Estado: Inactivo → Conectado → Cargando

➤ Si la conexión WiFi falla, compruebe:



1. Está conectado a una red de 2,4 GHz (no se admite 5 GHz).
2. Asegúrese de que el cargador esté dentro del alcance del WiFi y que la señal sea fuerte.
3. Evite utilizar caracteres especiales (ej. espacios, «-») en el SSID y la contraseña de su red WiFi. Nota: algunos enrutadores pueden limitar la longitud de la contraseña.
4. La primera vez que se conecte a través de WiFi, el Bluetooth debe estar activado en su teléfono. (Importante: NO vincule NINGÚN dispositivo «WGD» a través de los ajustes de Bluetooth de su teléfono, de lo contrario la conexión de la aplicación fallará.)
5. En los ajustes del teléfono, permita el acceso a dispositivos cercanos y los permisos de ubicación para esta aplicación (consulte el paso 3 en la página 4).
6. Apague y encienda el cargador, y reinicie la aplicación si es necesario.

5. Otras funciones

Lista de dispositivos

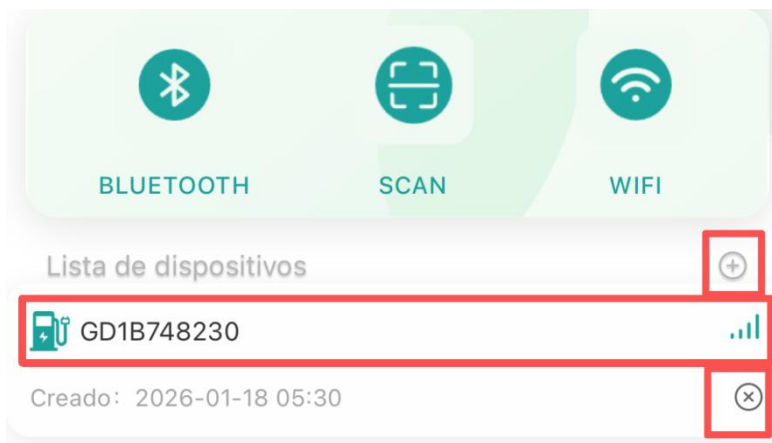

1. Pulse en « $\oplus$ » e introduzca un ID de dispositivo que comience por las letras «GD» para vincular otros dispositivos.
2. Pulse en un ID de dispositivo (que comience por «GD») para acceder a la página de control del dispositivo.
3. Pulse en « $\otimes$ » para desvincular el dispositivo.

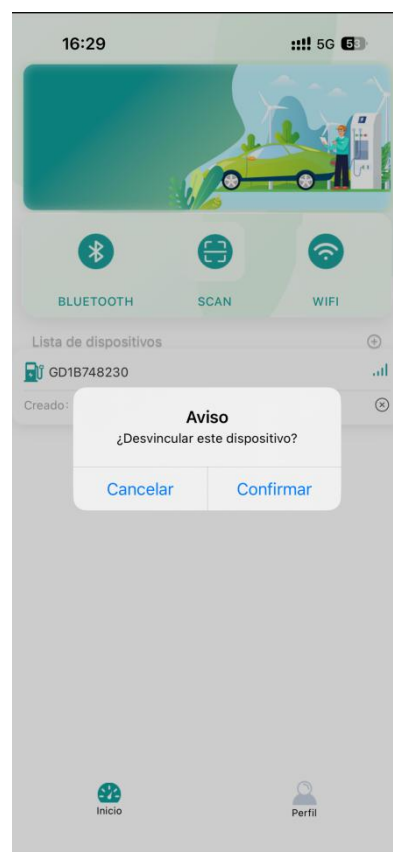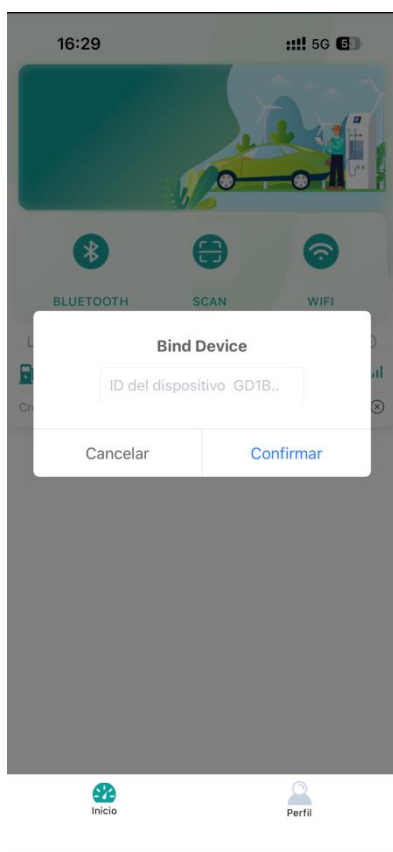

Página de control del dispositivo

En esta página, puede ver los datos en tiempo real del dispositivo, como la tensión (V), la corriente (A), la potencia de carga (kW), la temperatura (°C), el tiempo de carga (min), la cantidad cargada (kWh) y otra información. Pulse en «Cargar ahora» para iniciar la carga y en «Detener carga» para interrumpirla.



Actualizar

Actualizar

Pulse en «Actualizar» para obtener el último estado del dispositivo.



Reservar

Reservar

Pulse en «Reservar» cuando el puerto del dispositivo esté en estado «Conectado».


A través de WiFi (remoto):

Puede elegir entre «Única» (programación puntual para una fecha y hora específicas) y «Personalizada» (programación semanal recurrente).

- **Única:** Pulse en «Única» → Pulse en «Seleccionar hora» para definir la hora de inicio de la carga única (ej. 2026-08-19 15:00) → Pulse en «FOR START» → Pulse en «Confirmar» para guardar la hora de inicio → El sistema mostrará «Reserva exitosa» para confirmar la configuración de la hora de inicio única.
- **Nota:** Por lo general, basta con definir la hora de inicio – en cuanto el vehículo esté completamente cargado, el cargador se detendrá automáticamente, por lo que no es necesario definir una hora de finalización adicional.

Para definir una hora de finalización (opcional): seleccione «Única», cambie a «FOR STOP», pulse en


«Seleccionar hora» para definir la hora de finalización (ej. 2026-08-20 12:00) y pulse en «Confirmar». El sistema mostrará «Reserva exitosa» para confirmar la configuración de la hora de finalización.

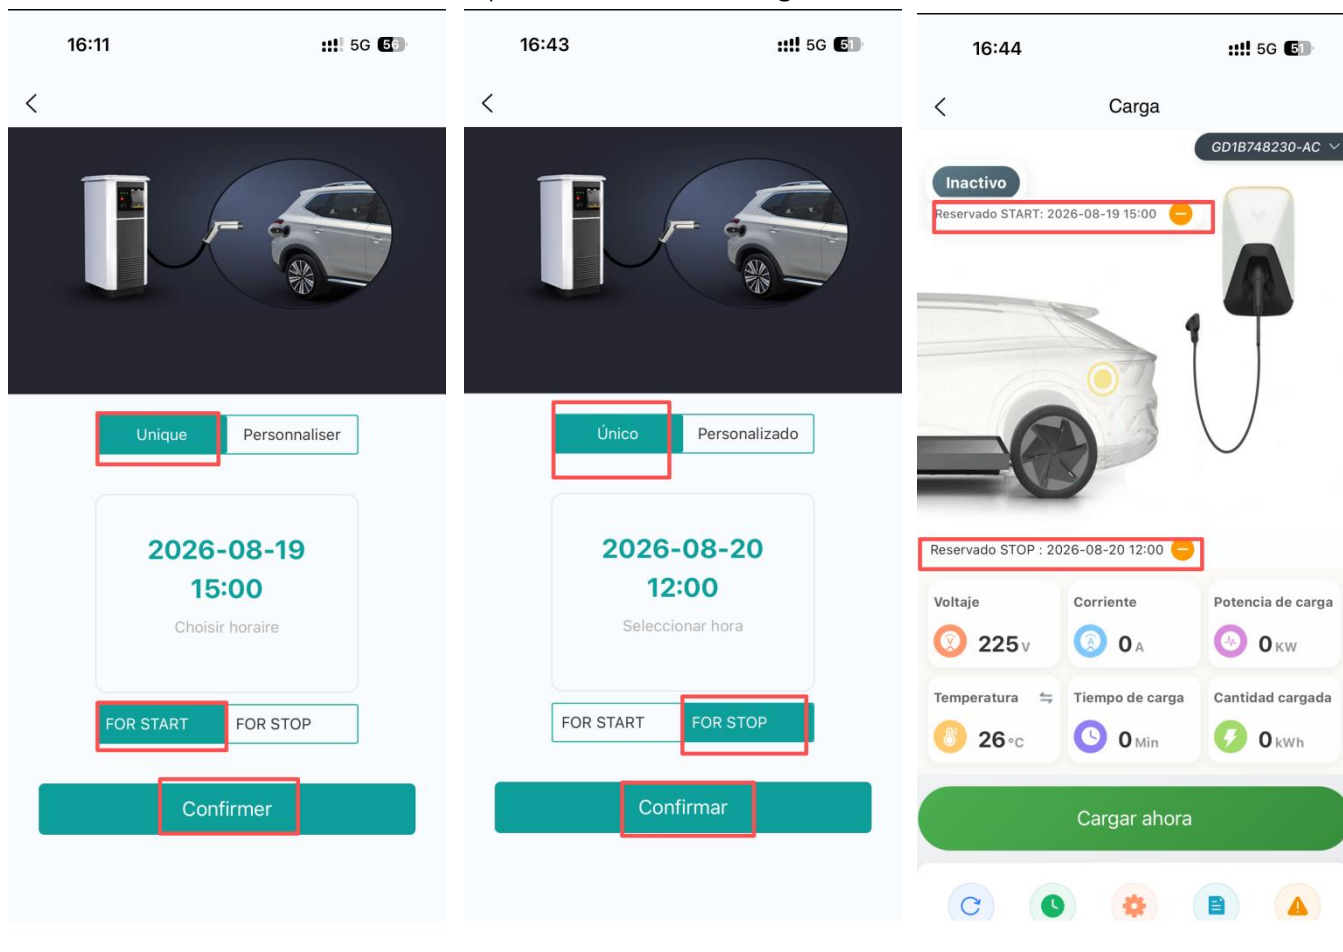

➤ **Personalizada** (programación cíclica semanal):

Pulse en «Personalizada» → Pulse en «Seleccionar fecha/hora de repetición» y elija los días de la semana para la carga recurrente (ej. Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb 16:00) → Pulse en «FOR START» → Pulse en «Confirmar» para guardar la hora de inicio → El sistema mostrará «Reserva exitosa» para confirmar la configuración de la hora de inicio personalizada.

Para definir una hora de finalización (opcional): seleccione «Personalizada», cambie a «FOR STOP», pulse en «Seleccionar fecha/hora de repetición» para definir la hora de finalización (ej. Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb 23:00) y pulse en «Confirmar». El sistema mostrará «Reserva exitosa» para confirmar la configuración de la hora de finalización personalizada.

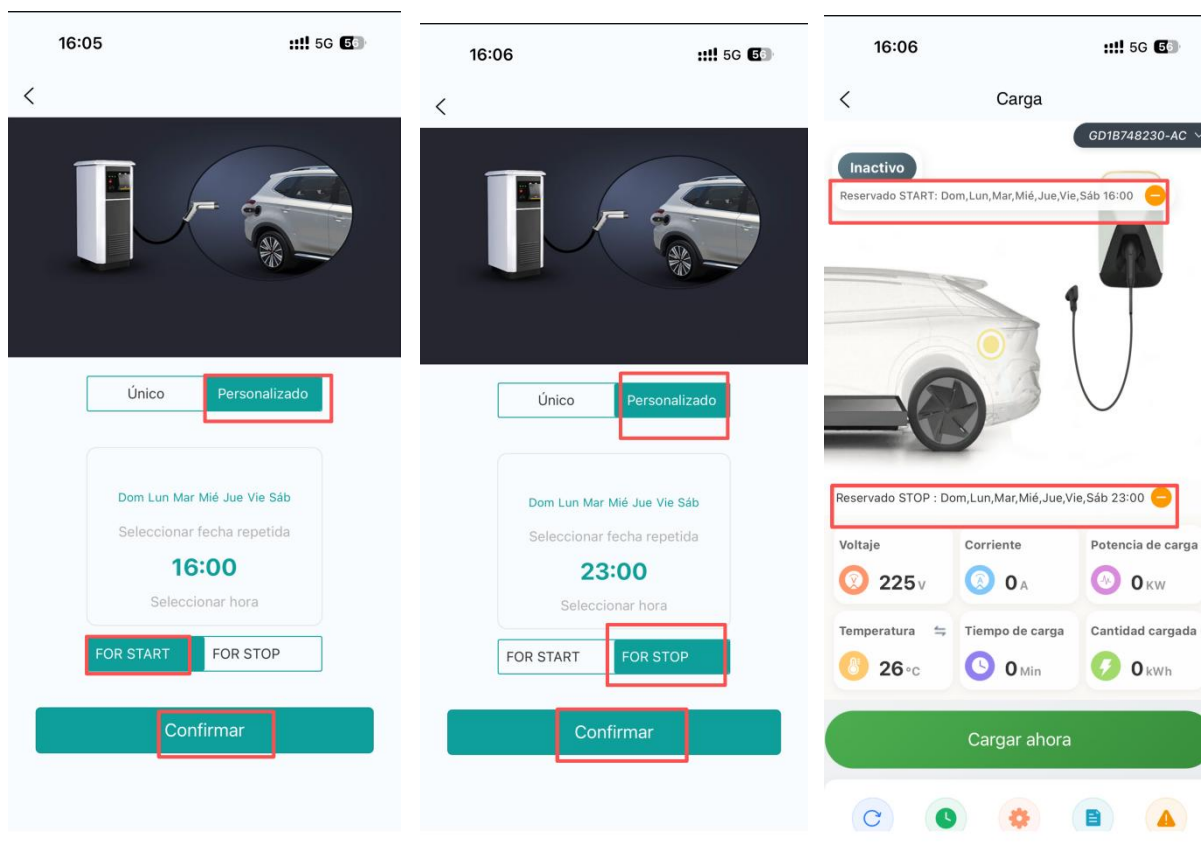


Cancelar una programación:

Pulse en el botón «Cancelar» (☹) y confirme.

A través de Bluetooth (en el lugar):

Programación única solo para las próximas 24 horas.

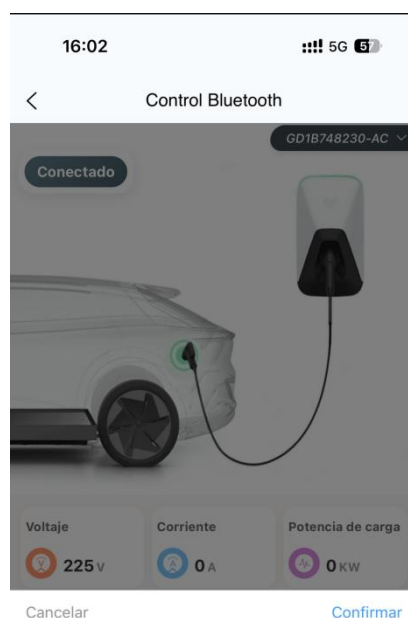

2026	08	17	16	03
		18	17	04
			18	05

Condiciones importantes para la programación:

1. La estación de carga no debe perder alimentación. En caso de corte de suministro, deberá reprogramar.
2. Desactive la opción «Plug and Charge» en los «Ajustes».
3. La estación de carga debe estar conectada a través de WiFi correctamente y con señal estable.
4. Cuando el puerto de carga muestre «Conectado», pulse en «Reservar» para programar.
- 5.



Config

En la página de control del dispositivo, pulse en el icono «Ajustes» para acceder a las siguientes opciones de configuración.

➤ Modo de carga

Seleccione uno de los tres modos de carga siguientes (mutuamente excluyentes):

➤ Modo estándar (inicio remoto)

En este modo, después de insertar el conector de carga, debe pulsar manualmente en «Cargar» en la aplicación WeGoodCharger para iniciar la carga. El cargador no arrancará automáticamente.

➤ Tarjeta gratuita (Tarjeta gratuita para cargar)

Este modo le permite iniciar la carga acercando una tarjeta RFID autorizada a la zona del lector de tarjetas de la estación de carga, sin utilizar la aplicación. (Requiere una versión del cargador equipada con funcionalidad RFID.)

➤ Conectar y cargar

Cuando se selecciona este modo, basta con conectar el conector de carga al vehículo para que la carga comience automáticamente – sin necesidad de intervención en la aplicación ni de usar tarjeta.

✧ **Nota:** Solo un modo de carga puede estar activo a la vez. La selección de un nuevo modo anula automáticamente el modo seleccionado anteriormente.

Otros configuraciones

➤ Carga automática por Bluetooth

Cuando esta opción está activada y el puerto de carga está en estado «Conectado», la carga comienza automáticamente en cuanto su teléfono se conecta al cargador a través de Bluetooth. (Esta opción solo está disponible para conexiones Bluetooth y es independiente de los modos de carga anteriores.)

➤ Corriente de carga

Antes de insertar el conector de carga (con el dispositivo en estado Inactivo), puede usar los botones – y + para definir la corriente máxima de carga. El valor de la corriente se ajusta por escalones, de 8 A a 32 A (ej. 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A ... 32A). El ajuste de la corriente surte efecto inmediatamente después de modificarlo.

Botones adicionales

➤ Obtener configuración de la placa base

Pulse este botón para recuperar los parámetros de configuración actuales de la placa base del cargador y actualizar los ajustes mostrados.

➤ Confirmar

Pulse este botón para guardar todos los ajustes actuales y aplicarlos al cargador.

➤ Restaurar configuración predeterminada? (texto gris)

Pulse este botón de texto gris para restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica. Utilice esta opción si desea borrar todos los ajustes personalizados y restaurar los valores originales.

Advertencia:

➤ No supere la corriente máxima de carga admitida por el cable de entrada y la toma de entrada.

➤ Si la carga se interrumpe:

1. Verifique que la interfaz de carga del vehículo esté en buen contacto.
2. Compruebe si se ha activado la protección contra sobrecargas.
3. Si se ha activado la protección contra sobrecargas, intente reducir la corriente de carga.






Regist

Regist

Solo se guardan las cargas realizadas a través de WiFi (ID del dispositivo, kWh, tiempo de carga, hora de finalización).

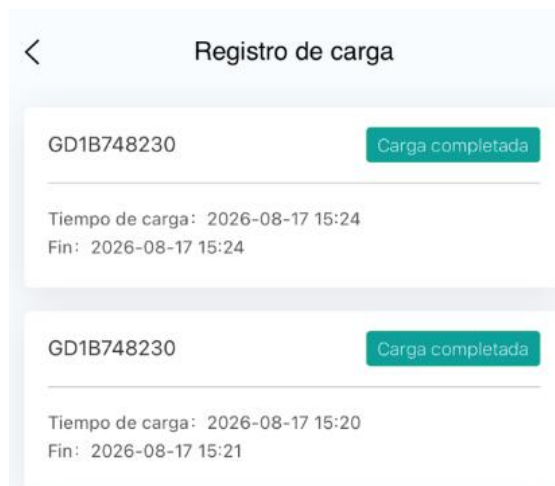

Reinic

Reinic


Restablece remotamente el estado del dispositivo para activar el vehículo y actualizar la conexión del puerto de carga. Ayuda a resolver condiciones anormales sin necesidad de desconectar el conector.



Plataf

Plataf

Este dispositivo es compatible con el protocolo OCPP 1.6 y puede conectarse sin problemas a las principales plataformas de gestión de operaciones de carga que cumplan con este estándar. Para asistencia técnica, póngase en contacto con el vendedor.

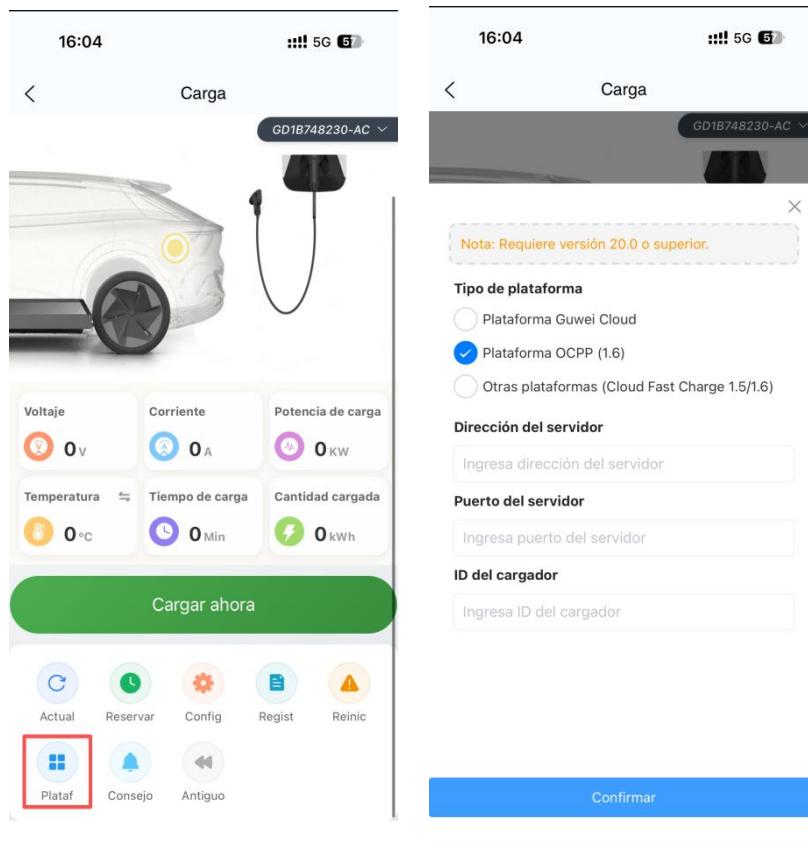

6. Perfil




➤ Ajustes de la cuenta:

Cambie la contraseña de su cuenta de correo electrónico registrada. (Esta no es la contraseña

Bluetooth.)

➤ **Historial de cargas:**

Registra únicamente el historial de cargas (hora, energía consumida, ID del dispositivo) para conexiones WiFi.

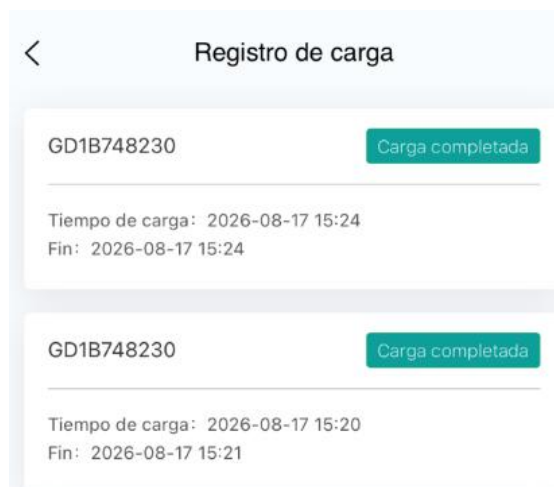

➤ **Historial de reservas:**

Registra únicamente el historial de reservas (única/recurrente) para conexiones WiFi.




➤ **Idioma:**

Las opciones incluyen chino, inglés, francés, español, ruso, hebreo, portugués, tailandés, japonés, italiano, alemán, danés, árabe y persa.

7. Actualizaciones de versión

Para comprobar si hay actualizaciones, vaya a Perfil > Actualizaciones de versión.

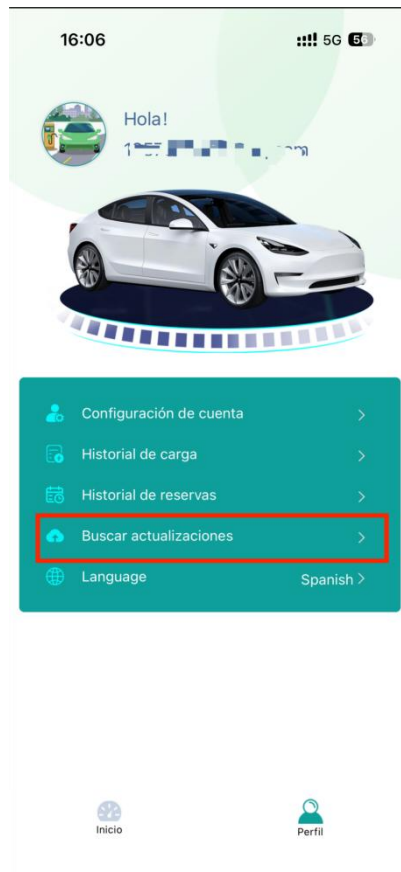

8. Preguntas frecuentes (FAQ)

1) ¿Cómo cargar en un teléfono nuevo?

- Si recuerda su correo electrónico y contraseña, simplemente inicie sesión en el nuevo teléfono.
- Si ha olvidado su cuenta o contraseña, inicie sesión en su teléfono antiguo y desvincule el dispositivo (Lista de dispositivos → pulse en «⊗» → confirme la desvinculación). A continuación, descargue la aplicación en su nuevo teléfono, cree una nueva cuenta y conéctese a través de Bluetooth o WiFi.
- Si ha perdido su teléfono antiguo, facilítenos el código del dispositivo y lo desvincularemos por usted.

2) ¿Por qué recibo un error de «contraseña incorrecta» al establecer una nueva contraseña Bluetooth?

- Si su nueva contraseña contiene el número «0», el sistema siempre mostrará un error. Pulse en «¿Olvidó su contraseña?» e introduzca la contraseña de reinicio proporcionada por el vendedor. La contraseña Bluetooth volverá entonces al valor predeterminado «123456».

3) En caso de corte de suministro eléctrico, ¿continuará cargando el cargador después de que se restablezca la corriente?

- No, no se reanuda automáticamente. No obstante, puede reiniciar la carga de forma remota a través de la aplicación pulsando en «Reiniciar» y luego en «Cargar ahora».