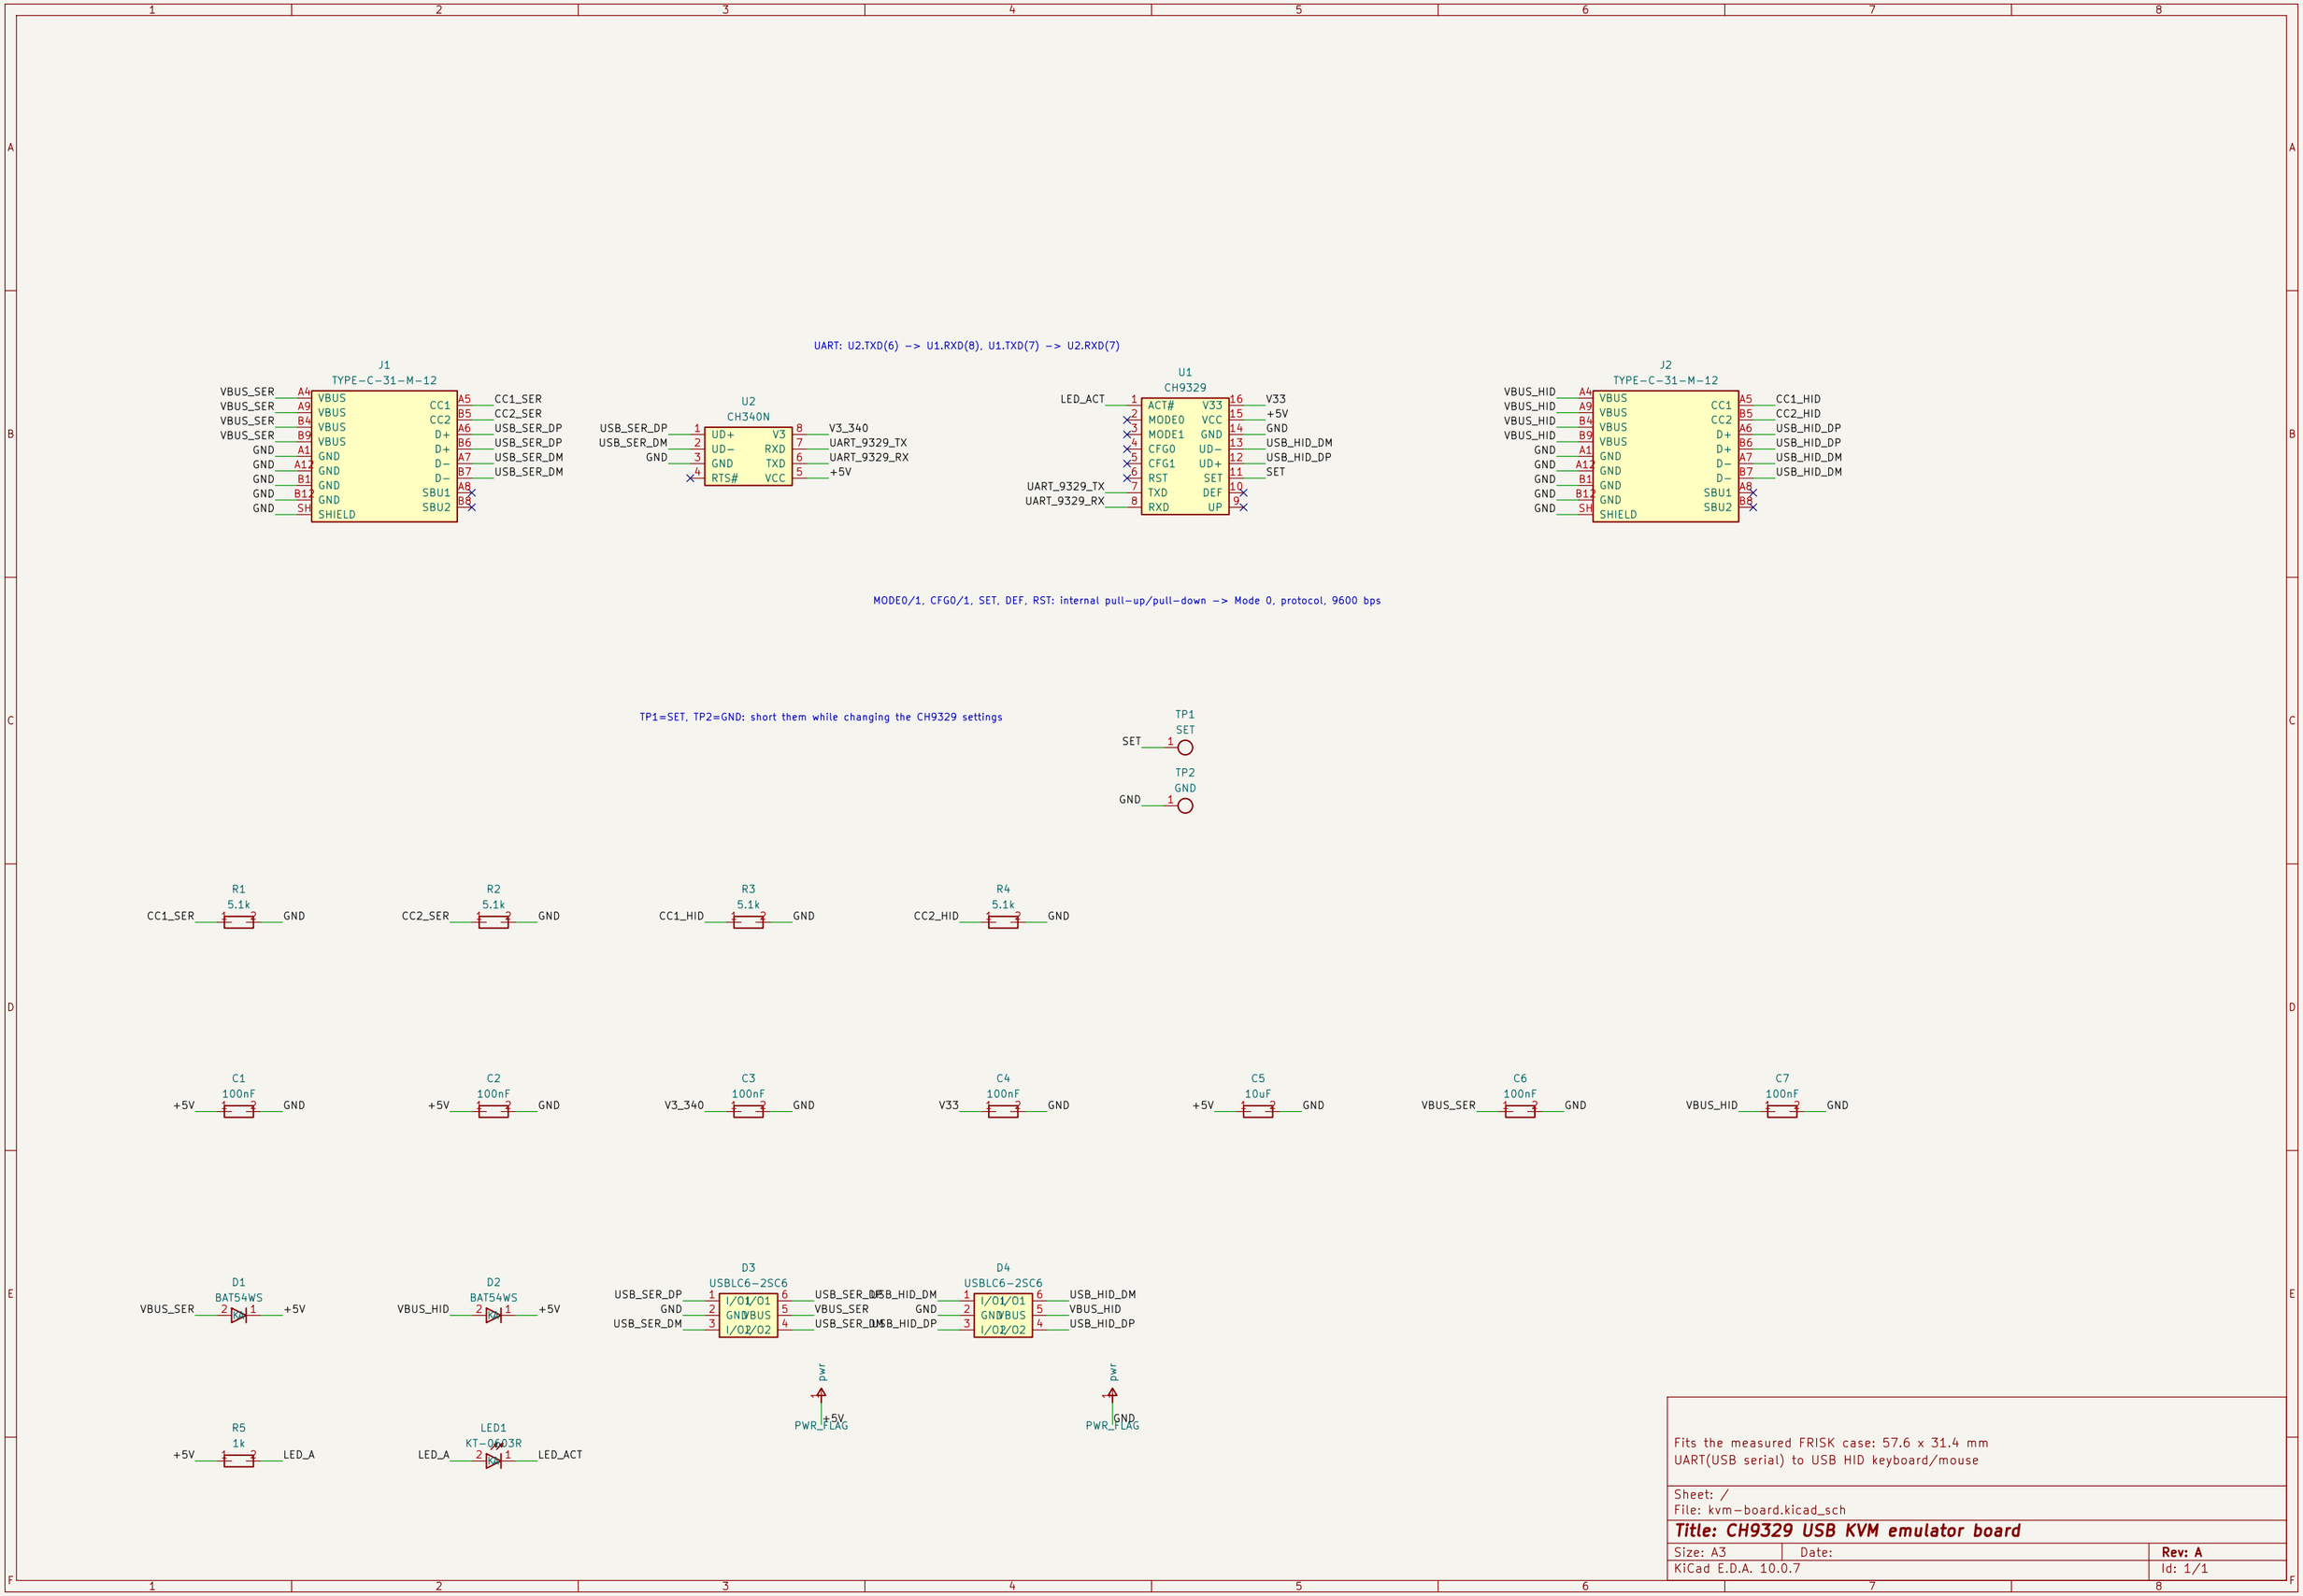

UART: U2.TXD(6) -> U1.RXD(8), U1.TXD(7) -> U2.RXD(7)
J1
TYPE-C-31-M-12
VBUS_SER
VBUS_SER
VBUS_SER
VBUS_SER
GND
GND
GND
GND
GND
A4
A9
B4
B9
A1
A12
B1
B12
SH
VBUS
VBUS
VBUS
VBUS
GND
GND
GND
GND
SHIELD
CC1
CC2
D+
D+
D-
D-
SBU1
SBU2
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
CC1_SER
CC2_SER
USB_SER_DP
USB_SER_DP
USB_SER_DM
USB_SER_DM
U2
CH340N
USB_SER_DP
USB_SER_DM
GND
1
2
3
4
UD+
UD-
GND
RTS#
V3
RXD
TXD
VCC
8
7
6
5
V3_340
UART_9329_TX
UART_9329_RX
+5V
U1
CH9329
LED_ACT
UART_9329_TX
UART_9329_RX
1
2
3
4
5
6
7
8
ACT#
MODE0
MODE1
CFG0
CFG1
RST
TXD
RXD
V33
VCC
GND
UD-
UD+
SET
DEF
UP
16
15
14
13
12
11
10
9
V33
+5V
GND
USB_HID_DM
USB_HID_DP
SET
J2
TYPE-C-31-M-12
VBUS_HID
VBUS_HID
VBUS_HID
VBUS_HID
GND
GND
GND
GND
GND
A4
A9
B4
B9
A1
A12
B1
B12
SH
VBUS
VBUS
VBUS
VBUS
GND
GND
GND
GND
SHIELD
CC1
CC2
D+
D+
D-
D-
SBU1
SBU2
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
CC1_HID
CC2_HID
USB_HID_DP
USB_HID_DP
USB_HID_DM
USB_HID_DM
MODE0/1, CFG0/1, SET, DEF, RST: internal pull-up/pull-down -> Mode 0, protocol, 9600 bps
TP1=SET, TP2=GND: short them while changing the CH9329 settings
TP1
SET
SET
1
TP2
GND
GND
1
R1
5.1k
CC1_SER
GND
R2
5.1k
CC2_SER
GND
R3
5.1k
CC1_HID
GND
R4
5.1k
CC2_HID
GND
C1
100nF
+5V
GND
C2
100nF
+5V
GND
C3
100nF
V3_340
GND
C4
100nF
V33
GND
C5
10uF
+5V
GND
C6
100nF
VBUS_SER
GND
C7
100nF
VBUS_HID
GND
D1
BAT54WS
VBUS_SER
+5V
D2
BAT54WS
VBUS_HID
+5V
D3
USBLC6-2SC6
USB_SER_DP
GND
USB_SER_DM
I/O1/O1
GND/VBUS
I/O2/O2
USB_SER_DP
VBUS_SER
USB_SER_DM
D4
USBLC6-2SC6
USB_HID_DM
GND
USB_HID_DP
I/O1/O1
GND/VBUS
I/O2/O2
USB_HID_DM
VBUS_HID
USB_HID_DP
pwr
PWR_FLAG
+5V
pwr
PWR_FLAG
GND
R5
1k
+5V
LED_A
LED1
KT-0603R
LED_A
LED_ACT
Fits the measured FRISK case: 57.6 x 31.4 mm
UART(USB serial) to USB HID keyboard/mouse
Sheet: /
File: kvm-board.kicad_sch
Title: CH9329 USB KVM emulator board
Size: A3
Date:
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1