

象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如需服務事項請出示此卡。

注意事項

- 免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落蟲咬及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。
- 適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。
- 需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。
- 服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。
- 本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。
- 使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。
- 產品保固僅限於台灣地區。
DO NOT USE THE PRODUCT OUTSIDE OF TAIWAN.
PRODUCT WARRANTY IS ONLY VALID FOR
PRODUCT USED IN TAIWAN.

型 號：		
經 銷 商：		
購買日期：	購買地點：	
經銷商戳記		

進口商：台象股份有限公司

各區服務據點持續增設中，最新資訊請洽象印官方網站
www.zojirushi.com.tw

象印官網



客戶服務



消費者服務專線：0800-880-141

象印服務專櫃：請洽各大百貨公司象印專櫃



台灣RoHS限用物質含有量標示

請掃描左方QR Code或參考下列網址：
<http://www.zojirushi.com.tw/products/rohs.asp>



南部鐵器 極致羽釜 壓力IH炊飯電子鍋

使用說明書

NP-WUF10

●感謝您購買本產品。

●壓力IH炊飯電子鍋內部為高壓狀態，如操作有誤，會造成危險，請仔細閱覽本說明書後正確使用，並請妥善保管本說明書。

目錄

使用前

安全注意事項	2
敬請注意	4
關於內鍋	5
各部位名稱和使用方法	6
美味米飯的秘訣	8
有關糙米活性化	10
提示的種類及切換方法	10
時間的調整方法	11

保溫

標準保溫、長效保溫	20
預約炊飯	
定時預約炊飯	22
保溫狀態下的「再加熱」功能	24

清理

清理	25
關於零件更換	31

困惑時

認為故障時	32
出現此現象時	36
有此情況時	37
緊急處理方法	38
規格	38
保證書	封底

使用方法

炊飯	
基本的炊飯方法	12
炊飯所需的大約時間	15
炊煮各種米飯	16
關於「專屬炊煮」	18

製造商：象印股份有限公司

地址：日本國大阪府大阪市北區天滿1丁目20番5號

電話：+81-6-6356-2388

進口商：台象股份有限公司 / www.zojirushi.com.tw

地址：台北市中山區長安東路二段100號9樓

服務電話：(02) 2506-9009 / 0800-880-141

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■ 將因操作有誤而導致的危害及損害程度，按以下區分說明。

⚠ 警告 表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。

⚠ 注意 表示如果操作有誤，可能會導致受到傷害或物品損害的內容。

■ 慡請遵守的內容，按以下的區分予以說明。

🚫 不得進行的“禁止”內容。

❗ 慡必實行的“指示”內容。

⚠ 警告

🚫 請勿使用交流110伏特以外的電源。 否則，會導致火災、觸電。

為了安全進行壓力炊飯 炊飯中因加有壓力，故操作有誤，會導致危險。

炊煮物一旦噴出，會導致燙傷及受傷。

🚫 除使用說明書、食譜中所記載的炊飯、保溫功能以外，請勿用於其他用途。


否則，會導致蒸氣通路堵塞，炊飯中蒸氣從上蓋與本體之間冒出，或上蓋突然開啟，導致燙傷及受傷。

<不能使用的烹煮範例>

- 勿用於炊煮後體積會增加的材料所烹煮的料理
(如魚板等膨脹食物、燉煮豆等的豆類、麵類等)
- 勿用於會急劇起泡的小蘇打料理
- 勿用於糊狀咖哩及使用濃湯塊等的料理
- 勿用於放入大量油份的料理
- 勿用於烹製果醬等會起泡的料理
- 勿用於食材放入塑料袋加熱的料理
- 勿用於使用烘焙紙、鋁箔、保鮮膜等的料理或蒸煮料理
- 烹煮「七草粥」之類加入青菜的稀飯時，請勿放入青菜和米一起烹煮。
- 勿用於有帶皮的番茄等料理

壓力炊飯中，請絕對不要打開上蓋或移動電子鍋。

**請勿加入超過內鍋三分之二
(內鍋標示的「最高水位」
水位線)以上的水量炊飯。**

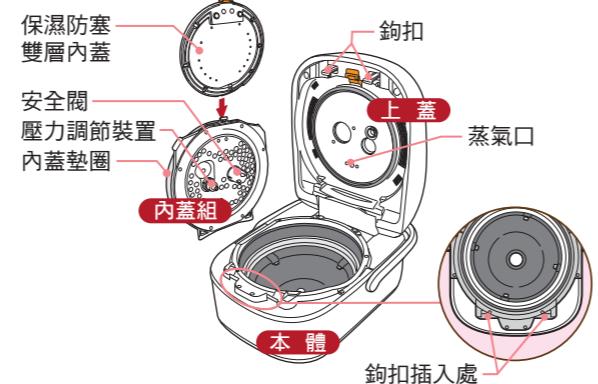

! 在壓力炊飯之前，請確認內蓋鈎扣周圍、本體鈎扣插入處、本體與上蓋之間、內蓋墊圈、壓力調節裝置、安全閥、保濕防塞雙層內蓋及蒸氣口周圍是否沾有飯粒、米粒等異物。

- 如沾有飯粒、米粒等異物，上蓋將無法完全關閉，炊飯中蒸氣從上蓋與本體之間冒出、或上蓋突然打開炊煮物噴出。另外為保障安全，有時會無法炊飯。

- 如沾有飯粒、米粒等異物，有時會無法打開上蓋。

請確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。



- 如上蓋沒有確實關閉的話，在炊飯或保溫過程中會造成上蓋開啟。

炊飯中，如想打開上蓋時，請確認操作面板上的【壓力】顯示已消失之後再打開上蓋。



●您所購買的商品與本說明書的插圖可能會有不符之處。

⚠ 警告

🚫 請勿改造。除了本公司技術人員以外，請勿拆卸、修理。
否則，有火災、觸電、受傷之危險。需要修理時，請洽詢本公司服務中心。

🚫 手或臉請勿接近蒸氣口。
否則，會導致燙傷。
尤其應注意請勿讓嬰幼兒觸摸。

🚫 請勿用濕的手插拔電源插頭。
否則，有可能會導致觸電或受傷。

🚫 請勿浸水或濺水，本體內部請勿進水。
否則，會有短路、觸電之危險。

請勿讓電源插頭和電源線淋濕，或浸泡於液體中。 否則，會導致短路或觸電。

🚫 電源線或電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，請勿使用。
否則，會導致觸電、短路、著火。

電源線請勿受損。

電源線請勿割傷、損壞、過度彎曲、拉扯、扭轉、打結、或靠近高溫處。並請勿壓上重物、擠壓、或重新自行組裝。否則，電源線損傷，會導致火災、觸電。




請勿讓電源插頭接觸到蒸氣。

電源插頭受到蒸氣影響，會導致短路、著火。若放置在可滑動式桌上時，請注意不可讓電源插頭接觸到蒸氣。

請勿讓兒童單獨使用，請勿放在嬰幼兒摸得到的地方。

否則，會有燙傷、觸電、受傷之危險。

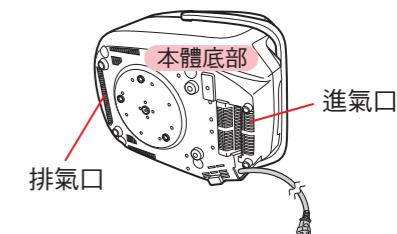

請勿將別針、鐵絲等金屬物，以及其他異物放入進氣口、排氣口和縫隙處。

否則，有導致觸電、異常情況的危險。

❗ 慶必把電源插頭完全插入電源插座。

否則，會導致觸電、短路、冒煙、起火。

請使用接地線插座。

否則，會有觸電、受傷之危險。

需單獨使用額定15安培以上的電源插座。

若與其他器具共同使用，多孔插座會因出現異常發熱現象，以致起火。

電源插頭的兩片平行刀片(插頭前端)與平行刀片底端有灰塵沾附時，應仔細擦拭。

否則，會導致火災。

在沒有成年人或監護人等對本機器的使用給予指揮管理或指示的情況下，本身對於運動能力、感覺能力或是智力低下及缺乏經驗和知識的人(包括兒童)嚴禁使用本機器。請確保兒童不能隨便玩弄本產品。

發生異常及故障時，請立即停止使用。 如果照常使用會導致冒煙、起火、觸電、受傷的危險。

<異常、故障例>

- 電源插頭、電源線異常發熱
- 電源線損傷，觸碰導致通電斷續
- 本體變形或異常發熱
- 本體冒煙，有焦臭味
- 本體的部分破損、鬆動或晃動
- 炊飯中底部的風扇不運轉 等

發生以上現象時，請立即拔下電源插頭，並洽詢本公司服務中心。

安全注意事項 繼


⚠ 注意



請不要在炊飯中或剛煮好飯時碰觸本體高溫部位。

打開上蓋時，小心蒸氣。攪拌米飯時，注意手不要碰觸到內鍋鍋體。

否則，會導致燙傷。

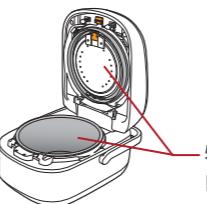

特別是內蓋組及
內鍋等金屬部位



請勿在濺水的地方或火源附近使用。

否則，將會導致觸電、漏電或變形。

請勿使用專用內鍋以外的容器。

否則，易導致內鍋過熱而發生異常動作。

請勿在鋁箔墊或電毯上使用。

否則，鋁材發熱會導致冒煙、起火。

請勿在容易堵住進氣口、排氣口的材質
(紙、布、地毯、塑料袋、鋁箔墊等) 上面
使用。

否則，會導致故障。

請勿放在不穩定的地方或不耐熱的墊子上
使用。

否則，會有導致受傷或火災的危險。



不使用時，請將電源插頭拔離插座。

否則，會導致受傷、燙傷，或因電源線材絕緣劣化導致觸電、漏電、火災。



請待本體冷卻後再進行清理。

否則，碰觸到高溫部位將會導致燙傷。

拔下電源插頭時，務必手持插頭，請勿拉
扯電源線。

否則，會導致觸電、短路、發生火災。



請勿在負重強度不夠的滑動式桌上使用。

一旦滑動式桌子損壞，電子鍋掉落，會導致受傷或
燙傷。

請在負荷重量為15kg以上的地方使用。

請勿在距離牆壁、傢俱過近之處使用。

在廚房用廚櫃等處炊飯時，請注意需讓蒸氣
能順利排出。

否則，會導致故障。此外，蒸氣或散熱，將會導致
牆壁或傢俱損傷、變色或變形。

移動本體時請勿碰觸或撞擊到上蓋開閉鈕。

否則，一旦上蓋突然開啟會導致燙傷和受傷。

敬請注意 繼

● 本產品雖有蒸氣減量項目，但並非完全無蒸氣。

● 炊飯中請勿豎起把手。

把手可能因蒸氣而變高溫。

● 請勿靠近對磁性敏感的物品。

電視、收音機、對講機、無線機、電話等可能會導致雜音。
提款卡、悠遊卡、錄音帶等可能會導致消磁。

● 移動本體時，請務必緊握把手。

此外，請勿使本體傾斜。

否則，內容物有可能流出。

● 請勿損傷內鍋、摔落內鍋或使內鍋變形。

否則，會導致炊飯不良。

● 請勿濺水或放置於潮濕處使用。

否則，會導致觸電和故障。

● 請勿未放內鍋或內鍋未加水時進行炊煮。

否則，會導致故障。

● 請勿放在IH電磁爐、IH調理爐上使用。
否則，會導致故障。

● 請勿在陽光直射的地方使用。
否則，會導致退色。

● 請勿在炊飯中將電源插頭由插座拔起。
否則，蒸氣會噴出造成危險。

● 請勿在蒸氣會噴到其他電器的地方使用。
否則，會因蒸氣噴出導致電器的火災、故障、變色及變形。

● 本體和本體的周圍，請清理乾淨使用。
為了維持功能與性能，本體設有進氣口、排氣口，若有灰塵掉入或小蟲由此孔鑽入，會導致故障。此外，若有小蟲等鑽入導致故障時，需要付費修理。


● 本產品適用於一般家庭，以及商店、辦公室或其他工作環境中之員工用廚房，但請勿於營業場所的餐廳或廚房等長時間使用。

關於內鍋

為了能長久使用，請遵守以下的事項。

內側（防沾塗層）

內鍋若使用不慎遭損傷，會使塗層剝落，故請小心使用和清洗。
為了避免塗層刮傷，使用時請遵守以下的事項。

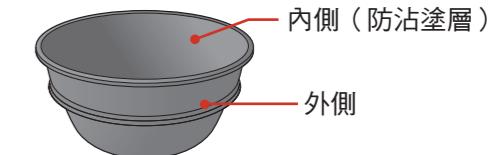

〈炊飯前〉

- 請將混入米中的異物（小碎石等）
清除後再洗米
- 請勿使用打蛋器等器具洗米
- 請避免讓洗米時所使用的金屬篩網，敲打到內鍋
- 此內鍋只限用於此款電子鍋炊煮，
請勿用於其他用途

〈清理時〉 → 參閱P.25

- 請勿放入湯匙及餐具類等
- 請勿放入洗碗機或烘碗機
- 使用調味料後請儘快洗淨
- 請使用海綿等軟性材質清洗

〈炊飯完成〉


- 請勿直接在鍋內加入醋攪拌
(如：做壽司飯時等)
- 請勿使用金屬杓子
(如：盛稀飯時等)
- 請勿用飯匙等敲打內鍋
(如：盛飯時等)



使用前

敬請注意

● 請勿在本體（特別是蒸氣口）
上覆蓋抹布等。

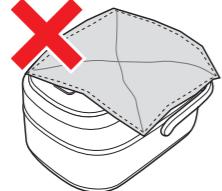



否則，會導致故障。

● 本體內側、灶火加熱器、內鍋、
底部感熱器有飯粒或米粒等異物
附著時，請勿使用。



可能導致米飯燒焦、無法順利炊飯。

各部位名稱和使用方法

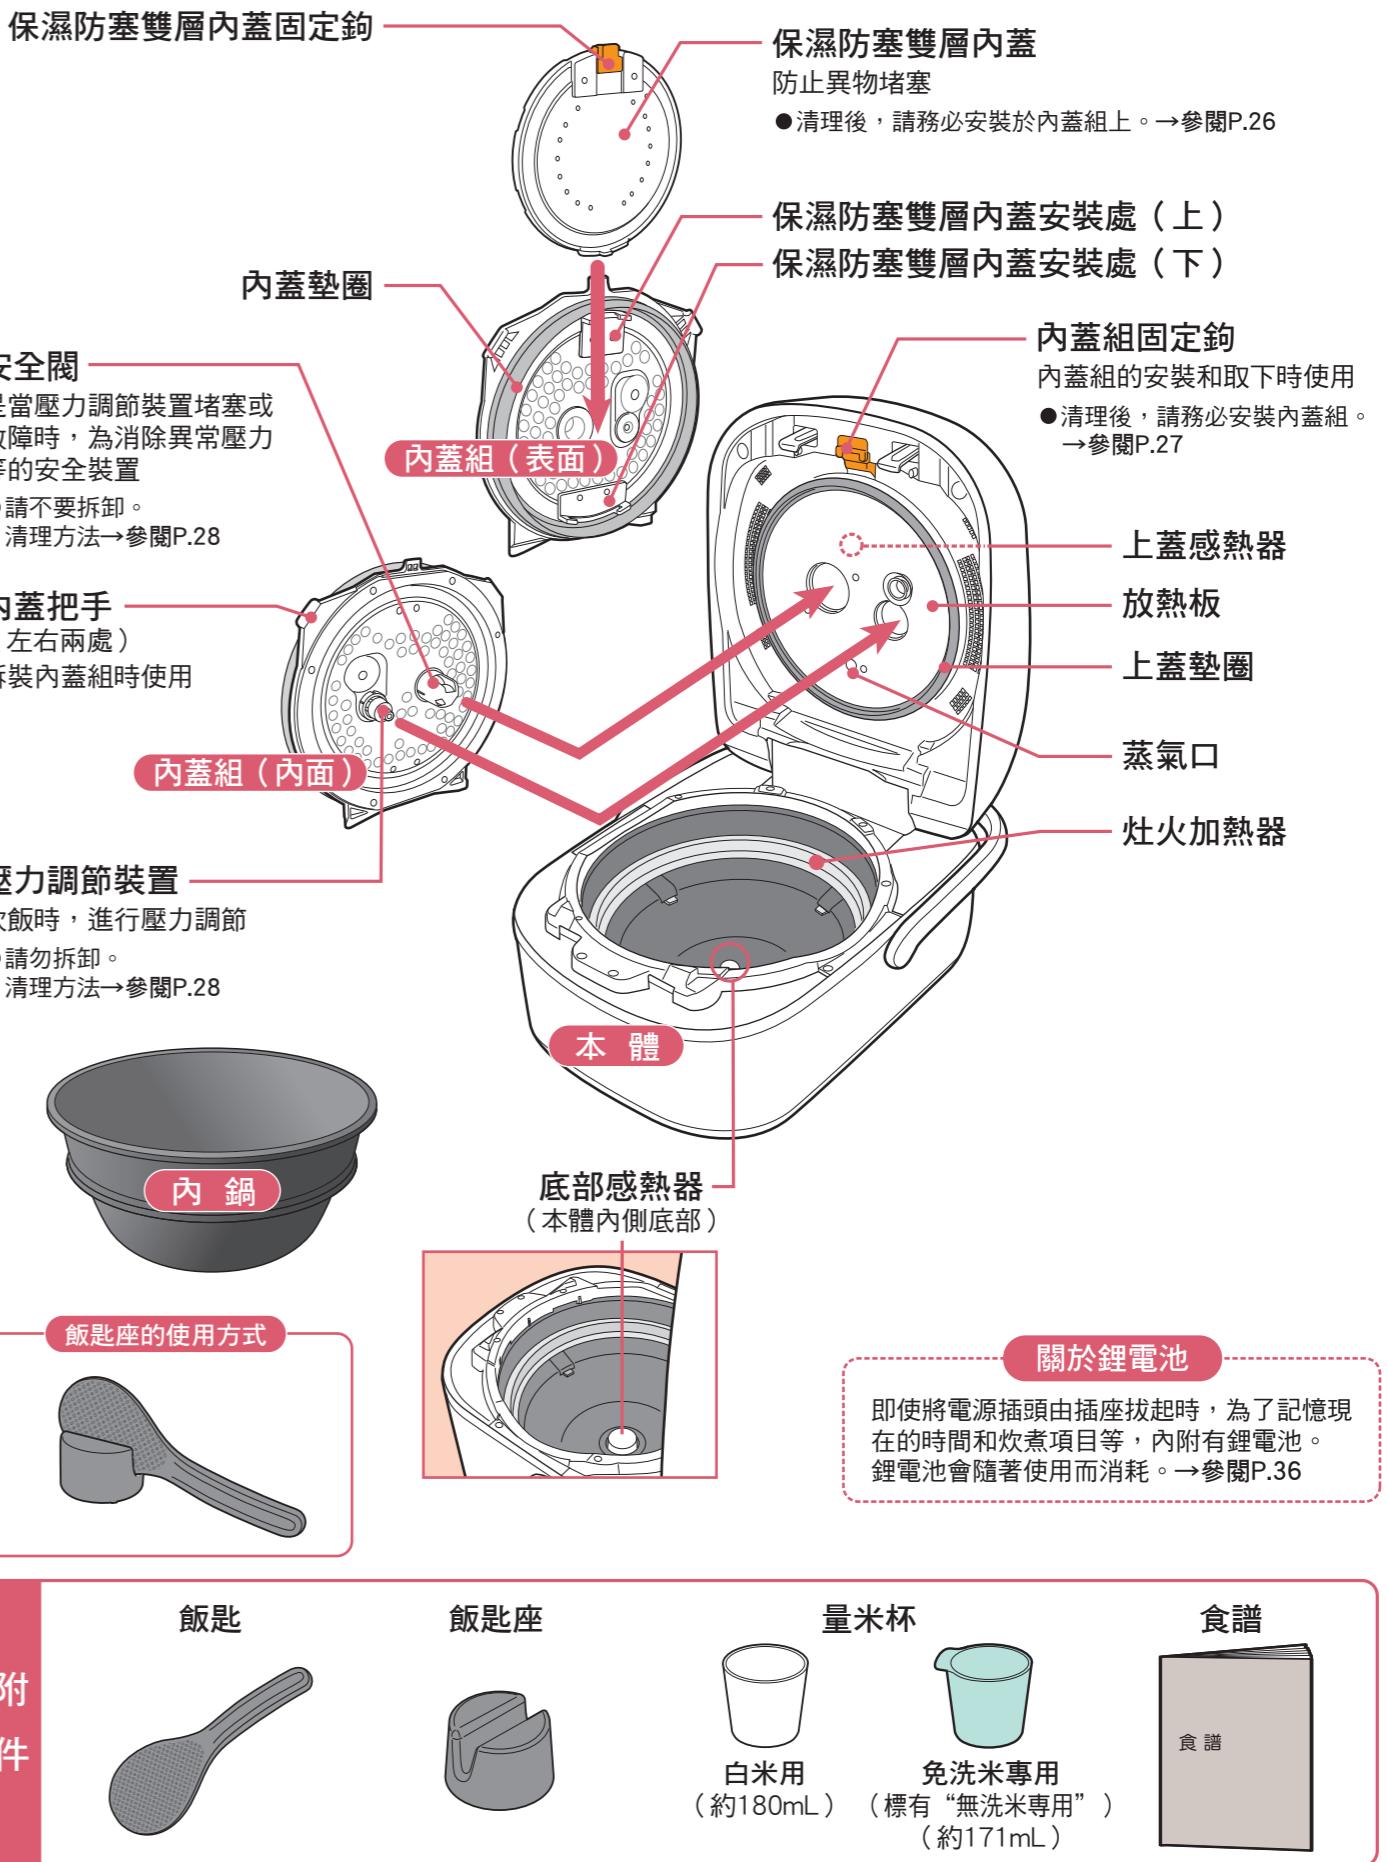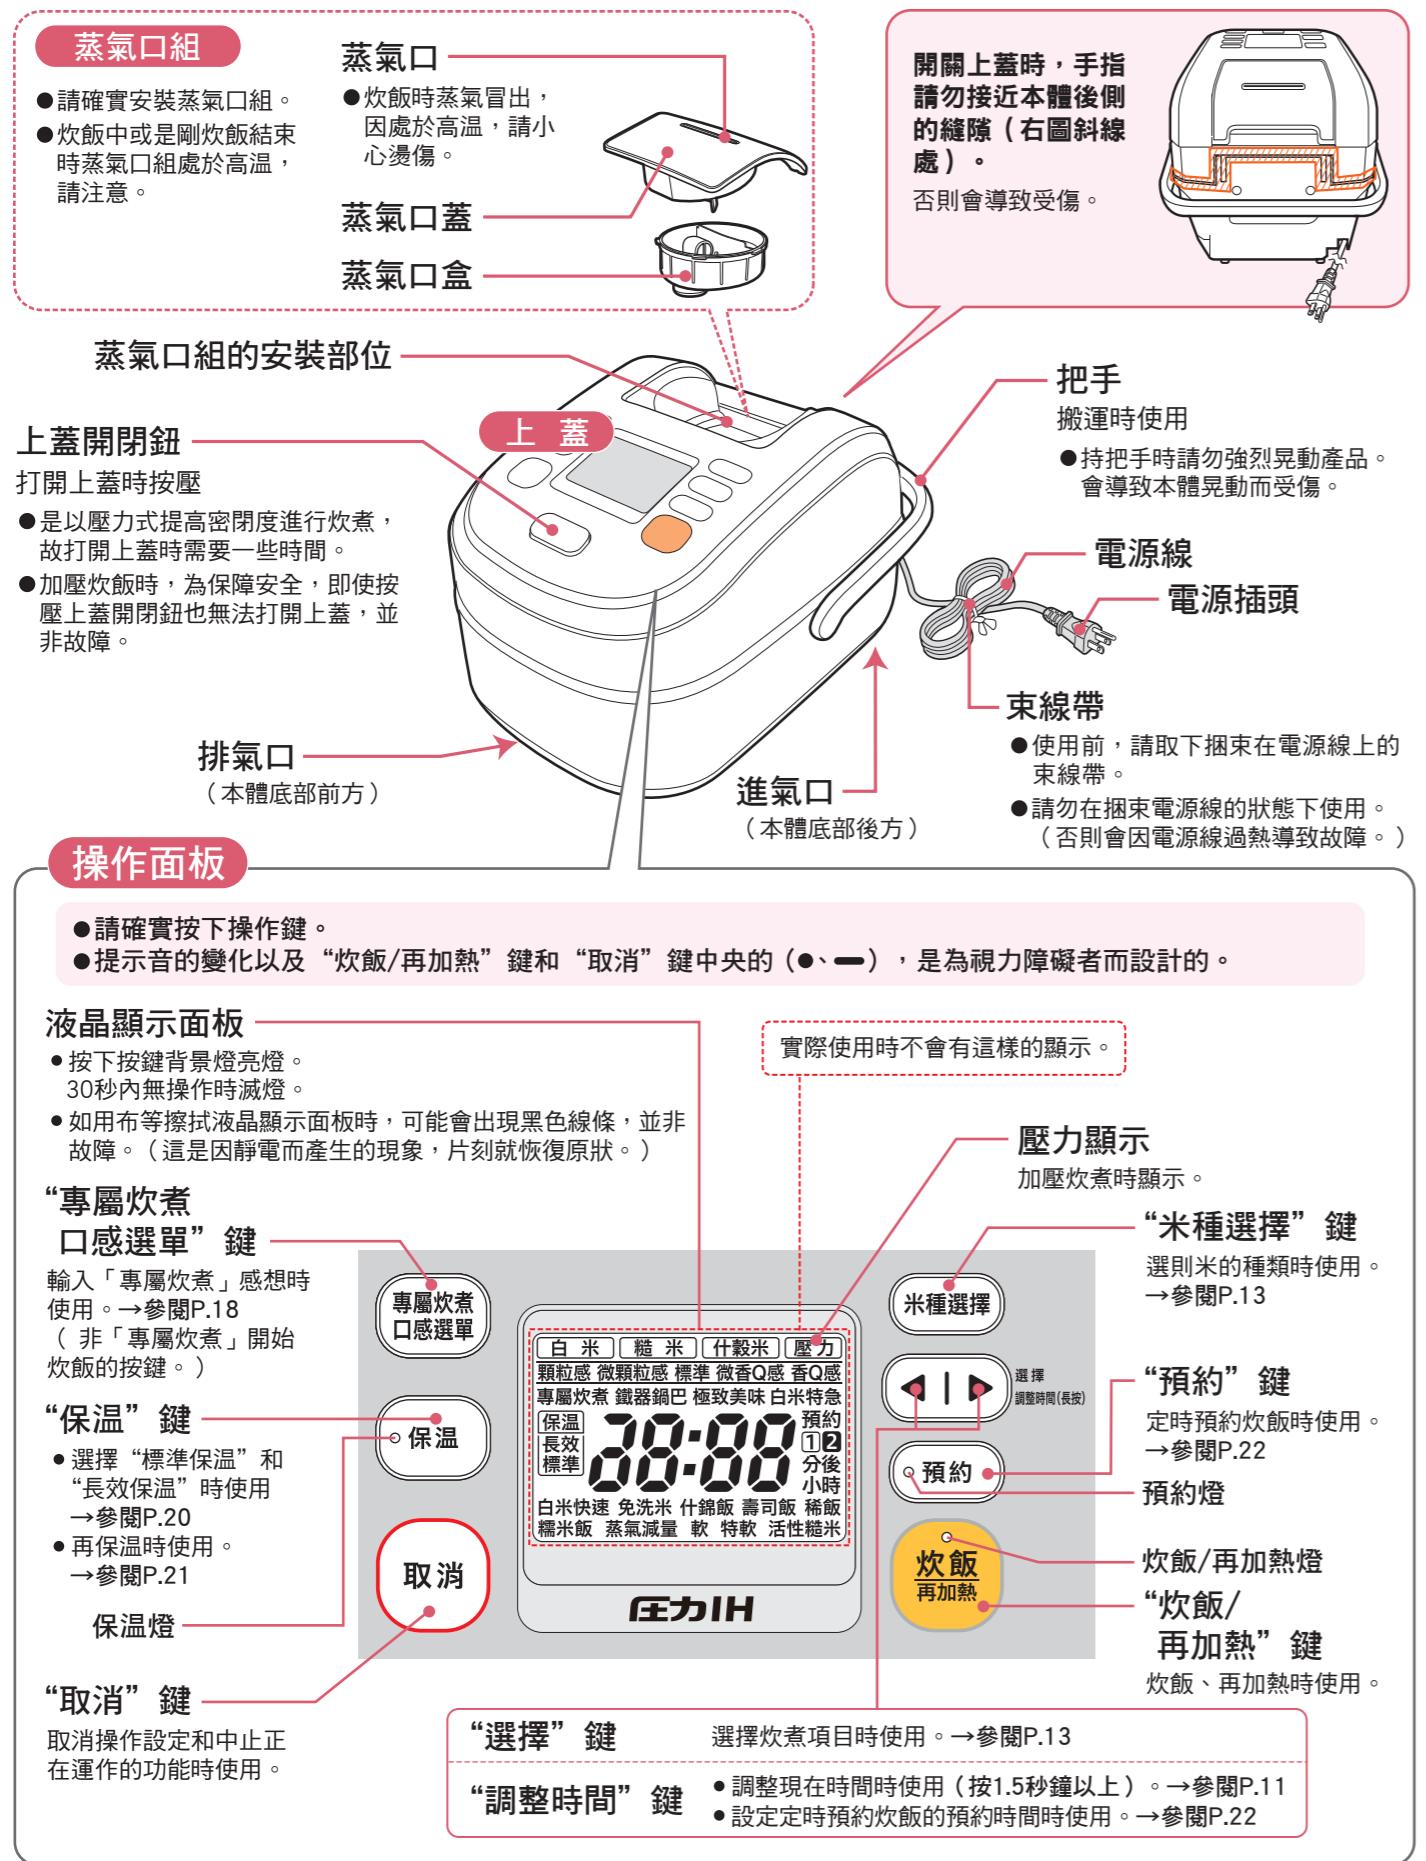


美味米飯的秘訣

美味炊飯的秘訣


●選購好米

於各種牌子內選擇碾米日期較新的米。碾米後的米質會隨時間而下降。
建議少量購買，或以密閉容器置放冰箱等方式保存。
碾米後的賞味期限，夏季約為2週，冬天約在2個月以內。請以包裝上所標示之有效期限為主。

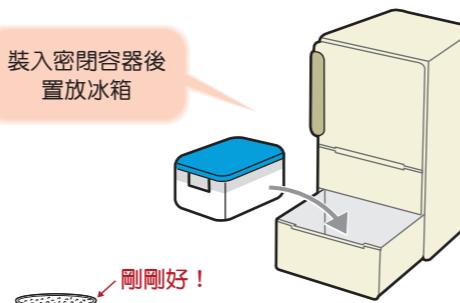

●正確量米 (1.0L 規格為6人份)

務必使用附屬的量米杯平口盛滿進行計量。
如用按鍵式自動量米機和市售的量米杯 (200mL)，
量米將會產生差異。

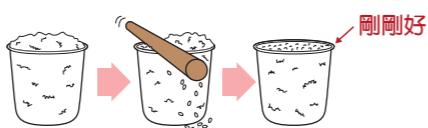

●快速淘米

要點 米要快速「淘」！

請準備好能儲水的淘米盆。
如果從水龍頭直接加水，在儲水時米會吸收有米糠味的水。



「淘米」的目的在去除白米表面的米糠及雜質等。
從前採「搓米」(在水中搓揉)的方法。但現在米的性質、碾米方法都有變化，米糠及雜質的混入量愈來愈少，因此「淘米」的方式就已足夠了。最近還有販售無需淘米的「免洗米」。

淘米方式

步驟

①沖洗

將預先裝於儲水盆內大量的水加入內鍋中，大範圍攪和2~3次(約10秒以內)後，馬上倒掉水
(重複此動作2次)

建議

沖洗米時，使用儲存於儲水盆內的大量的水。




②洗米

重複下述內容2~3次

將手指豎成爪狀，沿著內鍋內面，以繞圓方式快速繞圓30-50周左右(15-30秒)

倒掉水，只在有米的狀態下繞圓清洗
(乾洗法)

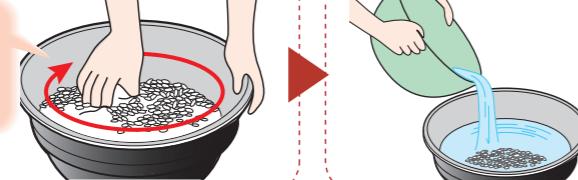

其後以儲存在儲水盆內的大量的水沖洗

大範圍攪和2~3次後，馬上倒掉水



③沖洗

最後再沖洗一次
再次重複2次①所實行的沖洗。
(①~③在10分鐘以內完成)

注意！ 請勿用熱水 (35°C以上) 洗米或增減水量。否則會影響炊飯效果。


●水量請按照內鍋刻度選項加水，並正確增減水量

務必於平坦檯面上增減水量。
水位刻度為參考標準，請依喜好、米的種類、新米度調節水量增減。


米的種類	胚芽米	新米	舊米
水量增減標準	基本按照水位刻度	比水位刻度稍微減少些	比水位刻度稍微增加些

- 如加入水量過多，可能從蒸氣口溢出。

煮3杯米量的白米、免洗米時

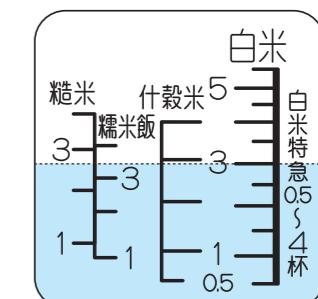

加水至內鍋
白米水位刻度“3”處



●不要使用鹼性強的水炊飯

請使用弱鹼性水 (pH9以下)。
否則米飯會變黃、或發黏。

●將米攤平

放入電子鍋本體前，輕輕轉動內鍋，使內鍋內的米表面呈平坦。



●將內鍋外側附著的水分擦拭乾淨

內鍋如附著水分或髒污時，感熱器無法正常運作，無法炊出美味的飯。

●炊飯結束後請馬上攪拌

趁熱攪拌飯可使多餘的水分蒸發，避免米飯結塊或黏稠，保持米飯鬆軟可口。
炊飯結束後10分鐘以內為基準。如果放置不管的話米飯會結塊、黏稠或燒焦。

- 每1/4鍋，沿著內鍋內面大大翻起，豎起飯匙後切開飯塊鬆飯。
- 當忘記開蓋鬆飯時，電子鍋會響起忘記攪拌米飯提示音。
- 鬆飯時請注意不要燙傷。




保溫的秘訣

●將米飯保存於內鍋中時，請務必使用保溫功能

- 在電源插頭由插座拔下或保溫取消的狀態下，若將米飯保存於內鍋中時，會導致米飯產生異味，或凝結水滴掉入米飯使米飯呈現濕黏。

●為防止米飯的乾燥、黏濕、變味、變色， 不要進行下述之保溫

- 少量的米飯長時間保溫
- 「標準保溫」12小時以上，「長效保溫」30小時以上
(依炊煮項目有所不同。)
- 加入餘飯
- 使用保溫功能來加熱冷飯
- 稀飯的保溫
- 加入配料及調味料烹煮的什錦飯、糯米飯、蕃薯飯等米飯的保溫
- 炸薯餅、醬湯等米飯以外食品的保溫
- 飯匙放在鍋內保溫

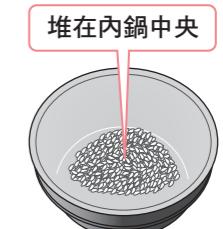

●將少量的米飯堆在內鍋中央

- 保溫的米飯量變少時，由於內鍋側面的米飯容易變乾或黏稠，請將米飯堆到內鍋中央進行保溫。

有關糙米活性化

●本產品可煮糙米。

此外，選擇“活性糙米”功能，可使糙米活性化，提高營養價值。

關於“活性糙米”功能

選擇“活性糙米”功能炊煮糙米飯時，首先進入糙米活性化程序，然後會自動進入一般的糙米炊飯程序。由於在糙米活性化過程中，須將鍋內的溫度維持在約40°C達約2小時，因此炊煮至完成需要花上較久的時間。
→請參照P.15“炊飯所需的大約時間”所示。

透過糙米活性化，營養成分之一GABA^{*}(γ-氨基丁酸)的含量將增加到糙米原有含量的約1.5倍。此外，與一般的糙米飯相比要柔軟得多，容易入口。

*GABA…GABA(γ-氨基丁酸)是氨基酸的一種，具有降低血壓，鎮定神經的效果。

提示的種類及切換方法

本產品在炊飯開始、完成定時預約，及炊飯結束時等有以音樂提示的“音樂告知”功能。

也可將音樂切換成蜂鳴器或靜音。

提示種類和時刻

可從以下選擇提示種類。

提示種類和用途	音樂	蜂鳴器	靜音
	本產品的標準報知音。 為出廠設定值。	希望將音樂改變為 蜂鳴器時使用。	希望消除提示音時使用。
炊飯開始時	小星星	“嗶”	
完成定時預約時	小星星	“嗶”	
炊飯/再加熱結束時	孤挺花	“嗶” 鳴響5次	不鳴響
保温中忘記關閉上蓋時	“嗶嗶” 鳴響2次		不鳴響
忘記攪拌米飯時	“嗶嗶” 鳴響2次		不鳴響


切換方法

1 將內鍋放入本體中，關閉上蓋並電源插頭插入電源插座

- 不能切換再加熱開始時的音樂。
- 在炊飯中、再加熱中、標準保溫中、長效保溫中、定時預約炊飯中無法進行切換。
- 不能順利進行切換時，請從步驟1再次重新開始。

2 按○預約3秒以上

每次按住“預約”鍵3秒以上，提示音會以①→②→③進行切換。



3 希望切換的提示音在鳴響後即完成設定

●一旦切換，切換後的提示設定即使於拔下電源插頭後仍會被記憶。

時間的調整方法


當時間出現誤差時、請依照以下順序進行調整。

●時間以24小時表示。

例：目前時間是15:01，而顯示時間為14:56時

1 將內鍋放入本體中，關閉上蓋並電源插頭插入電源插座

2 持續按◀或▶1.5秒鐘以上。
當時刻顯示開始閃爍時，
按下◀或▶，將顯示調整至
目前時間

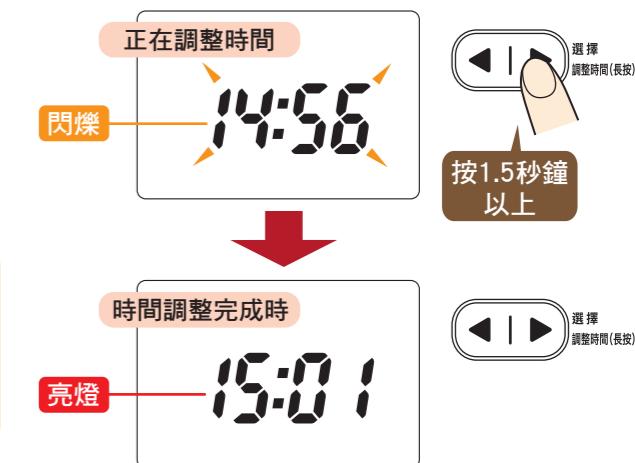

3 閃爍燈變為持續亮燈，即完成時間調整

目前時間被調整後，經過3秒鐘，閃爍燈將變為持續亮燈。

- 由於室溫等的不同，時間有時會出現少許誤差。
- 當時間出現誤差時，則不能在預定時間完成炊飯。
- 炊飯中、再加熱中、標準保溫中、長效保溫中、定時預約炊飯中，無法進行時間調整。

炊飯


基本的炊飯方法

- 初次使用時，請清洗內鍋、內蓋組、保濕防塞雙層內蓋、蒸氣口組、飯匙、飯匙座、量米杯。→參閱P.25~P.31

炊飯前請確認。

右圖所示各部位若沾有飯粒、米粒等異物時，請加以清理。→參閱P.28

- 如沾有飯粒、米粒等異物，上蓋將無法完全關閉，炊飯中蒸氣從上蓋與本體之間冒出、或上蓋突然打開炊煮物噴出。另外為保障安全，有時會無法炊飯。
- 確認灶火加熱器有無異物附著。
→以手指輕輕上下移動，確認有無異物。

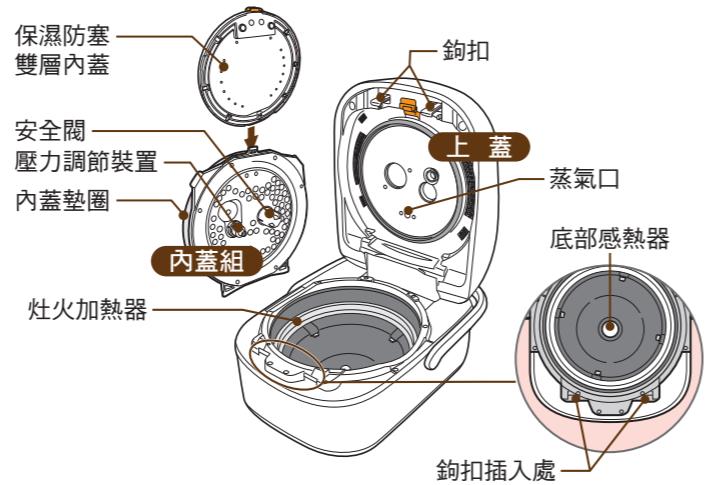

1 使用附屬的量米杯進行量米

以附屬的量米杯平口盛滿1杯為標準進行量米。



免洗米炊飯時

以“免洗米專用”量米杯（標有“無洗米專用”）（約171mL）

※**使用免洗米時，炊煮項目請選擇“免洗米”。**忘記選擇“免洗米”項目時，有可能會影響炊飯效果和導致溢出。

所謂“免洗米”

- 是指無需洗米即可炊飯的新型米，在日本開發的特殊加工法，並不改變其原有品質，從普通白米表面去除殘留米糠的米。

2 淘米、增減水量

- ①淘米。→參閱P.8 “美味炊飯的秘訣”
- ②在平坦的檯面上將水加入米中，配合想要的炊煮項目以及米的杯數，調整水位至適當的刻度。→參閱P.16
- ③將米攤平。
- 米不需浸泡可立即炊飯。炊煮浸泡過的米及使用預約炊飯功能所煮出的飯會稍軟。

免洗米炊飯時

為使免洗米米粒全部浸泡至水中，請輕輕攪拌2~3次後再增減水量

水位刻度與白米時相同。

- 免洗米因碾米方法不同，有時會在米粒表面留下較多澱粉質，米上的澱粉使水過於混濁時，可能會導致米飯焦糊、溢出或影響炊飯效果。當水過於混濁時，請持續換水直到水變成透明狀為止。
- 請依照內鍋水位刻度來加水。
- 若水仍處於混濁狀態，請勿炊煮免洗米。

3 將內鍋放入本體中，安裝內蓋組、保濕防塞雙層內蓋和蒸氣口組，關閉上蓋

擦去內鍋外側、本體內側、內蓋組、保濕防塞雙層內蓋和蒸氣口組沾附的水分和異物。

- 因是壓力式炊飯，故墊圈的密封性高，上蓋有時會不易關閉。
手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。


4 將電源插頭插入插座

液晶顯示面板的背景燈亮燈。30秒內無操作時滅燈。


5 按**米種選擇**，選則米的種類

- 出廠時的設定為**白米**。

每按下按鍵，液晶顯示面板會依“白米”→“糙米”→“什穀米”閃爍移動。

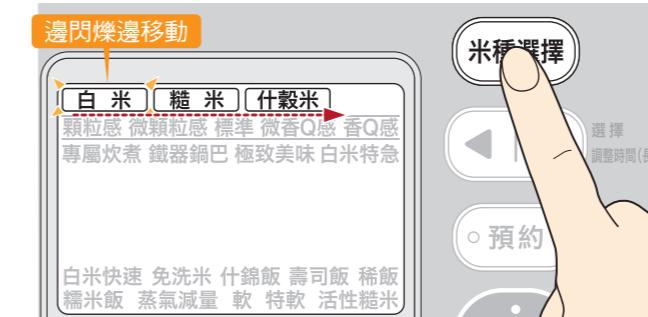

米的種類 為了容易理解，面板示意圖上標示了所有米的種類。

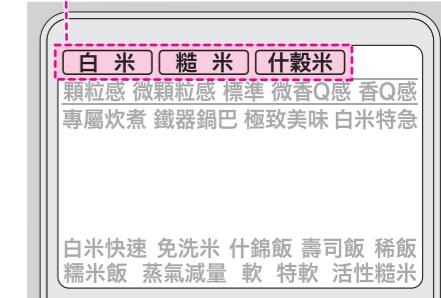


- 依選擇的米的種類，顯示的炊煮項目會改變。→參閱P.15

6 按**◀ 或 ▶**，選擇炊煮項目


- 出廠時的炊飯項目設定為**標準**。

每按下按鍵，液晶顯示面板的炊煮項目會閃爍切換。

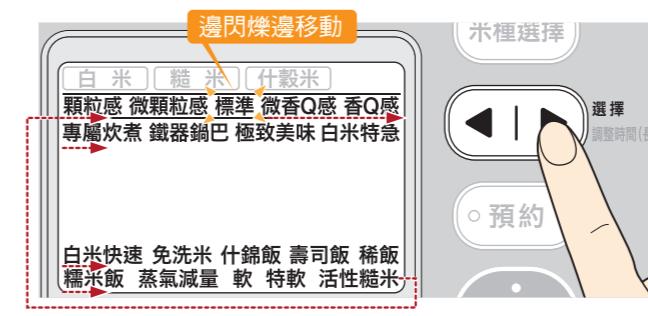

可選擇的炊煮項目、各炊煮項目的特長等詳細內容請參閱P.15~P.17。

炊煮項目 為了容易理解，面板示意圖上標示了所有的炊煮項目。

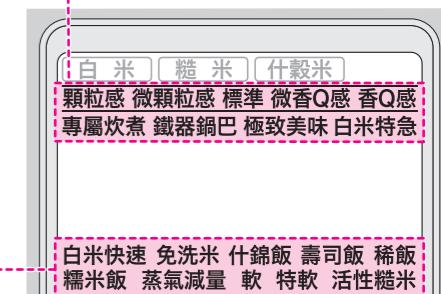

- 依選擇的米的種類，顯示的炊煮項目會改變。→參閱P.15

●持續按鍵則炊煮項目可快速移動。返回“標準”時，移動將停止。

- 部分炊煮項目經選擇之後會記憶至重新選擇項目。也有無法記憶的炊煮項目。
→參閱P.15 “炊飯所需的大約時間・加壓炊煮項目”

香Q感程度的選擇

- 白米的香Q感（米飯的黏度和彈性）程度，能分為5種不同等級炊煮。

顆粒感 **微顆粒感** **標準** **微香Q感** **香Q感**

香Q感減弱 ← → 香Q感增強

- 當無法炊煮出喜好的香Q感時，可變更設定。→參閱P.37
- “白米特急”、“白米快速”，無法選擇香Q感程度。

炊飯

基本的炊飯方法 繼

7

按




音樂（蜂鳴器）響起，開始炊飯。

炊飯/再加熱燈亮時，液晶顯示面板顯示至飯煮好的大約時間（分鐘）。


- 上蓋未確實蓋緊時，則蜂鳴器鳴響（“嗶嗶”×2次）以告知。手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。
- 確認保溫燈滅燈狀態後按“炊飯/再加熱”鍵。若保溫燈亮燈時，則進入“再加熱”。→參閱P.24
- 炊飯中想知道目前時間時，請按◀或▶，便會切換顯示。

- 有加壓的炊煮項目，當開始加壓炊煮時，液晶顯示面板會亮起【壓力】的顯示。

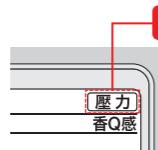

例

米種選擇“白米”，炊煮項目選擇“香Q感”炊飯時的顯示

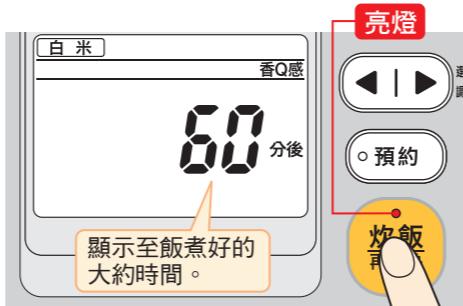

- 至飯煮好的剩餘時間為參考時間。實際的飯煮好的時間會隨室溫、水溫、電壓、加減水量等而變化。
- 進入燜飯狀態後，調整飯煮好的時間。調整的時候，剩餘時間可能會有一次增加或減少。

8

炊飯結束的音樂（蜂鳴器）鳴響，自動進入保溫後，請立刻攪拌米飯

炊飯結束後自動進入保溫。→參閱P.20 “保溫”

保溫燈和標準保溫顯示亮燈，炊飯/再加熱燈滅燈，以1小時單位顯示保溫經過時間。

打開上蓋時，請務必確認沒有蒸氣散發出或【壓力】的顯示滅燈。



切換為保溫後請立刻攪拌米飯。

攪拌米飯使多餘的水分散發，以減少米飯結塊、黏稠、燒焦。

- 攪拌米飯時，請小心燙傷。
- 建議可將飯均勻分成四等份，以每次1/4的米量翻動。
- 忘記攪拌米飯時，則蜂鳴器鳴響（“嗶嗶”×2次）以告知。請攪拌米飯並關閉上蓋。→參閱P.21 “忘記攪拌米飯提示音”



- 因炊飯條件的不同，有時煮好的米飯底部可能會有淺黃色的鍋巴。
- 炊飯中因為熱對流，煮好的米飯有時表面會呈現不平整，此為正常現象。

9

使用結束後按取消，才可由插座拔下電源插頭

- 請待本體冷卻後再進行清理。

提示

●提示音（音樂、蜂鳴器）可以互相切換。→參閱P.10 “提示的種類及切換方法”

請注意

打開上蓋時，請務必確認沒有蒸氣散發出或【壓力】的顯示滅燈。

- 不得已再炊飯途中打開上蓋或停止炊飯時，持續按住“取消”鍵1秒鐘以上。蒸氣口會有蒸氣快速湧出，請注意。
- 即使【壓力】的顯示滅燈後，感覺上蓋開閉鈕很緊時不要勉強打開，請等冷卻之後再打開。勉強打開有可能使內容物溢出，而導致燙傷。

- 欲連續炊飯時或取消保溫並立即炊飯時，請將本體冷卻50分鐘以上。本體或上蓋溫度過高的話，會影響炊飯效果。

建議

想快速冷卻本體或上蓋時，請嘗試使用以下的方法。

- 將冷水加入內鍋，冷卻本體裡面。
- 打開上蓋，取下內蓋組，冷卻放熱板。

請注意米漿溢出。

將水加至“稀飯”的水位時，請勿利用“稀飯”以外的炊煮項目炊飯。另將水加至“軟”的水位時，請勿利用“軟”、“特軟”以外的炊煮項目炊飯。利用其他的炊煮項目炊飯可能會造成米漿溢出。

- “稀飯”炊煮項目不會被記憶，因此要炊煮稀飯時請每次選擇“稀飯”炊煮項目。

炊飯所需的大約時間、加壓炊煮項目

是指曾經選擇過，即可記憶的炊煮項目。

	加壓炊煮項目	白米	糙米	什穀米
顆粒感	●	約44分鐘～50分鐘	—	—
微顆粒感	●	約47分鐘～53分鐘	—	—
標準	●	約53分鐘～1小時2分鐘	約1小時18分鐘～1小時25分鐘	約1小時37分鐘～1小時53分鐘
微香Q感	●	約1小時3分鐘～1小時9分鐘	—	—
香Q感	●	約1小時5分鐘～1小時12分鐘	—	—
專屬炊煮	●	約35分鐘～1小時13分鐘	—	—
鐵器鍋巴	●	約1小時1分鐘～1小時10分鐘	—	—
極致美味	●	約1小時27分鐘～1小時33分鐘	—	—
白米特急	●	約13分鐘～23分鐘	—	—
白米快速	●	約27分鐘～33分鐘	—	—
免洗米	●	約51分鐘～1小時	—	—
什錦飯	●	約1小時12分鐘～1小時23分鐘	—	—
壽司飯	—	約48分鐘～58分鐘	—	—
稀飯	—	約1小時24分鐘～1小時31分鐘	約1小時21分鐘～1小時29分鐘	約1小時24分鐘～1小時40分鐘
糯米飯	—	約1小時6分鐘～1小時12分鐘	—	—
蒸氣減量	●	約55分鐘～1小時14分鐘	—	—
軟	●	約47分鐘～54分鐘	—	—
特軟	●	約1小時11分鐘～1小時18分鐘	—	—
活性糙米	●	—	約3小時9分鐘～3小時21分鐘	—

●為電壓110V、室溫20°C、水溫18°C的情況。

●時間為從炊飯開始到進入保溫狀態所需的時間。另外因電壓、室溫、季節、水量等而異。

●“什錦飯”炊煮項目由於在米中加入了調味料，為了使其美味可口，炊飯時間要比白米延長一些。

炊飯

炊煮各種米飯

以“選擇”鍵來選擇已設定的炊煮項目進行炊煮

米種選擇	炊煮項目選擇	水位刻度	炊飯容量(杯數)	特色、建議
白米	顆粒感	白米	0.5~5.5	●可使米飯黏度變小，顆粒感增強。
	微顆粒感	白米	0.5~5.5	●以比“標準”稍低的壓力炊飯，炊煮出黏度較少，彈性較低的米飯。
	標準	白米	0.5~5.5	●以該產品的標準香Q感炊煮。
	微香Q感	白米	0.5~5.5	●以比“標準”稍高的壓力炊飯，炊煮出黏度、彈性較大的米飯。
	香Q感	白米	0.5~5.5	●以5種香Q感中最高的壓力炊煮。 比起“微香Q感”，炊煮出黏度更強，彈性更高的米飯。
	專屬炊煮	白米	0.5~5.5	●將以“專屬炊煮”項目炊煮出的米飯感想輸入電子鍋，慢慢調整為您家庭喜好的專屬口感。→參閱P.18
	鐵器鍋巴	白米	0.5~5.5	●可品嚐香脆鍋巴的炊煮項目。 ●建議炊煮完成後立即享用。(冷卻後鍋巴部分將變硬。) ●鍋巴部分有可能感到難以分開，或口感偏硬難以食用。少量時可能不易形成鍋巴。
	極致美味	白米	0.5~5.5	●延長炊煮時間使米飯更加香美味。
	白米特急	白米	0.5~4	●想要比“白米快速”更快速炊煮白米飯時選擇。優先考慮炊飯時間，則可能會炊煮出稍硬、或水分稍多的米飯。
	白米快速	白米	0.5~5.5	●想要快速炊煮白米飯時選擇白米快速。但有可能煮出的飯會稍硬。
	免洗米	白米	0.5~5.5	●想要炊煮免洗米時選擇。
	什錦飯	白米	0.5~4	●將調味料用湯汁或水等稀釋後再加入米中，增減水量後從鍋底進行充分攪拌。若沒有稀釋或沒有充分攪拌，有時會焦糊，或影響炊飯效果。 ●加入配料的量約佔米量(重量)的30%~50%為宜。 ●請將配料切成小塊放在米上，不要攪拌，直接進行炊煮。
	壽司飯	壽司飯	0.5~5.5	●炊煮好的米飯會比“顆粒感”的米飯稍硬。
	稀飯	稀飯	0.5~1.5	●加入配料的量約佔米量(重量)的30%~50%為宜。 ●請將配料切成小塊放在米上，不要攪拌，直接進行炊煮。 ●不易煮熟的配料請減少用量。 ●青菜類請事先燙煮，務必等稀飯煮好後再加入。
	糯米飯 (糯米與白米混合時比水位刻度稍微多加些水)	糯米飯 (糯米與白米混合時比水位刻度稍微多加些水)	1~4	●將調味料用湯汁或水等稀釋後再加入米中，增減水量後從鍋底進行充分攪拌。 ●加好水後，將配料放在米上。 <炊煮紅豆飯時> 水煮紅豆後，將紅豆與湯汁分開，於常溫下冷卻後使用。如果不先經水煮，紅豆的量會增加，可能使壓力調節裝置及安全閥阻塞等，導致燙傷及受傷。湯汁在增減水量時，取代水加入。

弱
米的香Q感
(參閱
P.13)
強

米種選擇	炊煮項目選擇	水位刻度	炊飯容量(杯數)	特色、建議
白米	蒸氣減量	蒸氣減量	0.5~5.5	●減少炊飯中的蒸氣量。但有可能煮出的飯會稍硬。 (並非完全不產生蒸氣。)
	軟	軟	0.5~2	●炊煮口感介於白米標準與稀飯之間。 標準
	特軟			強 米飯的口感(彈性) 軟 特軟 稀飯 弱
糙米	標準	糙米	1~4	●建議不要加入白米炊煮，否則有時會導致溢出或影響炊飯效果。
	稀飯	稀飯	0.5~1.5	●參閱P.16炊煮項目選擇“稀飯”的特長、建議。
	活性糙米	糙米	1~4	●可使糙米活性化，提高營養價值的炊煮項目。→參閱P.10 ●比起“糙米標準”更軟更好入口。
什穀米	標準	白米	0.5~4	●根據什穀米種類和加入比例不同，煮出的飯的硬度會有不同。 ●含什穀米比例較大的品種、或含有大粒(10mm以上)什穀米的品種，煮出的飯可能會較硬，如將米浸泡於水中2小時左右再炊煮的話，煮出的米飯就會變軟。 ●所謂“什穀米”功能，主要是以糙米，再加入其他數種穀類混合，一起炊煮。
	稀飯	稀飯	0.5~1.5	●參閱P.16炊煮項目選擇“稀飯”的特長、建議。

關於「專屬炊煮」

什麼是「專屬炊煮」

針對「專屬炊煮」項目炊煮出的米飯，藉由輸入米飯感想（軟硬度、黏度），如同客製化的逐步調整成您家庭專屬喜愛的口感。

調整口感


步驟

- 1 以“專屬炊煮”項目
炊飯
→請參閱P.12～P.15「基本的炊飯方法」。
 - 2 吃完炊煮的米飯後，
針對「軟硬度」、「
黏度」輸入口感
(請參閱“輸入感想方法”)
 - 3 再以「專屬炊煮」項
目炊飯
根據②所輸入的感想，逐
步調整成您喜愛的口感。
- 如果想更接近喜好的口感，請重複
②→③的操作。

輸入感想方法

1

- 按 **專屬炊煮
口感選單**，顯示專屬炊煮的
選擇畫面。

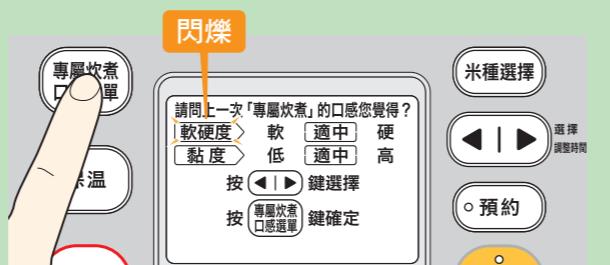


例：感覺炊煮出的米飯比您家庭喜好的口感硬且黏度不夠時的輸入方法



2

- 「軟硬度」顯示閃爍，按 **▶**
選擇 **硬**。

● 感覺炊煮出的米飯太軟時，
按 **◀** 選擇 **軟**。

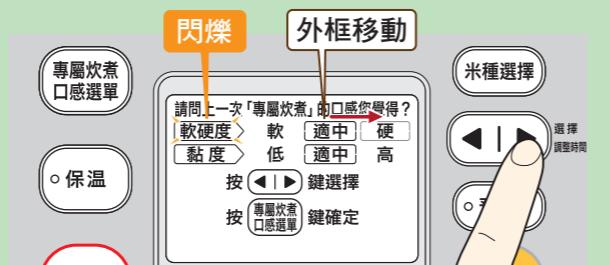

3


- 按 **專屬炊煮
口感選單**，決定「軟硬度」，
接著「黏度」顯示會閃爍。



4

- 按 **◀** 選擇「黏度」顯示內的 **低**。


● 感覺炊煮出的米飯黏度太高時，
按 **▶** 選擇 **高**。

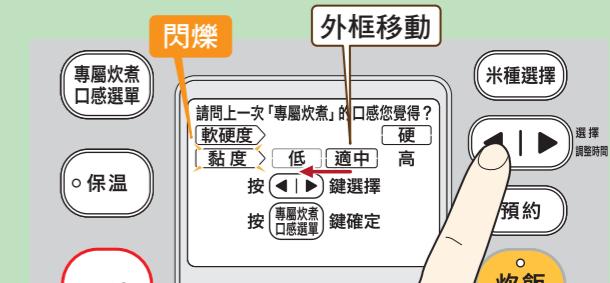

5

- 按 **專屬炊煮
口感選單**，決定「黏度」，
然後音樂響起，輸入感想完成。

● 當達口感調整極限時，輸入感想時「嗶嗶」
×2次蜂鳴器鳴響，返回前次設定後結束。
如還想調整口感時，請根據喜好增減水量調
整。→參閱P.32

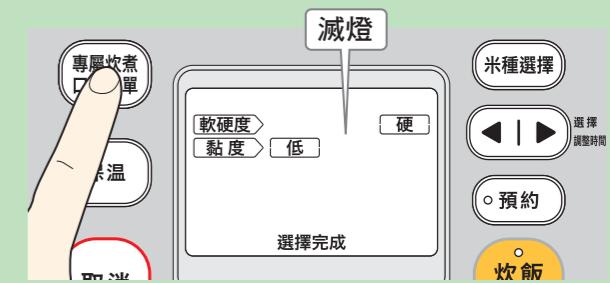

下次以“專屬炊煮”項目炊飯時，
會較本次「軟硬度」更軟，「黏度」更高。



提示

- “專屬炊煮”項目僅可選擇“白米”。
- “專屬炊煮”的感想輸入，可於以“專屬炊煮”項目炊飯後的保溫中或按下“取消”鍵後方可輸入。
- “專屬炊煮”項目以外炊飯後保溫時，無法按 **專屬炊煮
口感選單** 鍵輸入感想。
- 如已達您家庭喜好的口感時，無需輸入感想。
- 如想回復出廠設定時，請放入內鍋並將電源插頭插入插座，連續按住“專屬炊煮口感選單”鍵3秒以上。液晶顯示面板會顯示 **CL**，並蜂鳴器鳴響（‘嗶一’×3次），回復到出廠設定。
- 當感想輸入錯誤等想重新輸入時，請按“取消”鍵，再次由“輸入感想方法”的步驟①重新開始。

保溫

標準保溫、長效保溫

保溫燈亮燈時按“保溫”鍵，可以選擇“標準保溫”或“長效保溫”。

- 下列情形時，即使按“保溫”鍵，也無法選擇“長效保溫”。此時，蜂鳴器鳴響，自動切換為“標準保溫”。
 - 以“什錦飯”、“稀飯”、“糯米飯”、“軟”、“特軟”、“糙米標準”、“糙米稀飯”、“活性糙米”、“什穀米標準”、“什穀米稀飯”炊煮項目炊飯時
 - “標準保溫”超過12小時
 - 因保溫取消或停電等，內鍋溫度過低時

標準保溫

稍高的溫度下保溫，可抑制米飯產生味道。

飯煮好後自動進入“標準保溫”狀態，保溫燈和標準保溫顯示亮燈。

長效保溫

以最佳的溫度控制，減少米飯的劣化（乾燥、變色）。

於“標準保溫”狀態下使用。

1 確認標準保溫顯示處於亮燈狀態



從“長效保溫”返回“標準保溫”時…



2 按○保溫

長效保溫顯示亮燈。

- 請務必遵守下表所記載的保溫時間。
- “—”的炊煮項目不能選擇“長效保溫”。將自動選為“標準保溫”。
- 炊飯結束後，所有炊煮項目皆自動進入保溫，但是“X”的炊煮項目請勿進行保溫。否則會造成腐臭或異味。

米種選擇	白米		糙米		什穀米	
炊煮項目	顆粒感、微顆粒感、標準、微香Q感、香Q感、專屬炊煮、鐵器鍋巴 ^{※1} 、極致美味、白米特急、白米快速、免洗米、壽司飯、蒸氣減量	軟、特軟	什錦飯、稀飯、糯米飯	標準、活性糙米	稀飯	標準
保溫	12小時為止	12小時為止	X	12小時為止	X	12小時為止
標準保溫	12小時為止	12小時為止	X	12小時為止	X	12小時為止
長效保溫	30小時為止	—	—	—	—	—


- 超過表中各炊煮項目的時間時，數字會閃爍以告知。請盡早食用。



- “X”的炊煮項目會從“0(小時)”開始閃爍以告知。請勿保溫。



※1 為防止“鐵器鍋巴”的鍋巴香味減少，炊飯後請盡早食用。

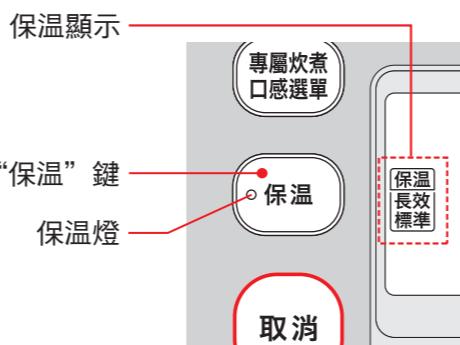


再保溫的方法

取消保溫後，要再度保溫時



保溫燈亮燈，液晶顯示面板的保溫經過時間返回“0小時”。

- 米飯或內鍋的溫度太低時請勿進行再保溫。若米飯或內鍋的溫度太低時進行再保溫，“0(小時)”會閃爍。

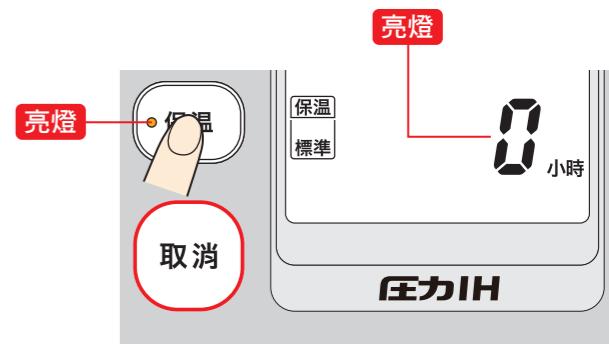

發現異味時

- 由於清理不充分、季節或居住環境的室溫、上蓋的開閉、米的種類、淘米方法等原因，容易使雜菌繁殖，有可能產生異味。發現異味時，效果最佳的處理方法是先進行P.28“本體內側”的清理，然後再使用“標準保溫”。或是參閱P.37“有此情況時”提高保溫溫度，效果將更為顯著。

提示

- 保溫中想知道目前時間時，請按◀或▶即可切換顯示。再度按◀或▶即可恢復顯示保溫經過時間。

若未恢復至保溫經過時間，下次炊飯後也不會顯示保溫經過時間。保溫經過時間閃爍時不能進行切換。

請注意

- 在內鍋保存米飯時，請務必使用保溫功能。

為了使保溫中的飯保持美味，有下列情形時，蜂鳴器將響起以告知。

●忘記攪拌米飯提示音

炊飯結束後沒有立即攪拌米飯時，在約10分鐘後、40分鐘後、70分鐘後蜂鳴器鳴響（“嗶嗶”×2次）。為了使米飯中多餘的水分蒸發，以避免米飯結塊、黏稠或燒焦，切換為保溫後請立即打開上蓋攪拌米飯。

不需要如此般的提示音時，可以將蜂鳴器切換為靜音。→參閱P.10

●忘記關閉上蓋提示音

保溫中上蓋開著未關閉時，約5分鐘後蜂鳴器鳴響（“嗶嗶”×2次），之後每3分鐘蜂鳴器會響3次。為了防止米飯乾燥或溫度過低降低，請確實慢慢地關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。

預約炊飯

定時預約炊飯

- 設定的預約時間為米飯炊煮完成的時間。用“預約1”和“預約2”來記憶2個預約炊飯時間。
- 出廠時“預約1”設定為6:00，“預約2”設定為18:00。
- 在定時預約之前，請先將面板顯示的時間調整成目前時間。當時間出現誤差時，則不能在預定時間完成炊飯。→參閱P.11
- 炊飯前的準備請參閱P.12~P.13 “基本的炊飯方法”1~4項。

1 按 ，選則米的種類 →參閱P.13 “基本的炊飯方法 5”

2 按 ，選擇炊煮項目 →參閱P.13 “基本的炊飯方法 6”

- “白米特急”、“白米快速”、“什錦飯”、“糯米飯”、“什穀米 標準”、“什穀米 稀飯”不能使用預約定時。

3 按 ，選擇“預約1”
(或“預約2”)

- 顯示“預約1”的設定時間，炊飯/再加熱燈閃爍。
- 如再次按鍵，將顯示“預約2”的設定時間。

例 設定預約1為“7:30”時
(米種選擇“白米”、炊煮項目選擇“香Q感”時)



4 按 ，設定希望炊煮完成時間

：以10分鐘為單位遞增 ：以10分鐘為單位遞減

- 按住按鍵不放，則以10分鐘為單位快速遞增/遞減。
- 只有時刻顯示閃爍時才可更改設定。
- 希望預約的時間與前次相同時，則不需要調整時鐘。



5 按

音樂(蜂鳴器)響起，定時預約結束。

炊飯/再加熱燈滅燈，設定的希望炊煮完成時間和預約燈亮燈。

●需按“炊飯/再加熱”鍵，才能完成定時預約。

- 上蓋未確實蓋緊時，則蜂鳴器鳴響(“嗚嗚”×2次)以告知。手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。
- 在設定的時間炊飯結束。→參閱P.14 “基本的炊飯方法 8”



定時預約炊飯的參考時間

	白米	糙米
顆粒感	1小時～13小時	—
微顆粒感	1小時5分鐘～13小時	—
標準	1小時15分鐘～13小時	1小時35分鐘～13小時
微香Q感	1小時20分鐘～13小時	—
香Q感	1小時25分鐘～13小時	—
專屬炊煮	1小時25分鐘～13小時	—
鐵器鍋巴	1小時20分鐘～13小時	—
極致美味	1小時45分鐘～13小時	—
免洗米	1小時10分鐘～13小時	—
壽司飯	1小時10分鐘～13小時	—
稀飯	1小時40分鐘～13小時	1小時40分鐘～13小時
蒸氣減量	1小時25分鐘～13小時	—
軟	1小時5分鐘～13小時	—
特軟	1小時25分鐘～13小時	—
活性糙米	—	3小時30分鐘～13小時

請注意

- 在加入配料和調味料的狀態下，請勿用定時預約炊飯。有時會因配料變質或調味料沈澱而影響炊飯效果。
- 夏季等室溫較高時，為防止白米過度浸泡而引起變質，請儘量設定在13小時以內(免洗米為8小時以內)。

提示

- 定時預約炊飯時，不顯示所需剩餘炊飯時間。
- 當設定時間不足於定時預約炊飯的參考時間時，蜂鳴器鳴響後，立即開始炊飯，並顯示炊飯結束的時間。「專屬炊煮」依據設定不同，有可能不足於參考時間也能進行定時預約炊飯。
- 室溫、水溫較低時，或因電壓、水量增減等因素，到了預約時間有時飯還沒煮好。
- 使用定時預約炊飯時，米會多吸收水分而煮出的飯稍軟，或因米糠沉澱造成底部微焦。
- 定時預約中想知道目前時間時，請按 即可切換顯示。

定時預約中想取消定時預約炊飯時…





按

預約燈滅燈，返回顯示目前時間。

保溫狀態下的「再加熱」功能

用於保溫中（標準保溫、長效保溫）。

- 加熱處於保溫狀態的米飯，特別對於長效保溫，因其溫度較低，利用再加熱使米飯溫度提高。

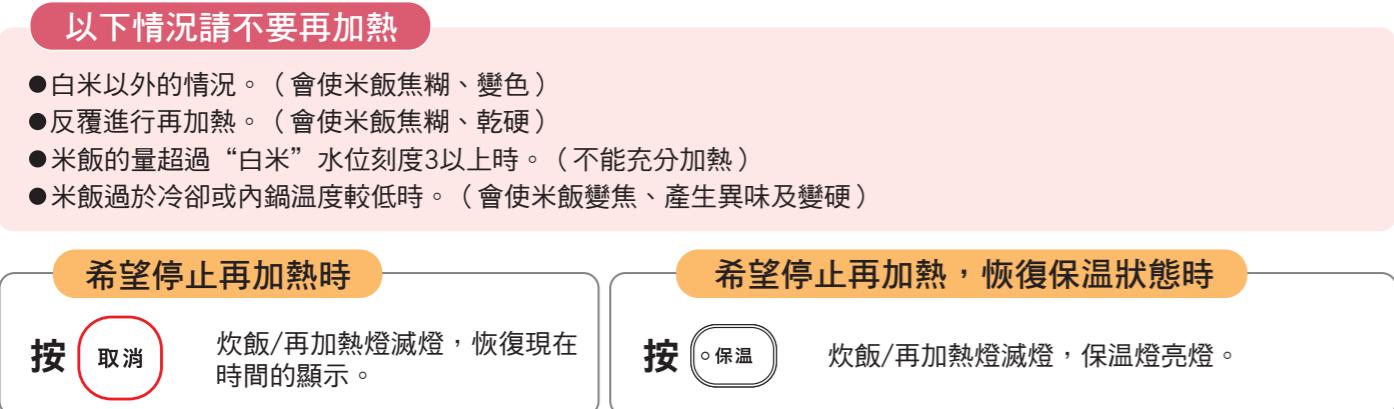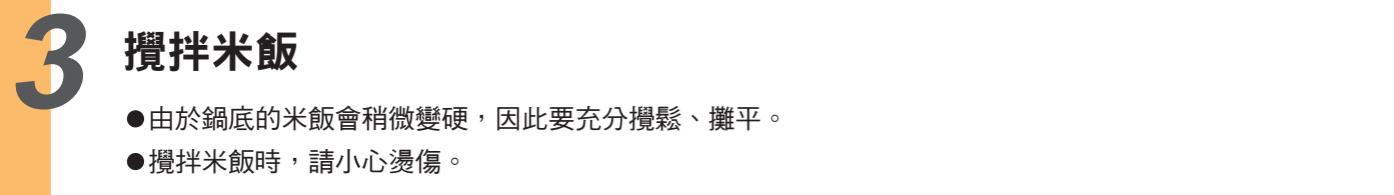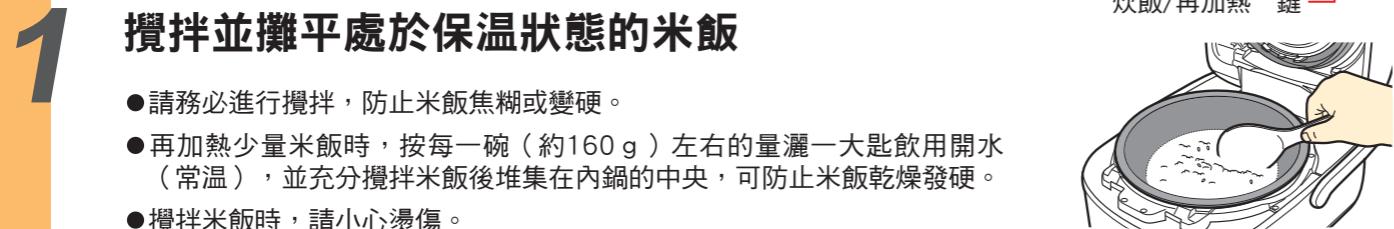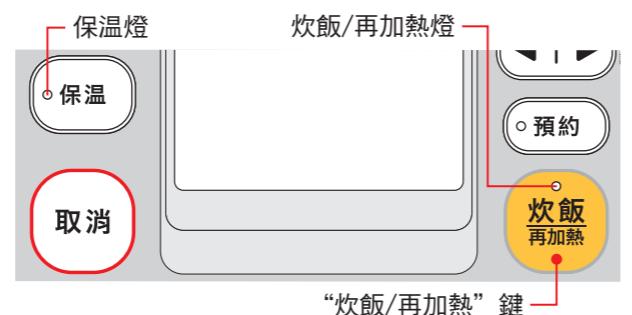

清理

- 每次炊飯、保溫後，請進行清理。

- 請務必拔下電源插頭，待本體和內鍋冷卻後再進行。
- 請勿使用信那水（松香水）、汽油、去污粉、含研磨劑的清潔劑、漂白劑、去污刷（尼龍、金屬等）、魔術海綿（三聚氰胺）、海綿的尼龍面等。（否則會導致表面損傷、變色、破裂、劣化或生鏽。）
- 請勿放入洗碗機或烘碗機。（否則會導致損傷、變形、變色）
- 清理後，請正確安裝內蓋組、保濕防塞雙層內蓋及蒸氣口組。




本體外側

用擰乾水分的軟布擦拭。

- 使用化學擦拭布時，請不要用力擦拭和長時間的接觸。（否則會導致表面損傷、變色、破裂、劣化或生鏽。）

蒸氣口組 → 參閱P.30

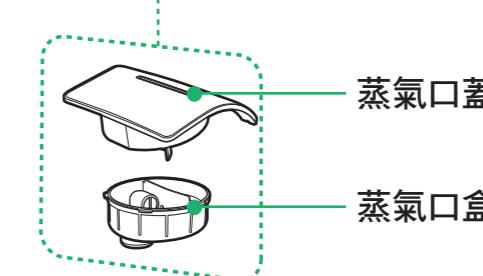

蒸氣口蓋

蒸氣口盒

蒸氣口組的安裝部位

將蒸氣口組朝上取出，用擰乾水分的軟布擦拭本體。

操作面板

用乾的軟布擦拭。

上蓋開閉鈕


上蓋開閉鈕周圍如有飯粒、米粒等異物嵌入時，務必使用竹籤或牙籤將米粒清除乾淨。

- 否則有可能會導致無法開蓋。



電源插頭、電源線

用乾的軟布擦拭。

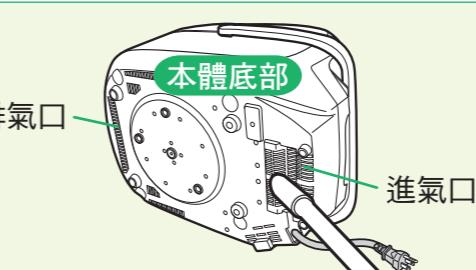


請用吸塵器清理（約每月一次）

若將沾附灰塵等放置不理照常使用，會引起本體內部的溫度異常上升，導致故障。

內鍋（→參閱P.5）、飯匙

使用中性洗滌劑（洗碗精）和柔軟海綿等清洗

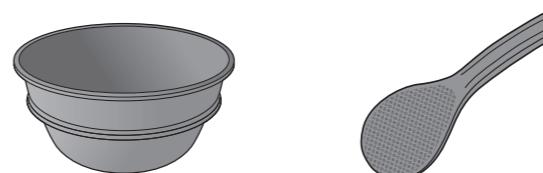

- 請勿使用研磨粉、金屬刷、尼龍刷等清洗。
- 請輕柔清洗勿敲打或用力磨刷。

量米杯、飯匙座

利用柔軟海綿等清洗

對較髒部位，使用中性洗滌劑（洗碗精）清洗




清理 續

保濕防塞雙層內蓋的取下、安裝方法

取下方法


用單手按著內蓋組（①），邊按壓下推保濕防塞雙層內蓋的固定鉤（②），邊朝自己的方向壓倒即可取下（③）。

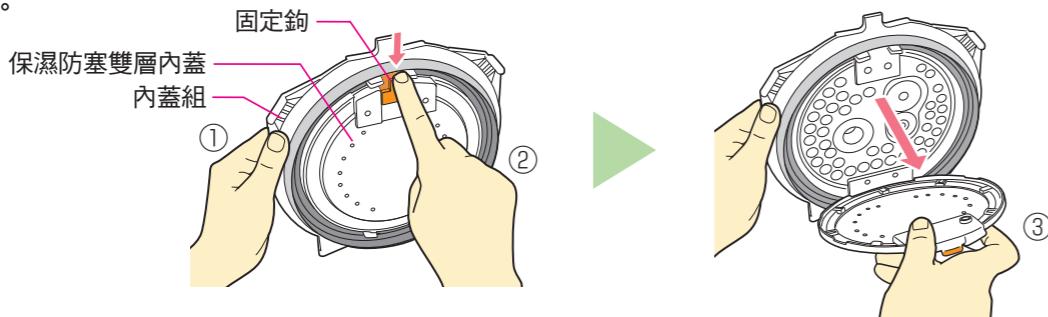

安裝方法

將保濕防塞雙層內蓋的扣鉤對準保濕防塞雙層內蓋安裝處（下）（①）。

再將保濕防塞雙層內蓋的固定鉤，壓入保濕防塞雙層內蓋安裝處（上）直到聽見“卡喀”聲為止（②）。

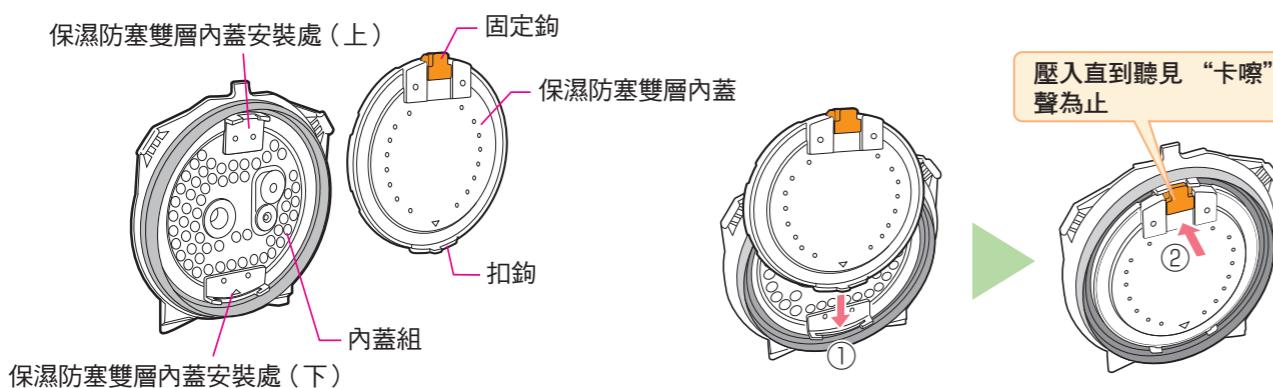

異味清理

1 清洗後的內鍋中加入水量至“白米”水位刻度1

●除水以外請勿加入其他洗滌劑（洗碗精等）。

2 關閉上蓋，按 **米種選擇**，選擇“白米”

3 按 **◀ 或 ▶** 選擇“白米快速”

4 按 **炊飯
再加熱**

5 音樂（蜂鳴器）鳴響，切換成保溫後，按 **取消**

6 待本體冷卻之後再次清洗內鍋，內蓋組並擦拭蒸氣口組。

視異味去除狀況可重覆此步驟數次→參閱P.25~P.31

●請置於通風良好處，並打開上蓋使其乾燥。


●此步驟可減少異味殘留，因使用狀況不同，有時無法完全清除異味，請洽詢本公司服務中心。

●請勿保溫有加料、調味後的米飯，避免味道殘留與米飯新鮮度變質。

內蓋組的取下、安裝方法

取下方法


用單手按著內蓋把手（①），同時將內蓋組固定鉤往上推（②），將內蓋組往自己的方向推倒以取下。

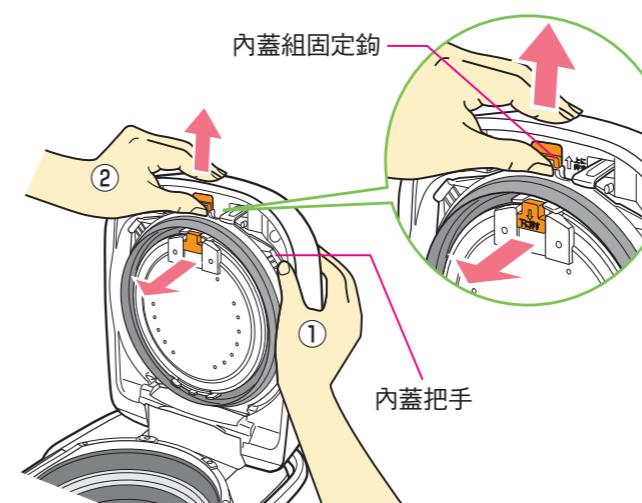

●在沒有按壓上推內蓋組固定鉤時，請不要握著內蓋把手加以拉扯。
(會導致內蓋組或上蓋故障)

安裝方法

將內蓋組的扣鉤（兩處），對準箭頭處插入上蓋的扣鉤嵌入處（①）。
扣鉤插入的狀態下按壓，直至內蓋組的固定鉤發出“卡喀”聲為止（②）。

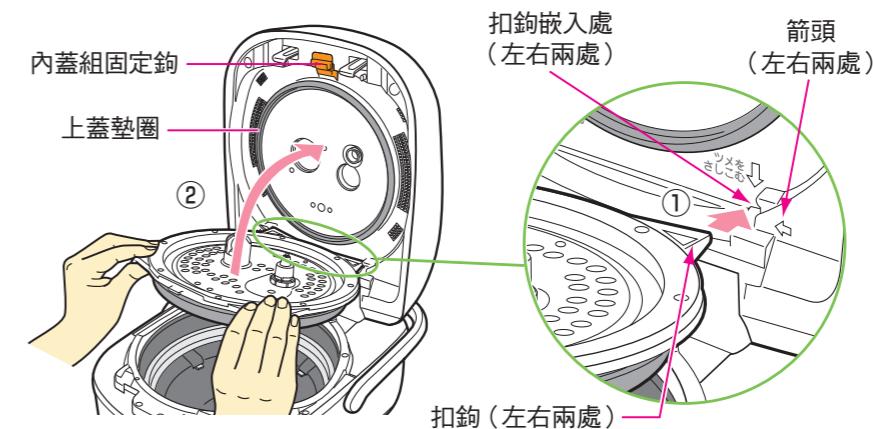

●安裝時請注意勿使上蓋墊圈勾到內蓋組。
此外，請勿按壓著內蓋墊圈安裝。

清理 續

本體內側

安全閥

請用手指輕輕轉動其中的球體，確認是否有異物嵌入。如有飯粒、米粒等異物嵌入時，請用竹籤等剔除。


- 炊飯剛結束時很燙，請勿觸摸以免導致燙傷。



保濕防塞雙層內蓋


請用熱水或冷水浸泡，用柔軟的海綿塊等清洗，然後將水分完全擦乾。如有飯粒、米粒等異物嵌入時，請用竹籤等剔除。

- 請每次使用後取下清理。
- 如髒污或水分殘留放置不予理會或者有損傷，會導致變色（茶色）、生鏽及剝落。
- 清理時請不要拆解零件。否則會造成故障。

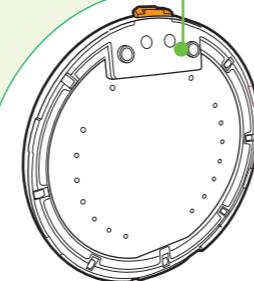

壓力調節裝置

請用手指輕輕按壓2～3次，確認是否順利無阻。如有飯粒、米粒等異物嵌入時，請用竹籤等剔除。

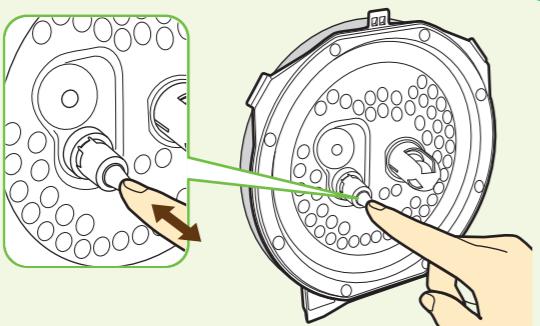

請用熱水或冷水浸泡，用柔軟的海綿塊等清洗，然後將水分完全擦乾。

- 如髒污或水分殘留放置不予理會或者有損傷，會導致變色（茶色）、生鏽及剝落。
- 請不要自行拆卸內蓋組。否則會導致故障。




內蓋墊圈

- 如有飯粒等異物沾附，會因蒸氣洩漏導致米飯乾燥，無法進行美味炊煮及可口保溫，故請清除乾淨。
- 內蓋墊圈不能取下。

鉤扣


請用竹籤等剔除飯粒、米粒等異物。

- 上蓋將無法完全關閉，為保障安全，有時會無法炊飯、或無法打開上蓋。

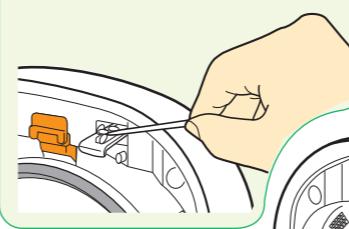

用擰乾水分的軟布，將上蓋內側沾附的米漿及飯粒擦拭乾淨。


- 如髒污或水分殘留放置不予理會導致變色（茶色）及生鏽。
- 請握緊上蓋擦拭乾淨。

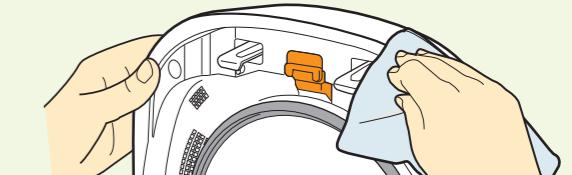

上蓋墊圈

用擰乾水分的軟布，將上蓋內側沾附的米漿及飯粒擦拭乾淨。


- 上蓋墊圈不能取下。

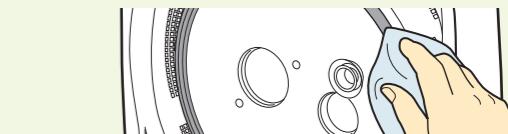

滴水槽

因有時會積有水滴，請用擰乾水分的軟布擦拭。

- 炊飯完成時或保溫中打開上蓋時，會有水滴從上蓋滴入滴水槽內。
- 如果滴下的水滴放置不予理會的話，則會導致產生異味的可能。

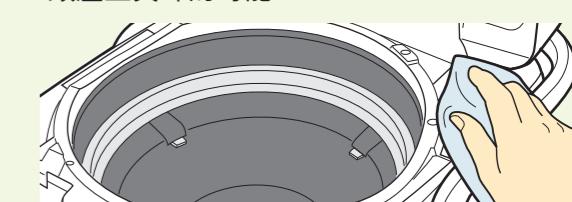


內蓋組

- 保濕防塞雙層內蓋的取下、安裝方法→參閱P.26
- 內蓋組的取下、安裝方法→參閱P.27

灶火加熱器

內側所附著的水分、米漿、飯粒，請用擰乾水分的軟布擦拭乾淨。


以手指輕輕觸動2～3次，確認有無異物。如有飯粒、米粒等異物嵌入時，請用竹籤等剔除。

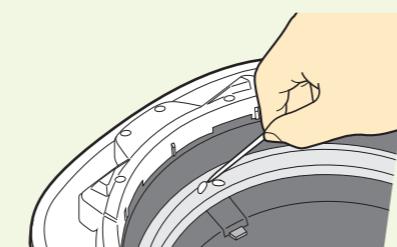

鉤扣插入處

請用竹籤等剔除飯粒、米粒等異物。


- 上蓋將無法完全關閉，為保障安全，有時會無法炊飯、或無法打開上蓋。

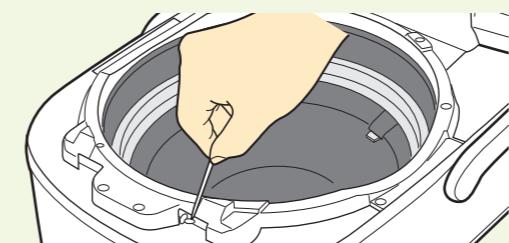

底部感熱器

用擰乾水分的軟布擦拭。

- 如有飯粒、米粒等異物嵌入時，請用竹籤等剔除。

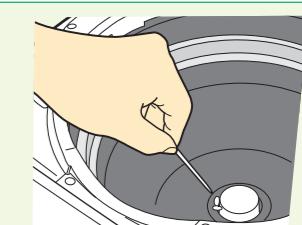

本體與上蓋之間（斜線處）

用擰乾水分的軟布，將飯粒或米粒等異物擦拭乾淨。

- 在沾有飯粒、米粒等異物的狀態下，如關閉上蓋，可能會導致上蓋無法打開。
- 積有水滴時，請擦拭乾淨。


清理 續

蒸氣口組 待本體冷卻後再進行清理。

蒸氣口組的拆卸方法、安裝方法

拆卸方法

拿著蒸氣口組的後部，按箭頭方向（朝上）拉出取下。

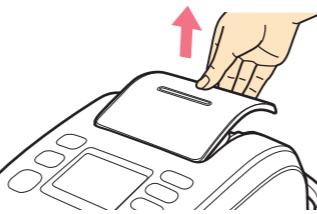

安裝方法


拿著蒸氣口組的後部，按箭頭方向（朝下）按壓裝入。



蒸氣口盒的拆卸方法、安裝方法


拆卸方法

將蒸氣口盒的“はずす（拆卸）”標示方向轉動即可取下。

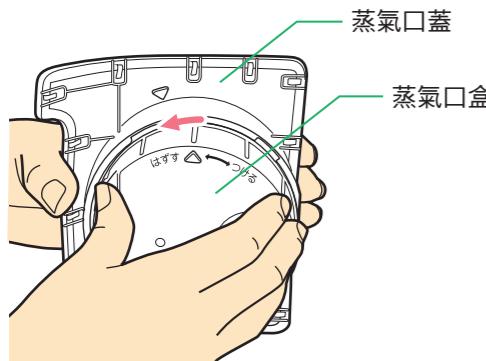

安裝方法


將蒸氣口蓋的▽標記與蒸氣口盒的△標記對齊，向“つける（安裝）”標示方向轉動，直到轉動停住為止，才為確實安裝。

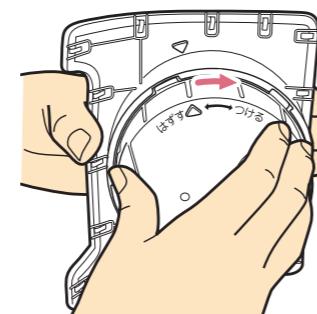

蒸氣墊圈的拆卸方法、安裝方法

拆卸方法

使用竹籤等，將蒸氣墊圈從蒸氣口蓋的切槽處取出。

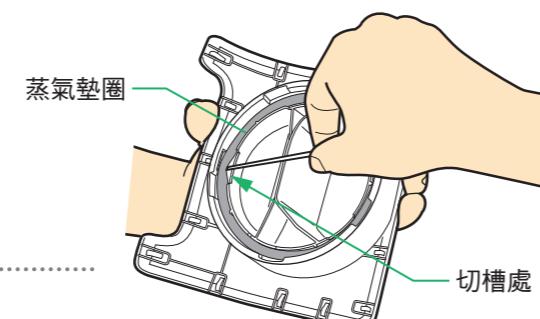


安裝方法

將蒸氣墊圈確實裝入蒸氣口蓋的切槽底部。


● 安裝時，蒸氣墊圈請勿扭曲。
扭曲使用或未確實安裝時，可能會導致蒸氣或米漿外漏。

清洗方式

蒸氣口組請分解為蒸氣口蓋與蒸氣口盒，以流水清洗後擦乾水分。

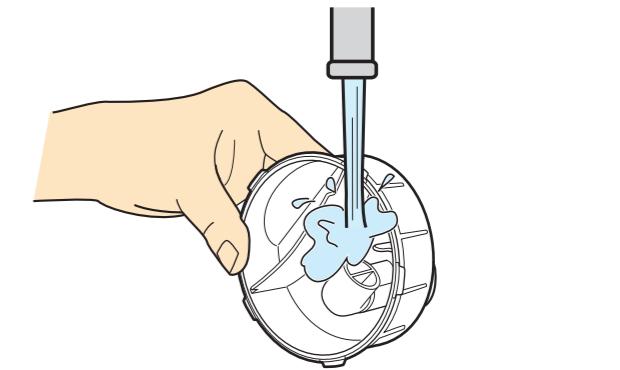

- 蒸氣口組內的髒污，是造成米飯發生異味或米漿溢出的原因。
- 有米粒或米漿等時，請用竹籤或棉花棒等進行清理。
→ 清理時請注意避免夾到手指等。
- 蒸氣口組內若有水分殘留，打開上蓋時可能會有水滴流下。

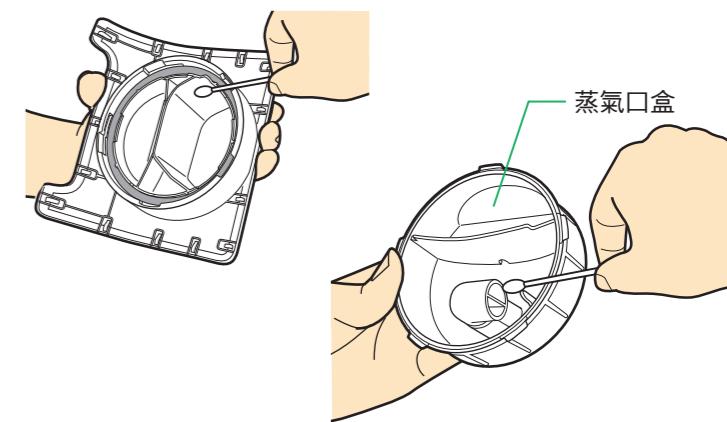

關於零件更換

- 右表為消耗品零件的名稱。損壞時，請更換新的零件（收費）。
- 更換時，請確認好產品的型號及零件名稱後，洽詢本公司服務中心購買。

零件名	零件號碼
內蓋組	C185-GR
內鍋	B516-6B
飯匙	SHAKN-BL
飯匙座	618641-02
白米用量米杯	615784-00
免洗米專用量米杯	617824-00
保濕防塞雙層內蓋	BE667808A-01

● 內蓋組不包含保濕防塞雙層內蓋。

認為故障時

●委託修理前，請檢查以下項目。

現象	需檢查項目	現象	需檢查項目	
炊 飯	<ul style="list-style-type: none"> ●根據口感，將水量調整在離水位刻度的1~2mm左右。 ●在傾斜的場所增減水量時，易導致水量過多或過少，導致米飯的軟硬度變化。 ●因品種、產地、保存日期（新米和舊米）等不同，米飯的軟硬度會有變化。 ●因室溫、水溫等不同，米飯的軟硬度會有變化。請酌量增減水量。 ●用定時預約炊飯時，米飯有時會變得稍軟。此為正常現象。 ●若以“白米特急”、“白米快速”、“蒸氣減量”炊飯，可能會使米飯發黏或變硬。 →請以“標準”、“極致美味”試試。 ●內鍋是否變形？ ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●白米是否用了“免洗米專用”量米杯來計量？ ●是否將煮好的飯充分攪拌？→請將煮好的飯充分攪拌。 ●內鍋外側、本體內側、內蓋組、保濕防塞雙層內蓋和蒸氣口組是否沾有水分或異物？ →若有請擦拭乾淨。 ●若忘了安裝保濕防塞雙層內蓋，煮出的飯可能會較硬。 	<p style="text-align: center;">炊飯、保溫</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●發出“吱”聲，是微電腦調節火力的聲音。 ●發出“嗡”聲，是內部熱量向外散熱時風扇運轉的聲音。 ●發出“嘆”聲，是炊飯中調節壓力的聲音。 ●發出“卡擦”聲，是炊飯中壓力控制裝置運作的聲音。 ●炊飯結束後，為消除壓力有時會發出“啾”聲。 ●炊飯開始及定時預約完成後發出“卡嚓、咕嚕咕嚕、卡嚓”聲，是確認上蓋是否完全關閉的裝置所發出的聲音。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●內鍋底部及底部感熱器是否有沾附飯粒及米粒等異物？ ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●長時間浸泡在水中，或定時預約炊飯，會使米糠沉澱在底部而容易燒焦。 ●內鍋是否變形？ ●是否使用“鐵器鍋巴”炊煮項目炊煮？ ●灶火加熱器是否因飯粒、米粒等異物阻塞？ ●是否使用鹼性水炊煮？ 		<ul style="list-style-type: none"> ●發出“哩”聲，是告知壓力調節裝置和安全閥堵塞的聲音。釋放壓力時，有時會發出巨大的如笛子般的響聲。 →因堵塞會導致鍋內壓力異常增大，請按“取消”鍵1秒鐘以上，結束炊飯。 (此時會有大量蒸氣由蒸氣口散出，請注意。) 請於壓力顯示消失之後，再清理內蓋組和上蓋。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中因為熱對流，有時會使炊煮好的米飯表面呈現凹凸不平。 ●內蓋組是否變形？ ●內鍋是否變形？ 		<ul style="list-style-type: none"> ●保溫燈是否滅燈？→參閱P.24 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊煮項目或水量是否正確？→參閱P.16 尤其是“稀飯”、“軟”、“特軟”炊煮項目容易使米漿溢出，請注意避免弄錯。 →參閱P.15 “請注意米漿溢出。” ●是否忘了安裝蒸氣口組？ ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●內鍋是否變形？ 		<ul style="list-style-type: none"> ●是否將飯匙放在鍋內進行保溫？ ●是否將冷飯重新加熱進行保溫？ ●是否將煮好的飯充分攪拌？ →請將煮好的飯充分攪拌。 ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●炊煮什錦飯後，有時會殘留異味。 →請仔細清洗內鍋，請按照“異味清理”進行清理。→參閱P.26 ●將米飯保存於內鍋中時，是否沒有使用保溫功能而放置？ →如不使用保溫功能，將米飯放置於內鍋中，會導致米飯產生異味。→參閱P.9 ●是否使用“長效保溫”保溫超過30小時以上？(依炊煮項目有所不同。)→參閱P.20 ●是否每次炊飯、保溫後，都有進行清理？ →由於清理不充分、季節或居住環境的室溫、上蓋的開閉、米的種類、淘米方法等原因，容易導致雜菌繁殖，有可能產生異味。發現異味時，效果最佳的處理方法是先進行P.28 “本體內側”的清理，然後再使用P.20 “標準保溫”。或是參閱P.37 “有此情況時”提高保溫溫度，效果將更為顯著。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將電源插頭完全插入插座？ ●是否在顯示面板上顯示有“E01”、“E02”等？→參閱P.36 ●內鍋是否放入？→請放入內鍋。 ●保溫燈是否亮燈？ →請按“取消”鍵後再次按“炊飯/再加熱”鍵。 ●上蓋是否完全關閉？ →手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。 ●鉤扣插入處是否沾附米飯等異物？ →請用竹籤等剔除。手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。 ●“專屬炊煮口感選單”鍵無法啟動炊飯。→請選擇菜單，然後再按“炊飯/再加熱”鍵。 		<p style="text-align: center;">保溫</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是否對少量米飯進行保溫？ ●是否使用“標準保溫”超過12小時以上，或“長效保溫”超過30小時以上？(依炊煮項目有所不同。)→參閱P.20 ●因米及水的種類不同，有時煮好後的飯看上去發黃。 ●是否忘了安裝保濕防塞雙層內蓋？ →請安裝保濕防塞雙層內蓋。 ●發現米飯變色或乾燥時，參考P.37 “有此情況時”降低保溫溫度，則效果更佳。
	<ul style="list-style-type: none"> ●請檢查內蓋組是否有掉落或變形、內蓋墊圈是否斷裂、變色、變硬老化。 ●內蓋墊圈有無髒污？→髒污時請清理乾淨。 ●檢查壓力調節裝置的孔是否有阻塞，或夾有異物。 ●檢查安全閥中的球是否會動。 ●上蓋墊圈是否勾到內蓋組？→請再重新安裝內蓋組。 ●請檢查保濕防塞雙層內蓋的孔內是否堵塞，是否嵌入異物。 →髒污時請清理乾淨。 ●內鍋是否變形？ 		<p style="text-align: center;">不顯示保溫 經過時間</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是否顯示目前時間？ →請按“調整時間”鍵，切換顯示時間。→參閱P.21 “提示”
			<p style="text-align: center;">在保溫中： 提示音鳴響</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●忘記攪拌米飯提示音鳴響。 →請攪拌米飯並關閉上蓋。 ●上蓋是否開著？ →請關閉上蓋。
			<p style="text-align: center;">保溫經過時間 在閃爍</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●當米飯的溫度太低，或是使用“標準保溫”超過12小時、“長效保溫”超過30小時，則保溫經過時間會閃爍。(依炊煮項目有所不同。)→參閱P.20

認為故障時 繼

現象	需檢查項目	現象	需檢查項目
預約	<p>預約後立即開始炊飯</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 目前時間是否與面板顯示時鐘一致？→時間以24小時表示。請再次確認。 ● 當設定時間不足於定時預約炊飯的參考時間時，則立即開始炊飯。 	其他	<p>從本體底部流出水滴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 滴水槽及本體與上蓋之間是否有積水？ →這是當一定量的水積於滴水槽及本體與上蓋之間時，會由本體底部排水的構造。如果有積水時請確實擦拭乾淨。
	<p>到了預約時間飯沒煮好</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 目前時間是否與面板顯示時鐘一致？→時間以24小時表示。請再次確認。 ● 室溫、水溫較低時，或因電壓、水量增減等因素，到了預約時間有時飯還沒煮好。 		<p>不小心直接把米和水放入本體內部了</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 未使用內鍋而直接把米和水放入本體內部時，會造成故障，請洽詢本公司服務中心。
	<p>不能預約</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在操作定時預約的炊飯最後，是否按了“炊飯/再加熱”鍵？ →需按“炊飯/再加熱”鍵，才能完成定時預約。 ● “7:00”是否閃爍？→不進行時間調整則將無法接受預約。→參閱P.11 ● 上蓋是否完全關閉？→請關閉上蓋。 ● 鈎扣插入處是否沾附米飯等異物？ →請用竹籤等剔除。手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。 ● 是否選擇了不能使用定時預約的炊煮項目？ →“白米特急”、“白米快速”、“什錦飯”、“糯米飯”、“什穀米 標準”、“什穀米 稀飯”不能使用定時預約炊飯。 		<p>從電源插頭冒出火花</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 插拔IH電子鍋的電源插頭時，有時會冒出小火花，這是正常現象，並非故障。
其他	<p>液晶顯示面板起霧</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 長期間未使用、或因周圍環境的溫度變化，液晶顯示面板可能起霧。 ● 是否確實擦取內鍋外側的水滴後放入本體？ →洗米及內鍋清理後，如於水滴殘留的狀態放入本體，水會進入本體內部，導致故障或液晶顯示面板起霧。 ● 炊飯與保溫後，霧面是否消失？ →炊飯與保溫後霧面仍未消失時，可能因本體內部溫度與室溫的溫差導致結露。使用幾次炊飯後可改善，請繼續使用。 如使用一段時間後，液晶顯示面板的起霧更加嚴重或積水時，本體內部可能進水。此時需檢修，請洽詢本公司服務中心。 	其他	<p>上蓋內側及內蓋組、保濕防塞雙層內蓋附著猶如銹斑的茶色髒污</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 因有時會沾附米漿等髒污，請進行清理。→參閱P.28
	<p>上蓋無法關閉、難以關閉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鈎扣周圍、鈎扣插入處、本體和上蓋之間、內蓋墊圈、壓力調節裝置、安全閥、保濕防塞雙層內蓋、蒸氣口等是否有飯粒、米粒等異物附著？ →請去除異物。→參閱P.28 ● 內蓋組是否有正確安裝？ →若不是在內鍋放入本體內的狀態下安裝內蓋組，由於安全顧慮而設計為上蓋無法關閉的構造，並非故障。 ● 因是壓力式炊飯，故墊圈的密封性高，上蓋有時會不易關閉。手部請慢慢地、並確實關閉上蓋直到發出“卡嚓”聲為止。 		
	<p>上蓋無法打開</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 壓力炊飯時上蓋被鎖住故無法開啟。不得已需要在炊飯途中打開上蓋時，請按“取消”鍵1秒鐘以上。→參閱P.15 “請注意” ● 按壓上蓋開閉鈕的邊緣時，上蓋可能不易打開。請按壓上蓋開閉鈕的中央部位。 		
	<p>炊飯中上蓋開啟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 上蓋是否有確實關閉？ →請確實壓住上蓋直至發出“卡嚓”的聲音。 		
	<p>有塑膠等樹脂的異味</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 剛開始使用時，可能會有塑膠等樹脂的異味，但會隨著使用次數增加而逐漸消失。 若介意異味時，請嘗試P.26的“異味清理”。 		
發生停電時	<p>● 炊飯並同時使用電熱水瓶燒開水或同時使用微波爐時，有時會超過額定電流，導致總電源開關跳電。 →電子鍋請單獨使用電源插座。請勿使用延長線。復電後，如停電時間未滿10分鐘則開始繼續炊飯。</p>		

出現此現象時

現象	需檢查項目
E01 E02 E07 E09 E11 E12 E13 E19 E20 E21	●是故障。 →請與本公司維修中心/客服中心聯繫。
E05	●電壓異常時，為防止發生故障，將停止動作。 →仔細檢查插座的額定電壓，請使用正確的電壓，或使用另外的插座。
E17 H17	●上蓋沒有完全關閉。 →請按“取消”鍵，確認上蓋是否完全關閉後，按下“炊飯/再加熱”鍵。 這樣還是無法恢復時，請洽詢本公司服務中心。
H01 H02 H19 H20	●上蓋感熱器、底部感熱器、灶火加熱器處於高溫。 →請按“取消”鍵，並打開上蓋，冷卻50分鐘以上。 (小心燙傷。) →想快速冷卻時→參閱P.15 “建議”
H04	●沒有放入內鍋。→請將內鍋確實放入底部。
H09	●當異常施加壓力時，為防止故障會停止運作。 →保持上蓋關閉的狀態，電源插頭不要拔離插座，等待壓力自然下降。“H09”顯示消失後，拔除電源插頭，並清理蒸氣口、壓力調節裝置、安全閥。 ●清理後仍出現“H09”顯示時則為故障。 →請洽詢本公司服務中心。
顯示消失 7:00 閃爍	●內藏的鋰電池用盡。 從插座拔下電源插頭，顯示和記憶（現在時間、項目、保溫狀態）將消失，但將電源插頭插入插座後，重新調整時間後，仍可正常使用。 如在 7:00 閃爍的狀態下進行炊飯，則炊飯中不顯示現在時間。 更換時，請與本公司維修中心聯繫。送修更換新的鋰電池。（收費）  廢電池請回收
壓力 閃爍	●炊飯停止後，仍為加壓狀態。請等到“壓力”顯示消失為止。（約5~20分鐘） 閃爍時，按鍵功能無效。
顯示異常	●請拔下電源插頭，重新再次插入電源插座。 (若顯示 7:00 閃爍時，請重新調整時間。) →參閱P.11

有此情況時

- P.32~P.33的處置後狀況仍無改善時，可變更設定。

切換模式

變更保溫溫度…「1」
變更香Q感……「2」



切換數值

變更保溫溫度…「-3~3」
變更香Q感……「-1~1」

欲變更保溫溫度時

依據使用地區與環境，可能發生米飯乾燥、變色、異味。
如以“標準保溫”、“長效保溫”仍無法改善時，請依下述變更保溫溫度。

1 將內鍋放入本體中，關閉上蓋並電源插頭插入電源插座

2 按  3秒以上



3 按 




●15秒以上無操作時，會返回時刻顯示。
請從步驟 1 重新開始（下述皆同）

4 按  設定溫度


按  往  的方向移動，按  則往  的方向移動。

發現米飯有異味時，請選擇「1」～「3」以提高保溫溫度。

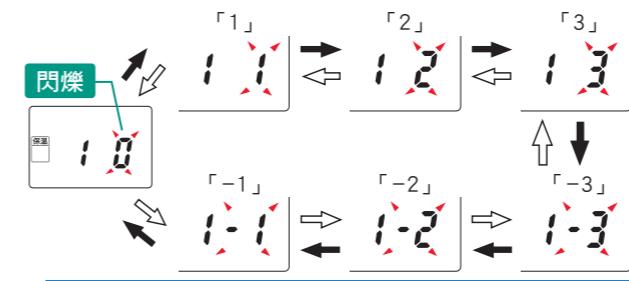


發現變色或乾燥時，請選擇「-1」～「-3」以降低保溫溫度。

5 按 

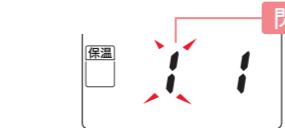

6 按 



設定完成，顯示返回目前時間。

●變更保溫溫度的設定後仍無法改善時，請恢復為原來的設定以免造成變色、乾燥或異味。

提 示

- 炊飯中、再加熱中、標準保溫中、長效保溫中、定時預約炊飯中，無法進行設定變更。
- 操作不順時，請再次從 1 開始重新設定。
- 一旦設定變更後，即使拔下電源插頭，該設定仍被記憶。

當無法炊煮出喜好的香Q感時

可以香Q感度選單（顆粒感、微顆粒感、標準、微香Q感、香Q感）變更香Q感度。每「+1」更加“香Q感”，每「-1」更加“顆粒感”。
(香Q感度選單可全數一起變更)

1 將內鍋放入本體中，關閉上蓋並電源插頭插入電源插座

2 按  3秒以上



3 按  使「2」閃爍



●15秒以上無操作時，會返回時刻顯示。
請從步驟 1 重新開始（下述皆同）

4 按 



5 按  變更香Q感度

香Q感度
設定範圍
-1 更加顆粒感 0 出廠設定 1 更加香Q感

●想炊煮得更加香Q感時



6 按 



7 按 

設定完成，顯示返回目前時間。

緊急處理方法

- 發生異常狀況或異常聲音時，請洽詢本公司服務中心。
- 電源線與插頭異常發熱時，拔掉插頭，停止使用，請洽詢本公司服務中心。
- 電源線損壞時，停止使用，請洽詢本公司服務中心。
- 請勿自行拆解或修理，以防不善操作引起觸電或火災發生。

規格

型 號		NP-WUF10	
炊飯容量 （約） 〔內為杯數〕	顆粒感、微顆粒感、標準、 微香Q感、香Q感	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	專屬炊煮	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	鐵器鍋巴	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	極致美味	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	白米特急	0.09~0.72	[0.5~4]
	白米快速	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	免洗米	0.09~0.94	[0.5~5.5]
	什錦飯	0.09~0.72	[0.5~4]
	壽司飯	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	稀飯	0.09~0.27	[0.5~1.5]
	糯米飯	0.18~0.72	[1~4]
	蒸氣減量	0.09~1.0	[0.5~5.5]
	軟	0.09~0.36	[0.5~2]
糙米	特軟	0.09~0.36	[0.5~2]
	標準	0.18~0.72	[1~4]
	稀飯	0.09~0.27	[0.5~1.5]
什穀米	活性糙米	0.18~0.72	[1~4]
	標準	0.09~0.72	[0.5~4]
	稀飯	0.09~0.27	[0.5~1.5]

型 號	NP-WUF10
額 定 電 壓 及 額 定 頻 率	交流 110V 60Hz
總 額 定 消 耗 電 功 率	1360W
保 温 時 平 均 耗 電 量	34W
炊 飯 方 式	壓力IH(電磁加熱)方式
電 源 線 長 度	1.0m
外 形 尺 寸 (約 c m)	寬29.5×深36.5×高24 (46.5※1)
重 量	約9.0kg

●保溫時平均耗電量是室溫20°C、最大炊飯容量的數值。

●在特定地區(高山、嚴寒地帶)，功能可能無法正常運作。
請儘量避免在此類地區使用。

●本商品不能在電源電壓或電源頻率相異的地區使用。
(※1)為上蓋打開時的高度。