

LASER[®]



Part No. 5901

Herramientas de puesta a punto del motor - Ford 2.0 Ecoboost



 **MADE IN
SHEFFIELD**



5 018341 059019 >



When you have finished with
this bottle please recycle it

www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk


Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our
service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are
excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Esquema

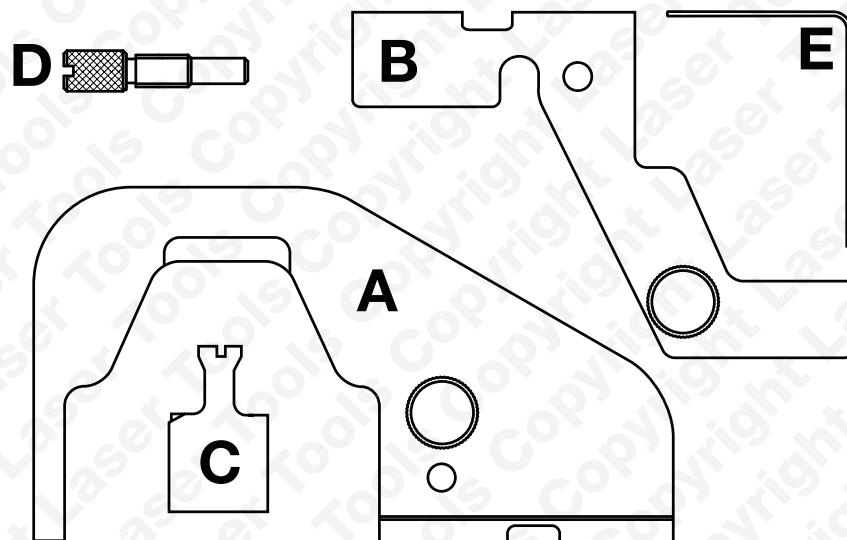

Ref.	Código	Código del fabricante original	Descripción
A	C596	303-1504	Placa de alineación del árbol de levas; hasta mayo de 2011
B	C597	303-1565	Placa de alineación del árbol de levas; a partir de mayo de 2011
C	C598	303-1521	Pasador de alineación para la posición del cigüeñal
D	C311	303-748	Pasador de fijación del cigüeñal
E	C599		Pasador del tensor de 2 mm

Advertencia

Una puesta a punto del motor incorrecta o desfasada puede provocar daños en las válvulas.

The Tool Connection no puede responsabilizarse en modo alguno por los daños causados por el uso de estas herramientas.

Precauciones de seguridad que han de tenerse en cuenta

- Desconecte los cables de masa de la batería (compruebe si dispone del código de la radio del vehículo)
- Extraiga las bujías de calentamiento o de iluminado para que el motor gire más fácilmente
- No use líquidos de limpieza en correas, piñones o rodillos
- Siempre tome nota de la posición de la correa de transmisión auxiliar antes de extraerla
- Gire el motor en la dirección normal (en el sentido de las agujas del reloj, salvo que se especifique lo contrario)
- No gire el árbol de levas, el cigüeñal o la bomba de inyección diésel si ha extraído la cadena o correa de distribución (salvo que se especifique lo contrario)
- No use la cadena/correa de distribución para bloquear el motor cuando afloje o apriete los pernos de la polea del cigüeñal
- Tome nota del sentido de la cadena/correa antes de extraerlas
- Se recomienda siempre girar el motor lentamente con la mano y volver a comprobar siempre las posiciones de distribución del árbol de levas y del cigüeñal
- Los cigüeñales y los árboles de levas solo deben girarse cuando el mecanismo de transmisión de la cadena esté instalado.
- No gire el cigüeñal por medio del árbol de levas o cualquier otro engranaje
- Extraiga las bujías de calentamiento o de iluminado para que el motor gire más fácilmente
- Compruebe la distribución de la bomba de inyección diésel cuando sustituya la cadena
- Tenga en cuenta todos los pares de apriete

Aplicaciones

La lista de aplicaciones para este producto se ha recopilado tras una comprobación de las referencias del código de herramientas del fabricante original

con el código de componente correspondiente.

En la mayoría de los casos, las herramientas son específicas de este tipo de motor y son necesarias para el mantenimiento de la correa o cadena del árbol de levas.

Si se trata de un motor de interferencia de válvula a pistón, se producirán daños si funciona con una correa de levas rota.

Antes de retirar la culata, debe realizarse una comprobación de la compresión de todos los cilindros.

Consulte siempre un manual de taller adecuado antes de cambiar una correa o cadena de levas.

El uso de estas herramientas de puesta a punto del motor se realiza a criterio del usuario. Tool Connection no se responsabilizará por ningún daño que pueda producirse.

UTILICE SIEMPRE UN MANUAL DE TALLER FIABLE

Make, Model, Year, Variant				Engine Code	
Ford	Focus III	2011 to 2018	SCTi EcoBoost	2.0	TNBB
	Galaxy III	2010 to 2015	ST	MGDA	TNCC
	Galaxy IV	2015 to 2018	ST Mountune	R9CB	TNCD
	Mondeo III	2010 to 2015	Ti-VCT	R9CD	TNCF
	Mondeo IV	2014 to 2018	RS	R9CF	TNWA
	S-MAX I	2009 to 2015		R9CH	TNWB
	S-MAX II	2015 to 2018		R9CI	TPBA
				R9DA	TPWA
				R9DB	XQDA
				R9DC	2.3
				R9DD	YVDA
				TNBA	

Kit de herramientas de puesta a punto del motor - Ford 2.0 EcoBoost

Concebido especialmente para motores de gasolina de inyección directa de 2,0 L, con sistema de accionamiento por cadena y equipados con distribución de válvulas variable.

Nota: la siguiente información se aporta solo como referencia.

The Tool Connection Ltd recomienda utilizar los datos del fabricante o de Autodata.

Preparación y precauciones:

- Levante la parte delantera del vehículo y extraiga la rueda delantera derecha y el paso de la rueda interno.
- Extraiga el protector de los bajos del motor, la cubierta superior, la(s) correa(s) de transmisión auxiliar(es) y el sensor de posición del cigüeñal.
- Asegúrese de que el motor se encuentre en el cilindro n° 1 del PMS.

Descripciones de los componentes

Componente A

Para su uso en vehículos fabricados hasta mayo de 2011.

Instale (A) como corresponda luego de que (D) haya sido instalado.

Es posible que sea necesario girar un poco el árbol de levas. Fig. 1.

Nota: cuando afloje o apriete las poleas de las levas, siempre sostenga el árbol de levas con una llave adecuada que se ajuste sobre la tuerca hexagonal en el eje del árbol.

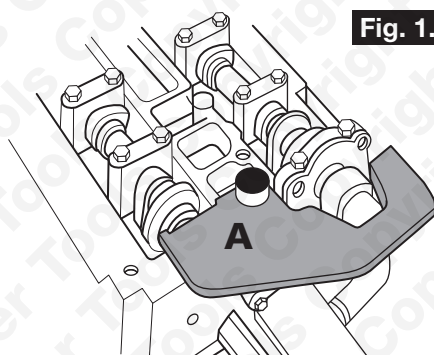


Fig. 1.

Componente B

Placa de alineación del árbol de levas para vehículos fabricados después de mayo de 2011.

Ver fig. 2.

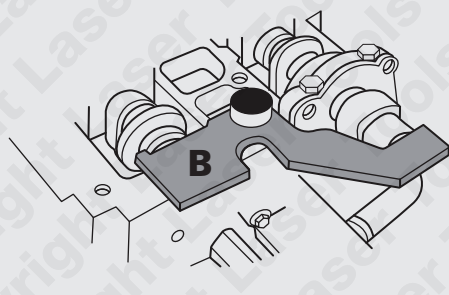



Fig. 2.

Descripciones de los componentes

Componente C

- La herramienta de alineación del sensor de posición del cigüeñal se utiliza para alinear dicho sensor cuando se vuelve a montar el sensor y la polea frontal.
- El sensor del cigüeñal va montado sobre un soporte ranurado que permite ajustar la posición del sensor.
- El componente C encaja en el sensor y se desliza hasta el vigésimo diente desde el espacio en los dientes en la polea delantera. De esta manera, el componente permite alinear el sensor con el diente que corresponde y fijar la distancia adecuada desde el diente. Ver fig. 3.
- Con los pernos de soporte en el centro de las ranuras de montaje, encaje de manera aflojada el sensor del cigüeñal y luego gírelo lentamente hasta que tope con (D). Coloque la polea del cigüeñal en su lugar pero no la ajuste.
- Verifique que la herramienta de alineación del árbol de levas encaje en su posición y coloque la polea delantera como se muestra en la fig. 3.

del sensor alineada con los dientes 20°

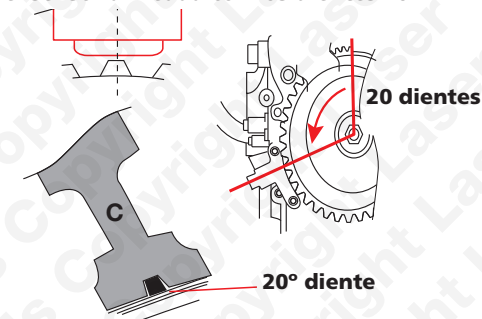

Componente D

Pasador de fijación del cigüeñal diseñado para ser atornillado en el bloque del motor.

Gire el cigüeñal hasta justo antes del PMS; coloque (D) como se muestra en la imagen y luego gire el cigüeñal hasta que tope con el pasador. Coloque (D) antes de colocar (A) o (B). Ver fig. 4.

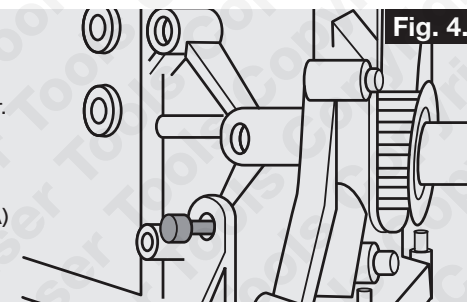


Fig. 4.

Componente E

Pasador de tensor de 2,5 mm. Se utiliza para bloquear el tensor de la correa de transmisión auxiliar en su posición retraída.