


# Quick Start Guide

Premium Essential Oil Diffuser

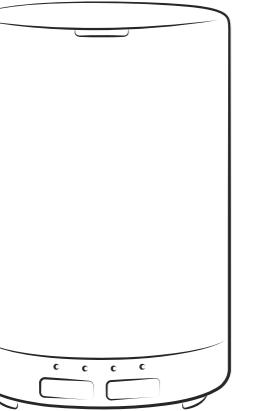


FOR A BETTER LIFE



## Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Tipps zur Fehlerbehebung
Kein Nebel kommt raus	Wasser überschreitet die maximale Linie Wasserschuppen und ätherische Ölpunkte verstopfen die Vibrationsplatte	Überschreiten Sie die maximale Wasserleitung. Reinigen Sie den Diffusor gemäß "Reinigung und Pflege" und die Vibrationsplatte mit einem weichen Tuch.
Platzierungsfäche ist nass	Platziert den Diffusor auf Teppich oder Handtuch Überfüllter Wassertank	Entfernen Sie alles unter dem Diffusor, stellen Sie einen Diffusor immer auf einen flachen Tisch. Wasser sollte niemals die maximale Linie im Wassertank überschreiten. Gießen Sie 1/3 Wasser aus und versuchen Sie es erneut.
	Hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichender Luftstrom im Raum	Öffnen Sie Türen und Fenster und stellen Sie den Diffusor in einen belüfteten Raum.

## Sicherheitsinformationen




- Bitte beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Vergewissern Sie sich, dass der Diffusor trocken ist. Falls Feuchtigkeit auftritt, vermeiden Sie es, ihn in der Nähe des Auslasses der Klimaanlage zu platzieren und überprüfen Sie, ob der Lufteinlass des Diffusors blockiert ist. Stellen Sie keine sauerstoffhaltigen Materialien wieppische, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken unter den Auslass.
- Ziehen Sie während des Befüllens und Reinigens den Netzstecker.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Öl Diffuser vor der Lagerung gründlich. Reinigen Sie den Öl Diffuser vor jedem Gebrauch.

Warnung: Mikroorganismen, können im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein. Diese können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und die Stifte vor Gebrauch vollständig trocken sind.

## ENGLISH

### Diffuser Structure

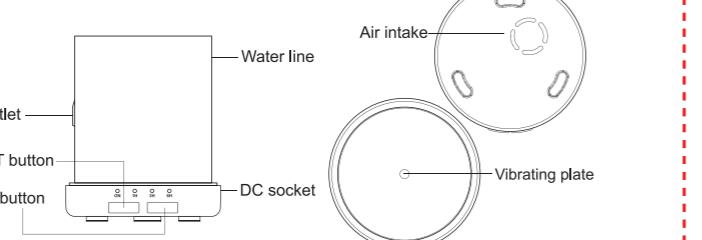

### Operation Guide

#### LIGHT Button

- After connecting the power, press the "LIGHT" button to turn on the light.
- Continue pressing to fix the color at bright or dim.
- Long press to turn off the light.

#### MIST Button

- Press the "MIST" button to turn on the mist and it will be set to continuous misting mode.
- Continue pressing to set the mist time at 1H/3H/6H and turn it off.

### Clean & Maintenance

Please clean the diffuser per week as follows:

- Unplug the diffuser and pour out the remaining water from "DRAIN SIDE".
- Add 2-3 drops of vinegar to 100ML warm water (up to 70°C).
- Leave diffuser for 5 minutes and gently shake and pour out water.
- Wipe the diffuser with a dry soft cloth.
- If the diffuser will not be used for a long time, please keep it clean and dry.

### Tips

It is recommended to add 2-4 drops of essential oil per 100ml of water. If the scent isn't as strong as you want, switch to another oil or keep adding more essential oil drops until you are satisfied.

## Troubleshooting

Problem	Cause	Troubleshooting Tips
No mist comes out	Water exceeds the max line	Do not exceed the max water line.
	Water scales and essential oil particles clog the vibrating plate	Clean the diffuser according to "Clean & Maintenance" and the vibrating plate with a soft cloth.
Placement area is wet	Place the diffuser on carpet or a towel	Remove anything under the diffuser, always place a diffuser on a flat table.
Placement area is wet	Overfill the water tank	Water should never exceed the max line in the water tank. Pour out 1/3 water and try again.
Placement area is wet	High humidity and insufficient airflow in the room	Open doors and windows and place the diffuser in a ventilated area.

### Safety Information



Clean the water tank every 3 days

Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

- Ensure diffuser placement is dry. If dampness occurs, avoid placing it near the air conditioning outlet and check if the diffuser air intake is blocked. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths put under the diffuser.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the oil diffuser before storage. Clean the oil diffuser before next use.



Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.  
Ensure the power socket and pins are completely dry before use.

Nettoyage et Entretien

Veuillez nettoyer le diffuseur chaque semaine comme suit:


- Débranchez l'appareil et videz l'eau restante par le "DRAIN SIDE".
- Ajoutez 2-3 gouttes de vinaigre à 100 ml d'eau tiède (jusqu'à 70°C).
- Laissez agir pendant 5 minutes, secouez légèrement l'appareil, puis videz l'eau.
- Essuyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.
- Si le diffuseur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, assurez-vous qu'il soit propre et sec avant de le ranger.

Conseils d'utilisation

Il est recommandé d'ajouter 2 à 4 gouttes d'huile essentielle par 100 ml d'eau. Si le parfum est trop léger, essayez une autre huile essentielle ou ajoutez quelques gouttes supplémentaires jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée.

## FRANÇAIS

### Structure du Diffuseur

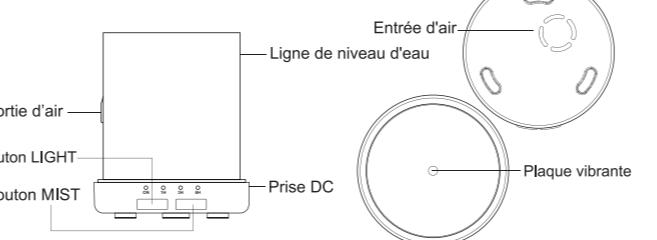

### Guide d'utilisation

#### Bouton LIGHT

- Après avoir branché l'appareil, appuyez sur le bouton "LIGHT" pour allumer la lumière.
- Appuyez de nouveau pour régler la couleur sur une intensité forte ou faible.
- Appuyez longuement pour éteindre la lumière.

#### Bouton MIST

- Appuyez sur le bouton "MIST" pour activer la diffusion continue de brume.
- Continuez d'appuyer sur le bouton pour régler la durée de diffusion sur 1h/3h/6h, ou pour éteindre l'appareil.

### Nettoyage et Entretien

Veuillez nettoyer le diffuseur chaque semaine comme suit:

- Débranchez l'appareil et videz l'eau restante par le "DRAIN SIDE".
- Ajoutez 2-3 gouttes de vinaigre à 100 ml d'eau tiède (jusqu'à 70°C).
- Laissez agir pendant 5 minutes, secouez légèrement l'appareil, puis videz l'eau.
- Essuyez le diffuseur avec un chiffon doux et sec.



Si le diffuseur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, assurez-vous qu'il soit propre et sec avant de le ranger.

Conseils d'utilisation

Il est recommandé d'ajouter 2 à 4 gouttes d'huile essentielle par 100 ml d'eau. Si le parfum est trop léger, essayez une autre huile essentielle ou ajoutez quelques gouttes supplémentaires jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée.

## Dépannage

### Problème

Problème	Cause probable	Conseils de dépannage
Le niveau d'eau dépasse la ligne maximale	Ne pas dépasser la ligne maximale d'eau.	
Aucune brume ne sort	Accumulation de résidus d'eau ou d'huiles essentielles sur la plaque vibrante	Nettoyez le diffuseur conformément à "Nettoyage et Entretien" et la plaque vibrante avec un chiffon doux.
Placement area is wet	Placez le diffuseur sur un tapis ou une serviette	Retirez tout ce qui se trouve sous le diffuseur, placez toujours un diffuseur sur une table plate.
La surface autour du diffuseur est remplie	Le réservoir d'eau est trop rempli	Retirez tout ce qui se trouve sous le diffuseur, placez toujours un diffuseur sur une table plate.
La surface autour du diffuseur est humide	Forте humidité и недостаток воздуха в помещении	Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser la ligne maximale du réservoir. Videz 1/3 de l'eau et réessayez.

### Consignes de Sécurité



Nettoyez le réservoir d'eau tous les 3 jours.

- Un taux d'humidité élevé peut favoriser la prolifération de micro-organismes dans l'environnement.

- Assurez-vous que l'emplacement du diffuseur reste sec. Si de l'humidité se produit, évitez de le placer à proximité d'une bouche d'aération de climatisation et vérifiez que la prise d'air du diffuseur n'est pas obstruée. Ne laissez pas de matériaux absorbants, tels que des tapis, rideaux, tentures murales ou nappes, se trouver sous le diffuseur.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le remplir ou le nettoyer.

- Ne laissez jamais d'eau stagnante dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement.

- Videz et nettoyez le diffuseur avant de le ranger et avant chaque nouvelle utilisation.




Attention: Les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement peuvent se développer dans le réservoir s'il n'est pas nettoyé tous les 3 jours, ce qui peut poser des risques sanitaires graves.

Assurez-vous que la prise électrique et les broches sont parfaitement sèches avant toute utilisation.

## DEUTSCH

### Struktur

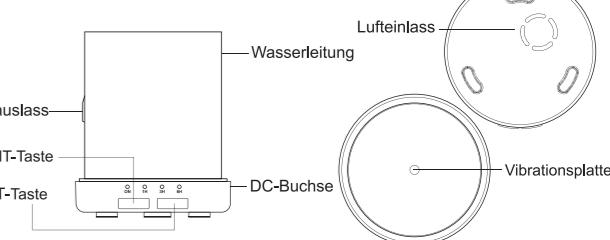

### Betriebsanleitung

#### LIGHT-Taste

- Nach dem Anschließen des Stroms drücken Sie die Taste "LIGHT", um das Licht einzuschalten.
- Drücken Sie weiter, um die Farbe bei hell oder dunkel zu fixieren.
- Lang drücken, um Licht auszuschalten.

#### MIST-Taste

- Drücken Sie die Taste "MIST", um den Nebel einzuschalten und es wird auf kontinuierlichen Nebelmodus eingestellt.
- Drücken Sie weiter, um die Nebelzeit auf 1H/3H/6H einzustellen und schalten sie aus.

### Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Diffusor wöchentlich wie folgt:

- Trennen Sie den Diffusor und gießen Sie das restliche Wasser aus "DRAIN SIDE".
- Fügen Sie 2-3 Tropfen Essig zu 100ML warmem Wasser (bis 70°C) hinzu.
- Lassen Sie den Diffusor für fünf Minuten und schütteln Sie vorsichtig und gießen Sie Wasser aus.
- Wischen Sie den Diffusor mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Wenn der Diffusor für eine lange Zeit nicht verwendet wird, halten Sie ihn bitte sauber und trocken.


### Tipps

Es wird empfohlen, 2-4 Tropfen ätherisches Öl pro 100ml Wasser hinzuzufügen. Wenn der Duft nicht so stark ist, wie du möchtest, füge weitere ätherische Öltropfen hinzu, bis du zufrieden bist.

## Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

### 日本語

#### 各部の名称

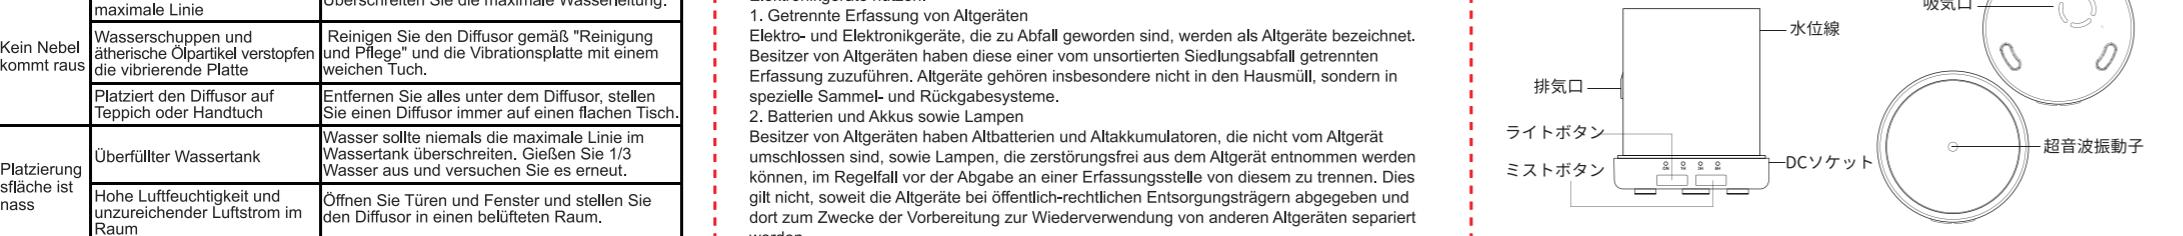

## 故障かなと思ったら

### 状態

状態	原因	処置
ミストが出てない	水位がMAXラインを超えていたり 水垢やエッセンシャルオイルが超音波振動子を詰まらせている	MAXラインを超えないようにしてください。 「清掃とメンテナンス」に従って製品を清掃し、柔らかい布で超音波振動子を拭いてください。
ミストボタンを押すと、ミストが出て、製品は連続運転モードに設定されます。	製品をカーペットやタオルの上に置いている	製品の下にあるものを取り除き、平らなテーブルの上に置いてください。
設置場所が濡れている	水タンクに水を入れすぎている 室内の湿度が高く、空気の流れが不十分	MAXラインを超えないようにしてください。1/3 MAXラインを超えないようにしてください。 ドアや窓を開け、製品を風通しの良い場所に置いてください。

### 使い方

#### ライトボタン

- 電源を接続した後、ライトボタンを1回押すと、ライトが点灯します。
- もう1回押すと、色が固定されます。その後、ライトボタンを押すたびに、色が変わります。