

Termostat de cameră
electronic programabil, cu radiofrecvență

COMPUTHERM Q7 RF



Manual de utilizare


Prezentarea generală a termostatului

Termostatul de cameră **COMPUTHERM Q7 RF** este foarte intelligent și surprinzător de ușor de programat.

Este adecvat pentru comanda unui aparat de încălzire sau de climatizare, fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încălzire centrală comercializate în România, indiferent de tensiunea de comandă, de 24 V sau 230 V.

Termostatul poate fi programat pe o săptămână astfel încât instalația de încălzire sau de climatizare să realizeze diferite valori dorite de temperatură la diferite ore dorite în locuință sau biroul Dvs, asigurând **CONFORT** și **ECONOMIE**. Programul se repetă ciclic în mod automat. **Programul unei zile este format din 6 perioade de timp, cu 6 temperaturi diferite, alese de Dvs. Programul fiecărei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile.**

Termostatul este mobil, nu necesită legătură electrică prin cablu la cazon, el este un emițător care trimite semnale de radiofrecvență receptorului (un modul fix în legătură directă cu cazonul de încălzire). Receptorul primește semnalele de la termostat și comandă pornirea sau oprirea cazonului prin cablul electric conectat între receptor și cazon.

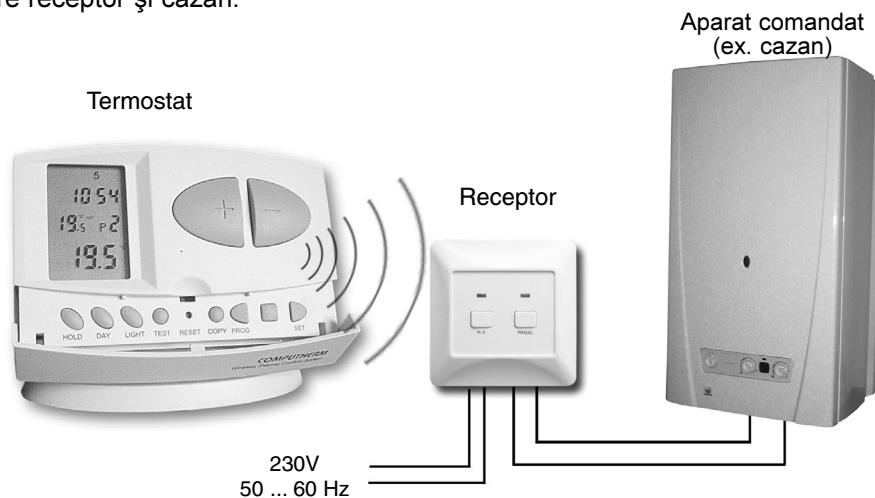

Termostatul poate comanda un aparat de încălzire sau de climatizare, dar, cu scopul simplificării textului, vom folosi termenul de cazon.

Termostatul poartă un număr de serie de fabricație. De exemplu: 22722073. Același număr este trecut și pe receptor. Termostatul emițător și receptorul sunt reglați din fabrică să lucreze pe aceeași frecvență.

Pentru a economisi energia bateriilor și a prelungi durata lor de viață, termostatul nu emite permanent semnale, ci trimite receptorului comenzi cu anumită perioodicitate.

Termostatul cu comandă în radiofrecvență este mobil. Din acest fapt rezultă câteva **avantaje**, și anume:

- nu necesită pozarea unui cablu electric, se evită deranjul în clădire
- permite găsirea, prin încercări, a locului optim de amplasare al termostatului
- este adecvat situației în care destinația lui se schimbă, de pildă, ziua este folosit în sufragerie, seara este mutat în dormitor.

Raza de acțiune este de aproximativ 50 m în teren deschis și de aproximativ 30 m într-o clădire, fiind influențată de structura clădirii. Raza de acțiune este mult redusă dacă undele întâmpină structuri metalice, beton armat etc.

Sensibilitatea de comutare reprezintă diferența dintre temperatura reglată și temperatura la care termostatul comută, cuplăză sau decuplăză cazonul. Sensibilitatea termostatului este de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, deci dacă am programat 20°C , termostatul cuplăză cazonul la o temperatură mai mică de $19,8^{\circ}\text{C}$ și îl decuplăză la o temperatură mai mare de $20,2^{\circ}\text{C}$.

Atenție! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificată numai cu un termometru de precizie, nu și prin citirea temperaturii afișate de termostat, precizia de afișare a temperaturii fiind de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. În consecință afișajul va indica rotunjit $20,0^{\circ}\text{C}$ când temperatura citită este în domeniul $20,0 - 20,4^{\circ}\text{C}$, iar pentru temperatura citită în domeniul $20,5 - 20,9^{\circ}\text{C}$ afișajul va indica $20,5^{\circ}\text{C}$.


Nu expuneți termostatul la variații rapide de temperatură!

Funcția antiblocare pompă. Cu scopul prevenirii blocării pompei, la ora 0 și 00 minute, termostatul comandă pornirea cazonului pentru 1 minut. Comanda este dată numai în situația în care, timp de 24 ore, termostatul nu a mai dat comandă de pornire.

Dacă se întrerupe tensiunea de alimentare de la rețea, receptorul va comanda decuplarea cazonului, care oricum nu poate funcționa în lipsa curentului electric. După ce reapare tensiunea rețelei, termostatul și receptorul vor continua, după câteva minute, derularea programului prescris.

Butoanele de acționare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertă.

Informațiile afișajului cu cristale lichide ale termostatului

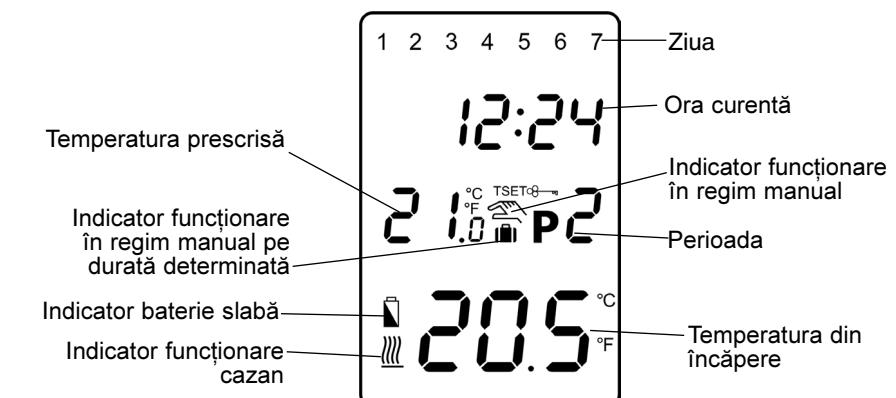


1. AMPLASAREA TERmostatULUI

Termostatul este mobil, dar este important să îl găsiți locul potrivit în încăpere. Temperatura pe care o sesizează va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazonului. Va lucra bine, dacă temperatura sesizată de el va fi reală și nu una influențată de o sursă de căldură sau de frig, cum ar fi un televizor, frigider, veioză, razele soarelui, horn, fereastră sau ușa de intrare. Înălțimea optimă este la 1,5 m de podea, în zona de circulație naturală a aerului. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. Consultați specialistul dvs. de instalații, dacă radiatoarele sunt prevăzute cu robinete cu cap termostat.

2. INTRODUCEREA BATERIILOR, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, SETAREA ZILEI ȘI OREI

Îndepărtați capacul din spate al termostatului astfel: prindeți termostatul în mâna stângă, cu mâna dreaptă apăsați cu o șurubelnită clema de închidere, ca în figură.

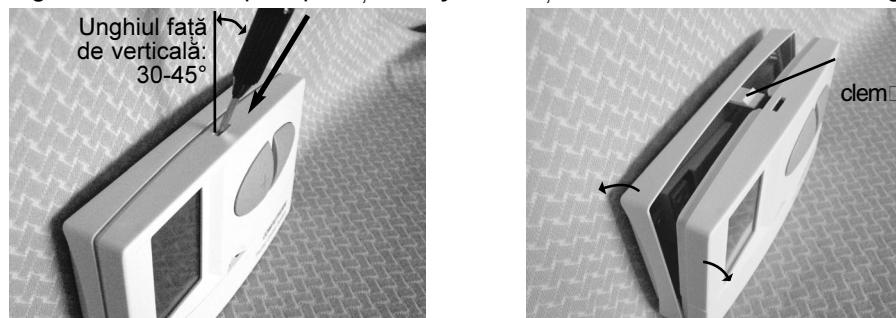

Va fi vizibil suportul bateriilor și circuitul imprimat cu piesele electronice, pe care vă rugăm să nu le atingeți. (În suportul bateriilor veți găsi două șuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete.)

Introduceți **două baterii ALCALINE** tip LR6 (AA) în suportul lor, respectând polaritatea. Remontați capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. Pe afișaj apar cu intermitență datele și se stabilizează la apăsarea unuia dintre butoane. Dacă nu se întâmplă așa, scoateți bateriile și introduceți-le din nou. Dacă nu apar datele, acționați ușor butonul **RESET**, orificiu din mijloc, cu un obiect ascuțit.

Termostatul trebuie să stie ziua și ora curentă. Introducerea zilei și orei se numește setare și o faceți cu butonul **DAY**, respectiv butoanele mari **+** și **-**.

Apăsați **DAY**, apăr pe ecran doar ora, minutele și, cu intermitență, numărul zilei. Valoarea care apare cu intermitență (pâlpâie) poate fi modificată cu butonul **+** sau **-**. Deci apăsați butonul **+** sau **-**, până ajungeți la numărul potrivit zilei curente. 1-luni, 2-marti, s.a.m.d. Aceste butoane se apasă de mai multe ori în vederea modificării valorilor respective. Valoarea se modifică rapid, dacă butonul este acționat continuu mai mult de 3 secunde.

Mergeti mai departe cu setarea apăsând din nou **DAY**. Va pâlpâi ora, setați ora exactă cu butonul **+** sau **-**. Apăsați **DAY**, va pâlpâi numărul minutelor, fixați minutele cu **+** sau **-**. Apăsați **SET** pentru fixarea datelor.

Fixarea datelor se va face și automat, după 10 secunde, fără să apăsați **SET**. Starea astfel obținută o vom numi **Starea inițială**.

3. PROGRAMAREA TERmostatULUI


Termostatul poate fi programat pe durata unei săptămâni. El va funcționa automat, repetând ciclic programul introdus. De exemplu, doriți de la ora 7 și 10 minute 20,5°C pe timpul zilei și de la ora 22 și 40 minute 18°C, noaptea. Înseamnă că doriți 2 perioade de timp în 24 ore. Programul acestei zile constă chiar din aceste 2 perioade. Programarea înseamnă să comunicați aceste date termostatului, introducând **ora de începere a perioadei și temperatura dorită, prescrisă** pentru fiecare perioadă.

Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade (P1, P2, P3, P4, P5, P6) cu 6 valori de temperaturi diferite.

Termostatul vine din fabrică cu un program prestabilit, același pentru fiecare zi a săptămânii și arată astfel:

P1	7:00	20°C
P2	9:00	17°C
P3	12:30	20°C
P4	15:00	19°C
P5	17:30	22°C
P6	23:00	17°C

Programul fabricii se mai poate reprezenta prin următoarea diagramă:

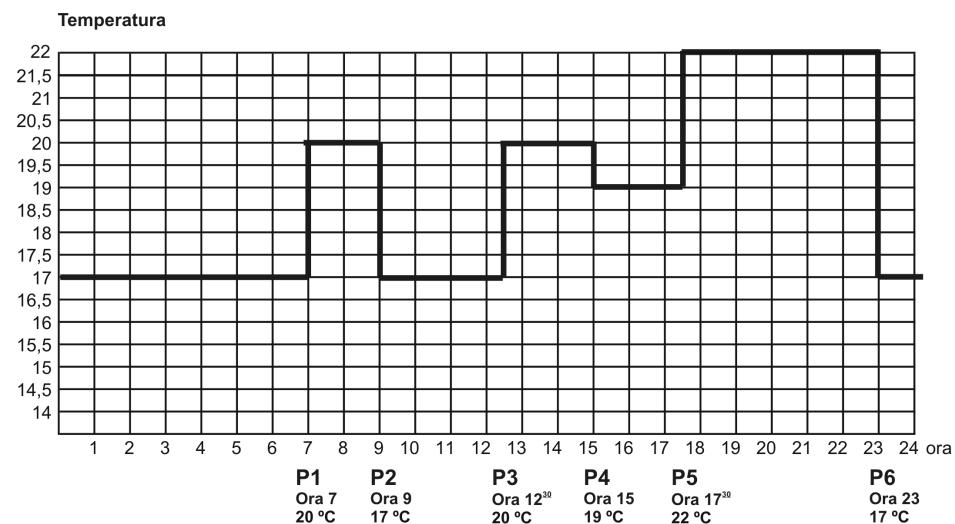

Desigur, puteți modifica acest program după dorință, realizând programul săptămânal cel mai potrivit pentru Dvs. Programul fiecărei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. Vă puteți alege un număr dorit de perioade **pentru fiecare zi, maxim 6 perioade**.

Programul poate fi același pentru fiecare zi a săptămânii, sau program săptămânal format din zile cu programe diferite.

3.1. Programarea - descrierea detaliată

• Apăsați și țineți apăsat butonul **SET**, în același timp apăsați și butonul **PROG**. Aparatul intră în regim de programare, pe partea superioară a ecranului apar cu intermitență zilele săptămânii (1 2 3 4 5 6 7).

• Cu apăsarea - repetată - a butoanelor și selectați **ziua** pentru care doriti stabilirea programului, sau întreaga săptămână. Dacă doriti program identic pentru fiecare zi a săptămânii, este utilă selectarea întregii săptămâni (1 2 3 4 5 6 7), pentru a nu fi nevoie să programați fiecare zi în parte. În cazul în care doriti programe diferite pentru fiecare zi a săptămânii, acestea trebuie stabilite distinct, selectând pe rând zilele respective. (Dacă există zile a căror program este identic cu programul unei zile programate anterior, se poate utiliza funcția de copiere a programului deja stabilit, cu ajutorul funcției **COPY**, descrisă în paragraful 3.2).

• Apăsați din nou butonul **PROG**. Astfel se trece la următorul pas: stabilirea **Începutului** programului **P1**. Pe afișaj va pălpări indicația orei.

• Cu ajutorul butoanelor și stabiliți momentul începerii perioadei **P1**. (Ora se poate stabili cu intervale de 10 min.)

• Apăsând din nou butonul **PROG**, se trece la stabilirea **temperaturii** aferente perioadei **P1**. (Indicatorul de temperatură de pe afișaj va pălpări).

• Utilizați din nou butoanele și pentru a stabili temperatură dorită pentru perioada **P1**. (Temperatura se reglează cu pași de 0,5°C).

• Apăsați din nou butonul **PROG**. Aparatul va permite stabilirea caracteristicilor pentru perioada **P2**, pe care o puteți efectua reluând pașii anterior descriși.

• Procedați în mod similar, pentru stabilirea **Începutului** și **temperaturii** fiecarei perioade în parte, până la **P6**, după care apăsați butonul **PROG**.

• În continuare aveți trei posibilități:

a) Terminați programarea apăsând butonul **SET**. Aparatul va memora modificările introduse. (Memorarea se produce și în cazul în care nu acționați nici un buton, timp de aproximativ 15 secunde)

b) Apăsând butonul **PROG**, puteți relua operațiunea de la **P1**, verificând și, eventual, modificările introduse.

c) Continuați cu programarea altor zile. Pentru aceasta selectați ziua dorită cu sau , atunci când pălpăre indicatorul zilei. Parcurgeți pașii descriși anterior. Programați astfel toate zilele săptămânii.

• Prin repetarea pașilor de programare descriși mai sus, valorile stabilite se pot schimba oricând după dorință.

3.2. Copierea programelor. Utilizarea butonului **COPY**

• Apăsați butonul **SET** pentru revenirea în starea inițială.

• Apăsați butonul **COPY**, mai mult de 5 secunde, pentru a activa funcția **COPY**. În locul indicatorului orei se va afișa inscripția **COPY**, iar indicatorul zilei (1) va pălpări.

• Cu ajutorul butoanelor și stabiliți ziua al cărei program doriti să-l copiați pe altă zi, sau alte zile (de ex. 2).

• Apăsați butonul **COPY** pentru a reține programul zilei selectate (**programul model**). Indicatorul **COPY** rămâne vizibil, iar indicatorul de zile nu mai pălpăre.

• Cu ajutorul butoanelor și selectați acum ziua (de ex. 3) în care doriti transferarea programului model. După această selecție, apăsând din nou butonul **COPY** se realizează copierea programului model, în locația nou specificată.

• Cu ajutorul butoanelor și puteți acum selecta o altă zi în care puteți copia programul model, apăsând butonul **COPY**.

• Dacă ati încheiat procedura de copiere, apăsați butonul **SET**, astfel aparatul revine în starea inițială. (Memorarea se produce și în cazul în care nu acționați nici un buton, timp de aproximativ 15 sec.)

• După revenirea termostatului în starea inițială, puteți iniția multiplicarea programului de pe altă zi (alt program model), urmând pașii descriși anterior.

3.3 Verificarea programului

• Apăsați butonul **PROG**. Pe afișaj va apărea indicarea zilei (zilelor), semnalizarea perioadei **P1**, precum și ora, respectiv **temperatura stabilită** pentru acest program (nici un indicator nu pălpăre). Apăsând repetat butonul **PROG** se pot vizualiza aceleasi caracteristici pentru perioadele **P2, P3** etc.

• Trecerea la afișarea programelor altăi zile se realizează prin apăsarea butoanelor și și a butonului **PROG**.

• Terminarea verificării programelor se realizează apăsând butonul **SET**, pentru a se reveni în starea de bază. (Această revenire se realizează automat, dacă nu se acționează nici un buton timp de aproximativ 15 sec.).

3.4 Ștergerea programelor

Acționarea butonului **RESET** va avea efectul ștergerii tuturor programelor. Termostatul va reveni la programul prestabilit de fabrică.

4. REGIMUL MANUAL

Dacă doriti stabilirea unui regim special de funcționare a cazonului, independent de programele stabilite, puteți alege una dintre următoarele patru variante:

4.1 Modificarea temperaturii până la următoarea perioadă.

De exemplu, ati sosit mai devreme acasă și doriti temperatură mai ridicată decât cea din program. Apăsați butonul până apare pe ecran valoarea dorită a temperaturii. Apare lângă aceasta și semnul . Termostatul va comanda cazonul pentru a încălzi locuința la temperatură dorită, semnalizat prin apariția semnului . Acest regim manual va dura până la ora la care începe următoarea perioadă programată. Afișajul va indica alternativ ora curentă, respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02, adică 1 oră și 2 min). La scurgerea acestui timp dispără semnul , iar termostatul va continua programul prescris înainte.

Dacă v-ați răzgândit și doriti să reveniți la programul prestabilit, apăsați butonul **SET**.

4.2 Modificarea temperaturii pentru 1... 9 ore.

Apăsați butonul **+** sau **-** pentru a obține în regim manual temperatura dorită. Apăsați butonul **DAY**, apare semnul **1** și cifra 1, care indică numărul de ore cât va dura regimul manual. Apăsați **DAY** de mai multe ori să obțineți numărul de ore dorit. La scurgerea acestui timp dispare semnul **1**, iar termostatul va continua programul prescris înainte.

Dacă dorii să reveniți la regimul de lucru după program înainte de a se scurge numărul de ore stabilit, apăsați butonul **SET**.

4.3 Modificarea temperaturii pentru 1 ... 99 zile (regim de concediu).

De pildă plecați în concediu iarna, lipsiți 10 zile și dorii în locuință 12,5°C. Apăsați butonul **-**, apare semnul **1**, apăsați butonul **-** de mai multe ori, până obțineți temperatura de 12,5°C, apăsați butonul **HOLD** și țineți-l apăsat 2 secunde, apare semnul **1**, în locul orei va apărea **d:01**, care reprezintă numărul de zile. 01 pâlpâie. Apăsați butonul **+** de mai multe ori, până obțineți 10, adică 10 zile. Afisajul va indica alternativ ora exactă, respectiv câte zile va dura regimul manual. La scurgerea acestui timp dispare semnul **1**, iar termostatul va continua programul prescris înainte.

Dacă dorii anularea regimului de concediu și revenirea la program, apăsați butonul **SET**.

4.4 Modificarea temperaturii până la următoarea intervenție manuală („regimul Bunica“).

Apăsați butonul **HOLD**. Apare semnul **1**. Apăsați butonul **+** sau **-** pentru a obține în regim manual temperatura dorită. Termostatul va lucra la această temperatură până la o nouă intervenție a Dvs. Dacă după un timp dorii altă temperatură, dar tot în acest regim, apăsați simplu butonul **+** sau **-**. Ieșirea din acest regim se face cu butonul **SET**.

5. ILUMINAREA AFIȘAJULUI

Apăsați butonul **LIGHT**. Afisajul va fi iluminat pentru aproximativ 15 secunde. Dacă acționați vreun buton, iluminatul se va stinge la aproximativ 15 secunde după acționarea ultimului buton.

6. SCHIMBAREA BATERIILOR

Durata de viață a bateriilor este de aproximativ 1 an, dar este influențată de frecvența utilizării iluminatului afișajului. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afișaj apare semnul **1**. Deschideți capacul termostatului, așa cum este descris în cap.2, folosiți **baterii alcaline** și respectați polaritatea. După introducerea bateriilor noi, va trebui să introduceți (setați) din nou ziua și ora exactă.

Programul introdus anterior nu se va pierde, rămâne în memoria termostatului.

Dacă acționați butonul **RESET**, programul introdus de Dvs. se pierde, termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabrică.

7. RECEPTORUL

7.1 Montarea receptorului, realizarea conexiunilor

Receptorul va fi montat în interiorul clădirii, ferit de umezeală, **dar nu în interiorul cazanului!**. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist, cu scopul evitării electrocutării.

Slăbiți cele 2 șuruburi din partea de jos a receptorului, fără să le scoateți. Separați receptorul de placa lui de bază. Fixați placa de bază pe perete. Îndepărtați eticheta de carton de pe borne, pentru a asigura contact electric perfect între conductori și borne. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N, L, 1, 2, 3.

Receptorul trebuie alimentat cu tensiune electrică de 220V de la rețea.

Placa de bază a receptorului

Recomandăm alimentarea receptorului cu conexiuni electrice fixe (permanente), fie din aparatul comandat, fie dintr-o doză electrică de perete.


Nu este indicată alimentarea printr-o fișă introdusă într-o priză electrică, datorită posibilității întreruperii accidentale a alimentării și, prin aceasta, scoaterii din funcțiune a termostatului. Puterea consumată este de 6 W. Nulul rețelei se va conecta la borna **N**, iar linia, (faza) la borna **L**. Este indicat să fie intercalat un întrerupător pe alimentarea receptorului, care permite oprirea alimentării când termostatul nu este folosit un timp îndelungat.

Receptorul are un **releu** de ieșire cu 3 puncte de conexiune fără potențial electric: 1 (NO), 2 (COM) și 3 (NC). Conectați cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (**NO**) și 2 (**COM**) dacă aparatul este de încălzire, respectiv 2 (**COM**) și 3 (**NC**) dacă este de climatizare.

ATENȚIE! Respectați în toate cazurile instrucțiunile producătorului aparatului de încălzire sau de climatizare!

Tensiunea care se va regăsi pe bornele 1, 2, sau 3 depinde numai de aparatul comandat. Cablul se va alege în funcție de tensiune, izolația trebuie să fie corespunzătoare. Lungimea cablului nu este importantă, receptorul poate fi amplasat lângă aparat sau la distanță.

Dacă situația impune ca termostatul să fie mai departe de cazan decât raza de acțiune, iar receptia devine nesigură, amplasați receptorul la distanță mai mare de cazan, folosind un cablu mai lung. Distanța de la termostat la cazan va putea fi astfel mărită la suma lungimii cablului și a razei de acțiune.

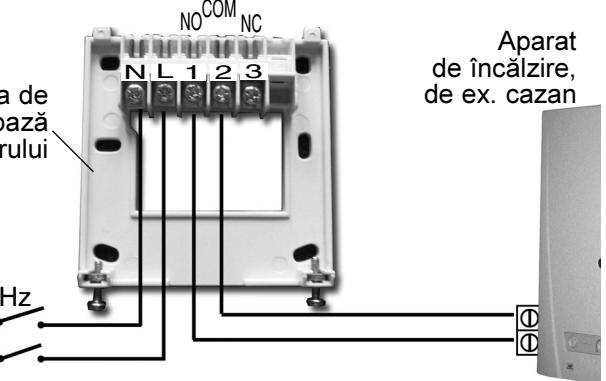

Aparat de încălzire, de ex. cazan

Atenție la cablul dintre receptori și cazan! Comanda cazanului se face de regulă la curenti slabii. Un cablu de forță, pozat paralel cu acesta, la distanță mai mică de 30 cm (de ex. chiar cablul de alimentare a receptorului - 220V) poate genera perturbații. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelă a acestor cabluri, este recomandată utilizarea cablurilor ecranate.

7.2 Punerea în funcțiune a receptorului

Alimentați receptorul cu tensiunea electrică de 220 V, 50 Hz. Așteptați câteva minute ca circuitele de radiofrecvență să se activeze. Faceți o probă: apăsați butonul **+** al termostatului de mai multe ori, până setați o temperatură mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încăperii. Urmăriți dacă după apariția pe afișaj a semnului  comanda a fost preluată de receptor, (se aprinde LED-ul roșu).

Dacă receptorul nu a sesizat comanda termostatului, sistemul trebuie reacordat.

Pentru aceasta acionați butonul **M/A** al receptorului până LED-ul verde începe să pălpăie (aproximativ 10 secunde). Apăsați acum simultan butoanele **SET** și **DAY** până ce LED-ul verde se stinge (aprox. 10 secunde). Acum receptorul „a învățat“ noul cod al termostatului. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent, el se memorează automat.)

Atenție! Apăsarea simultană a butoanelor **SET** și **DAY**, timp de mai mult de 10 secunde va genera un nou cod, pe care receptorul nu-l va „înțelege“ decât după o nouă reacordare. Evitați, deci apăsarea simultană a butoanelor **SET** și **DAY**, precum și apăsarea butonului **M/A** de pe receptor, fără un motiv întemeiat!

7.3 Testarea razei de acțiune

Butonul **TEST** vă ajută să verificați limitele razei de acțiune. Apăsați **TEST** timp de 2 secunde. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) și de decuplare (5 secunde) - apare și dispără semnul  Pe receptor, cuplarea este semnalizată de LED-ul roșu, contactele releului **NO** și **COM** sunt închise. Ați ieșit din raza de acțiune dacă semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanța aprinderii LED-ului roșu).

7.4 Regimul manual al receptorului

Butonul **MANUAL** permite comanda manuală. Apăsați **MANUAL**, LED-ul verde luminează, receptorul nu mai ascultă de semnalele termostatului, așteaptă comenzi de la Dvs. Apăsați butonul **M/A** pentru a comuta receptorul între cele două stări. Când LED-ul roșu este luminos, releul este închis, când este stins, releul este deschis. Dorîți să reveniți în regimul automat? Apăsați din nou **MANUAL**. LED-ul verde se stinge, receptorul va lucra din nou după comenziile termostatului.

7.5 Evitarea perturbațiilor străine

Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile, aparate radio etc. Dacă totuși un alt aparat cu radiofrecvență crează interferențe și perturbă funcționarea termostatului Dvs, efectuați operațiunea de reacordare, conf. pct. 7.2.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Ziua	Ora de începere	Temp. °C	Ora de începere	Temp. °C	Ora de începere	Temp. °C
Luni						
Martii						
Miercuri						
Joi						
Vineri						
Sâmbătă						
Duminică						

DATE TEHNICE

Date tehnice ale termostatului (emittor):

— element termosensibil	NTC 10 Kohm la 25 °C ±1%
— sensibilitatea de comutare	± 0,2 °C
— domeniul de reglaj al temperaturii	7 – 35°C din 0,5 în 0,5°C
— domeniul de afișare a temperaturii	0 – 35°C din 0,5 în 0,5°C
— precizia de afișare a temperaturii	± 0,5°C
— temperatura admisă pt. depozitare	- 10°C ... + 60°C
— tensiunea de alimentare	2 x 1,5 V baterii alcaline LR6 (AA)
— puterea consumată (din baterii)	1,3 mW
— durata de funcționare baterii	aproximativ 1 an
— frecvența de lucru	868,35 MHz
— banda de frecvență	868 – 868,6 MHz
— dimensiunile termostatului (mm)	130 x 80 x 35 (fără suport)
— masa termostatului fără baterii	154 g

Date tehnice ale receptorului:

— tensiunea de alimentare	230 V AC, 50 Hz
— puterea consumată	6 W
— tensiunea care se poate comuta	24 V AC / DC, 250 V AC; 50 Hz
— curentul care se poate cupla	6 A rezistiv sau 2 A inductiv
— raza de acțiune	aproximativ 50 m în teren deschis, 30 m în clădire (vezi obs. pag. 3)
— masa receptorului	150 g

Masa termostatului ambalat împreună cu receptorul și suportul de plastic este de aproximativ 500 g.

Termostatul Computherm Q7 RF a fost produs conform directivelor U. E. EMC89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC și R&TTE 1999/5/EC.

Poartă marcajul 

Îndeplinește cerințele Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, poate fi introdus pe piață și utilizat pe teritoriul României.

ISO 9001 

COMPUTHERM®
Wireless Thermo Control System

Programarea pe scurt

Setarea zilei și orei cu butoanele **DAY**,  și .

Programarea: apăsați și țineți apăsat **SET**, în acest timp apăsați **PROG**.

Continuați cu  și  . Terminați programarea cu **SET**. Copierea cu butonul **COPY**. Verificarea programului o faceți apăsând **PROG**.

Folosiți **M/A**, **SET** și **DAY** pentru reacordarea termostatului cu receptorul (codul de adresă - vezi pct. 7.2).

Apăsați timp de 2 secunde butonul **TEST** pentru stabilirea zonei de acțiune.

Regimul manual : apăsați  sau .

Regimul manual 1: apăsați  sau  , ține până la următoarea perioadă.

Regimul manual 2: apăsați  sau  și **DAY**, ține 1 ... 9 ore.

Regimul manual 3: apăsați  sau  și 2 secunde **HOLD**. Ține 1 ... 99 zile.

Regimul manual 4: apăsați  sau  și **HOLD**. Ține până la o nouă intervenție.