



基本軸の設定

体の線の角度は、基本軸とのなす角度で算出されます。


部位の角度

使用用途によって、この基本軸が変わってくるため、基本軸を変更することが可能となっております。



1. 画面中央の「部位選択」をタップします。



2. 「角度」を選択し、画面中央下段の「基本軸表示」をタップします。

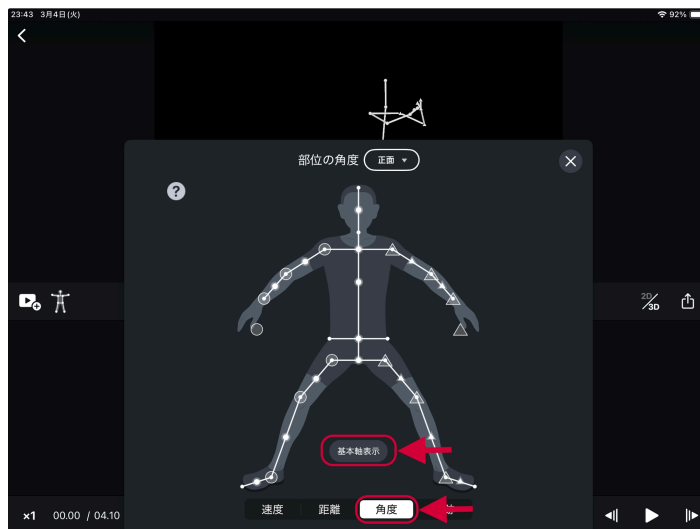


3. 基本軸を変更したい体の線をタップします。(今回は「両肩関節」を選択)



4. 「他の体の線」を選択します。



5! 基本軸としたい体の線を選択します。

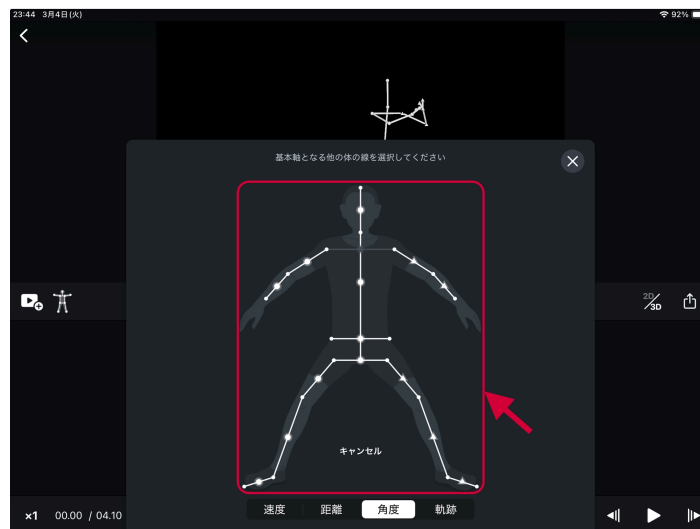

6! これで変更完了です。

