



部位間の距離


選択した部位間の距離を計測することができます。

手順


1. 画面中央の「部位選択」をタップします。




2. 「距離」の中から、測定したい部位間の距離の片方の部位を選択します。
(※今回は歩幅を計測するため、右足踵を選択)

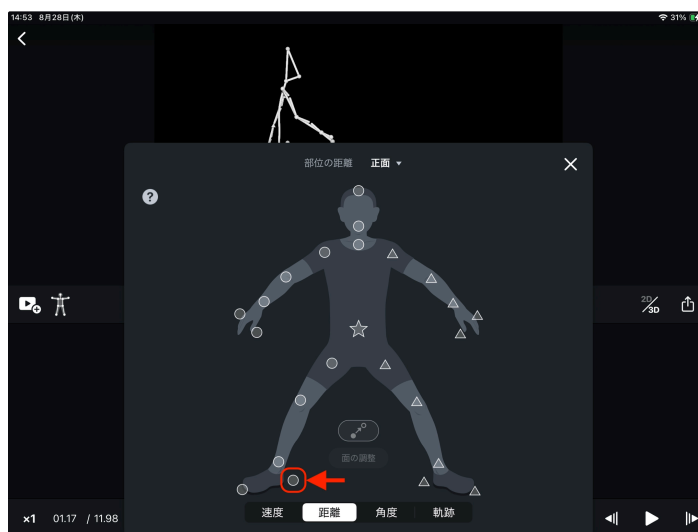


3. 画面中央下部の「部位間の距離ボタン」をタップします。

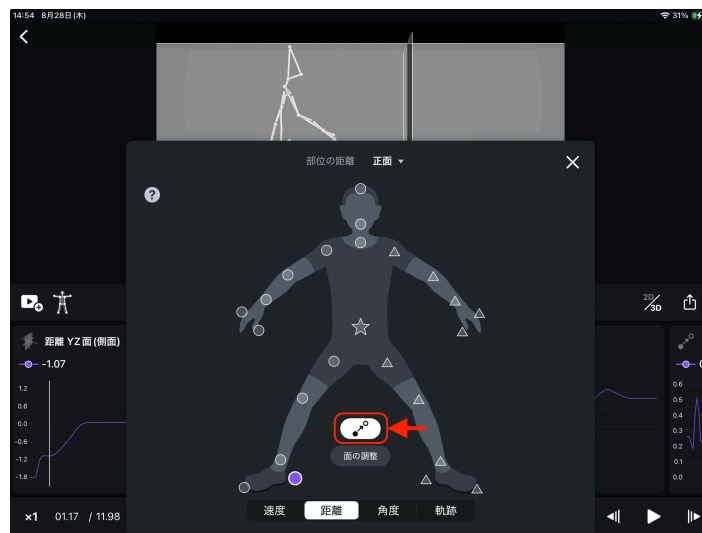


4. 部位間の距離設定画面では、測定したい部位間の距離のもう一方の部位を選択します。
(※今回は歩幅を計測するため、もう一方の部位として左足踵を選択)

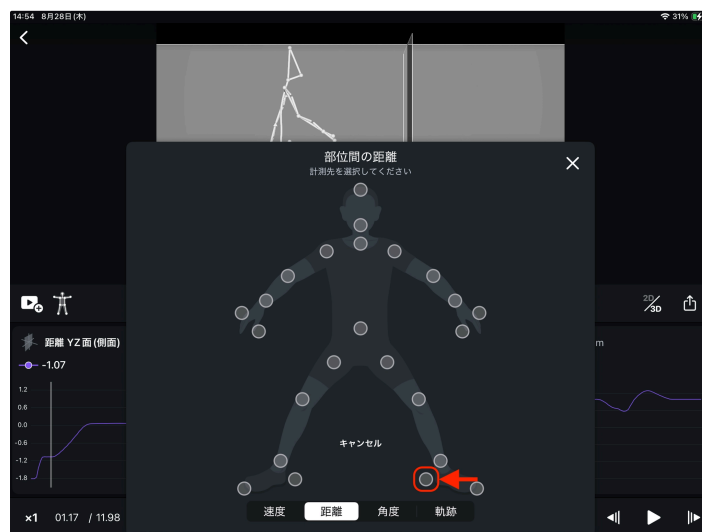

5. これで部位間の距離の計測の準備が完了です。選択した部位間の距離が計測されています。

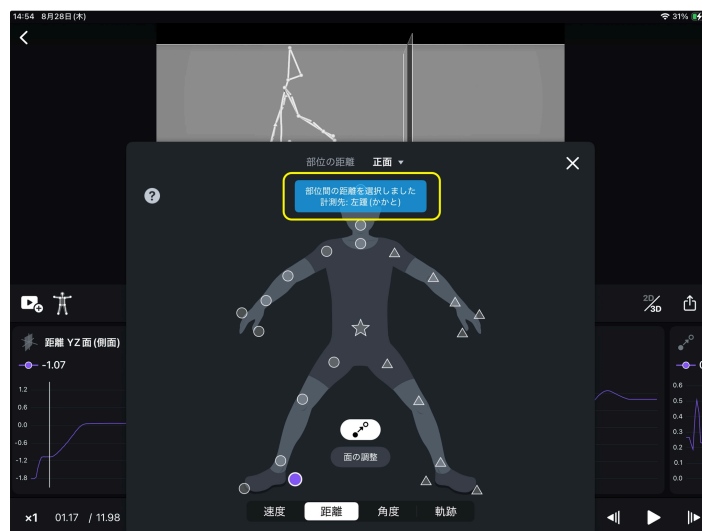

6. 計測された部位間の距離は「距離 計測先: (部位) m」に表示されます。

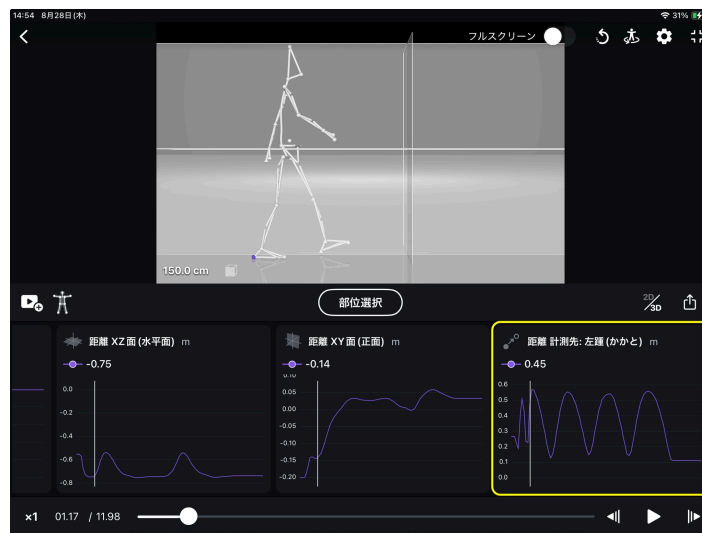

7. 計測された部位間の距離は「距離 計測先: (部位) m」に表示されます。

部位間の距離の設定を解除する方法

部位間の距離設定画面を開き、選択されている部位を選択することで解除できます。

