
Az időintervallum időzitő üzemmódban az időzitő a TCLK órajel periódusainak számlálásával generálja a pontos időintervallumot. Impulzus szélesség mérésnél az INTO bemenetre adott impulzus hosszát méri úgy, hogy az áramkör számolni kezdi a TCLK órajel periodusait amikor az INTO aktivvá válik és leáll amikor az INTO visszavált a passziv állapotába. Számláló üzemmódban az INTO bemenetre adott impulzusokat számolja. Az A időzitő egység funkcionális blokkvázlata az 5.2. ábrán látható.

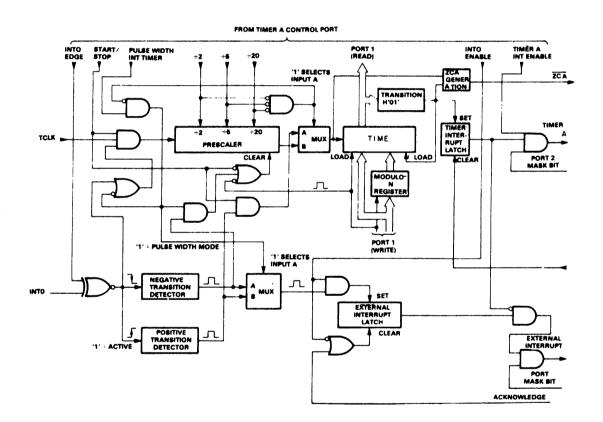

5.2 ábra: Az A időzitő egység funkcionális blokkvázlata

5.2.1 Az A időzitő egység programozása

Az üzemmód beállítása az A időzítő egység vezérlő regiszterének betöltésével történik. Ez a csak irható regiszter a OH I/O cimen található, és funkciói a következők: