

# Bedienung am Dial

Für alle, die in der Mensa Dienst haben. Das Dial steht drinnen, das Tablet vor der Tür ist nur die Ampel.



Rückseite: USB-C für Strom · GO-Taste nur zum Aufspielen der Software

## Die fünf Handgriffe



**Morgens / nach dem Einschalten**  
**Bestand ok? Taste 3 Sekunden halten.**



**Mensa für freies Essen öffnen**  
**Ring drehen bis zur Platzzahl, Taste drücken.**



**Es wird zu voll an der Ausgabe**  
**Knopf „ENTLASTEN“ antippen. Weiter: Taste.**



Ausgabe ist schon frei, Ring läuft noch  
Taste drücken: nächste Gruppe sofort.



Betreuerkarte vorhalten  
Menü: Ring = Auswahl, Taste = ausführen.



Neuer Tag, Karten noch draußen  
Karten einsammeln, Taste 3 Sekunden halten.



Alles läuft  
Nichts tun.

## Taste, Ring und Fläche

| Taste (Dial-Front drücken)      | Wirkung                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kurz drücken                    | Grün: Pause · Rot (Pause/Entlastung): weiter · Countdown: nächste Gruppe sofort · Mensa-Einstellung: übernehmen     |
| 3 Sekunden halten (weißer Ring) | Bestand unbestätigt: <b>Bestand bestätigen</b> · „Neuer Tag?“: neuen Essenstag starten · sonst: WLAN-Daten anzeigen |
| 10 Sekunden halten              | Zugang zurücksetzen (nur bei vergessenem Kennwort; zur Bestätigung nochmal 3 s halten)                              |
| Ring drehen (ab 2 Rasten)       | Mensaplätze einstellen, Taste übernimmt                                                                             |
| Fläche „ENTLASTEN“ antippen     | Einlass sofort stoppen, weil es an der Ausgabe zu voll ist                                                          |

## Was zeigt das Dial?

### Bestand bestätigen



Nach dem Einschalten oder einem Neustart ist der Einlass gesperrt, bis jemand den Bestand bestätigt.

**Kurz prüfen, ob die Karten stimmen, dann die Taste 3 Sekunden halten.**

### Startgruppe



Grün: Kinder dürfen kommen. Die erste Gruppe ist größer, damit sich an der Ausgabe eine Schlange bildet.

**Nichts tun.**

### Warten auf die nächste Gruppe



### Gruppe läuft

Es dürfen noch so viele Kinder dieser Gruppe hinein.

**Nichts tun.**



Rot mit Ring: Die Gruppe ist voll. Der Ring läuft ab, dann öffnet die Ampel von selbst.

**Nichts tun. Ausgabe schon frei? Taste drücken. Zu voll? Knopf „ENTLASTEN“ antippen.**

### Karte abgewiesen



### Karte gebucht

Nach jedem Scan steht kurz eine Rückmeldung im dunklen Feld unten, mit Piepton.


**Nichts tun.**



Gelbe Schrift und tiefer Ton: Die Karte wurde nicht gebucht, z. B. weil sie gerade erst gescannt wurde.

**Kind kurz warten lassen oder Karte prüfen.**

### Ausgabe entlasten

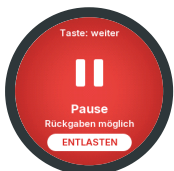

### Fast voll

Gelb: Nur noch wenige freie Plätze.

**Nichts tun. Rückgaben machen wieder Plätze frei.**



Rot: Jemand hat „ENTLASTEN“ gedrückt. Niemand wird eingelassen, Rückgaben gehen weiter.

**Wenn die Ausgabe wieder frei ist: Taste drücken.**



## Pause

Rot: Der Einlass ist von Hand pausiert.

Weiter mit der Taste.



## Mensa freigeben

Nach Drehen am Ring (mindestens zwei Rasten – eine einzelne Raste aus Versehen zählt nicht): Anzahl der Mensaplätze für das freie Essen einstellen.

Ring drehen bis zur Zahl, dann Taste drücken. 0 = Mensa sperren. Ohne Eingabe bricht es nach 15 Sekunden ab.



## Karten fehlen

20 Minuten kein Scan, aber es sind noch Karten ausgegeben.

Karten einsammeln. Die Liste steht am Tablet unter „Betreuung“.



## Ampel draußen getrennt

Das Tablet vor der Tür fragt nicht mehr nach (Akku leer, Bildschirm aus, WLAN weg).

Tablet vor der Tür prüfen und die Ampelseite wieder öffnen.



## Störung

Rot: Kartenleser oder Speicher melden einen Fehler. Kein Einlass.

Betreuung verständigen. Am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.



## Karten am Stück einlernen

Am Tablet gestartet: Jede vorgehaltene Karte bekommt die angezeigte Nummer, dann springt das Dial zur nächsten freien Nummer.

Karte vorhalten, mit der angezeigten Nummer beschriften. Taste = Nummer überspringen, 3 s halten = Ende.



## Taste halten

Beim Halten läuft ein weißer Ring. Nach 3 Sekunden steht „Loslassen“ – dann ist die Aktion ausgelöst.

Loslassen, sobald „Loslassen: 3 s erreicht“ erscheint. Weiterhalten bis 10 s nur zum Zurücksetzen.



## Neuer Tag wartet

Der neue Essenstag startet sonst von selbst. Sind noch Karten von gestern draußen, wartet das Dial auf eine Person.

Karten einsammeln, dann Taste 3 Sekunden halten. Fehlende Karten bleiben gesperrt, bis sie auftauchen.



## Betreuermenü

Eine Betreuerkarte am Dial öffnet dieses Menü. Sie bucht keinen Platz.

**Ring drehen = Auswahl, Taste = ausführen. Karte erneut vorhalten = schließen.**



## WLAN-Daten

Taste 3 Sekunden halten (bei bestätigtem Bestand) zeigt 30 Sekunden lang WLAN-Name und Kennwort.

**Tablet mit diesem WLAN verbinden und <http://192.168.4.1> öffnen. Kurz drücken schließt die Anzeige.**



## Gerätetest

Am Tablet unter „Gerät“ gestartet: zeigt Leser, Kartenkennung, Lesungen, Drehring, Taste, Tablets, Speicher und Uhr. Scans buchen nicht.

**Nur für die Abnahme und Fehlersuche. Am Tablet beenden.**



## Zugang zurücksetzen

Nur bei vergessenem Betreuungskennwort: Taste 10 Sekunden halten.

**Zur Sicherheit nochmal 3 Sekunden halten = Ja. Kurz drücken oder warten = Abbruch. Karten und Bestand bleiben erhalten.**

---

## Ablauf an einem Tag

1. **Einschalten** (USB-Strom). Das Dial zeigt „Bestand ok?“ → Karten kurz prüfen → **Taste 3 s halten**. Ist der automatische Essenstag eingestellt, sind die Belegungen vom Vortag schon zurückgesetzt.
2. **Tablet vor der Tür**: Ampelseite öffnen (<http://192.168.4.1/ampel>), Vollbild. Optional „Ton an“ für einen Gong bei Grün.
3. **Mittag**: Kinder halten ihre Platzkarte ans Dial. Die erste Gruppe ist größer, danach öffnet die Ampel im Takt von selbst.
4. **Begleitete Kinder fertig**: Ring drehen, Mensaplätze einstellen, Taste.
5. **Nur bei Bedarf**: zu voll → ENTLASTEN; Ausgabe schon frei → Taste.
6. **Ende**: Fehlen Karten, zeigt das Dial „Karten fehlen“ – einsammeln.

---

## iPad vor der Tür (Ampel)

**Einmalig**: im Dial-WLAN „Automatisch verbinden“ an, beim Schul-WLAN aus · Safari:

<http://192.168.4.1/ampel> zum Home-Bildschirm · Automatische Sperre „Nie“, Stromsparmmodus aus,

„Nicht stören“ an · Bedienungshilfen → **Geführter Zugriff** an, Code festlegen, Anzeige-Autosperre „Nie“.

**Täglich / nach iPad-Neustart:** Ampelseite öffnen, Vollbild · **dreimal die obere Taste** drücken · Tasten aus → Starten · bei „Ton an“ einmal auf den Bildschirm tippen. Beenden: dreimal drücken, Code. iPad am Ladekabel lassen.

---

## Wenn etwas nicht stimmt

- **Alles rot, „Störung“:** Leser oder Speicher. Betreuung verständigen; am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.
- **„Ampel draußen getrennt!“:** Tablet vor der Tür prüfen (Akku, Bildschirm, WLAN).
- **Kind wird abgewiesen** (gelbe Schrift, tiefer Ton): Karte wurde gerade erst gescannt, Raum ist gesperrt oder die Karte ist unbekannt.
- **Strom weg:** Der Bestand bleibt gespeichert. Nach dem Einschalten wieder Taste 3 s halten.

Die Automatik lernt aus euren Eingriffen: „ENTLASTEN“ nach einer automatischen Freigabe = künftig länger warten, Taste im Countdown = künftig schneller. Ohne Eingriff wird sie vorsichtig etwas schneller.

---

## Karten einrichten

Am Tablet unter „Betreuung“ bzw. „Gerät“: **Karten am Stück einlernen** für Küche oder Mensa starten. Das Dial zeigt die nächste freie Nummer groß an; Karte vorhalten, mit dieser Nummer beschriften (Etiketten: `Etiketten-Tool.html` am PC öffnen). **Betreuerkarte:** am Tablet unter Einstellungen „Neue Betreuerkarte einlernen“, dann die Karte ans Dial halten. Sie ist kein Sicherheitsschlüssel und öffnet nur das Alltagsmenü.

---

## Nur für die Einlernphase (zweite Person)

Mit Handy oder Tablet im Dial-WLAN anmelden → „Einlass & Messungen“ → vor einer Gruppe „Gruppe messen“, wenn das letzte Kind sein Essen hat „Alle haben Essen“. Jede Messung verbessert die Automatik.