


Bedienung am Dial

Für alle, die in der Mensa Dienst haben. Das Dial steht drinnen, das Tablet vor der Tür ist nur die Ampel.

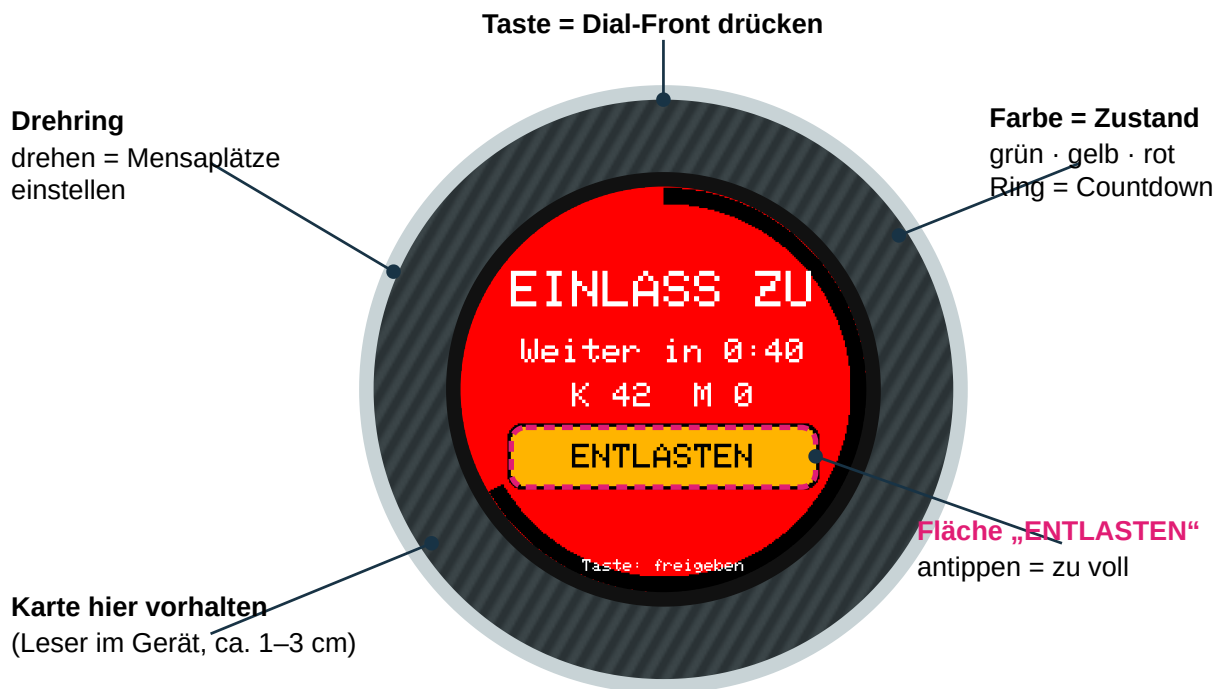

Rückseite: USB-C für Strom · GO-Taste nur zum Aufspielen der Software

Die fünf Handgriffe



Morgens / nach dem Einschalten
Bestand ok? Taste 3 Sekunden halten.



Mensa für freies Essen öffnen
Ring drehen bis zur Platzzahl, Taste drücken.



Es wird zu voll an der Ausgabe
Orange Fläche „ENTLASTEN“ antippen. Weiter: Taste.



Ausgabe ist schon frei, Ring läuft noch
Taste drücken: nächste Gruppe sofort.



Alles läuft
Nichts tun.

Taste, Ring und Fläche

Taste (Dial-Front drücken)	Wirkung
kurz drücken	Grün: Pause · Rot (Pause/Entlastung): weiter · Countdown: nächste Gruppe sofort · Mensa-Einstellung: übernehmen
3 Sekunden halten	Bestand unbestätigt: Bestand bestätigen · sonst: WLAN-Daten anzeigen
10 Sekunden halten	Zugang zurücksetzen (nur bei vergessenem Kennwort; mit kurzem Druck bestätigen)
Ring drehen	Mensaplätze einstellen, Taste übernimmt
Fläche „ENTLASTEN“ antippen	Einlass sofort stoppen, weil es an der Ausgabe zu voll ist

Was zeigt das Dial?

Bestand bestätigen

Nach dem Einschalten oder einem Neustart ist der Einlass gesperrt, bis jemand den Bestand bestätigt.

Kurz prüfen, ob die Karten stimmen, dann die Taste 3 Sekunden halten.



Startgruppe

Grün: Kinder dürfen kommen. Die erste Gruppe ist größer, damit sich an der Ausgabe eine Schlange bildet.

Nichts tun.





Gruppe läuft

Es dürfen noch so viele Kinder dieser Gruppe hinein.

Nichts tun.



Karte gebucht

Nach jedem Scan steht kurz eine Rückmeldung im schwarzen Feld, mit Piepton.

Nichts tun.



Fast voll

Gelb: Nur noch wenige freie Plätze.

Nichts tun. Rückgaben machen wieder Plätze frei.



Pause

Rot: Der Einlass ist von Hand pausiert.

Weiter mit der Taste.



Karten fehlen

20 Minuten kein Scan, aber es sind noch Karten ausgegeben.

Karten einsammeln. Die Liste steht am Tablet unter „Betreuung“.



Warten auf die nächste Gruppe

Rot mit Ring: Die Gruppe ist voll. Der Ring läuft ab, dann öffnet die Ampel von selbst.

Nichts tun. Ausgabe schon frei? Taste drücken. Zu voll? Orange Fläche antippen.



Karte abgewiesen

Orange Schrift und tiefer Ton: Die Karte wurde nicht gebucht, z. B. weil sie gerade erst gescannt wurde.

Kind kurz warten lassen oder Karte prüfen.



Ausgabe entlasten

Rot: Jemand hat „ENTLASTEN“ gedrückt. Niemand wird eingelassen, Rückgaben gehen weiter.

Wenn die Ausgabe wieder frei ist: Taste drücken.



Mensa freigegeben

Nach Drehen am Ring: Anzahl der Mensaplatze für das freie Essen einstellen.

Ring drehen bis zur Zahl, dann Taste drücken. 0 = Mensa sperren. Ohne Eingabe bricht es nach 15 Sekunden ab.



Ampel draußen getrennt

Das Tablet vor der Tür fragt nicht mehr nach (Akku leer, Bildschirm aus, WLAN weg).

Tablet vor der Tür prüfen und die Ampelseite wieder öffnen.



Störung

Rot: Kartenleser oder Speicher melden einen Fehler. Kein Einlass.

Betreuung verständigen. Am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.



WLAN-Daten

Taste 3 Sekunden halten (bei bestätigtem Bestand) zeigt 30 Sekunden lang WLAN-Name und Kennwort.

Tablet mit diesem WLAN verbinden und <http://192.168.4.1> öffnen.



Zugang zurücksetzen

Nur bei vergessenem Betreuungskennwort: Taste 10 Sekunden halten.

Kurz drücken = Ja. Nichts tun = Abbruch. Karten und Bestand bleiben erhalten.

Ablauf an einem Tag

1. **Einschalten** (USB-Strom). Das Dial zeigt „Bestand ok?“ → Karten kurz prüfen → **Taste 3 s halten**. Ist der automatische Essenstag eingestellt, sind die Belegungen vom Vortag schon zurückgesetzt.
2. **Tablet vor der Tür**: Ampelseite öffnen (<http://192.168.4.1/ampel>), Vollbild. Optional „Ton an“ für einen Gong bei Grün.
3. **Mittag**: Kinder halten ihre Platzkarte ans Dial. Die erste Gruppe ist größer, danach öffnet die Ampel im Takt von selbst.
4. **Begleitete Kinder fertig**: Ring drehen, Mensapläte einstellen, Taste.
5. **Nur bei Bedarf**: zu voll → ENTLASTEN; Ausgabe schon frei → Taste.
6. **Ende**: Fehlen Karten, zeigt das Dial „Karten fehlen“ – einsammeln.

Wenn etwas nicht stimmt

- **Alles rot, „Störung“**: Leser oder Speicher. Betreuung verständigen; am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.
- **„Ampel draussen getrennt!“**: Tablet vor der Tür prüfen (Akku, Bildschirm, WLAN).
- **Kind wird abgewiesen** (orange Schrift, tiefer Ton): Karte wurde gerade erst gescannt, Raum ist gesperrt oder die Karte ist unbekannt.
- **Strom weg**: Der Bestand bleibt gespeichert. Nach dem Einschalten wieder Taste 3 s halten.

Die Automatik lernt aus euren Eingriffen: „ENTLASTEN“ nach einer automatischen Freigabe = künftig länger warten, Taste im Countdown = künftig schneller. Ohne Eingriff wird sie vorsichtig etwas schneller.

Nur für die Einlernphase (zweite Person)

Mit Handy oder Tablet im Dial-WLAN anmelden → „Einlass & Messungen“ → vor einer Gruppe „Gruppe messen“, wenn das letzte Kind sein Essen hat „Alle haben Essen“. Jede Messung verbessert die Automatik.