

Bedienung am Dial

Für alle, die in der Mensa Dienst haben. Das Dial steht drinnen, das Tablet vor der Tür ist nur die Ampel.



Rückseite: USB-C für Strom · GO-Taste nur zum Aufspielen der Software

Die fünf Handgriffe



Morgens / nach dem Einschalten
Bestand ok? Taste 3 Sekunden halten.



Mensa für freies Essen öffnen
Ring drehen bis zur Platzzahl, Taste drücken.



Es wird zu voll an der Ausgabe
Knopf „ENTLASTEN“ antippen. Weiter: Taste.



Ausgabe ist schon frei, Ring läuft noch
Taste drücken: nächste Gruppe sofort.



Betreuerkarte vorhalten
Menü: Ring = Auswahl, Taste = ausführen.



Neuer Tag, Karten noch draußen
Karten einsammeln, Taste 3 Sekunden halten.



Alles läuft
Nichts tun.

Taste, Ring und Fläche

Taste (Dial-Front drücken)	Wirkung
kurz drücken	Grün: Pause · Rot (Pause/Entlastung): weiter · Countdown: nächste Gruppe sofort · Mensa-Einstellung: übernehmen
3 Sekunden halten (weißer Ring)	Bestand unbestätigt: Bestand bestätigen · „Neuer Tag?“: neuen Essenstag starten · sonst: WLAN-Daten anzeigen
10 Sekunden halten	Zugang zurücksetzen (nur bei vergessenem Kennwort; zur Bestätigung nochmal 3 s halten)
Ring drehen (ab 2 Rasten)	Mensaplätze einstellen, Taste übernimmt
Fläche „ENTLASTEN“ antippen	Einlass sofort stoppen, weil es an der Ausgabe zu voll ist

Was zeigt das Dial?

Bestand bestätigen



Nach dem Einschalten oder einem Neustart ist der Einlass gesperrt, bis jemand den Bestand bestätigt.

Kurz prüfen, ob die Karten stimmen, dann die Taste 3 Sekunden halten.

Startgruppe



Grün: Kinder dürfen kommen. Die erste Gruppe ist größer, damit sich an der Ausgabe eine Schlange bildet.

Nichts tun.

Warten auf die nächste Gruppe



Gruppe läuft

Es dürfen noch so viele Kinder dieser Gruppe hinein.

Nichts tun.



Rot mit Ring: Die Gruppe ist voll. Der Ring läuft ab, dann öffnet die Ampel von selbst.

Nichts tun. Ausgabe schon frei? Taste drücken. Zu voll? Knopf „ENTLASTEN“ antippen.

Karte abgewiesen



Karte gebucht

Nach jedem Scan steht kurz eine Rückmeldung im dunklen Feld unten, mit Piepton.

Nichts tun.



Gelbe Schrift und tiefer Ton: Die Karte wurde nicht gebucht, z. B. weil sie gerade erst gescannt wurde.

Kind kurz warten lassen oder Karte prüfen.

Ausgabe entlasten



Fast voll


Gelb: Nur noch wenige freie Plätze.

Nichts tun. Rückgaben machen wieder Plätze frei.



Rot: Jemand hat „ENTLASTEN“ gedrückt. Niemand wird eingelassen, Rückgaben gehen weiter.

Wenn die Ausgabe wieder frei ist: Taste drücken.

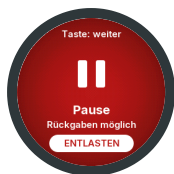

Pause

Rot: Der Einlass ist von Hand pausiert.

Weiter mit der Taste.



Mensa freigeben

Nach Drehen am Ring (mindestens zwei Rasten – eine einzelne Raste aus Versehen zählt nicht): Anzahl der Mensaplätzte für das freie Essen einstellen.

Ring drehen bis zur Zahl, dann Taste drücken. 0 = Mensa sperren. Ohne Eingabe bricht es nach 15 Sekunden ab.



Karten fehlen

20 Minuten kein Scan, aber es sind noch Karten ausgegeben.

Karten einsammeln. Die Liste steht am Tablet unter „Betreuung“.



Ampel draußen getrennt

Das Tablet vor der Tür fragt nicht mehr nach (Akku leer, Bildschirm aus, WLAN weg).

Tablet vor der Tür prüfen und die Ampelseite wieder öffnen.



Störung

Rot: Kartenleser oder Speicher melden einen Fehler. Kein Einlass.

Betreuung verständigen. Am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.



Karten am Stück einlernen

Am Tablet gestartet: Jede vorgehaltene Karte bekommt die angezeigte Nummer, dann springt das Dial zur nächsten freien Nummer.

Karte vorhalten, mit der angezeigten Nummer beschriften. Taste = Nummer überspringen, 3 s halten = Ende.



Taste halten

Beim Halten läuft ein weißer Ring. Nach 3 Sekunden steht „Loslassen“ – dann ist die Aktion ausgelöst.

Loslassen, sobald „Loslassen: 3 s erreicht“ erscheint. Weiterhalten bis 10 s nur zum Zurücksetzen.



Neuer Tag wartet

Der neue Essenstag startet sonst von selbst. Sind noch Karten von gestern draußen, wartet das Dial auf eine Person.

Karten einsammeln, dann Taste 3 Sekunden halten. Fehlende Karten bleiben gesperrt, bis sie auftauchen.



Betreuermenü

Eine Betreuerkarte am Dial öffnet dieses Menü. Sie bucht keinen Platz.

Ring drehen = Auswahl, Taste = ausführen. Karte erneut vorhalten = schließen.



WLAN-Daten

Taste 3 Sekunden halten (bei bestätigtem Bestand) zeigt 30 Sekunden lang WLAN-Name und Kennwort.

Tablet mit diesem WLAN verbinden und <http://192.168.4.1> öffnen. Kurz drücken schließt die Anzeige.



Gerätetest

Am Tablet unter „Gerät“ gestartet: zeigt Leser, Kartenkennung, Lesungen, Drehring, Taste, Tablets, Speicher und Uhr. Scans buchen nicht.

Nur für die Abnahme und Fehlersuche. Am Tablet beenden.



Zugang zurücksetzen

Nur bei vergessenem Betreuungskennwort: Taste 10 Sekunden halten.

Zur Sicherheit nochmal 3 Sekunden halten = Ja. Kurz drücken oder warten = Abbruch. Karten und Bestand bleiben erhalten.

Ablauf an einem Tag

1. **Einschalten** (USB-Strom). Das Dial zeigt „Bestand ok?“ → Karten kurz prüfen → **Taste 3 s halten**. Ist der automatische Essenstag eingestellt, sind die Belegungen vom Vortag schon zurückgesetzt.
2. **Tablet vor der Tür**: Ampelseite öffnen (<http://192.168.4.1/ampel>), Vollbild. Optional „Ton an“ für einen Gong bei Grün.
3. **Mittag**: Kinder halten ihre Platzkarte ans Dial. Die erste Gruppe ist größer, danach öffnet die Ampel im Takt von selbst.
4. **Begleitete Kinder fertig**: Ring drehen, Mensaplätze einstellen, Taste.
5. **Nur bei Bedarf**: zu voll → ENTLASTEN; Ausgabe schon frei → Taste.
6. **Ende**: Fehlen Karten, zeigt das Dial „Karten fehlen“ – einsammeln.

iPad vor der Tür (Ampel)

Einmalig: im Dial-WLAN „Automatisch verbinden“ an, beim Schul-WLAN aus · Safari:

<http://192.168.4.1/ampel> zum Home-Bildschirm · Automatische Sperre „Nie“, Stromsparmmodus aus,

„Nicht stören“ an · Bedienungshilfen → **Geführter Zugriff** an, Code festlegen, Anzeige-Autosperre „Nie“.

Täglich / nach iPad-Neustart: Ampelseite öffnen, Vollbild · **dreimal die obere Taste** drücken · Tasten aus → Starten · bei „Ton an“ einmal auf den Bildschirm tippen. Beenden: dreimal drücken, Code. iPad am Ladekabel lassen.

Wenn etwas nicht stimmt

- **Alles rot, „Störung“:** Leser oder Speicher. Betreuung verständigen; am Tablet unter „Gerät“ steht die Ursache.
- **„Ampel draußen getrennt!“:** Tablet vor der Tür prüfen (Akku, Bildschirm, WLAN).
- **Kind wird abgewiesen** (gelbe Schrift, tiefer Ton): Karte wurde gerade erst gescannt, Raum ist gesperrt oder die Karte ist unbekannt.
- **Strom weg:** Der Bestand bleibt gespeichert. Nach dem Einschalten wieder Taste 3 s halten.

Die Automatik lernt aus euren Eingriffen: „ENTLASTEN“ nach einer automatischen Freigabe = künftig länger warten, Taste im Countdown = künftig schneller. Ohne Eingriff wird sie vorsichtig etwas schneller.

Karten einrichten

Am Tablet unter „Betreuung“ bzw. „Gerät“: **Karten am Stück einlernen** für Küche oder Mensa starten. Das Dial zeigt die nächste freie Nummer groß an; Karte vorhalten, mit dieser Nummer beschriften (Etiketten: `Etiketten-Tool.html` am PC öffnen). **Betreuerkarte:** am Tablet unter Einstellungen „Neue Betreuerkarte einlernen“, dann die Karte ans Dial halten. Sie ist kein Sicherheitsschlüssel und öffnet nur das Alltagsmenü.

Nur für die Einlernphase (zweite Person)

Mit Handy oder Tablet im Dial-WLAN anmelden → „Einlass & Messungen“ → vor einer Gruppe „Gruppe messen“, wenn das letzte Kind sein Essen hat „Alle haben Essen“. Jede Messung verbessert die Automatik.