Notice du Keypad 8 boutons (Blink Marine) « PKP 2400 SI CANopen »

Intégration au réseau :

Le keypad doit être **branché** en CAN sur **le « can_drive »** (le même réseau que la keybox). Le keypad n'est fonctionnel que pour **les versions thermiques.**


Paramétrage du Keypad :


Avant d'intégrer le keypad sur le bateau il doit être paramétré avec une sonde USB-CAN **PEAK**. 3 paramètres doivent être changés :

- **Baudrate :** passer de 125kbps à 500 kbps
- Configurer le « **heartbeat time** » à 1000ms
- Configurer **l'activation du keypad** direct lorsqu'on l'alimente (de base il faut l'alimenter puis lui envoyer une trame pour qu'il s'allume).

Pour le paramétrer il faut suivre ces étapes :


- Brancher la sonde PEAK en USB
- Brancher le keypad à la sonde à l'aide des 2 cordons ci-dessous (et alimenter le keypad à l'aide d'une batterie ou alimentation 12V) :

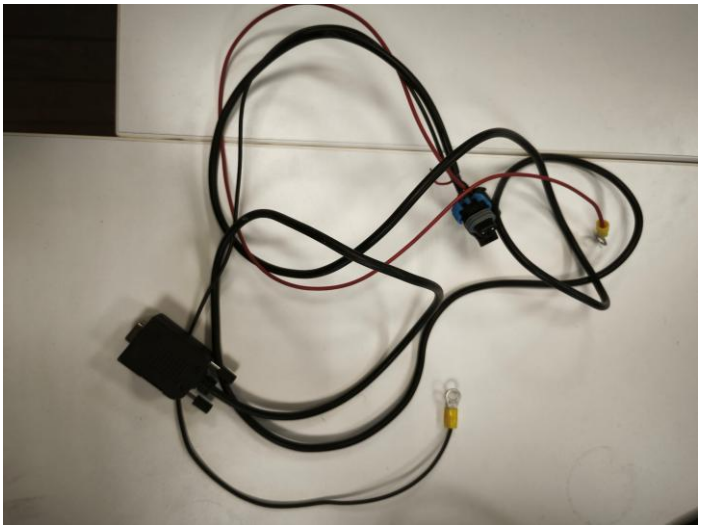

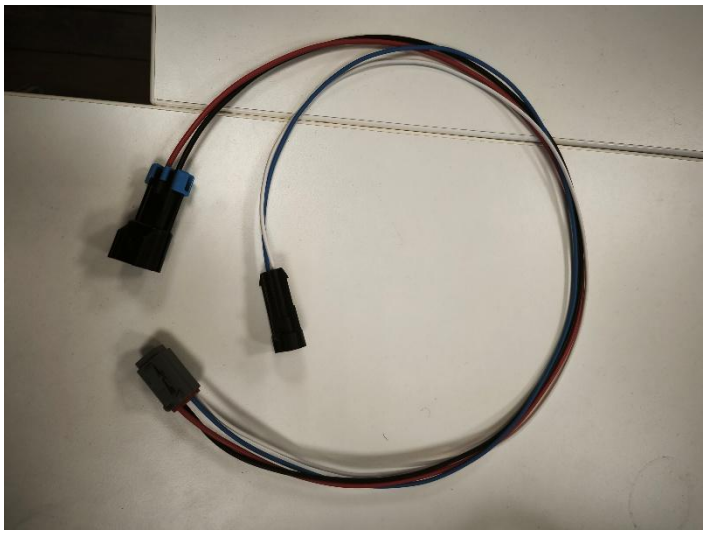


- Ouvrir le logiciel « **PCAN-View_PEAK** »

- Paramétrer **« database entry » à 125kbit/s**

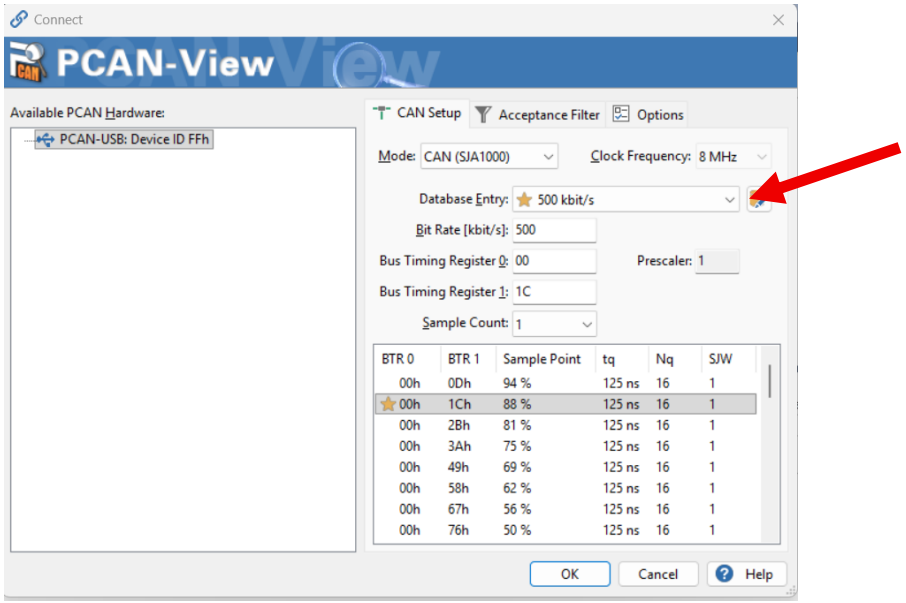


- Aller dans l'onglet **« acceptance filter** » et **cocher « Standard (11-bit ID) »** et mettre OK

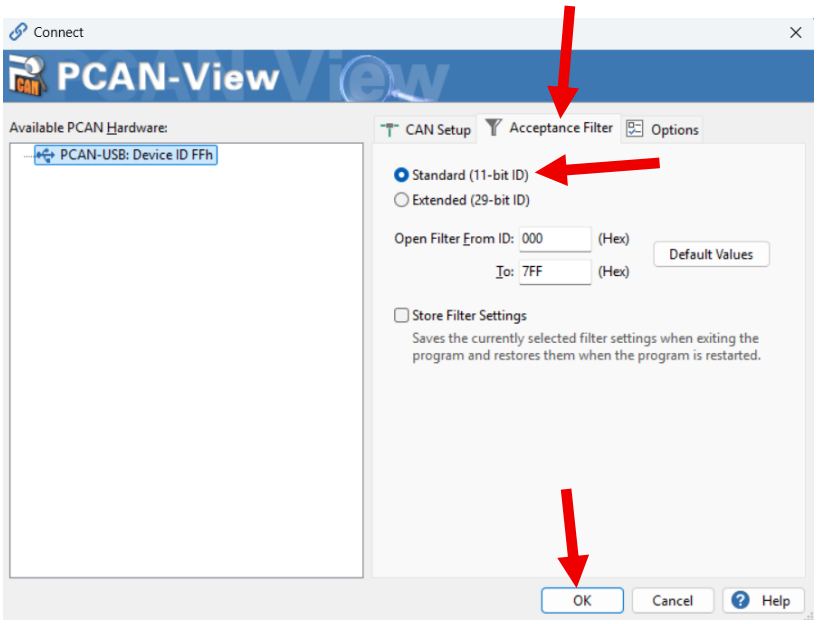


- Ouvrir le fichier de configuration « Configuration du keypad du #117 » qui se situe : *design\IQAN\4- 10_Configurations\Config_keypad_blink_#117*
- 3 trames apparaissent dans la partie (onglet) « TRANSMIT ». Il va falloir envoyer ces trames au keypad (**attention**, le logiciel enregistre les trames de sa dernière utilisation donc il peut y avoir d'autres trames déjà présentes, les supprimer s'il y en a).

- **<u>Absolument</u>** commencer par la trame qui permet de changer le baudrate de 125 à 500kbps !
- Pour l'envoyer il suffit de **cliquer une fois sur la trame** et **d'appuyer sur la barre espace**. Le « count » devrait passer de **0 à 1** (la trame a été envoyé 1 fois).

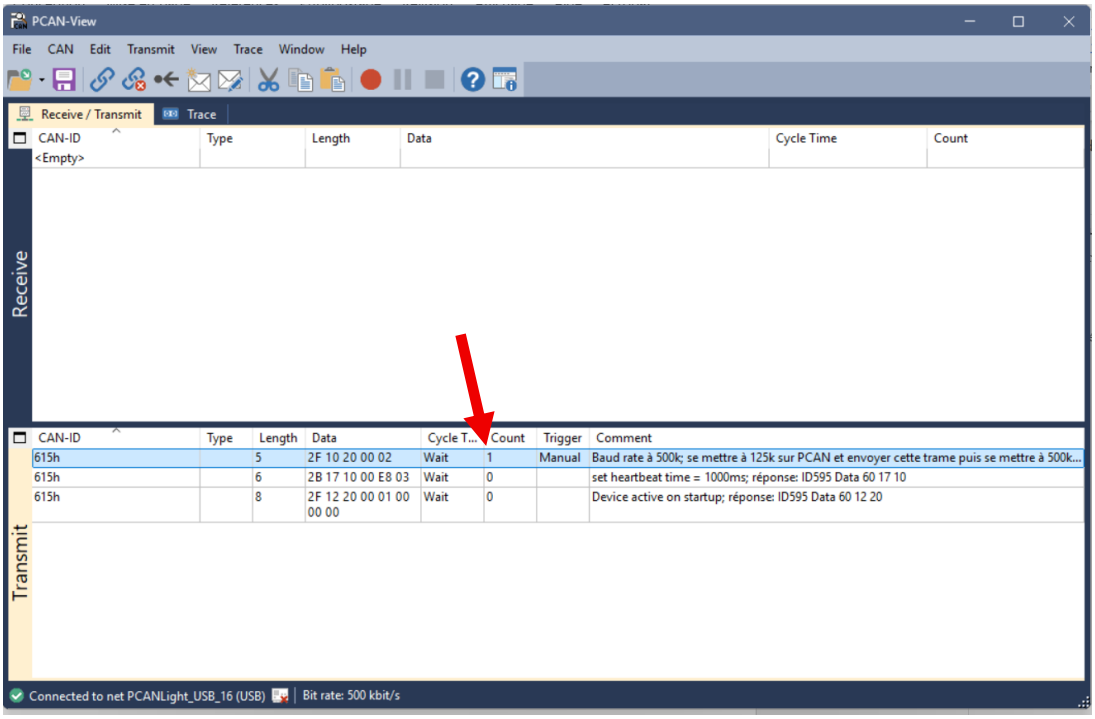

- Le baudrate du Keypad est maintenant de 500kbps. Il faut donc **changer le baudrate** de la sonde également. Pour ce faire cliquer sur **l'icône « connect »** (voir image ci-dessous) et changer le paramètre **« database entry » à 500kbit/s.** Cliquer sur ok.

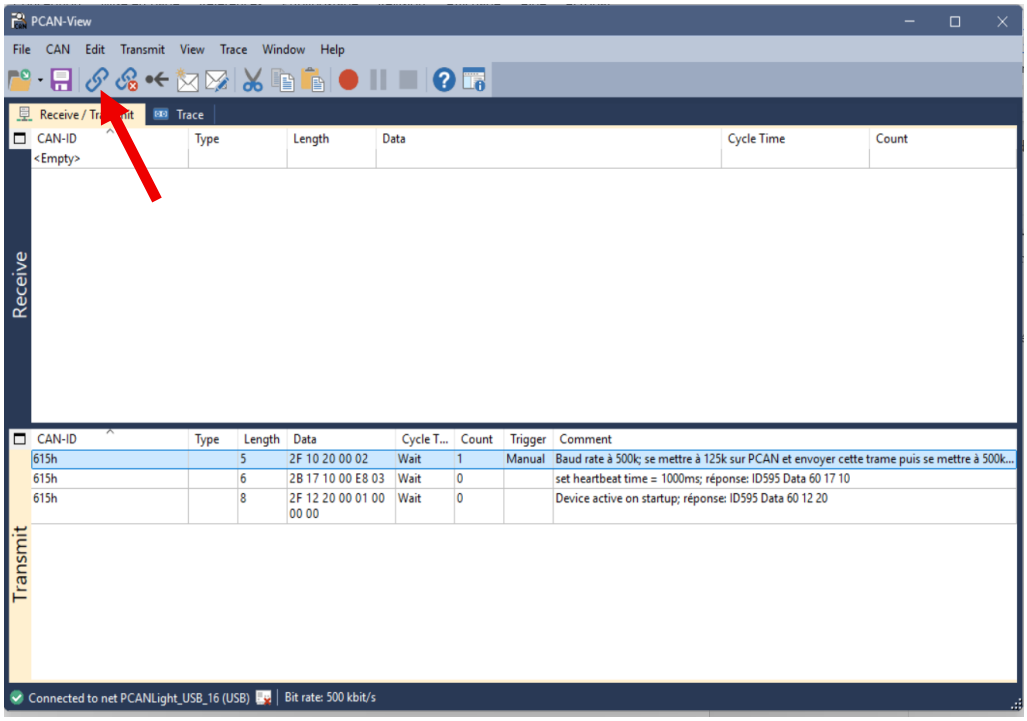

- Puis envoyer 1 fois les 2 autres trames (cliquer 1 fois sur la ligne de la trame et appuyer que la barre espace), le count doit augmenter de 1.
- Le keypad est maintenant paramétré et peut être installé sur le bateau.
- Dans *master config* précisé la paramètre « With keypad »

<u>Utilisation du Keypad :</u>

Dans *settings -> setup* ces différents paramètres du keypad peuvent être changés sur le MD4 :

- Avec ou sans rétro-éclairage
- La couleur du rétro-éclairage
- La luminosité des LED (bleu) d'activation des boutons (de 30 à 100%)

Si le keypad n'a plus d'alimentation ou est déconnecté du réseau CAN ou n'envoi plus de heartbeat pour une quelconque raison, **un message s'affichera sur le MD4** pour dire d'utiliser les commandes tactiles du MD4.

Si le MD4 ne fonctionne plus, l'IMS peut toujours être **piloté avec le keypad.** En revanche on n'entendra **plus le buzzer** car le buzzer est branché sur le MD4.

Les boutons UP&DOWN sont **sécurisés avec un timer de 3s** hors montée et descente. En effet, l'utilisateur peut arrêter rapidement la montée ou la descente des bras en appuyant 1 fois sur la touche Up ou Down (up si descente, down si montée).