

Hurtigveiledning	<ul style="list-style-type: none"> • Grunnleggende systemoversikt • Gir rask ruteveileding 	1
Grunnleggende funksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjon som skal leses før bruk • Innstillingar som skal angis før bruk • Koble til Bluetooth®-enheten 	2
Navigasjons-system	<ul style="list-style-type: none"> • Bruke kartskjerm bildet • Søke i kartet • Aktivere ruteveiledingen 	3
Audiovisuelt system	<ul style="list-style-type: none"> • Lytte til radioen • Høre musikk og se video 	4
Talekommando-system	<ul style="list-style-type: none"> • Betjening av talekommandosystemet 	5
Perifert overvåkings-system	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollere situasjonen rundt bilen 	6
Telefon	<ul style="list-style-type: none"> • Bruke telefonen (Handsfree-system for mobiltelefoner) 	7
Toyota online	<ul style="list-style-type: none"> • Bruke Toyota online 	8
Stikkordsregister	<ul style="list-style-type: none"> • Søke alfabetisk 	

OM42D43NO

Innledning	6
Lese denne brukerhåndboken	8

1 Hurtigveiledning

1-1. Grunnleggende funksjon	
Oversikt over knapper	12
"Meny"-skjerm bildet	14
Statusikon	15
"Oppsett"-skjerm bildet	17
1-2. Navigasjonsbetjening	
Bruke kartskjerm bildet	18
Starte en veiledning	19
Registrere hjemmeadresse	20
2 Grunnleggende funksjon	
2-1. Grunnleggende informasjon før bruk	
Startskjerm bildet	24
Berøringsskjerm	25
Startskjerm bildet	27
Skrive inn bokstaver og tall / bruke listeskjerm bildet	28
Skjermjustering	31
Koble multiinformasjons displayet og systemet	33
2-2. Tilkoblingsinnstillinger	
Registrere / koble til en Bluetooth®-enhet	34
Stille inn Bluetooth®-detaljer	38
Koble til internett/Miracast® via Wi-Fi®	46

2-3. Apple CarPlay / Android Auto	
Apple CarPlay / Android Auto	50

2-4. Andre innstillinger

Generelle innstillinger	57
Taleinnstillinger	60
Kjøretøyinnstillinger	61

3 Navigasjonssystem

3-1. Grunnleggende bruk	
Navigasjon	64
Betjening av kartskjerm bildet	69
Kartskjerm informasjon	71
Trafikk meldinger	75
3-2. Søke etter destinasjoner	
Søke	78
Starte ruteveiledning	86
3-3. Ruteveiledning	
Ruteveiledning	89
Redigere rute	92
3-4. Favorittdestinasjoner	
Registrere en oppføring	97
Redigere oppførings informasjonen	99
3-5. Oppsett	
Kartinnstillinger	101
Innstillinger for trafikk meldinger	104
Rutepreferanse innstillinger	106

3-6. Tips for bruk av navigasjonssystemet	5	Talekommandosystem	1
GPS (globalt posisjoneringssystem)	108		2
Oppdateringer for navigasjonsdatabase	110		3
4 Audiovisuelt system	6	Perifert overvåkingssystem	4
4-1. Grunnleggende bruk	6-1. Ryggekamera		5
Hurtigveiledning	Ryggekamera	152	
Grunnleggende funksjoner	Forholdsregler for ryggekamera	154	
4-2. Bruke radioen	Viktig å vite	159	6
AM-/FM-/DAB-radio	6-2. Toyota		7
4-3. Bruke medier	parkeringshjelpskjerm		8
USB-minne	Toyota		
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	parkeringshjelpskjerm	161	
Android Auto	Visningsmodus for linjer for beregnet kjøreretning	164	
Bluetooth®-audio	Visningsmodus for parkeringshjelpelinjer	166	
Miracast®	Visningsmodus for avstandshjelpelinje	167	
4-4. Fjernkontrollbrytere for det audiovisuelle systemet	Forholdsregler ved Toyota parkeringshjelpskjerm	167	
Rattbrytere	Viktig å vite	173	
4-5. Oppsett			
Audioinnstillinger.....			
4-6. Tips for betjening av det audiovisuelle systemet			
Betjeningsinformasjon			

6-3. Skjerm med panoramaoversikt	7-2. Oppsett
Skjerm med panoramavisning	Telefoninnstillinger 226
175	
Kontrollere rundt bilen.....	7-3. Hva skal du gjøre hvis ...
180	Feilsøking 235
Kontrollere foran og rundt bilen	
181	
Kontrollere på sidene av bilen	8 Toyota online
184	
Kontrollere bak og rundt bilen	8-1. Toyota online
187	Toyota online..... 240
Når du folder inn sidespeilene.....	Nødvendige innstillinger for bruk av tjenesten 243
194	
Forstørrelsesfunksjon	Bruk av Toyota online-applikasjoner..... 244
195	
Tilpassa skjermen med panoramaoversikt	Internett-søk..... 245
196	
Forholdsregler for skjerm med panoramavisning	Importere favoritter og lagrede ruter
197	245
Viktig å vite	Street view (gatevisning) 247
206	
7 Telefon	Vær
7-1. Bruke telefon (handsfree-system for mobiltelefon)	Parkering
Hurtigveiledning	Drivstoffpris..... 249
210	
Grunnleggende funksjoner	
211	
Ringe med Bluetooth® handsfree-systemet	8-2. Oppsett
215	Innstillinger for internett
Motta en samtale med Bluetooth® handsfree-systemet	251
219	
Snakke i Bluetooth® handsfree-systemet	Stikkordsregister
219	
Meldingsfunksjon for Bluetooth®-telefon	Alfabetisk stikkordsregister
221	256

1

2

3

4

5

6

7

8

Innledning

Brukerhåndbok for navigasjons- og multimediesystem

Denne brukerhåndboken forklarer betjeningen av systemet. Les denne brukerhåndboken nøyne, slik at du lærer å bruke navigasjonssystemet riktig. Oppbevar brukerhåndboken i bilen.

Skjermbildene i dette dokumentet og de faktiske bildene av systemet kan avvike noe avhengig av om funksjonene og/eller en kontrakt fantes og kartdataene som var tilgjengelige på tidspunktet dette dokumentet ble fremstilt.

Skjermbildene i denne håndboken vil også avvike dersom skermtemainnstillingene har blitt endret.

(Temainnstilling: S. 57)

I noen situasjoner når du skifter mellom skjermbilder, kan det ta lengre tid enn normalt for skjermbildene å skifte, skjermen kan være tom eller støy på skjermen vises.

Vær oppmerksom på at innholdet i denne brukerhåndboken kan avvike fra systemet i noen tilfeller, slik som når programvaren til systemet oppdateres.

Selskapsnavnene og produktnavnene som vises i denne håndboken er varemerker og registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Navigasjonssystem (med navigasjonsfunksjon)

Navigasjonssystemet er blant det mest teknologisk avanserte biltilbehøret som noen gang er utviklet. Systemet mottar satellittsignaler fra GPS-systemet (det globale posisjoneringssystemet) som styres av USAAs forsvarsdepartement. Ved hjelp av disse signalene og andre bilfølere viser systemet din nåværende posisjon og hjelper deg å finne veien til destinasjonen.

Navigasjonssystemet er utviklet for å velge den beste ruten fra utgangspunkt til destinasjonen.

Systemet er også utviklet for å rettlede deg til et ukjent destinasjon på en enkel måte. Kartdatabasen ble laget av Harman International, basert på HERE-kart. Det kan hende at den beregnede ruten ikke er den korteste eller den med best trafikkflyt. Din egen personlige lokalkunnskap eller "snarvel" kan noen ganger være raskere enn de beregnede rutene.

Navigasjonssystemets database inneholder interessepunkt-kategorier som gjør det enklere å velge destinasjoner som restauranter og hoteller. Hvis en destinasjon ikke finnes i databasen, kan du angi en gateadresse eller en større gjenomfartsvei i nærheten, slik at systemet kan beregne ruten dit.

Systemet gir deg både et visuelt kart og taleinstruksjoner. Når du nærmer deg et veikryss, gir taleinstruksjonene deg opplysninger om gjenstående kjørelengde og i hvilken retning du skal svinge. Disse taleinstruksjonene gjør at du kan koncentrere deg om veien, og de er tidsinnstilt til å gi deg nok tid til å manøvrere, skifte fil eller senke fartern.

Vær oppmerksom på at alle eksisterende navigasjonssystemer for kjøretøy har begrensninger som kan påvirke deres evne til å fungere som de skal. Hvor nøyaktig bilens posisjon kan beregnes, er avhengig av satellittforhold, veiforhold, bilens tilstand og andre forhold. Du finner mer informasjon om systemets begrensninger på side 108.

TOYOTA MOTOR CORPORATION


Lese denne brukerhåndboken

Forklarer symbolene som brukes i denne brukerhåndboken


Symboler i denne brukerhåndboken

Symboler	Betydning
	ADVARSEL: Angir en situasjon som kan føre til alvorlige personskader, dersom instruksjonene ikke overholdes.
	OBS: Angir en situasjon som kan skade bilen, bilens utstyr eller føre til feil, dersom instruksjonene ikke overholdes.
1 2 3...	Angir drifts- eller arbeidsprosedyrer. Følg tallene i stigende rekkefølge.

Symboler i illustrasjoner

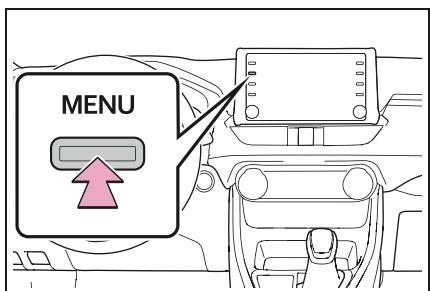

Symboler	Betydning
	Angir handlingen (trykke, vri osv.) som skal utføres for å betjene brytere o.l.

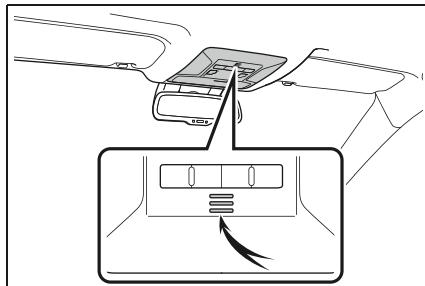

Symboler	Betydning
	Angir komponenten eller posisjonen som omtales.

Sikkerhetsinstruksjon (uten navigasjonsfunksjon)

For å bruke dette systemet på tryggest mulig måte må du følge alle sikkerhetstipsene nedenfor.

Ikke bruk noen av systemets funksjoner på en måte som distraherer deg og hindrer sikker kjøring. Sikker kjøring av bilen har alltid høyest prioritet. Sørg for å overholde alle trafikkreglene.

Gjør deg kjent med systemet og hvordan det skal brukes før du tar det i bruk. Les hele håndboken for å være sikker på at du skjønner systemet. Ikke la andre bruke systemet før de har lest og forstått alle instruksjonene i håndboken.

Av sikkerhetsmessige grunner kan noen funksjoner være utilgjengelige under kjøring. Deaktiverete knapper vises nedtonet.



ADVARSEL

- Utvis ytterste forsiktighet hvis du betjener systemet mens du kjører. Utilstrekkelig konsentrasjon om vei, trafikk eller føre kan medføre en ulykke.

Sikkerhetsinstruksjon (med navigasjonsfunksjon)

For å bruke dette systemet på tryggest mulig måte må du følge alle sikkerhetstipsene nedenfor.

Systemet er ment som en hjelpe til å nå destinasjonen din forutsatt at det brukes på riktig måte. Føreren har det hele og fulle ansvaret for trygg kjøring og passasjerenes sikkerhet.

Ikke bruk noen av systemets funksjoner på en måte som distraherer deg og hindrer sikker kjøring. Sikker kjøring av bilen har alltid høyest prioriteten. Sørg for å overholde alle trafikkreglene.

Gjør deg kjent med systemet og hvordan det skal brukes før du tar det i bruk. Les hele håndboken for å være sikker på at du skjønner systemet. Ikke la andre bruke systemet før de har lest og forstått alle instruksjonene i håndboken.

Av sikkerhetsmessige grunner kan noen funksjoner være utilgjengelige under kjøring. Deaktiverete knapper vises nedtonet.



ADVARSEL

- Utvis ytterste forsiktighet hvis du betjener systemet mens du kjører. Utilstrekkelig konsentrasjon om vei, trafikk eller føre kan medføre en ulykke.
- Sørg for å overholde trafikkreglene og hold oppmerksomheten rettet mot veiforholdene når du kjører. Hvis et trafikkskilt er endret, er det mulig at ruteveileddningen ikke inneholder oppdatert informasjon, f.eks. retning på en enveiskjørt vei.

Når du kjører, bør du lytte til taleinstruksjonene så mye som mulig og se raskt på skjermen bare når det er trygt å gjøre det. Du må imidlertid ikke stole helt på taleveileddningen. De er bare til referanse. Hvis systemet ikke finner riktig posisjon for bilen, kan det hende at instruksjonene blir feil, forsinket eller at det ikke kan ges taleveiledning i det hele tatt.

Dataene i systemet kan til tider være ufullstendige. Veiforhold og kjørerestriksjoner (forbudt å svinge til venstre, stengte veier osv.) endres ofte. Følg systemets instruksjoner, men først må du kontrollere at de kan utføres trygt og lovlig.

Systemet kan ikke advare om f.eks. sikkerheten i et område, veiforholdene eller tilgangen til nødtjenester. Hvis du er usikker på om et område er trygt, må området unngås.

Dette systemet er ikke under noen omstendighet en erstatning for førerens personlige dømmekraft.

Bruk systemet kun på steder hvor slik bruk er lovlige. I noen områder kan det finnes lover som forbryr bruk av video- og navigasjonsskjærmer ved siden av føreren.

1-1. Grunnleggende funksjon


Oversikt over knapper	12
"Meny"-skjerm bilde	14
Statusikon	15
"Oppsett"-skjerm bilde	17

1-2. Navigasjonsbetjening

Bruke kartskjerm bildet	18
Starte en veiledering	19
Registrere hjemmeadresse	20

Oversikt over knapper

Betjening for hver del

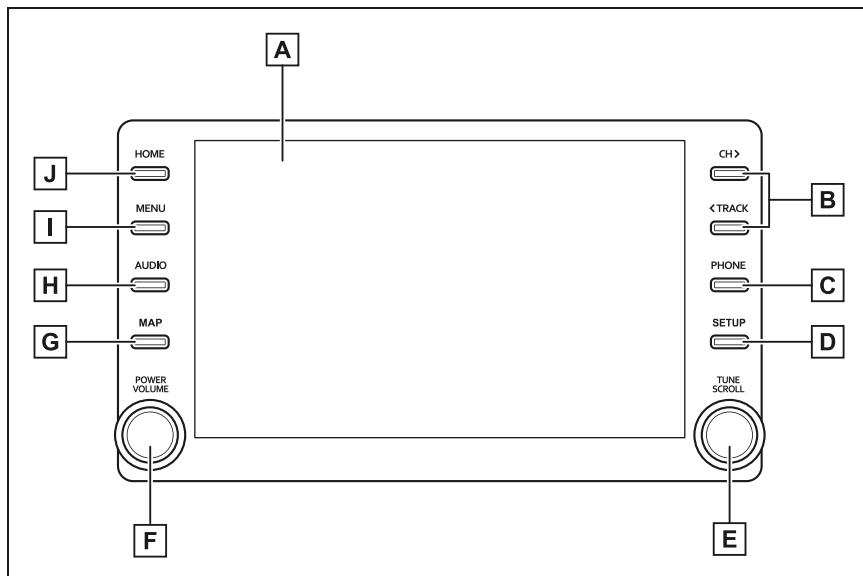

- A** Ved å berøre skjermen med fingeren kan du kontrollere de valgte funksjonene. (S. 25)
- B** Trykk for å søke opp eller ned etter en radiostasjon, eller for å få tilgang til ønsket spor eller fil. (S. 119, 124, 126, 128, 129)
- C** Trykk for få tilgang til Bluetooth®-handsfree-systemet. (S. 210)
 - Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, trykker du på den for å vise telefonskjermbildet.*¹
- D** Trykk for å vise "Oppsett"-skjermbildet. (S. 17)
- E** Vri for å bytte radiostasjon eller gå til neste eller forrige spor/fil. (S. 119, 124, 128)
- F** Trykk for å slå det audiovisuelle systemet på og av, og vri for å justere volumet. Trykk og hold inne for å starte systemet på nytt. (S. 24, 113)
- G** Trykk for å vise kartskjerm bildet.*² (S. 64)
 - Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er opprettet, trykker du på den for å vise kartapp-skjerm bildet.*^{1, 3}

H Trykk for å gå til det audiovisuelle systemet. (S. 112, 113)

I Trykk for å vise "Meny"-skjermbildet. (S. 14)

J Trykk for å vise startskjermbildet. (S. 27)

*¹: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.


*²: Biler med navigasjonssystem

*³: Biler uten navigasjonssystem

"Meny"-skjermbilde

Bruke "Meny"-skjermbilde

Trykk på "MENU"-knappen for å vise "Meny"-skjermbildet.

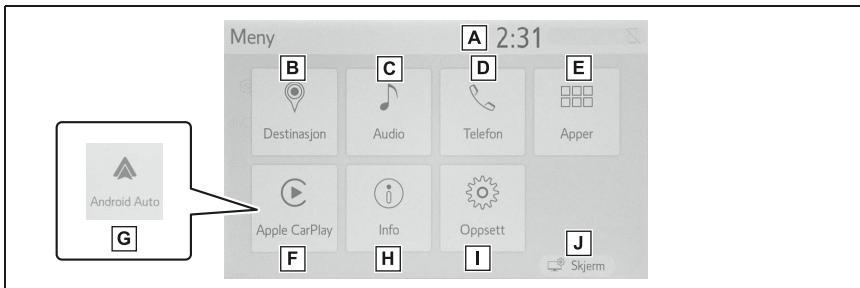

- A** Viser klokken. Trykk for å vise skjermbildet for klokkeinnstillinger. (S. 58)
- B** Velg for å vise kartskjermbildet^{*1}. (S. 64, 68)
- C** Trykk for å vise audiokontrollsksjermbildet. (S. 112)
- D** Trykk for å vise skjermbildet for handsfree-bruk. (S. 210)
 - Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, trykker du på den for å vise telefonskjerm.^{*2}
- E** Trykk for å vise applikasjonsskjerm.^{*1, 2, 3} (S. 240)
- F** Når en Apple CarPlay-tilkobling er opprettet, trykker du på den for å vise startskjermbildet til Apple CarPlay.^{*2} (S. 50)
- G** Når en Android Auto-tilkobling er opprettet, trykker du på den for å vise startskjermbildet til Android Auto.^{*2} (S. 51)
- H** Trykk for å vise skjermbildet for drivstoffforbruk eller energiovervåking.^{*4}
- I** Trykk for å vise "Innstilling"-skjermbildet. (S. 17)
- J** Trykk for å justere kontrasten og lysstyrken til skermene osv. (S. 31)

^{*1}: Med navigasjonsfunksjon

^{*2}: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.


^{*3}: Når en Apple CarPlay / Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

^{*4}: Se "Brukerhåndbok"

Statusikon

Statusikoner vises øverst i skjermbildet.

Forklaring av statusikon

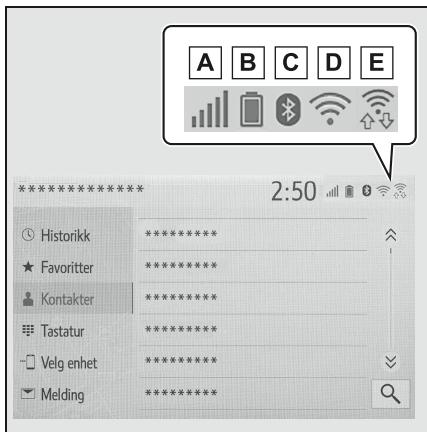

- A** Visning av signalstyrken til den tilkoblede telefonen (S. 15)
 - B** Visning av gjenværende levetid på batteriet (S. 16)
 - C** Visning av forhold for Bluetooth®-telefontilkobling (S. 16)
 - D** Visning av forhold for Wi-Fi®-tilkobling* (S. 15)
 - E** Vises under datakommunikasjon via Miracast® (S. 15)
- *: Med navigasjonsfunksjon

- Antallet statusikoner som kan vises, varierer avhengig av hvilket skjermbilde som vises.

Visning av signalstyrke

Den angitte signalstyrken samsvarer ikke alltid med mobiltelefonens signalstyrke. Det kan hende at mottaksnivået ikke vises avhengig av hvilken telefon du har.

Når mobiltelefonen er utenfor dekningssområdet eller på et sted som ikke er tilgjengelig med radiobølger, vises

"Rm" vises ved mottak i et roaming-område. Under roaming vises "Rm" øverst til venstre på ikonet.

Det kan hende at mottaksområdet ikke vises, avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon du har.

Når du er koblet til med en mobiltelefon

Mottaksnivå	Indikatorer
Dårlig	
Utmerket	

Ved bruk av Wi-Fi®*

Mottaksnivå	Indikatorer
Ingen forbindelse	
Dårlig	
Utmerket	

*: Med navigasjonsfunksjon

Ved bruk av Miracast®

Mottaksnivå	Indikatorer
Ingen forbindelse	
Dårlig	
Utmerket	

- Ingen elementer vises når Wi-Fi®/Miracast®-funksjonen er av.

Visning av gjenværende levetid på batteriet

Det angitte nivået korresponderer ikke alltid med nivået som vises på Bluetooth®-enheten.

Det kan hende at gjenværende levetid på batteriet ikke vises, avhengig av hvilken type

Bluetooth®-enhet som er tilkoblet.

Dette systemet har ikke en ladefunksjon.

Gjenværende ladennivå	Indikatorer
Tomt	
Fullt	

Visning av forhold for Bluetooth®-tilkobling

Dashbordet har en innebygd antenne for Bluetooth®-tilkoblingen.

Statusen til Bluetooth®-tilkoblingen kan svekkes og det kan hende at systemet ikke fungerer når en Bluetooth®-telefon brukes under følgende forhold og/eller på følgende steder:

Mobiltelefonen er blokkert av visse objekter (f.eks. når den er bak setet, i hanskerommet eller i konsollboksen).

Mobiltelefonen er i kontakt med eller dekket av metall.



Legg Bluetooth®-telefonen på et sted der forholdene for Bluetooth®-tilkoblingen er bra.

Indikatorer	Statuser
	Angir at statusen til Bluetooth®-tilkoblingen er god.
	Med denne statusen kan lydkvaliteten under telefonamtaler bli dårlig.
	Indikerer at mobiltelefonen ikke er koblet til via Bluetooth®.

"Oppsett"-skjermbilde

Skjermbildet "Oppsett"

Trykk på "SETUP"-knappen eller "MENU"-knappen, trykk deretter på "Oppsett" for å vise skjermbildet "Oppsett". Du kan endre elementene som vises i skjermbildet "Innstilling".

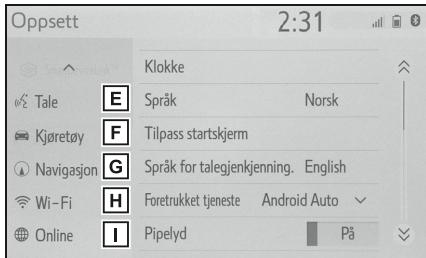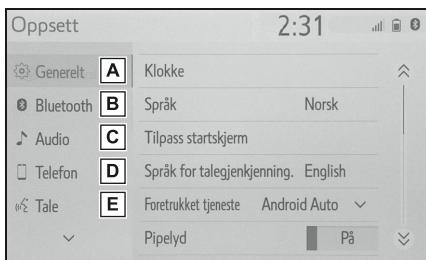

E Trykk for å angi taleinnstillingene. (S. 60)

F Velg for å stille inn informasjon om bilen. (S. 61)

G Trykk for å angi innstillingene for kart, trafikkinformasjon, rutepreferanser osv.*1
(S. 101, 104, 106)

H Trykk for å angi innstillingene for Wi-Fi®-tilkobling. (S. 46)

I Trykk for å angi Toyota online-innstillinger.*1, 2 (S. 240)

*1: Med navigasjonsfunksjon

*2: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.

A Trykk for å endre valgt språk, innstilling for betjeningslyd osv.
(S. 57)

B Trykk for å angi Bluetooth®-enhett og Bluetooth®-systeminnstillinger. (S. 38)

C Trykk for å angi audioinnstillinger. (S. 136)


D Trykk for å angi innstillingene for telefonlyd, kontakter osv.
(S. 226)

Bruke kartskjermbildet*


*: Med navigasjonsfunksjon

Vise bilens nåværende plassering i kartskjermbildet

- Trykk på "MAP"-knappen.

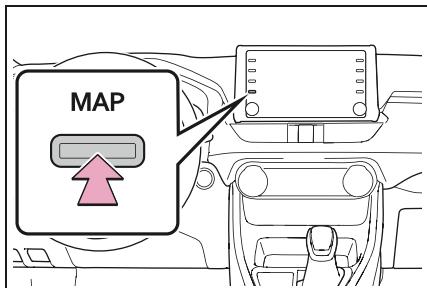

- Bilens gjeldende plassering vises i kartskjermbildet.

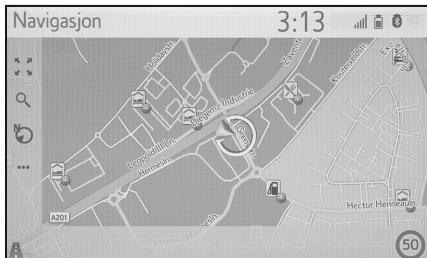

Følgende handlinger kan også utføres.

Endre kartretningen

S. 70

Vise 3D-kart

S. 70


Flytte kartskjermbildet

- Trykk på ønsket punkt i kartskjermbildet.



Flytt ønsket punkt på midten av kartskjermbildet.

Det er mulig å dra eller sveipe på skjermen.

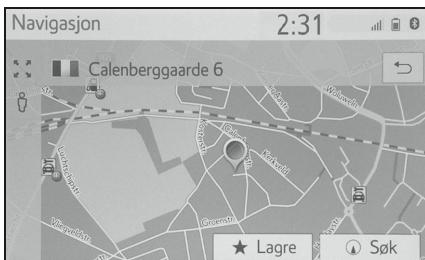

Trykk på "MAP"-knappen for å gå tilbake til nåværende posisjon.

For detaljert informasjon om flytting av kartskjermbildet: S. 69

Zoome kartet inn/ut

Zoome kartet inn

- Trykk på i kartskjermbildet.
- Trykk på "+" eller dra ut på skjermen. (S. 70)

■ Zoome ut kartet


- Trykk på  i kartskjermbildet.
- Trykk på “–” eller dra inn på skjermen. (S. 70)

Starte en veileding*

*: Med navigasjonsfunksjon

Angi destinasjon

- Trykk på ”MAP”-knappen.

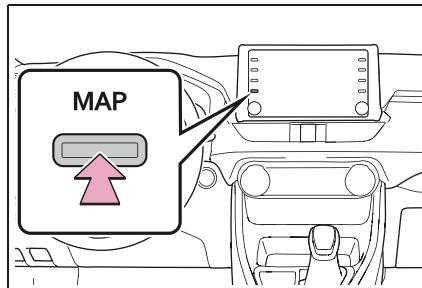


- Trykk på  i kartskjermbildet.

- Søk etter en destinasjon.

Det finnes ulike metoder for å søke etter en destinasjon.

(S. 78)

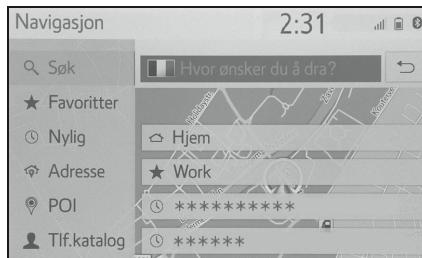

- Trykk på ”Søk”.

Kontroller at ruteoversikten vises. (S. 86)


- Trykk på ”Destinasjon”.

Veileding til destinasjonen vises på skjermen og kan høres via taleveileding.


Stopp ruteveiledning

Når ruteveiledning ikke lenger er nødvendig, for eksempel når du kan resten av ruten til destinasjonen, kan ruteveiledningen stoppes.

- Trykk på "MAP"-knappen.

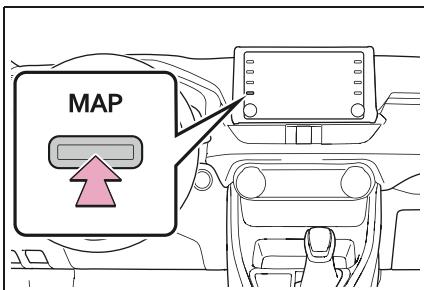

- Trykk på i kartskjerm bildet.
- Trykk på "Stopp veil".

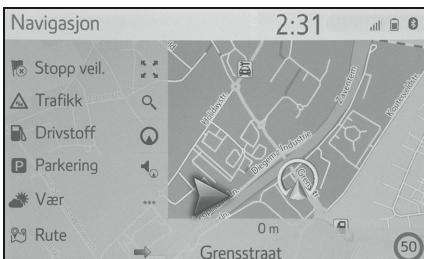


Registrere hjemmeadresse *

*: Med navigasjonsfunksjon

Registrere hjemmeadresse

- Trykk på "MAP"-knappen.

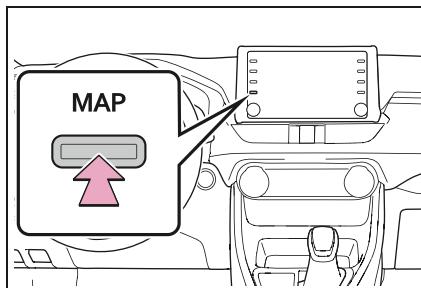

- Trykk på i kartskjerm bildet.
- Trykk på "Favoritter".
- Trykk på "Hjem".





- Trykk på "Ja".
- Søk etter hjemmeadresse.
Det er ulike måter å søke etter hjemmeadressen på. (S. 78)

7 Trykk på "Oppgi".

Registreringen av hjemmeadressen er fullført.

- Redigere navn, adresse og rute:
S. 99
- Angi hjemmeadresse som destinasjon:
S. 21

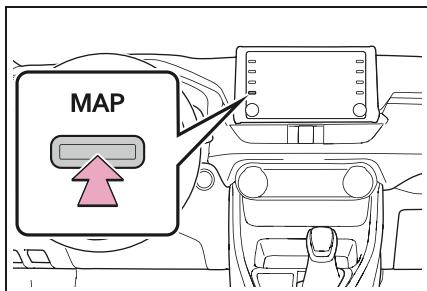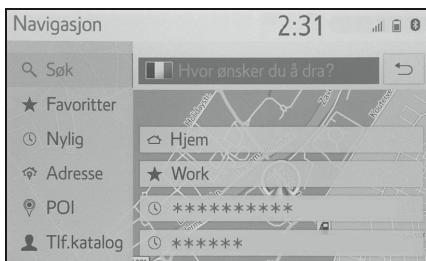Angi hjemmeadressen som destinasjon**1 Trykk på "MAP"-knappen.****2 Trykk på i kartskjermbildet.****3 Trykk på "Hjem".**

Velge andre ruter enn de som er anbefalt (S. 87)

Veiledning til destinasjonen vises på skjermen og kan høres via taleveiledning.

2-1. Grunnleggende informasjon før bruk	
Startskjerm bilde	24
Berøringsskjerm	25
Startskjerm bilde	27
Skrive inn bokstaver og tall / bruke listeskjerm bildet	28
Skjermjustering	31
Koble multiinformasjons- displayet og systemet	33
2-2. Tilkoblingsinnstillinger	
Registrere / koble til en Bluetooth®-enhet	34
Stille inn Bluetooth®-detaljer	38
Koble til internett/ Miracast® via Wi-Fi®	46
2-3. Apple CarPlay / Android Auto	
Apple CarPlay / Android Auto	50
2-4. Andre innstillinger	
Generelle innstillinger	57
Taleinnstillinger	60
Kjøretøyinnstillinger	61

I biler som selges utenfor Europa, er det noen av funksjonene som ikke kan brukes mens du kjører.

Startskjerm bilde

Når tenningsbryteren settes til ACC eller ON, vil startskjerm-bildet vises og systemet starte.

Advarsel-skjerm bilde

Etter noen sekunder vises advarselsskjerm bildet.

Etter ca. 5 sekunder eller når du trykker på "Fortsett", skifter varselsskjerm bildet automatisk til neste skjerm bilde.




ADVARSEL

- Trekk alltid til parkeringsbremsen når bilen står stille med motoren <hybridsystemet> i gang.

Starte systemet på nytt

Systemet kan startes på nytt når systemreaksjonen blir svært langsom.





- 1 Trykk og hold inne "POWER VOLUME"-knappen i minst 3 sekunder.

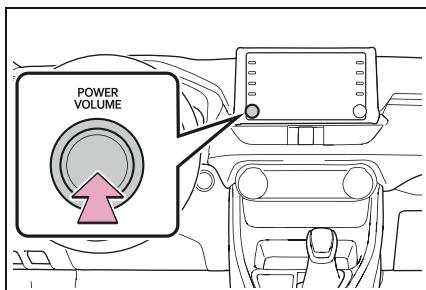

Berøringsskjerm

Bruke berøringsskjermen

Berøringsskjermen betjes ved å trykke direkte på skjermen med fingeren.

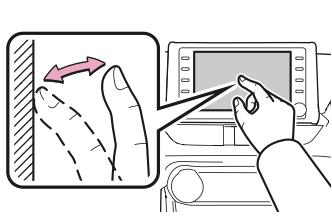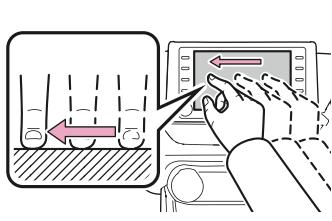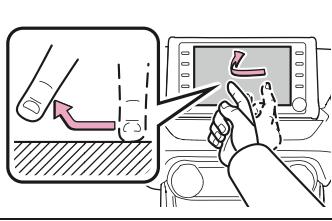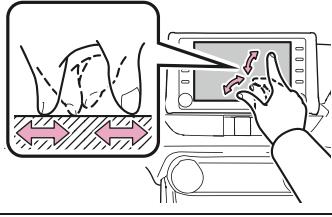Betjeningsmetode	Bevegelse	Hovedbruk
	Trykk Trykk raskt og slipp med én gang.	Velg et element på skjermen
	Dra * ¹ Trykk på skjermen med fingeren og flytt skjermen til ønsket posisjon.	Bla i lister Bla i kartskjerm bildet* ² Flytte et element i en liste
	Sveip * ¹ Flytt skjermen ved å bevege fingeren raskt over skjermen.	Bla i hovedskjerm bildesiden Bla i kartskjerm bildet* ²
	Dra inn / dra ut * ^{2, 3} Skyv fingrene mot eller fra hverandre på skjermen.	Endre kartmålestokken* ²

*¹: Betjeningen som er beskrevet ovenfor, kan kanskje ikke utføres på alle skjermbilder.

*²: Med navigasjonsfunksjon

*³: Apple CarPlay Maps-appen er ikke kompatibel med dra inn/ut flertykksbevegeler.

- Sveipebevegelser kan kanskje ikke utføres jevnt i høyden.

Bruke berøringsskjermen

Dette systemet betjes i hovedsak med knappene på skjermen. (Kalt skermknapper i denne håndboken.)

Når du berører en knapp på skjermen, høres det et lydsignal. (Stille inn lydsignalet: S. 57)



OBS

- Trykk lett på knappene med fingeren for ikke å skade skjermen.
- Unngå å trykke på skjermen med andre gjenstander enn fingeren.
- Tørk av fingeravtrykk med en klut til rengjøring av glass. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler når du rengjør berøringsskjermen. Den kan bli skadet.
- Ikke bruk følgende midler til å rengjøre berøringsskjermen, det kan gi misfarging: Organiske løsninger, som bensin eller alkohol, samt basiske løsninger.

- Hvis systemet ikke reagerer når du trykker på en skermknapp, flytter du fingeren vekk fra skjermen og prøver på nytt.
- Nedtonede skermknapper kan ikke betjes.
- Det viste bildet kan bli mørkere, og bilder i bevegelse kan bli litt forvrengt når skjermen er kald.
- I ekstremt kalde forhold kan det hende at skjermen ikke vises og at angitte data slettes. I tillegg kan knappene bli hardere å trykke på enn normalt.

● Når du ser på skjermen gjennom polarisert materiale, som polariserte solbriller eller lignende, kan skjermen virke mørk og være vanskelig å se. Se i så fall på skjermen fra en annen vinkel, juster skerminnstillingen i skjermbildet for visningssinnstillinger eller ta av deg solbrillene.

● Når vises på skjermen, velger du for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Berøringsskjermknapper

Betjeningsområdet til berøringsskjermknappene bruker berøringsfølere og fungerer kanskje ikke ordentlig i følgende situasjoner:

Hvis skjermen er skitten eller våt

Hvis en kilde med sterke elektromagnetiske bølger er i nærheten av skjermen

Hvis du bruker en hanske under betjening

Skjermen berøres med fingerenglen

Hvis en peker brukes til å betjene knappene

Hvis håndflaten berører betjeningsområdet til en annen knapp

Hvis en knapp trykkes raskt

Hvis betjeningsdelen av en berøringsskjermknapp trykkes eller dekkes av en metallgjenstand, for eksempel følgende, er det ikke sikkert den fungerer ordentlig:

- Magnetiske isolasjonskort
- Metallfolie, slik som den indre embalasjen i en sigarettpakke
- Lommebøker eller vesker i metall
- Mynter
- Plater, for eksempel en CD eller DVD

Hvis betjeningsdelen av en berøringsskjermknapp tørkes av, kan den betjenes utilsiktet.

Hvis berøringsskjermknappen trykkes når tenningsbryteren settes til ACC eller ON, er det ikke sikkert at knappen fungerer som den skal. I dette tilfellet fjerner du alt som berører knappen, slår av tenningsbryteren og setter den deretter til ACC eller ON, eller starter systemet på nytt ved å trykke og holde inne "POWER VOLUME"-knotten i minst 3 sekunder.


-
- Følsomheten til berøringsskjermknappene kan justeres. (S. 57)

Startskjermbilde


I startskjermbildet kan flere skjermbilder, for eksempel skjermbildet for det audiovisuelle systemet, handsfree-systemet og klokkeskjermbildet, vises samtidig.

Bruke startskjermbildet

- 1 Trykk på "HOME"-knappen.

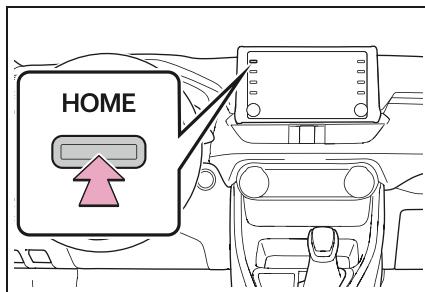

- 2 Kontroller at startskjermbildet vises.

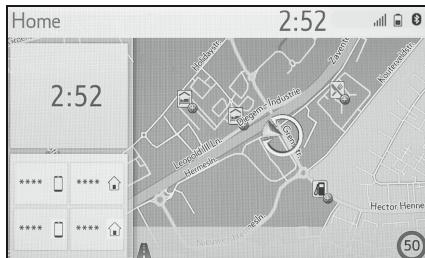


Hvis du velger et skjermbilde, vises den i fullskjerm.

-
- Visningsinformasjonen og -området i startskjermbildet kan tilpasses.
 - Startskjermbildet kan angis til forskjellige typer delt layout.

Tilpass startskjerm bildet


Visningsinformasjonen/-området i startskjerm bildet kan endres.

- Trykk på "SETUP"-knappen.

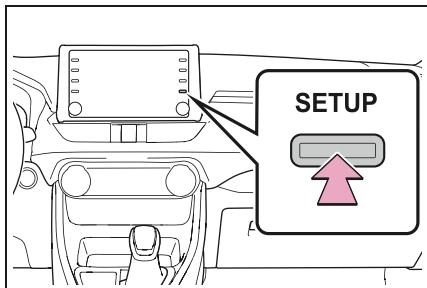

Hvis skjerm bildet for generelle innstillingar ikke vises, velger du "Generelt".

- Trykk på "Tilpass startskjerm".
- Velg elementene du vil stille inn.

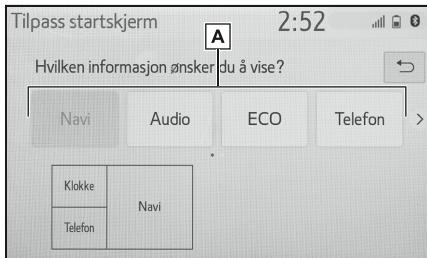


- A** Trykk for endre visningsinformasjonen og -området i startskjerm bildet.

Skrive inn bokstaver og tall / bruke listeskjerm bildet

Skrive inn bokstaver og tall

Når du søker med adresse, navn osv., eller skriver inn informasjon, kan du taste inn data, bokstaver og tall angis via skjermen.

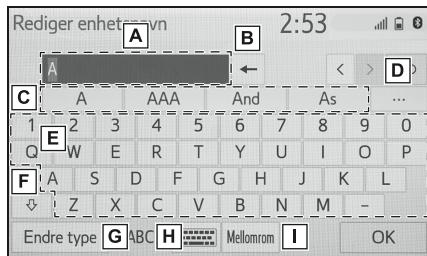

- A** Tekstfelt. Angitte tegn blir vist.
- B** Trykk for å slette ett tegn. Trykk og hold for å fortsette å slette tegn.
- C** Trykk for å velge et foreslått tekstalternativ for angitt tekst.* (S. 29)
- D** Trykk for å vise en liste over foreslåtte tekstalternativer når det er flere.* (S. 29)
- E** Trykk for skrive inn ønskede tegn.
- F** Trykk for å skrive inn små eller store bokstaver.
- G** Trykk for endre tegntyper.
- H** Trykk for å endre tegntyper og tastaturlayout.


I Trykk for å lage et mellomrom på markøren.

*: Disse funksjonene er ikke tilgjengelig på alle språk.

● Når < > vises og trykkes, vil den flytte markøren til tekstfeltet.

Endre tegntype og tastaturlayout

1 Velg .

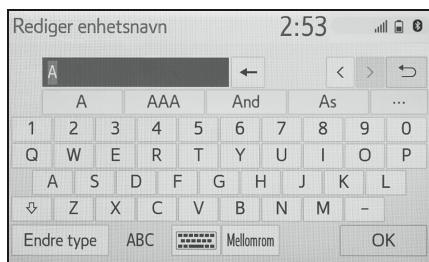


2 Velg ønsket tegn og tastatur og trykk på "OK".




Endre tegntype

1 Trykk på "Endre type".

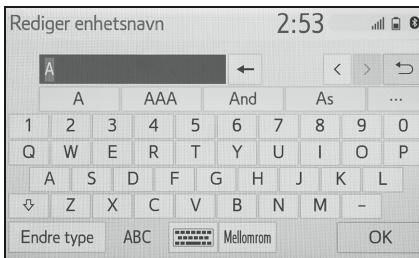

2 Velg ønsket tegn.

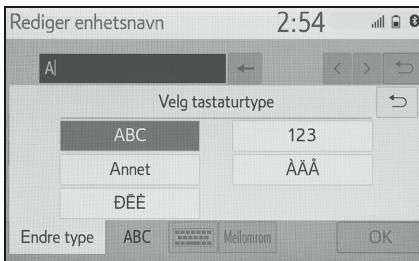

● Avhengig av skjermbildet som vises, kan det være umulig å endre tegnene på tastaturet.


Vise foreslårte tekstalternativer*

*: Disse funksjonene er ikke tilgjengelig på alle språk.


Når tekst skrives inn, foreslår systemet teksten som kan fullføre den gjeldende ubekrefteide teksten og viser forslag som passer til begynnelsen av teksten.

1 Skriv inn tekst.

2 Trykk på ønsket forslag.

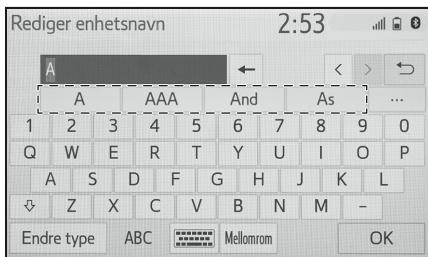

Velg et forslag som ikke vises ved å trykke på ..., og deretter på ønsket tekstforslag.

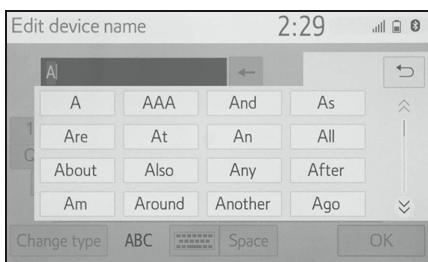

Listeskjermbilde

Listeskjermbildet kan vises når tegn er angitt. Bruk de relevante skermknappene til å bla gjennom listene som vises.

Bla i listeskjermbilder

Bruk de relevante skermknappene til å bla gjennom listene som vises.



A Sveip listen opp/ned for å bla opp/ned i listen.

B Trykk for å hoppe til neste eller forrige side.

Trykk på og hold ⌈ eller ⌋ for å bla gjennom den viste listen.

C Angir posisjonen til de viste oppføringene i hele listen.
Dra i linjen for å bla opp/ned i sider.

● Hvis ➤ vises til høyre for et elementnavn, er hele navnet for langt til å vises på skjermen.*1

- Trykk på ➤ for å gå til slutten av navnet.

- Trykk på ⬅ for å gå til begynnelsen av navnet.

● Søkeresultater fra databasen vises selv om du ikke skriver inn en fullstendig adresse eller et fullstendig navn.

● Listen vises automatisk hvis det maksimale antallet tegn er angitt eller samsvarende punkter kan vises i et enkelt listeskjermbilde.

● Antall samsvarende elementer vises på høyre side av skjermen. Hvis antallet samsvarende punkter er mer enn 999, viser systemet "****" i skjermbildet.*2

*1: Disse funksjonene er ikke tilgjengelig på alle språk.

*2: Utstyrsavhengig

Søke i en liste

Elementer vises i listen med flest lignende resultater som søket på toppen.

1 Velg .



2 Skriv inn tekst.



3 Trykk på "Søk".


Listen vises.

Skjermjustering

Kontrasten og lysstyrken i skjermbildet og bildet til kameraet, kan justeres. Du kan også slå av skjermen, og/eller endre til enten dag- eller nattmodus. (Se mer informasjon om justering av audiovisuell skjerm: [S. 113](#))

Vise skjermbildet for justering av skjerm

1 Trykk på "MENU"-knappen.

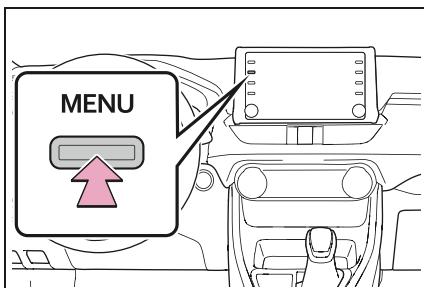

2 Trykk på "Skjerm".

3 Velg elementene du vil stille inn.



A Velg for å slå av skjermen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå på skjermen.

- B** Trykk for å slå dagmodus på/av.
(S. 32)
- C** Trykk for å justere skjermvisningen. (S. 32)
- D** Trykk for å justere kameravisning. (S. 32)

● Når du ser på skjermen gjennom polariserte solbriller, kan et regnbuemønster dukke opp på skjermen på grunn av de optiske egenskapene til skjermen. Hvis dette plager deg, kan du bruke skjermen uten polariserte solbriller.

Kun skjermbildet "Skjerm (generell)": Trykk på "<" eller ">" for å velge ønsket skjerm.

- "Kontrast"
"+": Trykk for å forsterke kontrasten på skjermen.
"-": Trykk for å redusere kontrasten på skjermen.
- "Lysstyrke"
"+": Trykk for å gjøre skjermen lysere.
"-": Trykk for å gjøre skjermen mørkere.

Bytte mellom dag- og nattmodus

Skjermen endres til dagmodus eller nattmodus avhengig av hvilken posisjon hovedlysbytteren står i. Denne funksjonen er tilgjengelig når frontlyset er slått på.

1 Trykk på "Dagmodus".

● Hvis skjermen er i dagmodus når hovedlysbytteren er slått på, lagres denne innstillingen av systemet også når motoren <hybridsystemet> er slått av.

Justere kontrast/lysstyrke

Kontrasten og lysstyrken på skjermen kan justeres i forhold til lysstyrken i omgivelsene.

- 1 Trykk på "Generelt" eller "Kamera".
- 2 Trykk på ønsket element.

Koble multi-informasjonsdisplayet og systemet

Følgende funksjoner for systemet kobles med multiinformasjonsdisplayet i instrumentpanelet:

Telefon *

Audio

osv.

Disse funksjonene kan betjenes med kontrollbryterne på rattet. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok".

*: Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

Registrere / koble til en Bluetooth®-enhet

En Bluetooth®-telefon må registreres i systemet for å bruke handsfree-systemet.

Når telefonen er registrert, kan du bruke handsfree-systemet.

Dette kan ikke utføres under kjøring.

Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil Bluetooth®-funksjonene til systemet bli tilgjengelig og tilkoblede Bluetooth®-enheter vil kobles fra.

Når du kobler til Android Auto, opprettes en Bluetooth®-tilkobling automatisk.

Når en Android Auto-tilkobling er opprettet, kan ikke andre Bluetooth®-funksjoner enn handsfree-systemet brukes.


Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang

■ Registrere fra systemet

- Slå på innstillingen for Bluetooth®-tilkobling på mobiltelefonen.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Bluetooth®-tilkoblingen på mobiltelefonen er slått av.


- Trykk på "MENU"-knappen.

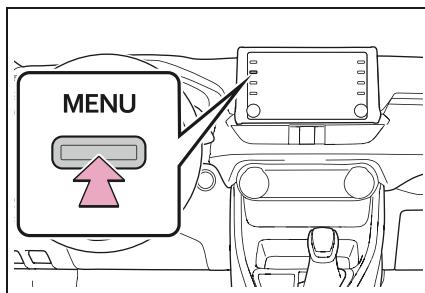


- Trykk på "Telefon".

Betjening frem til dette punktet kan utføres ved å trykke på "PHONE"-knappen på dashbordet.

- Trykk på "Ja" for å registrere en telefon.

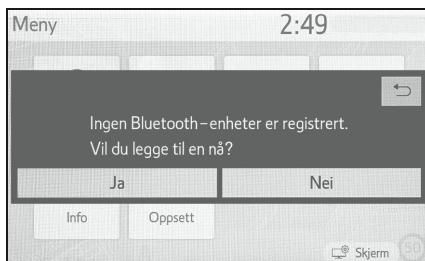


- Velg ønsket Bluetooth®-enhet.

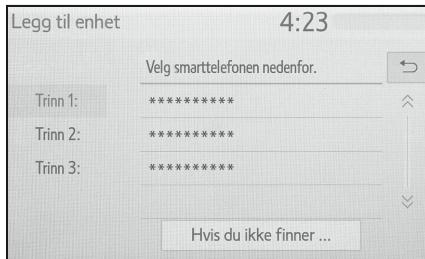

Hvis ønsket Bluetooth®-enhet ikke finnes i listen, trykker du på "Hvis du ikke finner ..." og følger veilederingen på skjermen for å prøve igjen eller registrere fra enheten. (S. 36)

6 Register Bluetooth®-enheten ved hjelp av Bluetooth®-enheten.

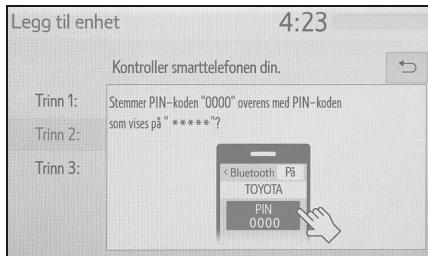


Se brukerhåndboken som følger med Bluetooth®-enheten for mer informasjon om betjening.

Bluetooth®-enheter som er SSP-kompatible (Secure Simple Pairing) krever ikke PIN-kode.

Avhengig av hvilken type Bluetooth®-enhet som kobles til, kan en melding som bekrefter registrering vises på skjermen til Bluetooth®-enheten. Reager og betjen Bluetooth®-telefonen i henhold til bekreftelsesmeldingen.

7 Kontroller at følgende skjerm-bilde vises, som indikerer at paringen var vellykket.

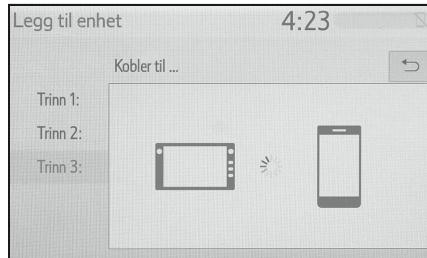

Systemet kobler til den regis-trerte enheten.

På dette stadiet er ikke Bluetooth®-funksjonene tilgjengelig ennå.

8 Kontroller at "Tilkoblet" vises og registrering er fullført.




Hvis en feilmelding vises, følger du anvisningene på skjermen for å prøve på nytt.


- Hvis en mobiltelefon ikke fungerer ordentlig etter at den er koblet til, slår du den av og på og kobler den til på nytt.

■ Registrere fra telefon


- Trykk på "Hvis du ikke finner ...".

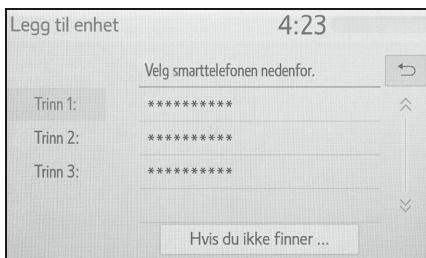

- Trykk på "Registrer via telefon".

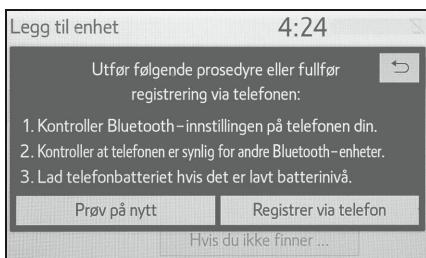

- Kontroller at følgende skerm vises og register Bluetooth®-enheten ved hjelp av Bluetooth®-enheten.

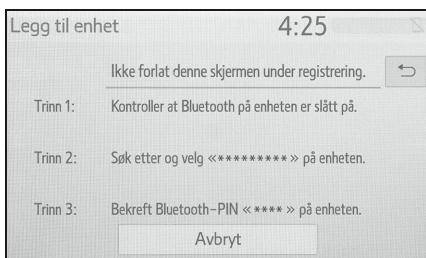

Se brukerhåndboken som følger med Bluetooth®-enheten for mer informasjon om betjening.

Bluetooth®-enheter som er SSP-kompatible (Secure Simple Pairing) krever ikke PIN-kode.

Avhengig av hvilken type Bluetooth®-enhet som kobles til, kan en melding som bekrefter registrering vises på skjermen til Bluetooth®-enheten. Reager og betjen Bluetooth®-telefonen i henhold til bekreftelsesmeldingen.

- Følg trinnene i "Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang" fra trinn 7. (S. 34)

Registrere en Bluetooth®-lydavspiller for første gang

Du må registrere en lydavspiller i systemet før du kan bruke Bluetooth®-audio.

Når spilleren er registrert, er det mulig å bruke Bluetooth®-audio.


Dette kan ikke utføres under kjøring.

Få mer informasjon om registrering av en Bluetooth®-enhet: S. 41

- Slå på innstillingen for Bluetooth®-tilkobling på lydavspilleren.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Bluetooth®-tilkoblingen på audiospilleren er slått av.

- 2 Trykk på "AUDIO"-knappen.**

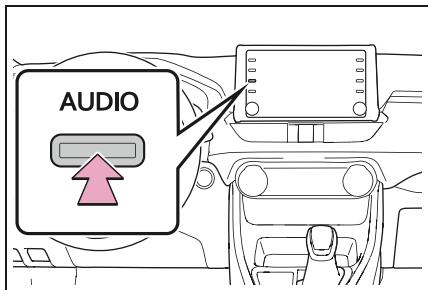

- 3 Trykk på "Kilde" i audioskjerm bildet eller trykk på "AUDIO"-knappen igjen.**
- 4 Trykk på "Bluetooth".**
- 5 Trykk på "Ja" for å registrere en lydavspiller.**
- 6 Følg trinnene i "Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang" fra trinn 5. (S. 34)**

Profiler

Dette systemet har støtte for følgende tjenester.

■ Bluetooth®-kjernespesifikasjon

Versjon 2.0 eller nyere (anbefalt: Versjon 4.2 eller nyere).

■ Profiler:

HFP (Hands Free Profile) ver. 1.0 (Anbefalt: Versjon 1.7)

- Dette er en profil som gjør det mulig å benytte handsfree-telefonsamtaler med mobiltelefonen. Den har utgående og innkommende anropsfunksjon.

OPP (Object Push Profile) ver.

1.1 (Anbefalt: Versjon 1.2)

- Dette er en profil til overføring av kontaktdata.

PBAP (Phone Book Access Profile) ver. 1.0 (Anbefalt: Versjon 1.2)

- Dette er en profil til overføring av telefonbokdata.

MAP (Message Access Profile) ver. 1.0 (Anbefalt: Versjon 1.2)

- Dette er en profil for bruk av telefonmeldingsfunksjoner.

SPP (Serial Port Profile) ver. 1.1 (Anbefalt: Versjon 1.2)

- Dette er en profil for bruk av funksjonen "Toyota online".

PAN (Personal Area Networking) (Anbefalt: Versjon 1.0)

- Dette er en profil for bruk av funksjonen "Toyota online".

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ver. 1.0 (Anbefalt: ver. 1.3)

- Dette er en profil som brukes for å sende stereoaudio og høykvalitetslyd til det audiovisuelle systemet.

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ver. 1.0 (Anbefalt: Versjon 1.6)

- Dette er en profil som brukes til å tillate fjernstyring av det audiovisuelle utstyret.

- Det er ingen garanti for at systemet fungerer med alle Bluetooth®-enheter.
- Hvis mobiltelefonen ikke støtter HFP, vil det ikke være mulig å registrere Bluetooth®-telefonen eller å bruke OPP-, PBAP-, MAP-, SPP- eller PAN-profiler individuelt.
- Hvis versjonen til den tilkoblede Bluetooth®-enheten er eldre enn anbefalt eller ikke kompatibel, fungerer kanskje ikke Bluetooth®-enheten som den skal.
- Sertifisering



Bluetooth er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc.

Stille inn Bluetooth®-detaljer


Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.*

Når en Android Auto-tilkobling er etablert, vil noen funksjoner være utilgjengelig.*

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.


Vise skjermbildet for Bluetooth®-oppsett

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.

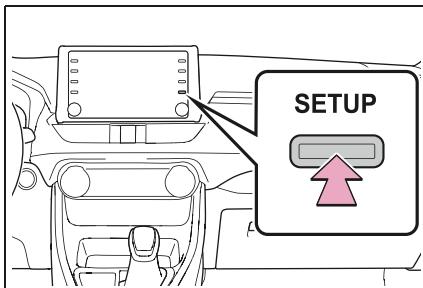

- 2 Trykk på "Bluetooth".
- 3 Velg elementet du vil stille inn.

Skjermbildet for Bluetooth®-oppsett

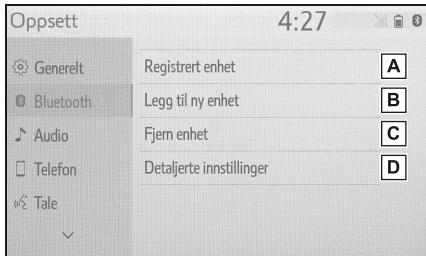

- A** Koble til en Bluetooth®-enhet og redigere Bluetooth®-enhetsinformasjonen (S. 39, 42)
- B** Registrere en Bluetooth®-enhet (S. 41)
- C** Slette en Bluetooth®-enhet (S. 41)
- D** Stille inn Bluetooth®-systemet (S. 43)


- Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.
- Når en Android Auto-tilkobling er opprettet, vil noen funksjoner være utilgjengelig.

Koble til en Bluetooth®-enhet

Opp til fem Bluetooth®-enheter (telefoner (HFP) og lydavspillere (AVP)) kan registreres.

Hvis det er registrert mer enn én Bluetooth®-enhet, velger du hvilken enhet som skal kobles til.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Trykk på "Registrert enhet".
- 3 Velg enheten som skal kobles til.

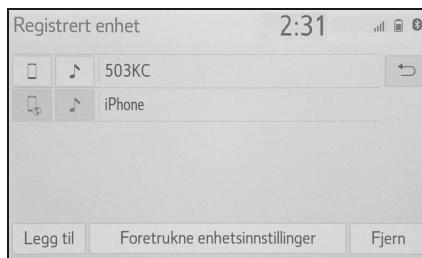

"Legg til": Registrere en Bluetooth®-enhet. (S. 34)
 "Foretrukne enhetsinnstillingar": Trykk for å endre den automatisk tilkoblingsprioriteten til de registrerte Bluetooth®-enhetene. (S. 44)

"Fjern": Slette en Bluetooth®-enhet. (S. 41)

: Telefon

: Lydavspiller


: Samarbeidstjeneste telefon-/smarttelefon

Profilikonet for en enhet som er koblet til for øyeblikket, vises i farger.

Hvis du velger et profilikon som for øyeblikket ikke er koblet til, skifter tilkoblingen til denne funksjonen.

Hvis ønsket Bluetooth®-enhet ikke står på listen, trykker du på "Legg til ny enhet" for å registrere enheten. (S. 41)

4 Velg ønsket tilkobling.

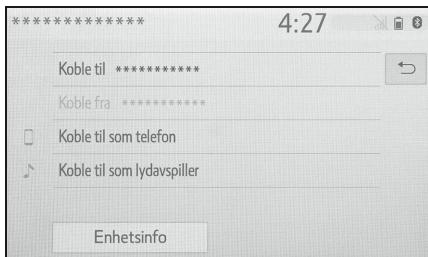

"Enhetsinfo": Trykk for å bekrefte og endre Bluetooth®-enhetsinformasjonen. (S. 42)

Når en annen Bluetooth®-enhet er tilkoblet

Koble fra Bluetooth®-enheten ved å trykke på "Ja".

5 Kontroller at bekreftelsesskjermbildet vises når tilkoblingen er fullført.

Hvis en feilmelding vises, følger du anvisningene på skjermen for å prøve på nytt.

- Det kan ta litt tid, siden enhetstilkoblingen utføres under Bluetooth®-audioavspilling.
- Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som kobles til, kan det bli nødvendig å gjennomføre ytterligere trinn på enheten.
- Når en Bluetooth®-enhet kobles fra, anbefales det å koble fra via dette systemet.

Koble til en Bluetooth®-enhet på en annen måte (fra det første telefonskjermbildet)

S. 212

Koble til en Bluetooth®-enhet på en annen måte (fra oppsettsskjermbildet på telefonen)

S. 226

Koble til en Bluetooth®-enhet på en annen måte (fra Bluetooth®-audioskjermbildet)

S. 131

■ Modus for automatisk tilkobling

Slå på "Bluetooth-strøm" for å slå på modus for automatisk tilkobling. (S. 43) La Bluetooth®-enheten ligge et sted der tilkobling kan etableres.

Når tenningsbryteren er satt til ACC eller ON, søker systemet etter en enhet i nærheten som er registrert.

Systemet vil koble til den registrerte enheten som var sist tilkoblet hvis den er i nærheten. Når automatisk tilkoblingsprioritet er slått på og det er mer enn én registrert Bluetooth®-telefon tilgjengelig, kobler systemet automatisk til den Bluetooth®-telefonen med høyest prioritet.

(S. 43)

■ Koble til manuelt

Hvis automatisk tilkobling mislykkes eller "Bluetooth-strøm" er slått av, må du koble til Bluetooth®-enheten manuelt.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Følg trinnene i "Koble til en Bluetooth®-enhet" fra trinn 2. (S. 39)

■ Koble til Bluetooth®-telefonen på nytt

Hvis en Bluetooth®-telefon kobles fra på grunn av dårlig Bluetooth®-forbindelse når tenningsbryteren er i ACC eller ON, kobler systemet automatisk til Bluetooth®-telefonen på nytt.

Registrere en Bluetooth®-enhet

Opp til fem Bluetooth®-enheter kan registreres.

Bluetooth®-kompatible telefoner (HFP) og lydavspillere (AVP) kan registreres samtidig.


Dette kan ikke utføres under kjøring.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Trykk på "Legg til ny enhet". Når en annen Bluetooth®-enhet er tilkoblet
Koble fra Bluetooth®-enheten ved å trykke på "Ja".
Når fem Bluetooth®-enheter allerede er registrert
En registrert enhet må erstattes.
Trykk på "Ja" og velg enheten som skal erstattes.
- 3 Følg trinnene i "Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang" fra trinn 5. (S. 34)

Slette en Bluetooth®-enhet

Dette kan ikke utføres under kjøring.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Trykk på "Fjern enhet".
- 3 Velg ønsket enhet.

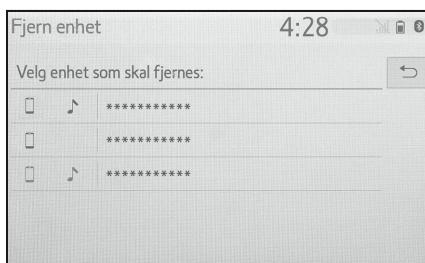

- 4 Trykk på "Ja" når skjerm bildet for bekrefte vises.

- 5** Kontroller at bekrefeltsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.


- Når en Bluetooth®-telefon slettes, slettes kontaktdataene samtidig.

Redigere Bluetooth®-enhetsinformasjonen


Bluetooth®-enhetsinformasjonen kan vises i skjermbildet. Den viste informasjonen kan redigeres.

Dette kan ikke utføres under kjøring.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Trykk på "Registrert enhet".
- 3 Trykk på enheten som skal redigeres.
- 4 Trykk på "Enhetsinfo".

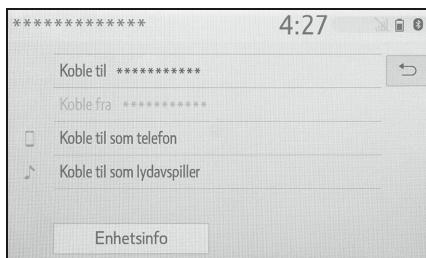

- 5** Bekreft og endre informasjonen til Bluetooth®-enheten.

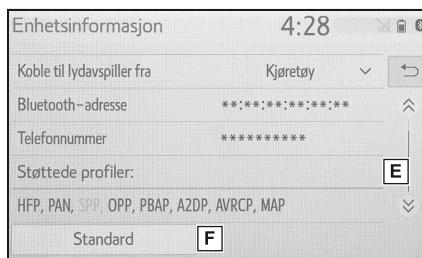

A Navnet på Bluetooth®-enheten.
Kan endres til et annet navn.
(S. 43)

B Trykk for å angi Bluetooth®-lydavspiller som tilkoblingsmetode. (S. 43)

C Enhetsadressen er unik for enheten og kan ikke endres.

D Telefonnummeret til Bluetooth®-telefonen.

E Kompatibilitetsprofil for Bluetooth®-enheten.

F Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

- Hvis to Bluetooth®-enheter er registrert med samme enhetsnavn, kan de skilles ved hjelp av enhetsadressene.

- Avhengig av telefontype, er det ikke sikkert at all informasjon vises.


Endre et enhetsnavn

- 1 Trykk på "Enhetsnavn".
- 2 Angi navnet og trykk på "OK".

- Selv om enhetens navn endres, endres ikke navnet som er registrert i Bluetooth®-enheten.

Stille inn tilkoblingsmetode for lydavspiller

- 1 Trykk på "Koble til lydavspiller fra".
- 2 Trykk på ønsket tilkoblingsmetode.

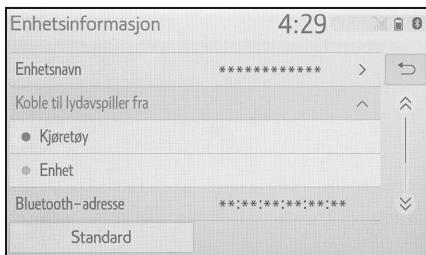

"Kjøretøy": Trykk for å koble lydavspilleren fra bilens audiovisuelle system.


"Enhet": Trykk for å koble bilens audiovisuelle system fra lydavspilleren.

Hvilken av tilkoblingsmetodene som er best, enten "Kjøretøy" eller "Enhet", er avhengig av lydavspilleren. Se bruksanvisningen som leveres sammen med lydavspilleren.

Skjermbildet "Detaljerte innstillinger"

Bluetooth®-innstillinger kan bekreftes og endres.

- 1 Vis Bluetooth®-innstillingsskjerm bildet. (S. 38)
- 2 Trykk på "Detaljerte innstillinger".
- 3 Velg elementet du vil stille inn.

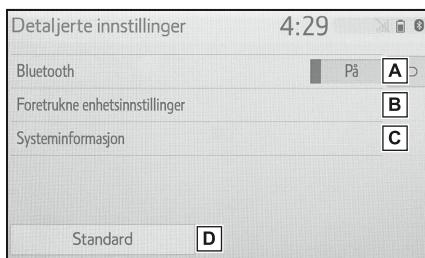

- [A] Trykk for å slå Bluetooth®-tilkoblingen på/av. (S. 43)
- [B] Trykk for å endre den automatiske tilkoblingsprioriteten til de registrerte Bluetooth®-enhettene. (S. 44)
- [C] Trykk for å redigere systeminformasjonen. (S. 44)
- [D] Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

Endre "Bluetooth-strøm"

- 1 Trykk på "Bluetooth-strøm".
Når "Bluetooth-strøm" er på:

Bluetooth®-enheten kobles automatisk til når tenningsbryteren er satt til ACC eller ON.


Når "Bluetooth-strøm" er av: Bluetooth®-enheten kobles fra og systemet vil ikke koble seg til den neste gang.

- Automatisk tilkoblingsstatus kan under kjøring endres fra av til på, men ikke fra på til av.

Stille inn automatisk tilkoblingsprioritet

Den automatiske tilkoblingsprioritten til de registrerte Bluetooth®-enhetene kan endres.


- Trykk på "Foretrukne enhetsinnstiller".
- Velg elementet du vil stille inn.

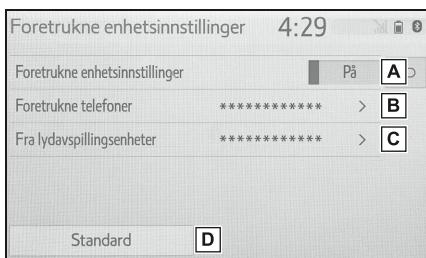

- A** Trykk for å slå automatisk tilkoblingsprioritet på/av.
- B** Trykk for å endre den automatiske tilkoblingsprioriteten til de registrerte Bluetooth®-telefonene. (S. 44)
- C** Trykk for å endre den automatiske tilkoblingsprioriteten til de registrerte Bluetooth®-lydavspillerne. (S. 44)
- D** Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

Endre prioritet for automatisk tilkobling av Bluetooth®-enhet

- Trykk på "Foretrukne telefoner" eller "Fra lydavspillingsenheter".
- Trykk på ønsket Bluetooth®-enhet og deretter på "Flytt opp" eller "Flytt ned" for å endre fortrukket rekkefølge.


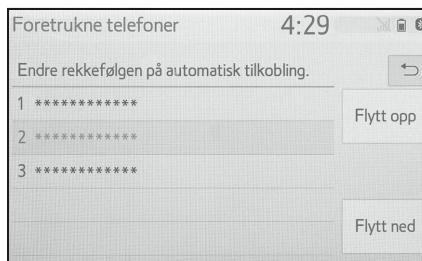


- En nylig registrert Bluetooth®-enhet vil automatisk få den høyeste automatiske tilkoblingsprioriteten.

Redigere systeminformasjon

- Trykk på "Systeminformasjon".

2 Velg elementet du vil stille inn.

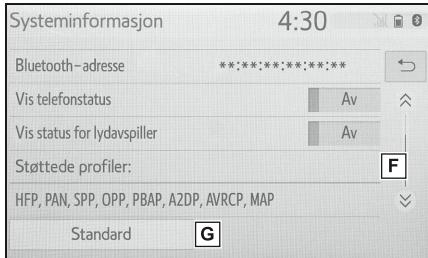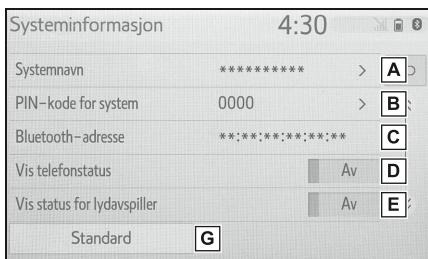

- A** Viser systemnavn. Kan endres til et annet navn. (S. 45)
 - B** PIN-koden som ble brukt ved registrering av Bluetooth®-enheten. Kan endres til en annen kode. (S. 45)
 - C** Enhetsadressen er unik for enheten og kan ikke endres.
 - D** Trykk for å slå tilkoblingsstatussen til telefonen på/av.
 - E** Trykk for å slå tilkoblingsstatussen til lydavspilleren på/av.
 - F** Kompatibilitetsprofil for systemet
 - G** Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.
- Redigere systemnavn**
- 1 Trykk på "Systemnavn".
 - 2 Angi et navn og trykk på "OK".

■ Redigere PIN-koden


- 1 Trykk på "PIN-kode for system".
- 2 Angi PIN-kode og trykk på "OK".

Koble til internett/ Miracast® via Wi-Fi®

Miracast® og Toyota online osv. kan brukes via Wi-Fi®-funksjonen til systemet.

Vise skjermbildet for Wi-Fi®-innstillingene

- Trykk på "SETUP"-knappen.


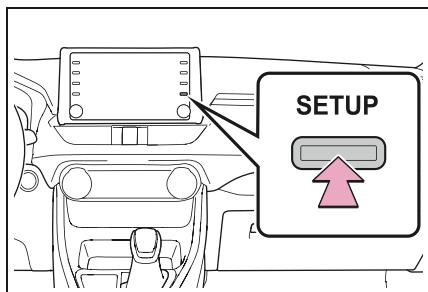


- Trykk på "Wi-Fi®".

- Velg elementene du vil stille inn.

*: Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Innstillingsskjerm for Wi-Fi®

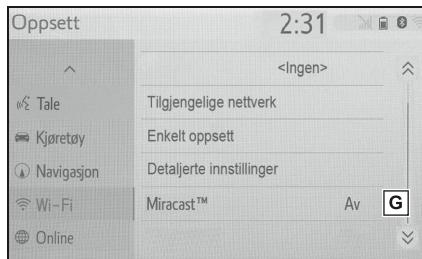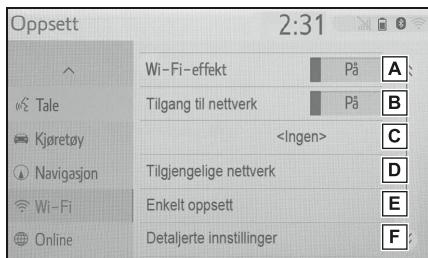

- A** Trykk for å slå Wi-Fi®-funksjonen på/av. (S. 47)
- B** Trykk for å slå tilgangen til nettverket på/av.*1
- C** Viser navnet til tilkoblet nettverk.*1
- D** Trykk for å søke etter tilgjengelige nettverk som kan kobles til.*1 (S. 47)
- E** Trykk for å raskt koble til en WPS-kompatibel Wi-Fi®-enhett.*1 (S. 47)
- F** Trykk for å angi detaljerte Wi-Fi®-innstillinger.*1 (S. 48)
- G** Viser statusen til Miracast®-tilkoblingen.*2
"På": Kobler til
"Av": Kobler ikke til

*1: Med navigasjonsfunksjon
*2: Miracast®-status skal kun vises for modeller som støtter Miracast®.

Så Wi-Fi®-funksjonen på/av

Når den er slått på, kan du velge "Tilgjengelige nettverk" og "Enkelt oppsett".

- Vis skjermbildet for Wi-Fi®-innstillinger. (S. 46)
- Trykk på "Wi-Fi®-effekt".

Hver gang du trykker på "Wi-Fi®-effekt", slås Wi-Fi®-funksjonen på/av.

*: Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Koble til et nettverk

Du kan søke etter og koble til tilgjengelige nettverk.

- Vis skjermbildet for Wi-Fi®-innstillinger. (S. 46)
- Trykk på "Tilgjengelige nettverk".
- Velg ønsket nettverk.



Når et nettverk med er valgt og skjermbildet for angivelse av passord vises, angir du passordet og trykker på "OK".

Nettverket som ble valgt som foretrukket nettverk er merket med .

"Detaljer": Trykk for å vise detaljer om nettverket.

"Legg til Wi-Fi®-nettverk": Trykk for å legge til et Wi-Fi®-nettverk som ikke vises.

*: Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Legge til et Wi-Fi®-nettverk

Tilgjengelige nettverk som vises etter søker, kan legges til.

- Trykk på "Legg til Wi-Fi®-nettverk".
- Angi nettverksnavnet og trykk på "OK".
- Trykk på sikkerhetstypen.
- Angi passordet og trykk på "OK".


*: Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Rask tilkobling

Hvis en Wi-Fi®-enhet er Wi-Fi Protected Setup™*-kompatibel, kan den kobles til raskere.

- Vis skjermbildet for Wi-Fi®-innstillinger. (S. 46)
- Velg "Enkelt oppsett".

- 3 Trykk på "PIN-kode" eller "Trykknapp" som avgjort av enheten.

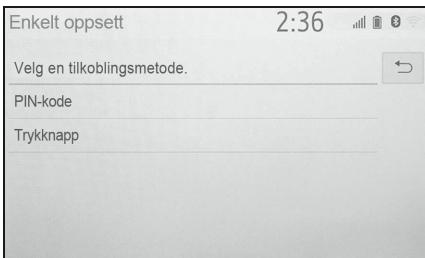


- 4 Betjen Wi-Fi®-enheten for å koble til.

*: Wi-Fi Protected Setup™ er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Detaljerte Wi-Fi®-innstillinger

- 1 Vis skjermbildet for Wi-Fi®-innstillingen. (S. 46)
- 2 Trykk på "Detaljerte innstillinger".
- 3 Velg elementene du vil stille inn.

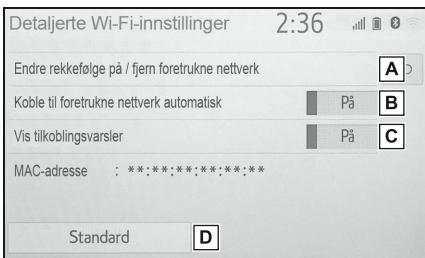

- A** Trykk for å endre listerekkefølgen for foretrukne nettverk og for å slette nettverk fra listen.
(S. 48)

B Trykk for å slå automatisk tilkobling til nettverk på/av. Når det er slått på, vil systemet automatisk koble til de foretrukne nettverkene som er registrert.

C Trykk for å slå automatisk visning av tilkoblingsvarsler på/av.

D Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

Foretrukne nettverksinnstillinger

Nettverk som er koblet til tidligere, er angitt som et fortrukket nettverk. Prioriteten til nettverkene som skal kobles til, kan endres.

- 1 Trykk på "Endre rekkefølge på / fjern fortrukne nettverk".
- 2 Trykk på ønsket nettverk og velg "Flytt opp" eller "Flytt ned" for å endre tilkoblingsprioriteten til nettverket.

"Fjern": Velg for å slette et nettverk.

- Innstillingene for foretrukne nettverk kan ikke endres hvis et nettverk kobles til.

Tips for bruk av Wi-Fi®-funksjon

- Hvis bilen er i nærheten av en radioantenne, radiostasjon eller en annen kilde til sterke radiobølger og elektrisk støy, kan kommunikasjon være langsom eller umulig.



ADVARSEL

- Bruk kun Wi-Fi®-enheter når det er trygt og lovlig.
- Audioenheten er utstyrt med Wi-Fi®-antennene. Personer med implantert pacemaker, pacemaker for kardial resyntoniseringsbehandling eller hjertedefibrillator må holde avstand til Wi-Fi®-antennene. Radiobølgene kan påvirke slike apparater.
- Brukere av andre medisinske enheter enn implantert pacemaker, pacemaker for kardial resyntoniseringsbehandling og hjertedefibrillator bør kontakte produsenten av enheten før bruk av Wi-Fi®-enheter for å få informasjon om hvordan enheten påvirkes av radiobølger. Radiobølger kan ha uventede effekter på driften av slikt medisinsk utstyr.

Forhold vist med Wi-Fi®-ikon

Mottaksnivået vises øverst til høyre på skjermen. (S. 15)

Spesifikasjoner

Kommunikasjonsstandarder

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n (2,4 GHz)

Sikkerhet

WPA™*

WPA2™

WEP*

*: Med navigasjonsfunksjon

- WPA™ og WPA2™ er varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Apple CarPlay / Android Auto™*

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.

Apple CarPlay / Android Auto tillater at noen applikasjoner, slik som kart, telefon og musikk, brukes på systemet.

Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, vises applikasjoner som er kompatible med Apple CarPlay / Android Auto i systemskjermbildet.

Kompatibel enhet

Apple iPhone (iOS ver. 9.3 eller nyere) som støtter Apple CarPlay.*

Se flere detaljer på <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

Android™-enheter med Android OS ver. 5.0 eller nyere som støtter Android Auto og har Android Auto-applikasjonen installert.* Se flere detaljer på <https://www.android.com/auto/>.

*: Noen enheter fungerer kanskje ikke med dette systemet.

Etablere en Apple CarPlay-tilkobling

- 1 Aktiver Siri på enheten som skal kobles til.
- 2 Koble enheten til USB-porten. (S. 114)


- 3 Trykk på "Alltid aktiver" eller "Aktiver én gang".

Hvis "Ikke aktiver" blir valgt, etableres det ikke noen Apple CarPlay-tilkobling. I dette tilfellet, kan enheten betjenes som en vanlig Apple-enhet, for eksempel en iPod. Apple CarPlay vil forblie deaktivert til "Foretrukket tjeneste" i skjermbildet for generelle innstillingar angis til "Apple CarPlay". (S. 57)


Avhengig av enheten som er koblet til, kan det ta ca. 3 til 6 sekunder før systemet går tilbake til forrige skjermbilde.

Skjermbildet kan bytte til trinn 6 avhengig av systemet.


- 4 Trykk på "MENU"-knappen.

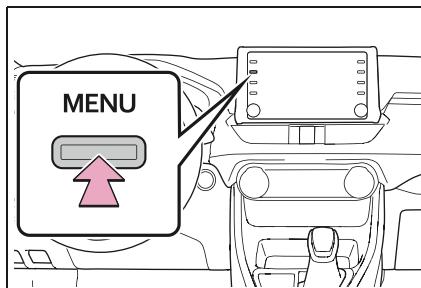

- 5 Trykk på "Apple CarPlay".

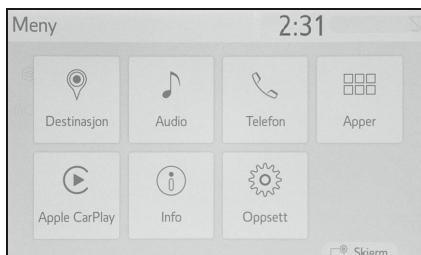

- 6** Kontroller at startskjermbildet for Apple CarPlay vises.

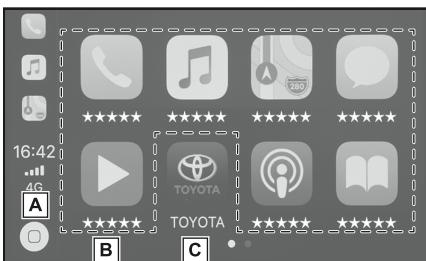

- A** Trykk for å vise startskjermbildet for Apple CarPlay.
Trykk og hold for å aktivere Siri.
- B** Trykk for å starte applikasjonen. Brukeren kan bruke alle iPhone-applikasjoner som støttes av Apple CarPlay.
- C** Trykk for å vise systemskjermbildet.


Etablere en Android Auto-tilkobling

- 1** Kontroller at Android Auto-applikasjonen er installert på enheten som skal kobles til.
- 2** Koble enheten til USB-porten. (S. 114)
- 3** Trykk på "På" for å aktivere funksjonen.
"Av": For å aktivere Android Auto angir du "Foretrukket tjeneste" i skjermbildet for generelle innstillingar til "Android Auto". (S. 57)

Avhengig av enheten som er koblet til, kan det ta ca. 3 til 6 sekunder før systemet går tilbake til forrige skjermilde.

Skjermildet kan bytte til trinn **6** avhengig av systemet.

- 4** Trykk på "MENU"-knappen.

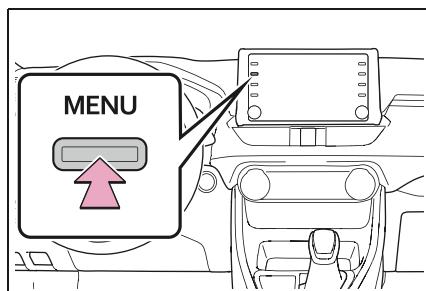

- 5** Trykk på "Android Auto".



- 6** Kontroller at startskjermildet for Android Auto vises.

- Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, vil funksjonen til noen systemknapper endre seg.
- Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, vil noen systemfunksjoner, slik som de følgende, erstattes av lignende Apple CarPlay- / Android Auto-funksjoner eller bli utilgjengelige:
 - iPod (audioavspilling)
 - USB-audio / USB-video
 - Bluetooth®-audio
 - Bluetooth®-telefon (kun Apple CarPlay)

- Når en Android Auto-tilkobling etableres mens du bruker Miracast®, kan Miracast® bli utilgjengelig.
- Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er opprettet, kan volumet for talekommandosystemet (Siri/Google Assistant) og taleveileddningen for kartapplikasjonen endres ved å trykke på "Talevolum" i skjermbildet for taleinnstillingen. Det kan ikke endres med "POWER VOLUME"-knappen på audiokontrollpanelet. (S. 60)
- Apple CarPlay / Android Auto er en applikasjon som er utviklet av Apple Inc. / Google LLC. Funksjonene og tjenestene kan bli avsluttet eller endres uten varsel avhengig av operativsystemet, maskinvaren og programvaren til den tilkoblede enheten, eller på grunn av endringer i spesifikasjonene for Apple CarPlay / Android Auto.
- Se respektive nettside for en liste over appene som støttes av Apple CarPlay eller Android Auto.
- Mens du bruker disse funksjonene, vil kjøretøy- og brukerinformasjon, slik som plassering og hastighet, deles med respektive applikasjonsutgiver og mobiltjenesteleverandøren.
- Du samtykker til deres bruksvilkår ved å laste ned og bruke hver applikasjon.
- Data for disse funksjonene overføres via internett og kan medføre kostnader. Kontakt mobiltjenesteleverandøren for informasjon om avgifter for dataoverføring.
- Avhengig av applikasjonen, kan visse funksjoner, slik som musikkavspilling, være begrenset.
- Siden applikasjonene for hver funksjon er levert av en tredjepart, kan de endres eller avsluttes uten varsel. Gå til nettsiden for funksjonen for mer informasjon.
- Hvis bilens navigasjonssystem brukes for ruteveileddning og en rute angis med Apple CarPlay- / Android Auto Maps-appen, stoppes ruteveileddning

med bilens navigasjonssystem. Hvis Apple CarPlay- / Android Auto Maps-appen blir brukt for ruteveileddning og en rute angis ved hjelp av navigasjonssystemet i bilen, stoppes ruteveileddning med Apple CarPlay- / Android Auto Maps-appen.

- Hvis USB-kabelen blir koblet fra, kan ikke Apple CarPlay / Android Auto brukes. Da vil lydene stoppe og skjermbildet endres til systemskjermbildet.

■ Sertifisering



Uten navigasjonsfunksjon

- Bruk av Apple CarPlay-logoen betyr at et brukergrensesnitt i bilen oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruk av dette kjøretøyet eller overholdelse av sikkerhet og forskriftsmessige standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette produktet med iPhone, iPod eller iPad kan ha innvirkning på trådløs ytelse.
- CarPlay, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch og Lightning er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc.

androidauto

Android og Android Auto er varemerker som tilhører Google LLC.

**ADVARSEL**

- Ikke koble til en iPhone eller betjen kontrollene under kjøring.

**OBS**

- Ikke la smarttelefonen ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade smarttelefonen.
- Ikke trykk på eller bruk unødvendig kraft på smarttelefonen mens den er koblet til, ettersom dette kan skade smarttelefonen eller terminalen.
- Ikke sett fremmedobjekter inn i porten ettersom dette kan skade smarttelefonen eller terminalen.

Feilsøking

Hvis du opplever problemer med Apple CarPlay / Android Auto, kan du sjekke følgende tabell.

Symptom	Løsning
En Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling kan ikke etableres.	Kontroller om enheten støtter Apple CarPlay / Android Auto. Kontroller om Apple CarPlay / Android Auto er aktivert på den tilkoblede enheten. Kontroller at Android Auto-applikasjonen er installert på enheten som skal kobles til. Du finner mer informasjon på https://www.apple.com/ios/carplay/ , https://www.android.com/auto/ . Se https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple carplay for tilgjengelige land eller områder for Apple CarPlay.
	Kontroller om "Apple CarPlay"/"Android Auto" eller "Foretrukket tjeneste" i skjermbildet for generelle innstillinger er satt til på. (S. 57)
	Kontroller om USB-kabelen som brukes, er skikkelig koblet til enheten og USB-porten. Prøv å koble smarttelefonen direkte til USB-porten i bilen, uten å bruke huben. For Apple CarPlay: Kontroller om Lightning-kabelen som brukes, er sertifisert av Apple, og kontroller om Siri er aktivert.
Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert og en video spilles av, vises ikke videoen, men det kommer lyd fra systemet.	Når du har kontrollert alt dette, prøver du å etablere en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling. (S. 57)
Selv om en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, kommer det ikke noe lyd fra systemet.	Siden systemet ikke er designet for å spille av video gjennom Apple CarPlay / Android Auto, er ikke dette en feil.
	Systemet kan være dempet eller volumet kan være lavt. Øk systemvolumet.

Symptom	Løsning
Skjermbildet til Apple CarPlay / Android Auto har flimring og/eller lyd fra Apple CarPlay / Android Auto har støy.	Kontroller om USB-kabelen som brukes til å koble enheten til systemet er skadet. Kontroller om USB-kabelen er skadet på innsiden ved å koble enheten til et annet system, slik som en PC, og se om enheten gjenkjennes av det tilkoblede systemet. (Enheten skal begynne å lade når den kobles til.) Når du har kontrollert alt dette, prøver du å etablere en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling. (S. 57)
Kartvisningen til Apple CarPlay Maps-appen kan ikke forstørres eller reduseres med dra ut/inn flertykksbevegelser.	Siden Apple CarPlay Maps-appen er ikke kompatibel med dra inn/ut flertykksbevegelser, er ikke dette en feil.
Under avspilling av Apple CarPlay-musikkapplikasjonen (Apple Music, Spotify osv.), hvis iPhone-en betjenes for å starte og spille av audio fra en applikasjon som ikke er kompatibel med Apple CarPlay* og volumet på enheten i bilen endres, stopper audio fra den ikke-kompatible applikasjonen og systemet fortsetter avspilling fra den opprinnelige musikkapplikasjonen.	Dette utføres i henhold til spesifikasjonen til enheten i bilen, dette er ikke en feil.
Etter at et avbrudd i audio (slik som ruteveiledning for navigasjon) spilles av fra en applikasjon som ikke er kompatibel med Apple CarPlay mens enheten i bilen spiller av audio (FM/AM osv.), fortsetter ikke systemet avspilling av opprinnelig audio (FM/AM osv.).	Dette utføres i henhold til spesifikasjonen til enheten i bilen, dette er ikke en feil. Endre audiokilden manuelt. Eller, ikke bruk applikasjoner som ikke er kompatible med Apple CarPlay.* Fordi noen navigasjonsapplikasjoner er kompatible fra iOS 12, bør du oppdatere til nyeste iOS- og applikasjonsversjoner.

Symptom	Løsning
Når du bruker Apple CarPlay, vises ikke ruteveiledningspiler og sving for sving-navigasjon i multiinformasjonsdisplayet og systemdisplayet. Når du bruker Android Auto, vises ikke sving for sving-navigasjon i multiinformasjonsdisplayet og systemdisplayet.	Dette er ikke en feil siden visning av disse elementene ikke er mulig med denne funksjonen.
Lyd fra handsfree-samtaler kan ikke høres fra bilens høyttalere under bruk av Android Auto.	Koble telefonen fra USB-kabelen og kontroller om handsfree-samtalelyd kan høres ved bruk av handsfree-systemet. Koble telefonen til systemet ved hjelp av Android Auto, skru opp volumet på systemet og kontroller om lyden fra handsfree-samtalen kan høres. Kontroller om andre lyder kan høres fra høyttalerne i bilen.


*: Applikasjoner som ikke er kompatible med Apple CarPlay er applikasjoner installert på iPhone-en som ikke vises i applikasjonslisten i Apple CarPlay-skjermbildet. (for eksempel visuell talepost)

Generelle innstillinger

Du kan angi innstillinger for klokke, lyder osv.


Vise skjermbildet for generelle innstillinger

- Trykk på "SETUP"-knappen.

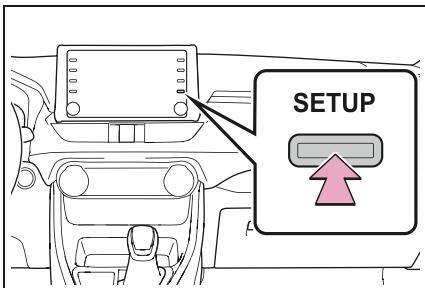

Hvis skjermbildet for generelle innstillinger ikke vises, velger du "Generelt".

- Velg elementene du vil stille inn.

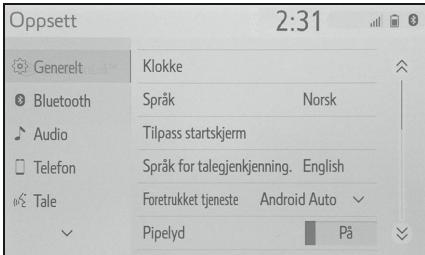

Skjermbildet for generelle innstillinger

"Klokke"

Trykk for å endre tidssonen og velg "På" eller "Av" for sommertid og automatisk justering av klokken osv.
(S. 58)

"Språk"

Trykk for å endre språk. Språkinnstillingene til Apple CarPlay / Android Auto kan kun endres på den tilkoblede enheten.

"Tilpass startskjerm"

Trykk for å tilpasse startskjermbildet.
(S. 27)

"Språk for talegenkjenning."

Trykk for å endre språk for talegenkjenning.

"Foretrukket tjeneste"

Trykk for å velge tjenesten som skal startes når smarttelefonen kobles til.
(S. 59)

"Pipelyd"

Trykk for å slå pipelyder på/av.

"Temainnstillinger"

Trykk for å endre temainnstillingene for skjermen.

"Måleenheter"

Trykk for å endre måleenheten for avstand*/drivstoffforbruk.

"Automatisk endring av skjermbilde"

Trykk for å angi automatiske skjermbildeendringer fra audiokontrollsksjerm bildet til startskjerm bildet til på/av. Hvis den er slått på, går skjermbildet automatisk til startskjerm bildet fra audiokontrollsksjerm bildet etter 20 sekunder.

"Slett tastaturhistorikk"

Trykk for å slette tastaturhistorikken.

"Lagre tastaturhistorikk"

Trykk for å slå lagring av tastaturhisto rikk på/av.

"Animasjon"

Trykk for å slå animasjoner på/av.

"Slett personlig data"

Trykk for å slette personlig informasjon.

(S. 59)

"Programvareoppdatering"

Trykk for å oppdatere programvareversjoner. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted for mer informasjon.

"Oppdatering av Gracenote-database"

Trykk for å oppdatere Gracenote®-databaseversjoner. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted for mer informasjon.

"Programvareinformasjon"

Trykk for å vise programvareinformasjonen. Merknader tilknyttet programvare fra tredjeparter som brukes i dette produktet er oppført. (Det omfatter instruksjoner for tilgang til slik programvare, om nødvendig.)

"SW-følsomhetsnivå"


Trykk for å endre følsomheten til berøringsskjermknappen til 1 (lav), 2 (midtdeles) eller 3 (høy).

*: Med navigasjonsfunksjon

Klokkeinnstillinger

1 Vis skjermbildet for generelle innstillinger. (S. 57)

2 Velg "Klokke".

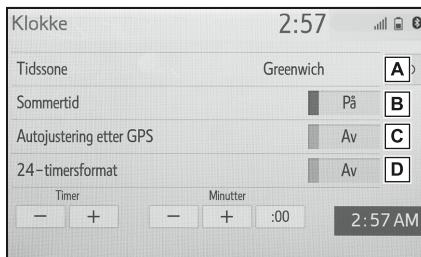3 Velg elementene du vil stille inn.

A Trykk for å endre tidssone.

(S. 58)

B Trykk for å slå innstillingen for sommertid på/av.

C Velg for å angi automatisk justering av klokken etter GPS på/av. Når den er slått av, kan klokken stilles manuelt. (S. 58)

D Trykk for å slå 24-timersformatet på/av.

Når det er slått av, vises klokken i 12-timersformat.

Tidssone

1 Trykk på "Tidssone".

2 Trykk på ønsket tidssone.


Hvis du trykker på "Annet", kan tidssonnen justeres manuelt.

Trykk på "+" eller "-" for å justere tidssonnen.

Manuell klokkeinnstilling

Når "Autojustering etter GPS" er slått av, kan klokken justeres manuelt.

- 1 Trykk på "Autojustering etter GPS" for å slå av.
- 2 Still inn klokken manuelt.

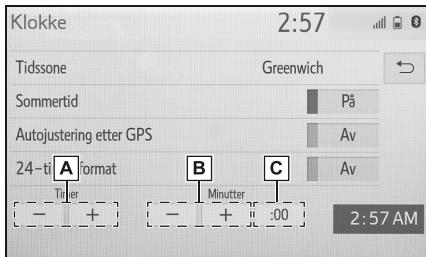


- A** Trykk på "+" for å stille klokken én time frem og "-" for å stille den én time tilbake.
- B** Trykk på "+" for å stille klokken ett minutt frem og "-" for å stille den ett minutt tilbake.
- C** Trykk for å runde av til nærmeste time.
f.eks.
01:00 til 01:29 01:00
01:30 til 01:59 02:00

Foretrukne tjenesteinnstillingar

- 1 Vis skjermbildet for generelle innstillingar. (S. 57)
- 2 Trykk på "Foretrukket tjeneste".

- 3 Velg elementene du vil stille inn.

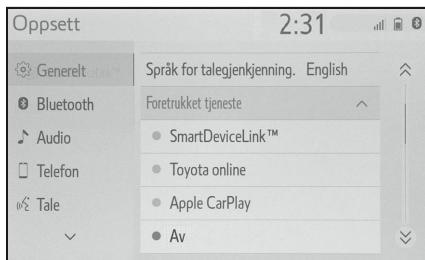

- Denne innstillingen kan ikke endres hvis en enhet er koblet til systemet via USB. Koble fra enheten før du forsøker å endre innstillingen.

Slette personlig informasjon

Registrerte eller endrede personlige innstillingar vil slettes eller gå tilbake til standardinnstillingene.

- 1 Vis skjermbildet for generelle innstillingar. (S. 57)
- 2 Trykk på "Slett personlig informasjon".
- 3 Trykk på "Slett".
- 4 Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.

Eksempler på innstillingar som kan tilbakesilles til standardinnstillingar:

Navigasjonsinnstillingar*

Audioinnstillingar

Telefoninnstillingar

osv.


*: Med navigasjonsfunksjon

Taleinnstillinger

Du kan angi talevolum osv.

Vise skjermbildet for taleinnstillinger


1 Trykk på "SETUP"-knappen.

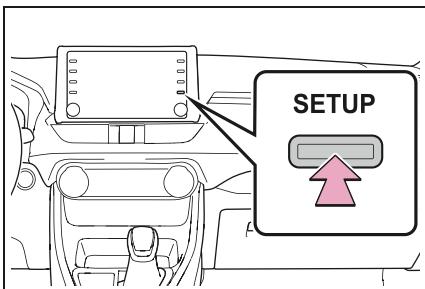

2 Trykk på "Tale".

3 Velg elementene du vil stille inn.

Skjermbilde for taleinnstillinger

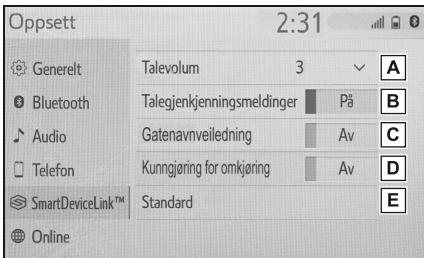

A Trykk for å justere volumet til taleveileddningen.*¹

B Trykk for å slå talegenkjenningsmeldinger på/av.

C Trykk for å slå gatenavnveiling på/av.*²

D Trykk for å slå melding om ruter som bør unngås på/av.*²

E Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.*³

*¹: Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er opprettet, kan volumet for talekommandosystemet (Siri/ Google Assistant) og taleveileddingen for kartapplikasjonen endres.

*²: Med navigasjonsfunksjon


*³: Uten navigasjonsfunksjon

Kjøretøyinnstillinger

Innstillinger er tilgjengelig for tilpasning av kjøretøy og parkeringsvaktmodus.


Vise skjermbildet for kjøretøyinnstillinger

- Trykk på "SETUP"-knappen.

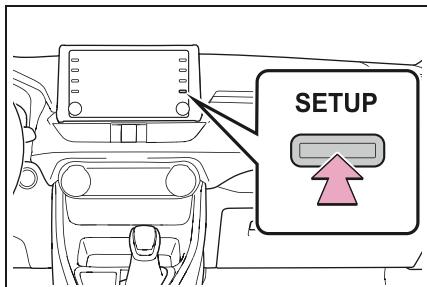

- Trykk på "Kjøretøy".
- Velg elementene du vil stille inn.

Skjermbildet for kjøretøyinnstillinger

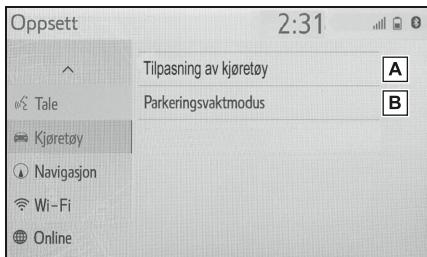

- A** Trykk for å stille inn tilpasning av kjøretøy.*

- B** Trykk for å angi parkeringstjenestemodus. (S. 61)

*: Se "Brukerhåndbok"

Stille inn parkeringsvaktmodus

Sikkerhetssystemet kan slås på ved å angi en sikkerhetskode (4 siffer).

Når det er slått på, kan du ikke bruke systemet dersom den elektriske strømkilden kobles fra, før du angir sikkerhetskoden.

Stille inn parkeringsvaktmodus

- Vis skjermbildet for kjøretøyinnstillingen: (S. 61)
- Trykk på "Parkeringsvaktmodus".
- Skriv inn den personlige koden på 4 siffer og trykk på "OK".
- Skriv inn den samme personlige koden på 4 siffer igjen og trykk på "OK".

Systemet vil be deg om å skrive inn sikkerhetskoden igjen for å bekrefte at du husker den riktig.

Når parkeringsvaktmodus aktiveres, stopper systemet og et standbyskjermvisning for sikkerhetskode (4 siffer) vises.

(S. 62)

- Hvis du glemmer den personlige koden på fire siffer, kontakter du en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Hvis parkeringsvaktmodus er aktivert

- 1 Skriv inn den personlige koden på 4 siffer og trykk på "OK".

● Hvis feil sikkerhetskode (4 siffer) angis seks ganger, vil ikke systemet godta flere sikkerhetskoder (4 siffer) på 10 minutter.

3-1. Grunnleggende bruk	
Navigasjon	64
Betjening av kartskjermbildet	69
Kartskjerminformasjon.....	71
Trafikkmeldinger	75
3-2. Søke etter destinasjoner	
Søke	78
Starte ruteveiledning.....	86
3-3. Ruteveiledning	
Ruteveiledning	89
Redigere rute	92
3-4. Favorittdestinasjoner	
Registrere en oppføring	97
Redigere oppførings- informasjonen	99
3-5. Oppsett	
Kartinnstillinger	101
Innstillinger for trafikkmeldinger	104
Rutepreferanse- innstillinger.....	106
3-6. Tips for bruk av navigasjonssystemet	
GPS (globalt posisjoneringssystem)	108
Oppdateringer for navigasjonsdatabase.....	110

I biler som selges utenfor Europa, er det noen av funksjonene som ikke kan brukes mens du kjører.

Navigasjon*

*: Med navigasjonsfunksjon


Kartskjermbilde

Kartskjermbildet vises ved følgende handling:

Trykk på "MAP"-knappen.

Trykk på "MENU"-knappen og velg deretter "Destinasjon".

■ Etter at det er beregnet en rute til en ny destinasjon

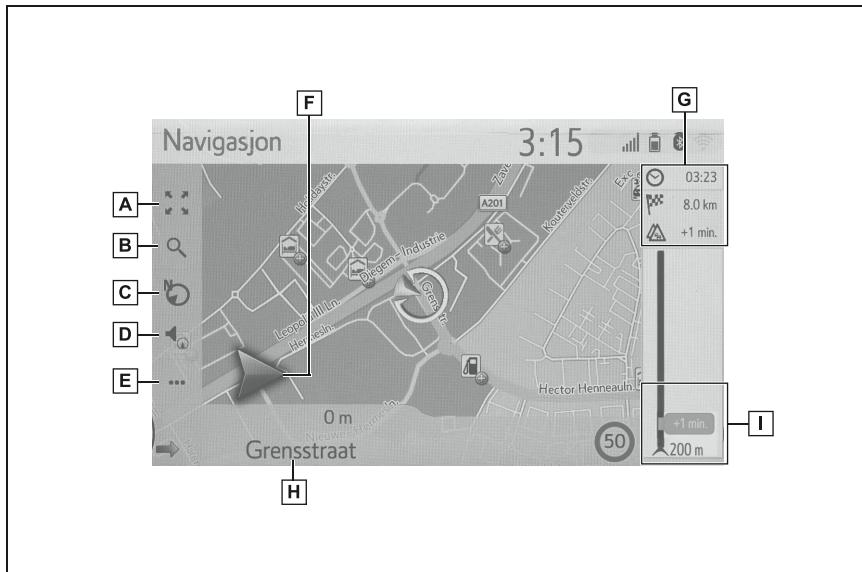

- A** Trykk for å zoome inn/ut kartmålestokken. (S. 70)
- B** Trykk for å vise destinasjonsmenyskjermens bilde. (S. 68)
- C** Trykk for å endre kartlayouten. (S. 70)
- D** Trykk for å justere volumet til taleveiledningen. (S. 90)
- E** Trykk for å vise handlingsmenyskjermens bilde. (S. 66)
- F** Viser avstanden til neste sving med en pil som viser retningen. Hvis du trykker på pilikonet, gjentas den siste navigasjonsmeldingen.

- G** Viser informasjon om destinasjonen, slik som beregnet ankomsttid, gjenværende reisetid, avstand og trafikkvarslingsinformasjon.
Hver gang dette området blir valgt, bytter informasjonen mellom ankomsttid og gjenværende reisetid til destinasjonen.
- H** Viser navnet på nåværende gate eller neste gate.
- I** Viser trafikkhendelser langs kjøreruten.
Gjenværende lengde og gjenværende forsinkelsestid for denne hendingen vises.

■ Unntatt ruteveiledning



- A** Trykk for å zoome inn/ut kartmålestokken. (S. 70)
- B** Trykk for å vise destinasjonsmenyskjerm bildet. (S. 68)
- C** Trykk for å endre kartlayouten. (S. 70)
- D** Trykk for å vise handlingsmenyskjerm bildet. (S. 66)

Handlingsmenyskjerm bildet

Vis det normale kartskjerm bildet (S. 64) og trykk deretter på for å vise handlingsmenyskjerm bildet.

■ Under bruk av ruteveiledning



- A** Trykk for å stoppe ruteveiledning.
- B** Trykk for å vise trafikk meldingene. Den viser en liste over trafikk meldinger knyttet til den innstilte ruten, alle trafikk meldinger og advarsler. (S. 75)
- C** Trykk for å vise bensinstasjon informasjon. Sted og drivstoff pris kan også kontrolleres. (S. 249)
- D** Trykk for å vise parkerings plass informasjon. Du kan sjekke plassering, pris og ledige plasser på parkerings plasser. (S. 248)
- E** Trykk for å vise værinformasjon. Du kan sjekke værinformasjon rundt destinasjonen. (S. 247)
- F** Trykk for å vise skjerm bildet for ruteinformasjon. Rute valg for rute beregning kan velges. (S. 92)

■ Unntatt ruteveileding




- A** Trykk for å vise trafikkmeldingene. Den viser en liste over trafikkmeldinger knyttet til den innstilte ruten, alle trafikkmeldinger og advarsler.
(S. 75)
- B** Trykk for å vise bensinstasjoninformasjon. Sted og drivstoffpris kan også kontrolleres. (S. 249)
- C** Trykk for å vise parkeringsplassinformasjon. Du kan sjekke plassering, pris og ledige plasser på parkeringsplasser. (S. 248)
- D** Trykk for å vise værinformasjon. Du kan sjekke værinformasjon rundt forskjellige steder. (S. 247)
- E** Trykk for å vise skjermbildet for nåværende posisjon. (S. 93)

Skjermbilde for destinasjonsmeny

Skjermbildet for destinasjonsmeny vises ved følgende handling:

Trykk på "MENU"-knappen og velg deretter "Destinasjon".

Trykk på  i kartskjermbildet.

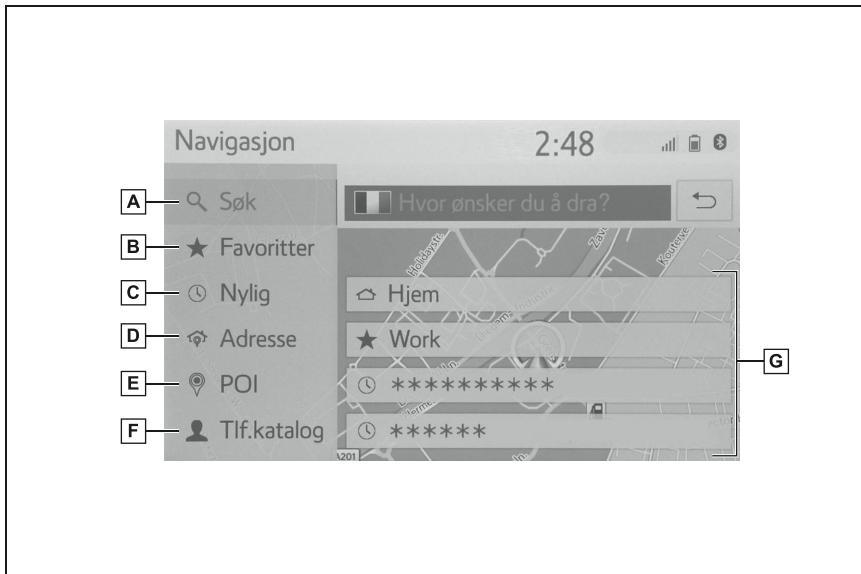


- [A] Trykk for å søke etter en destinasjon ved å skrive inn søkerord. (S. 78)
- [B] Trykk for å søke etter en destinasjon og rute fra listen over favoritter som er lagret i navigasjonssystemet. (S. 80)
- [C] Trykk for å søke etter en destinasjon fra en liste over de siste destinasjonene. (S. 82)
- [D] Trykk for å søke etter en destinasjon ved hjelp av adresse eller geokoordinater. (S. 82)
- [E] Trykk for å søke etter en destinasjon ved hjelp av POI (interessepunkt).
- [F] Trykk for å søke etter en destinasjon fra telefonboken til den tilkoblede Bluetooth®-telefonen.
- [G] Trykk for å angi en destinasjon fra hurtigvalgdestinasjoner. Hjem, jobb og de to siste destinasjonene vises som knapper og starter ruteveiledningen direkte når de trykkes.

Betjening av kartskjermbildet

Vise nåværende posisjon

- 1 Trykk på "MAP"-knappen.

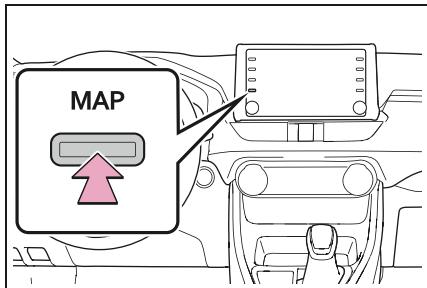

- 2 Kontroller at nåværende posisjonskart vises.

- Markøren for bilens nåværende posisjon vises hele tiden på skjermen mens du kjører og kartet beveger på seg.
- Din nåværende posisjon vises automatisk på kartet når bilen mottar signaler fra GPS (Global Positioning System). Hvis posisjonen ikke er korrekt, korrigeres den automatisk når bilen mottar GPS-signaler.
- Etter at batteriet har vært frakoplet, eller på en ny bil, kan det hende at den gjeldende posisjonen ikke er korrekt. Så snart navigasjonssystemet mottar GPS-signaler, vises riktig posisjon.

Bruke blafunksjonen i kartet

Du kan bla i kartet for se andre steder enn din nåværende posisjon.



A Markør

B Trykk for å se Street View (gatevisning).

C Trykk for å registrere i listen over favoritter.

Endre ikon, navn osv.:

S. 99

D Trykk for å angi som destinasjon. (S. 86)

Du kan bla i kartskjermbildet ved å trykke, dra eller sveipe.

(S. 25)

Trykk på "MAP"-knappen for å gå tilbake til nåværende posisjon.

Kartmålestokk

- Trykk på  i kartskjermbildet. (S. 64)
- Trykk på "+" eller "-" for å endre kartmålestokken.



Målestokken til kartskjermbildet kan også endres på følgende måter:

- Dra målestokklinjen til ønsket punkt.
- Dra utover på skjermen for å zoome inn og dra innover for å zoome ut.

Hver gang du trykker på , slås den automatiske kartzoomingen på/av.


Du kan velge standardnivået for automatisk zooming. (S. 101)

- Målestokken går fra 10 m til 1 000 km.
- Når målestokken er endret, vises den nye målestokksindikatoren en stund.

Kartlayout

Kartlayouten kan byttes mellom 3D kjøreretning opp, 2D kjøreretning opp og 2D nord opp ved å trykke på kartlayoutknappen.

- Trykk på kartlayoutknappen.

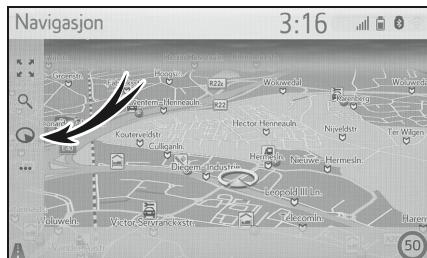

: Symbol for 3D kjøreretning opp
Bilens kjøreretning er alltid opp.

: Symbol for kjøreretning opp
Bilens kjøreretning er alltid opp.

: Nord opp-symbol
Nord er alltid opp, uansett hvilken retning du kjører i.

Hver gang kartlayoutknappen trykkes, endres kartlayouten som følger:

 (3D kjøreretning opp)

 (2D kjøreretning opp)

 (2D nord opp)

Kartskjerminformasjon


Vise ulik informasjon på kartet

Ulik informasjon kan vises på kartet.

Fartsgrenser*

*: Hvis bilen ikke er utstyrt med RSA.


Fartsgrensen på den veien du kjører på i øyeblikket kan vises.

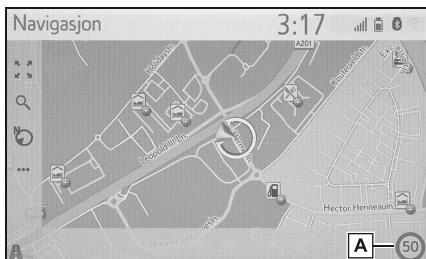

A Viser informasjon om fartsgrensene på den aktuelle veien.

3D-bygninger

Bygninger kan vises i 3D på kartet.

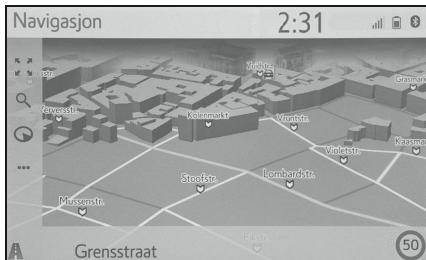

Denne funksjonen vises på kartet i målestokker opptil 50 m.

3D-lademarker

Lademarker kan vises i 3D på kartet.



Denne funksjonen vises på kartet i målestokker opptil 50 m.

Fotobokser

Fotobokser kan vises som ikoner på kartet.



A Fotobokspllassering på kartet.


B Viser informasjon om fotoboksikonet og avstanden til fotoboksen.

- Informasjonen over vil vises avhengig av kartmålestokk.
- Informasjonen over vil vises avhengig av tilgjengelige kartdata.
- Visning av informasjonen nevnt over kan slås av. (S. 101)

POI-ikoner

Vise POI-ikoner

POI-ikoner (interessepunkter) som f.eks. bensinstasjoner og restauranter kan vises i kartskjermbildet. Deres posisjon kan også settes som destinasjon.

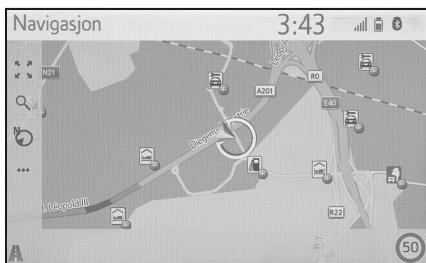

- En spesiell type POI-ikoner som vises på skjermen kan velges. (S. 103)

Liste over POI-ikoner

Offentlige

Ikon	Navn
	Bibliotek
	Universitet/høyskole
	Skole
	Turistkontor
	Kirkegård, kirkegårdssbestyrer
	Offentlig kontor, institusjon, rådhus, samfunnshus.
	Samfunn
	Rettslokale

Ikon	Navn
	Sted for utøvelse av religion
	Innkvartering, hotell/motell
	Apotek
	Messe- og kongressenter, utstillingsområde
	Finans, bank
	Minibank
	Postkontor
	Næringsliv, N. selskap, N. generelt, N. fasilitet
	Medisin, lege, helse og behandling
	Ambulanse, sykehus/ poliklinikk
	Brannstasjon
	Politistasjon
	Telefonkiosk, kommunikasjon
	Tannlege
	Dyrlege

Trafikk

Ikon	Navn
	Bilforhandler/verksted, reparasjonsmuligheter, reparasjon generelt, bilvask, dekkforhandler
	Bilforhandler

Ikon	Navn
	Avkjørsel fra motorvei
	Flyplass, avreise/ankomst, bakke, internasjonalt, innenlands
	Busstasjon, busstopp, transport, offentlig transport Stopp, transport generelt
	Jernbanestasjon
	Intercitytog
	Bensinstasjoner
	Bilutleie, bilfirma, parkering
	Fergeterminal
	Parkering, åpent parkeringsområde, p-område generelt
	Parkeringshus
	Åpent P. A. P+R
	Rastepllass
	Bilorganisasjon, automobilklubb
	Flytting, flyttebyrå
	Motorsykkelforhandler
	Toyota-merket
	Lexus-merket

Fritidsaktiviteter

Ikon	Navn
	Flere POI-er
	Bar, natteliv
	Fritid, kulturanlegg, teater, musikkcenter, konserthall
	Kino
	Kasino
	Kafé/bar, kafé
	Restaurant, fransk, belgisk, kinesisk, tysk, gresk, vegetar, gatekjøkken, grill, sjømat, smørbrød, biff ...

Sport


Ikon	Navn
	Sport, sport generelt, sportsaktiviteter
	Golfbane
	Veddeløpsbane
	Stadion, sportssenter, hippodrom
	Vannsport
	Bowling
	Vintersportssteder

Fritid


Ikon	Navn
	Fornøyelsespark
	Vingård
	Museum
	Shopping, markedssted, kjøpesenter, fabrikkutsalg
	Butikk, varehus, flaskeforretning betjent fra bil
	Turistattraksjoner, viktige turistattraksjoner
	Park, rekreasjonsområde
	Båthavn, havneområde
	Campingplass
	Matvarebutikk
	Historisk minnesmerke
	Caravanpark, camping
	Bokhandel
	Hår og skjønnhetspleie
	Foto
	Skobutikk
	Vin og brennevin
	Klær
	Renseri og vaskeri

Vise POI-informasjon


- 1 Trykk på ønsket POI-ikon på kartet.

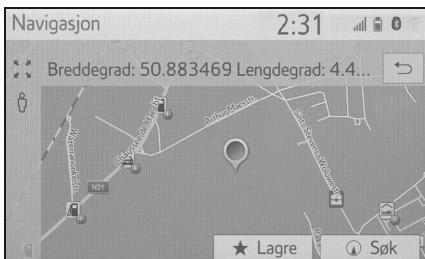

Hvis flere POI-er er tilgjengelig for det valgte ikonet, velger du et POI-navn fra listen.

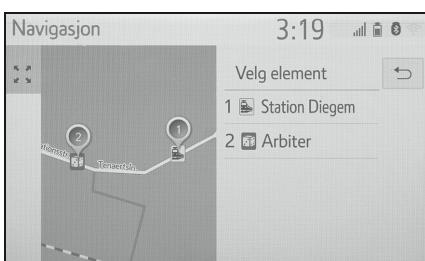

- 2 Kontroller at POI-informasjonen vises.

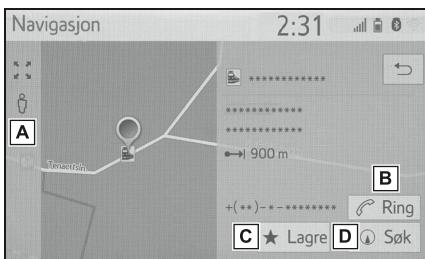

A Trykk for å se Street View (gate-visning). (S. 247)

B Trykk for å ringe det registrerte telefonnummeret. (S. 219)


- C** Trykk for å registrere punktet i listen over favoritter. (S. 97)
- D** Trykk for å vise startskjerm bildet for ruteveiledning. (S. 86)

Trafikk meldinger

Trafikk meldinger som trafikkork, ulykker og stengte veier vises på kartet eller i listen. Trafikkdata kan mottas via radiosending eller internett.

Skjerm bildet for trafikk meldinger

Trafikk meldings ikoner på kartet

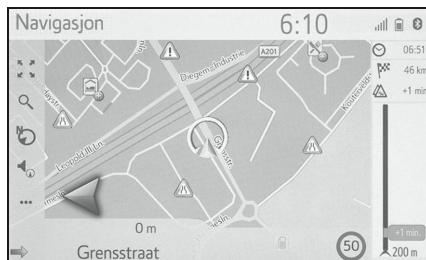


Trafikk meldings liste

Navigasjon				10:34
	I rute	All	Omvei	
A14	Lokeren	⚠ 37 km ↗		
A14	Lokeren	⚠ 37 km ↗		
A2	Aire des Enclos - Aire d'Emblise	⚠ 76 km ↗		
542	Monheim-Süd - Langenfeld	⚠ 175 km ↗		
Meerssenweg – A2: Maastricht				⚠ 88 km ↗


Trafikk meldingsikon på kartet

Vise detaljert trafikk melding

- Trykk på ønsket trafikk meldingsikon på kartet.

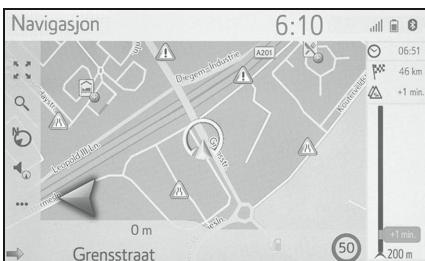

- Kontroller at den detaljerte trafikk meldingen vises.

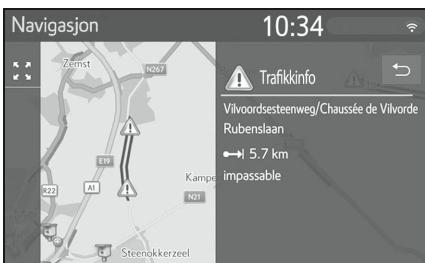


Liste over trafikk meldingsikoner

Ikon	Navn
	Fare (svart)
	Vær
	Trafikkø
	Stillestående trafikk
	Ulykke
	Veiarbeid

Ikon	Navn
	Veismalhet
	Ekstrem fare (rød)
	Stengt
	Informasjon

Trafikk meldingsliste

- Trykk på i kartskjerm bildet. (S. 64)
- Trykk på "Trafikk".
- Trykk på ønsket kategori for å velge listen.

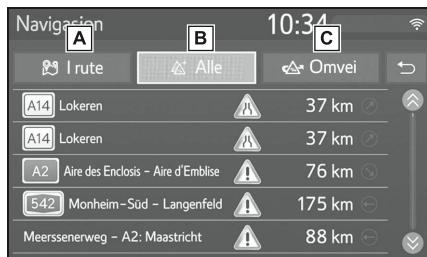

- [A] Trykk for å vise trafikk meldingen knyttet til angitt rute.
- [B] Trykk for å vise alle trafikk meldinger.
- [C] Trykk for å vise trafikk meldinger og advarsler knyttet til omvei rute.

4 Trykk på ønsket trafikk melding.



A Rutesegment

Dersom rutesegment ikke er tilgjengelig, vil informasjon som gatenavn, bynavn, område eller land bli vist.


B : Hendelsesikon

: Ikon for hendelse langs kjøreruten

: Ikon for hendelse med endret kjørerute

C Avstand til hendelse og retning fra bilen

5 Kontroller at den detaljerte trafikk meldingen vises.

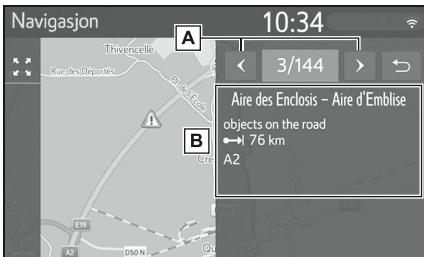

A Trykk for å vise forrige eller neste trafikk melding.


B Viser detaljene i trafikk meldinger.

Søke


Vise menyskjermbildet for destinasjon

Destinasjonssøk kan utføres fra menyskjermbildet for destinasjon.

- Trykk på "MAP"-knappen.

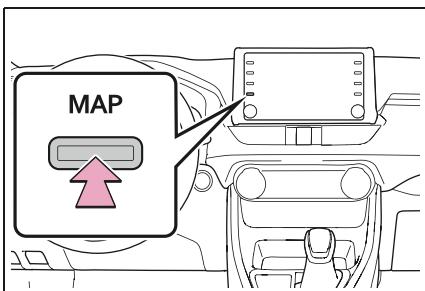

- Trykk på i kartskjermbildet.
- Kontroller at destinasjonsmenyen vises.

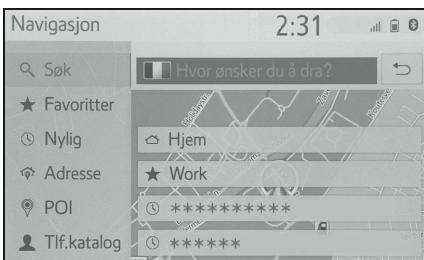

Det finnes ulike metoder for å søke etter en destinasjon.

Søke fra søkerfeltet

Du kan velge destinasjon ved å angi et søkerord.

Søket vil finne søkerordet i følgende databaser:

Favoritter

Nylig brukt destinasjon

POI-database

Navigasjonsdatabase (gatenavn, bynavn, navn på land)

Telefonbok fra tilkoblet telefon

- Vis menyskjermbildet for destinasjon. (S. 68)

Trykk på flaggikonet til landet for å endre søkerland. (S. 79)

- Skriv inn ønskede søkerord i søkerfeltet.

Når det skrives inn 3 eller flere tegn, vises det beste treffet i enkeltresultatboksen under søkerboksen.

- Trykk på "Søk" eller for å vise resultatlisten.

Trykk på for å vise detaljskjerm Bildet. (S. 79)


Resultatlisten viser opp til 5 sider med resultater. Du kan se flere resultater ved å trykke på "Flere resultater" på slutten av listen.

Hver "Søk etter POI via XX" utløser et søk via en annen søkerjeneste.

- For detaljert innstilling for internett-søk: S. 251

Angi et land som søkeområde

- 1 Trykk på flaggikonet til landet.

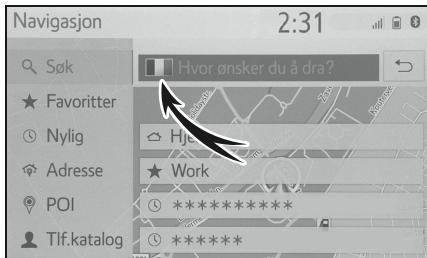

- 2 Angi navn på ønsket land.
3 Trykk på ønsket land når listen over land vises.

Vise detaljskjerm bildet

Hvis resultatet er en kontakt, gateadresse, favoritt eller nylig brukt destinasjon, vises tilsvarende detaljskjerm bildet.

Alle detaljskjerm bilder har en "Søk"-knapp som starter ruteberegnning og viser skjerm bildet for rute beregning.

Hvis det allerede er angitt en destinasjon, vises "Erstatt", "Legg til" og "Avbryt".

"Erstatt": Trykk for å slette eksisterende destinasjon(er) og angi en ny.


"Legg til": Trykk for å legge en destinasjon til gjeldende rute.

"Avbryt": Trykk for å gå tilbake til nåværende destinasjon.

- 1 Trykk på ønsket ☺.




- 2 Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises.
■ **Hvis resultatet er en kontakt, favoritt, nylig brukt destinasjon eller interessepunkt**

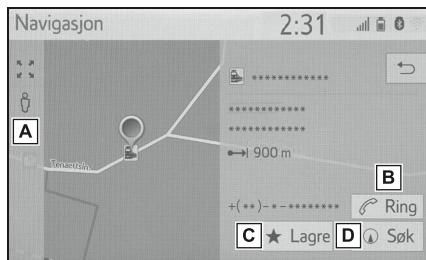

- A Trykk for å se Street View (gatevisning).
B Trykk for å ringe telefonnummert.
C Velg for å opprette oppføringen i listen over favoritter.
D Trykk for å vise startskjerm bildet for ruteveiledning. (S. 86)

■ Hvis resultatet er en gateadresse

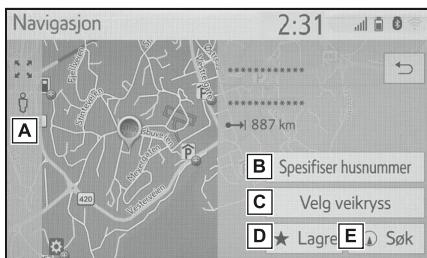


- A** Trykk for å se Street View (gate-visning).
- B** Trykk for å angi husnummer.
- C** Trykk for å angi veikryss.
- D** Velg for å opprette oppføringen i listen over favoritter.
- E** Trykk for å vise startskjermbildet for ruteveiledning. (S. 86)

Søke ved hjelp av liste over favoritter

Søk etter en destinasjon og rute fra listen over favoritter som er lagret i navigasjonssystemet. Du må registrere oppføringen for å bruke denne funksjonen. (S. 97)

- 1 Vis menyskjermbildet for destinasjon. (S. 68)
- 2 Trykk på "Favoritter".

3 Velg ønsket oppføring.

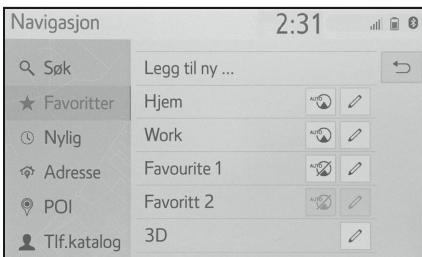

Trykk på for å vise og redigere oppføringen. (S. 99)

Automatisk navigasjon er tilgjengelig for de fire faste favorittene (hjem, jobb og to andre favoritter). er slått på når automatisk navigasjon er aktivert.

Automatisk navigasjon for pendling

Denne funksjonen henter trafikkinformasjon på ruten til de registrerte destinasjonene. Når du starter bilen på en registrert dag/tidsperiode, vil systemet foreslå å angi den destinasjonen automatisk.

En popup-melding vises når du starter bilen i en registrert dag/tidsperiode.

Automatisk navigasjon er kun tilgjengelig for de fire faste favorittene (hjem, jobb og to andre favoritter).

Du må registrere dag/tidsperioder for destinasjonene for å bruke denne funksjonen.

Når destinasjonen ikke er angitt


Én registrert dag/tidsperiode

- Trykk på "OK" for å starte ruteveiledning.

Hvis "Avbryt" er valgt, vises det sist aktive skjermbildet.

Flere registrerte dag/tidsperioder

- Trykk på ønsket destinasjon for å starte ruteveiledning.

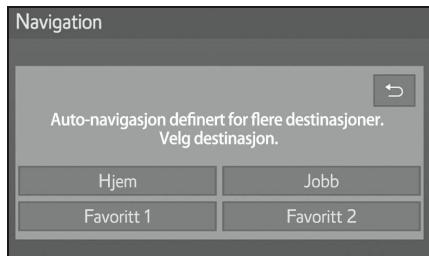

Hvis ↻ er valgt, vises det sist aktive skjermbildet.

Når destinasjonen er angitt

Én registrert dag/tidsperiode

- Trykk på "Autonavigasjon" for å starte ruteveiledning.


Hvis "Fortsett" er valgt, fortsetter den aktive ruteveiledningen.

Flere registrerte dag/tidsperioder

- Trykk på "Autonavigasjon" for å starte ruteveiledning.

Hvis "Fortsett" er valgt, fortsetter den aktive ruteveiledningen.

- Trykk på ønsket destinasjon for å starte ruteveiledning.

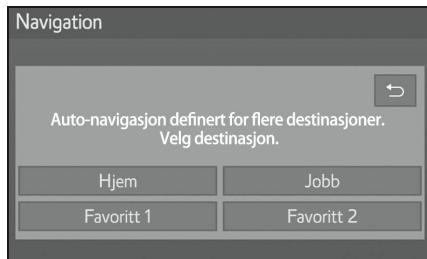


Hvis ↻ er valgt, vises det sist aktive skjermbildet.


Registrere dag/tidsperioder

Du må registrere dag/tidsperioder for destinasjonene for å bruke automatisk navigasjon.

- Trykk på for ønsket destinasjon.

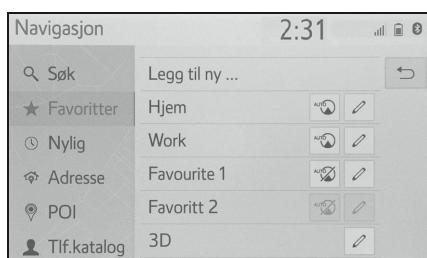

- Angi ønsket dag og tidsinformasjon for pendlingen.

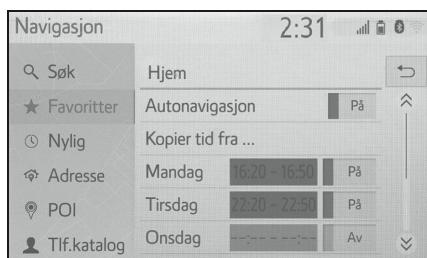

Trykk på "Autonavigasjon" for å slå automatisk navigasjon på/av.

Trykk på/av for å slå innstillingen for automatisk navigasjon på/av for spesifikke dager.

Trykk på "Kopier tid fra ..." for å kopiere en definert tidsperiode fra en dag til alle andre dager.

Søke ved hjelp av siste destinasjoner

- Vis menyskjerm bildet for destinasjon. (S. 68)
- Trykk på "Nylig".
- Velg ønsket oppføring.



Trykk på for å vise og redigere oppføringen. (S. 99)

Velg for å registrere oppføringen i listen over favoritter.

- Denne listen kan inneholde maksimalt 100 oppføringer. Når maksimalt antall er nådd, slettes den eldste destinasjonen.

Søke ved hjelp av adresse

- Vis menyskjerm bildet for destinasjon. (S. 68)
- Trykk på "Adresse".
- Trykk på "Land" for å legge inn ønsket land.



- Trykk på "By", "Kode" eller "Gate" for å angi bynavn, postnummer eller gatenavn.
- Trykk på "Nr." eller "Veikryss" for å legge inn et husnummer eller navn på veikryss. Det er ikke mulig å legge inn husnummer og gatekryss samtidig.
- Trykk på "Beregn".


- Hvis et unikt gatenavn angis (kun ett i landet), kan også "Beregn" velges. Hvis du trykker på "Beregn" når bare "By" eller "Kode" er lagt inn, starter et søk etter rute med byens sentrum som destinasjon.

- Når du trykker på , blir andre angitte data enn "Land" slettet.

Søke ved hjelp av koordinater

Geo-koordinater kan legges til i GMS-format (grader°, minutter', sekunder") og desimal. Bare koordinatverdier som potensielt kan finnes kan legges inn. Umulige koordinatverdier og deres respektive skermknapper vil bli nedtonet.

- 1 Trykk på "Geografiske koordinater".
- 2 Trykk på "Grader" eller "Desimal".
- 3 Angi lengdegrad og breddegrad.

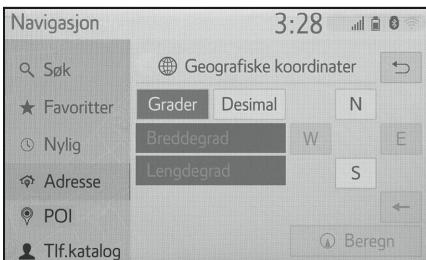

- 4 Trykk på "Beregn".


- Dersom det legges inn en destinasjon som ikke hører til en vei, vil bilen bli ledet til punktet på veien som er nærmest destinasjonen.
- Hvis en destinasjon er angitt som at den ikke kan nås, vises en popup-melding som varsler om dette.

Søke ved hjelp av interessepunkter


Søk etter en destinasjon ved hjelp av POI-databasen i navigasjonssystemet.

Nettsøk er tilgjengelig når navigasjonssystemet er koblet til internett.

- 1 Vis menykjerm bildet for destinasjon. (S. 68)
- 2 Trykk på "POI".
- 3 Angi navn på interessepunkt og trykk på "Søk".

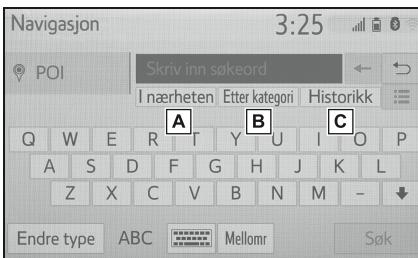

- A Trykk for å endre søkerområdet. (S. 84)
- B Trykk for å begrense POI-kategorien. (S. 84)
- C Trykk for å vise listen over tidlige søkerord. (S. 85)
- 4 Kontroller at søkeresultatene vises. Velg ønsket POI.

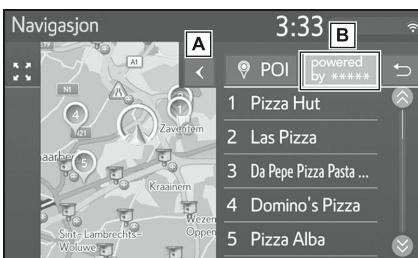

- A Trykk for å vise liste i full skjerm. Avstanden til interessepunktene kan kontrolleres.

- B** Trykk for å søke etter interessepunkter ved hjelp av nettsøk.
Når du bruker nettsøk for første gang, vises fanen "Online".
Trykk på fanen "Online" for å angi en søkemotor.
For detaljert innstilling for internett-søk: S. 251
- 5** Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises. (S. 79)
Trykk deretter på "Søk".


Angi søkerområde

- 1** Trykk på "I nærheten", "Ved destinasjon", "Langs ruten", "I en by" eller "Velg fra kartet" i POI-skjermbildet.



Teksten på denne knappen viser alltid det gjeldende søkeresultatet.


- 2** Velg ønsket søkeresultat.

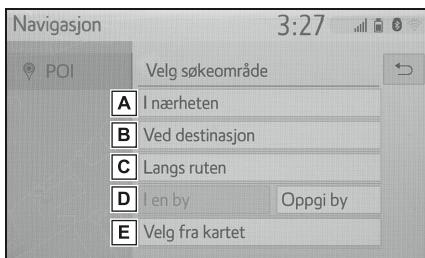


- A** Trykk for å søke rundt nåværende posisjon.
- B** Trykk for å søke rundt destinasjonen.
- C** Trykk for å søke rundt gjeldende rute.
- D** Trykk for å søke rundt ønsket by.
- E** Trykk for å angi punktet fra kartet.
- 3** Hvis kartskjerm bildet er tilgjengelig, trykker du på ønsket punkt på kartet.
- 4** Angi POI-navn og trykk på "Søk" eller listeknappen.
- 5** Kontroller at søkeresultatene vises. Velg ønsket POI.
- 6** Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises. (S. 79)
Trykk deretter på "Søk".

Søke etter kategori

- 1** Trykk på "Etter kategori" i POI-skjermbildet.

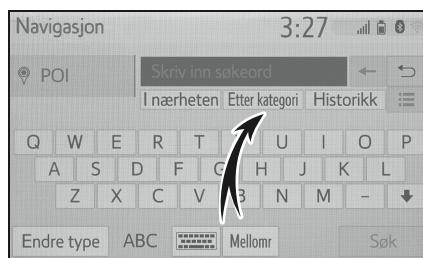

- 2 Trykk på ønsket kategori og underkategorier.**

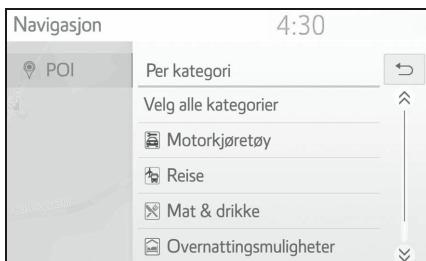


"Velg alle kategorier": Trykk for å vise alle POI-kategorier.


- 3 Velg ønsket POI.**
- 4 Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises. (S. 79)**
Trykk deretter på "Søk".

Legge inn nøkkelord fra historikklisten

- 1 Trykk på "Historikk" i POI-skjermbildet.**

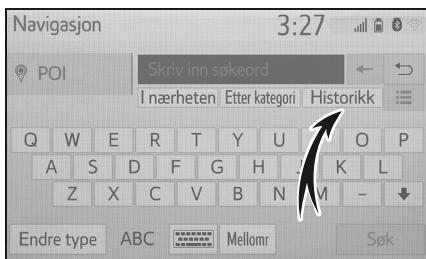

- 2 Trykk på ønsket tidligere søkeord.**

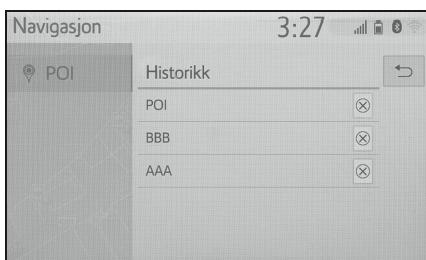

: Trykk for å slette søkerordet.

- 3 Trykk på "Søk".**
- 4 Kontroller at søkeresultatene vises. Velg ønsket POI.**
- 5 Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises. (S. 79)**
Trykk deretter på "Søk".


Vis POI-detaljer på nett

Når internett-søkeresultater vises, vises bildene i detaljkjermibdet.

- 1 Velg ønsket POI.**
- 2 Kontroller at den detaljerte POI-informasjonen vises. Trykk deretter på "Detaljer".**



- 3 Velg .**

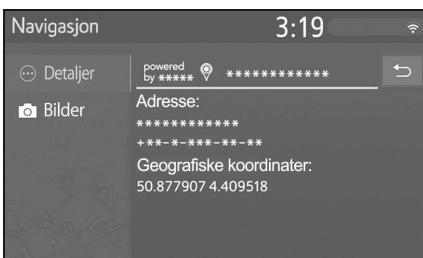

Hvis du trykker på Bilder-knappen, vises opptil seks bilder som miniatyrer i skjermbildet. Forstør et miniatyrbilde ved å trykke på det.

- 4 Trykk på ønsket miniatyrbilde.


Knappene for forrige/neste vises kun hvis det er mer enn ett bilde tilgjengelig. Hvis et bilde ikke kan vises som forstørret, vises meldingen "Bilde er ikke tilgjengelig".

Søke ved hjelp av telefonbok

Du må koble til en Bluetooth®-telefon før du bruker denne funksjonen.

Dersom en kontakt ikke har adresseinformasjon lagret, vil oppføringen vises nedtonet.

- Vis menyskjermbildet for destinasjon. (S. 68)
- Trykk på "Telefonkatalog".
- Velg ønsket oppføring.

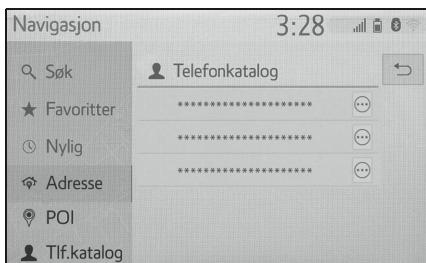

Trykk på for å vise detaljskjermbildet. (S. 79)

Starte ruteveiledning

Starte ruteveiledning

Når destinasjonen er angitt, vises ruteoversikten fra nåværende posisjon til destinasjonen.

Avhengig av navigasjonsinnstillingene, vises enten en enkelt rute eller rutealternativer på skjermen.

(S. 106)

Skjerm bilde for anbefalt rute



Skjerm bilde for alternative ruter



- Startskjerm bildet for ruteveiledning vises i 2D nord opp.

ADVARSEL


- Følg trafikkreglene og vær oppmerksom på veiforholdene når du kjører. Hvis et trafikkskilt langs veien er endret, kan det være at ruteveiledningen ikke angir den typen endret informasjon.

Skjermbilde for anbefalt rute

Anbefalt rute vises på kartet.

1 Trykk på "Destinasjon".

Viser informasjon om destinasjonen, slik som beregnet ankomsttid og avstand.

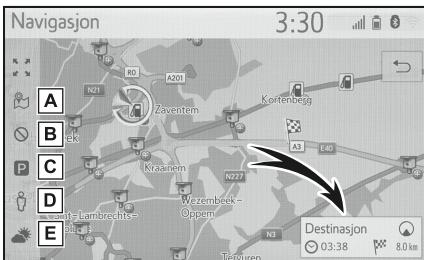

A Trykk for å vise de tre metodene for ruteberegnning. Trykk på ønsket element for å justere rutepreferansene. (S. 87)

B Trykk for å vise unngåelseskriteriene. Trykk på ønsket element for å justere unngåelseskriteriene. (S. 88)

C Trykk for å vise parkeringsplassinformasjon. Du kan sjekke plassering og ledige plasser på parkeringsplasser rundt destinasjonen. (S. 248)

D Trykk for å se Street View (gatevisning). Gatevisningsbilder for ønsket destinasjon kan vises. (S. 247)

E Trykk for å vise værinformasjon. Du kan sjekke værinformasjon rundt destinasjonen. (S. 247)


- Standard rutepreferanser og unngåelseskriterier kan velges. (S. 106)

- Hvis du trykker og holder inne "Destinasjon", starter demonstrasjonsmodulen. Trykk på "Avslutt" i skjermbildet for å avslutte demonstrasjonsmodus.

Justere rutetype

1 Velg

2 Trykk på ønsket element for å justere rutepreferansene.

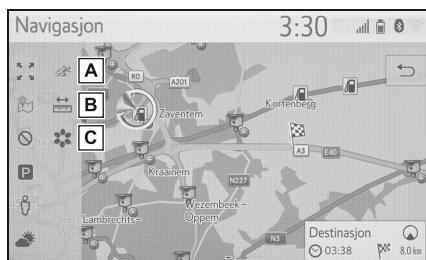

A Trykk for å vise raskeste rute.

B Trykk for å vise ruten som er kortest vei unna angitt destinasjon.

C Trykk for å vise den drivstoffefektive ruten.

Ruten blir beregnet på nytt og så vises startskjermbildet for ruteveiledning.

Justere unngåelseskriterier

- 1 Velg .
- 2 Velg elementene du vil unngå.



- A** Trykk for å unngå motorveier.
B Trykk for å unngå bomveier.
C Trykk for å unngå tunnel.
D Trykk for å unngå ferje/tog.

Ruten blir beregnet på nytt og så vises startskjermbildet for ruteveiledning.

Hvis den mulige ruten er urimelig lang, vil navigasjonssystemet foreslå en rute, inkludert elementer som skal unngås.


Standard unngåelseskriterier kan velges. (S. 107)

Skjermbilde for alternative ruter

Tre typer rutealternativer vises på kartet.

- 1 Velg én av de tre rutealternativtypene.

Viser informasjon om destinasjonen, slik som beregnet ankomsttid og avstand.

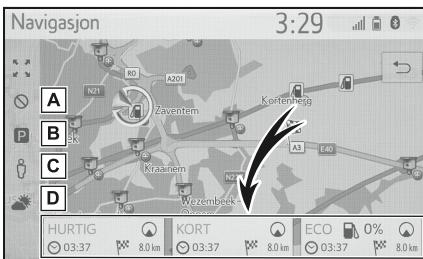


- A** Trykk for å vise unngåelseskriteiene. Trykk på ønsket element for å justere unngåelseskriteiene. (S. 88)
- B** Trykk for å vise parkeringsplassinformasjon. Du kan sjekke plassering og ledige plasser på parkeringsplasser rundt destinasjonen. (S. 248)
- C** Trykk for å se Street View (gatevisning). Gatevisningsbilder for ønsket destinasjon kan vises. (S. 247)
- D** Trykk for å vise værinformasjon. Du kan sjekke værinformasjon rundt destinasjonen. (S. 247)

Beregnet ankomsttid og avstand for hele ruten vises i listen.

Ruteveiledning

Ruteveiledningsskjermbilde

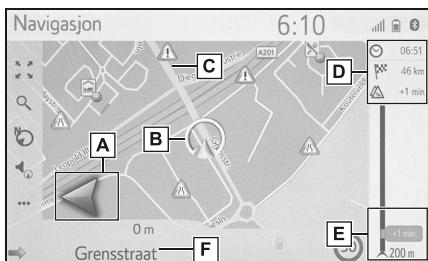

A Viser avstanden til neste sving med en pil som viser retningen. Hvis du trykker på pilikonet, gjentas den siste navigasjonsmeldingen.

B Nåværende posisjon

C Ruteveiledning

D Viser informasjon om destinasjonen, slik som beregnet ankomsttid, gjenværende reisetid, avstand og trafikkvarslingsinformasjon.


Trykk for å endre visning av beregnet ankomsttid / gjenværende reisetid.

E Viser trafikkhendelser langs kjøreruten. Gjenværende lengde og gjenværende forsinkelsestid for denne hendelsen vises.

F Gjeldende gatenavn eller navn på neste gate (når du nærmer deg et svingpunkt)

Ved kjøring på motorvei

Ved kjøring på motorvei vises skjermbildet for motorveiinformasjon.

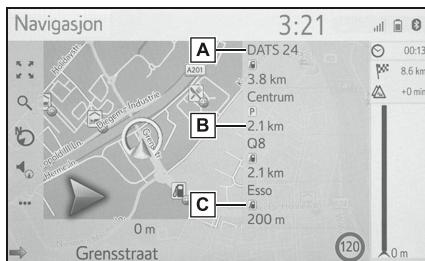

A Navn på motorveiavkjørsel/rasteplass.

B Avstand fra nåværende posisjon til motorveiavkjørselen/rasteplassen.

C Interessepunkter som er på motorveien eller i nærheten av en motorveiavkjørsel.

● Trykk på ønskede interessepunkter for å vise det valgte kartet i nærheten av avkjørselen.

● Trykk på en knapp nederst i listen for å gå tilbake til å vise de nærmeste motorveiavkjørslene/rasteplassene.

Veiskilt*

*: Hvis dataene er tilgjengelig

Når du nærmer deg avkjøringen, vil det automatisk vises et skilt.



A Viser informasjon om veiskiltene.

Skjermbilde for motorveikryss

Når du nærmer deg et motorveikryss, vises veikryssbilder automatisk.



Filanbefaling

Når du nærmer deg et svingpunkt, vil filanbefaling vises automatisk under kartet.




A Viser filanbefalingen

- Hvis bilen kjører vekk fra ruten, beregner systemet ruta på nytt.
- I enkelte områder er ikke veiene fullstendig digitalisert i vår database. Vær forsiktig når du følger en ansett ruta.
- Visning av informasjonen nevnt over kan slås av. (S. 101)
- Biler med frontrutedisplay: Når frontrutedisplayet er slått på, vises kjøreruta ved hjelp av piler én sving om gangen.

Taleveiledning

Taleveiledningen gir forskjellige beskjeder når du nærmer deg et veikryss eller andre steder der du må manøvrere bilen. Taleveileddningsvolumet kan justeres.

1 Velg

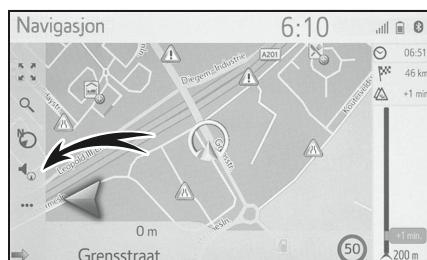

2 Trykk på ønsket element.



A Trykk for å justere volumet til taleveiledningen.

- Lyden slås på for taleveiledningen ved å trykke når den er dempet.

B Trykk for å dempe / slå på lyden til taleveiledningen.

Den siste navigasjonsmeldingen kan gjentas ved å trykke på pilikonet eller endre volumet på taleveiledning.

- På grunn av taleveiledningens begrensninger, kan det hende at taleveiledningen ikke uttaler enkelte gatenavn riktig eller tydelig.
- På motorveier eller andre høyt trafikkerte veier med høy fartsgrense er taleveiledningen forholdsinnstilt på en annen måte enn ved bygater slik at du får tid til å manøvrere bilen.
- Dersom navigasjonssystemet ikke klarer å bestemme kjørerørets gjeldende posisjon (på steder der det er dårlige mottaksforhold for GPS-signaler), kan taleveiledningen komme for tidlig eller for sent.
- Standard taleveiledningsvolum kan også endres. (S. 60)



ADVARSEL


- Overhold trafikkreglene og vær oppmerksom på veiforholdene, spesielt når du kjører på veier som er under databehandling (veier som ikke er fullstendig digitalisert i databasen vår). Ruteveiledningen kan kanskje ikke ha oppdatert informasjon, som f.eks. retningen i en enveiskjørt gate.

Stopp ruteveiledning

Når ruteveiledning ikke lenger er nødvendig, for eksempel når du kan resten av ruten til destinasjonen, kan ruteveiledningen stoppes.

1 Trykk på i kartskjermbildet. (S. 64)

2 Trykk på "Stopp veil.".

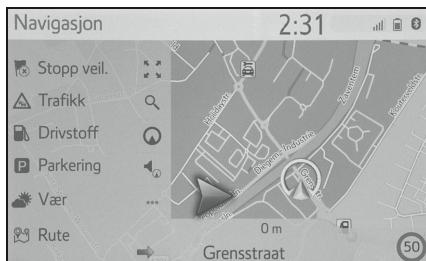


Redigere rute

Vise skjermbildet for ruteredigering

Ruten til destinasjonen kan sjekkes og redigeres under ruteveiledning.


- 1 Trykk på  på kartskjermbildet. (S. 64)
- 2 Trykk på "Rute".
- 3 Velg elementene du vil stille inn.
Når en destinasjon er angitt

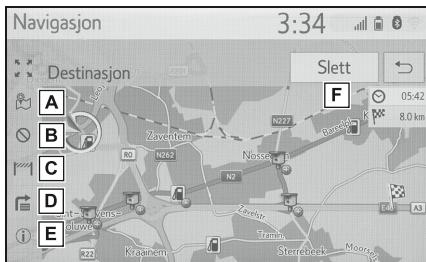

- A Trykk for å vise de tre metodene for ruteberegring. Trykk på ønsket element for å justere rutepreferansene. (S. 87)
- B Trykk for å vise unngåelseskriteiene. Trykk på ønsket element for å justere unngåelseskriteiene. (S. 88)
- C Trykk for å ekskludere en bestemt del på veien fremover. En blokkert rute vil bli merket på kartet. (S. 94)
- D Trykk for å vise svinglisten til destinasjonen. (S. 94)

E Trykk for å vise destinasjonsinformasjonen. Destinasjonen kan kontrolleres og nåværende posisjon kan registreres. (S. 93)

- F** Trykk for å slette en destinasjon. (S. 93)
- Når en destinasjon og stoppesteder er angitt

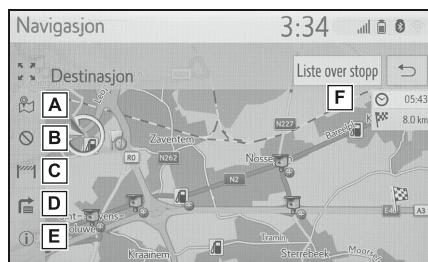

- A Trykk for å vise de tre metodene for ruteberegring. Trykk på ønsket element for å justere rutepreferansene. (S. 87)
- B Trykk for å vise unngåelseskriteiene. Trykk på ønsket element for å justere unngåelseskriteiene. (S. 88)
- C Trykk for å ekskludere en bestemt del på veien fremover. En blokkert rute vil bli merket på kartet. (S. 94)
- D Trykk for å vise svinglisten til destinasjonen. (S. 94)
- E Trykk for å vise destinasjonsinformasjonen. Destinasjonen kan kontrolleres og nåværende posisjon kan registreres. (S. 93)

- F** Trykk for å vise informasjon om destinasjon og stoppesteder.
Destinasjonen og stoppesteder kan sjekkes og redigeres.
(S. 93)


Vise destinasjonsinformasjon

Når en destinasjon er angitt

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Velg .
- 3 Kontroller at destinasjonsinformasjonen vises.

Når en destinasjon ikke er angitt

- 1 Trykk på  i kartskjembildet. (S. 64)
- 2 Trykk på "Info".
- 3 Kontroller at informasjon om nåværende posisjon vises.

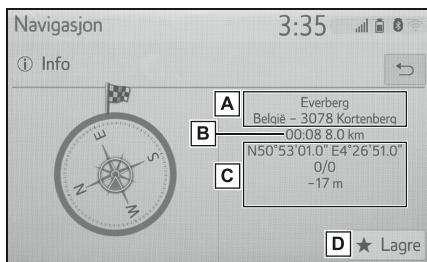

- A** Destinasjonens adresse*
- B** Ankomsttid, gjenværende tid og avstand til destinasjon*
- C** Informasjon om nåværende posisjon


- D** Velg for å registrere nåværende posisjon i listen over favoritter.

*: Dette vises bare hvis det er en aktiv ruteveiledning.

Sortere stoppesteder

Hvis mer enn én destinasjon er angitt, kan du endre ankomstrekkefølgen for destinasjonene.

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Trykk på "Liste over stopp".
- 3 Dra ønsket stoppested til ønsket posisjon i listen.

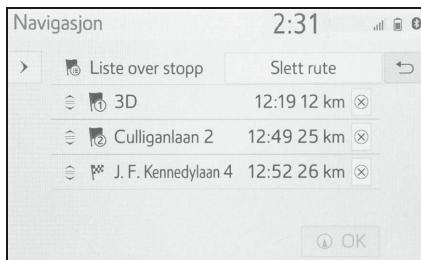

- 4 Trykk på "OK".

 : Trykk for å slette stoppestedet. (S. 93)

"Slett rute": Trykk for å slette alle destinasjoner og stoppesteder i listen.

Slette stoppesteder og destinasjon

Når en destinasjon er angitt

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Trykk på "Slett".


Når en destinasjon og stoppesteder er angitt

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Trykk på "Liste over stopp".
- 3 Trykk på  for ønsket stoppested.
- 4 Trykk på "Ja".

Veiblokkeringssegmenter

Under ruteveiledningen kan ruten endres med en omvei rundt en del av ruten.

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Velg .
- 3 Trykk på den blokkerte strekningen du ønsker å kjøre rundt.

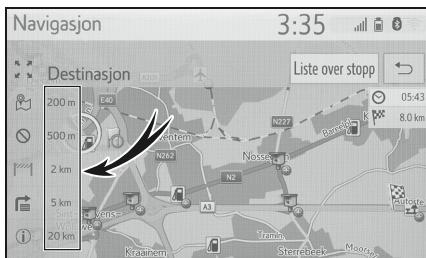

Trykk på "Deaktiver" for å avbryte blokeringen.

En blokkert rute vil bli merket på kartet.

Etter at du har funnet en omkjøring for den blokkerte ruten, vil funksjonen for blokkert rute deaktivertes automatisk.


Vise svinglisten

- 1 Vis ruteinformasjonsskjerm bildet. (S. 92)
- 2 Velg .
- 3 Trykk på ønsket punkt for å vise segmentet.



Veileddningspil, gatenavn og avstand til punktet blir vist.

- 4 Kontroller at detaljer for segmentet blir vist.

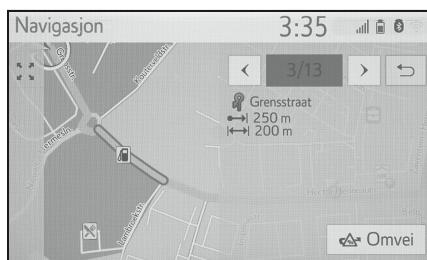

"Omvei": Trykk for å velge omkjøring rundt segmentet. (S. 95)


Omkjøringsinnstilling

Omkjøring rundt et rutesegment fra svinglisten

- Vis svinglisten. (S. 94)
- Trykk på det rutesegmentet du ønsker å kjøre rundt.




- Trykk på "Omvei".

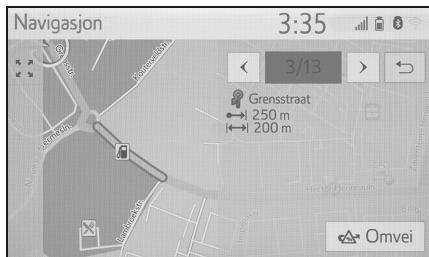


Kansellere angitt omvei

- Vis svinglisten. (S. 94)
- Trykk på "Liste over omveier".

- Kontroller at omkjøringslisten vises. Velg ønsket rutesegment.

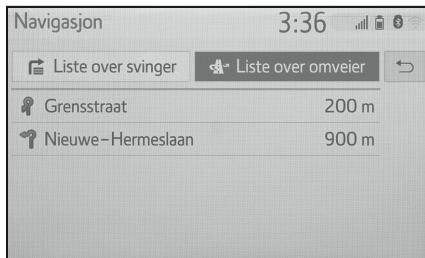

- Trykk på "Omvei av" for å kansellere omkjøring.

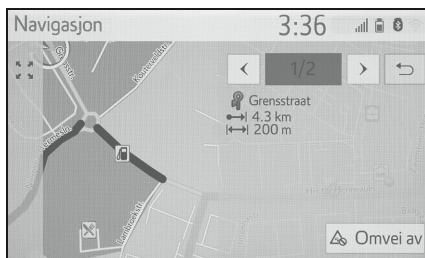

Dynamisk valg av ny rute etter trafikk meldinger

Denne funksjonen endrer ruter, enten automatisk eller manuelt, når trafikk meldinger for ruteveilederingen er mottatt.

Innstillingerne for dynamisk valg av ny rute kan endres. (S. 105)

Automatisk valg av ny rute

Ruten endres automatisk når trafikk meldinger for veiledningsruten er mottatt.

En popup-melding vises på skjermen. Ruten vil bli beregnet på nytt automatisk.

Manuelt valg av ny rute

Når trafikkmeldinger for ruten er mottatt, kan du velge manuelt hvorvidt ruten skal endres.

- 1 En popup-melding vises på skjermen. Trykk på "Vis omvei" for å vise omveiruten på kartet.

Trykk på "Ignorer" for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

- 2 Trykk på "Omvei".


Trykk på "Ignorer" for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Registrere en oppføring

Favorittpunkter og -ruter på kartet kan registreres i listen over favoritter. Opptil 200 oppføringer kan registreres.

Vise liste over favoritter

- Vis menyskjermbildet for destinasjon. (S. 68)
- Trykk på "Favoritter".
- Kontroller at listen over favoritter vises.

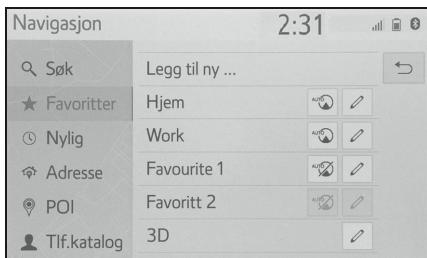


Fire faste favoritter (hjem, jobb og to andre favoritter) vises på toppen av listen. Automatisk navigasjon er tilgjengelig for de fire favorittdestinasjonene.

Opprette en ny oppføring

- Vis listen over favoritter. (S. 97)
- Trykk på boksen "Legg til ny..." .

- Trykk på ønsket metode for å søke etter ønsket plassering.

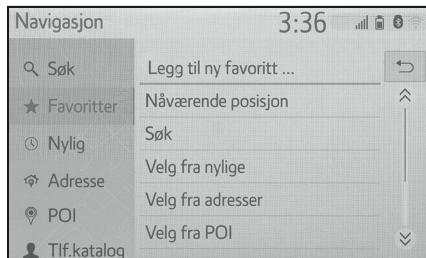


- Angi oppføringsnavnet og trykk på "OK".
- Kontroller at oppføringen er opprettet i listen over favoritter.

Registrere en fast favorittdestinasjon


Fire faste favoritter (hjem, jobb og to andre favoritter) vises på toppen av listen. Automatisk navigasjon er tilgjengelig for de fire favorittdestinasjonene.

- Vis listen over favoritter. (S. 97)
- Trykk på "Hjem", "Jobb", "Favoritt 1" og "Favoritt 2" hvis de ikke er registrert ennå.

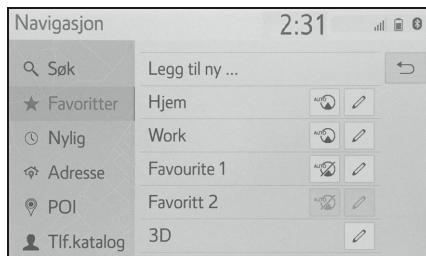

- Trykk på "Ja" hvis skjermbildet for bekrefte vises.

- 4** Trykk på ønsket metode for å angi etter posisjonen.

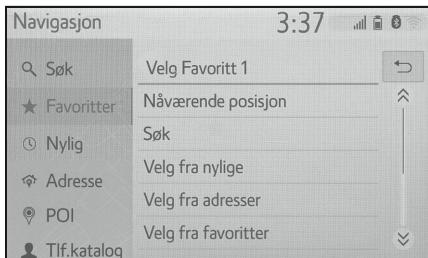


Overføre interessepunkter og ruter via USB-minne


Interessepunktene og rutene som er registrert på din Toyota portal-side, kan overføres via et USB-minne. De vil bli lagret i listen over favoritter.

- 1** Åpne lokket og koble til en enhet.

Type A

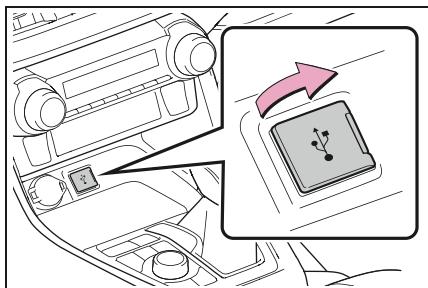

Type B

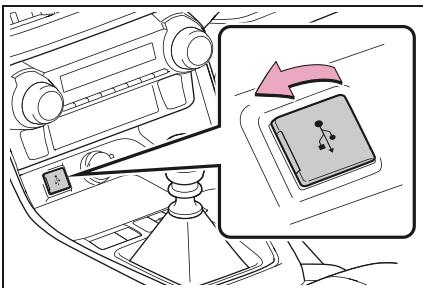

- 2** Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.

- 3** Kontroller at en fremgangslinje vises når datalastinga pågår.

Trykk på "Avbryt" for å avbryte denne funksjonen.

Et bekreftelsesskjermvisning vises når handlingen er fullført.

- 4** Kontroller at oppføringen er opprettet i listen over favoritter.

Laste ned interessepunkter og ruter via internett

Interessepunktene og rutene som er registrert på din Toyota-portal-side, kan lastes ned via internett. De vil bli lagret i listen over favoritter.

For detaljert informasjon om nedlasting av interessepunkter og ruter: S. 245

Redigere oppføringsinformasjonen


Redigere oppføringsinformasjonen

- Vis menyskjerm bildet for destinasjon. (S. 68)
- Trykk på "Favoritter" eller "Nylig".
- Trykk på for ønsket oppføring.




- Trykk på ønsket element.

Oppføringer i listen over favoritter (destinasjon)

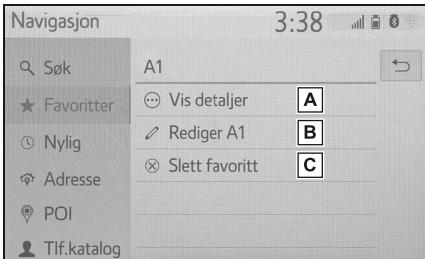

- A** Trykk for å vise detaljert oppføringsinformasjon. (S. 99)
- B** Trykk for å endre oppføringens navn/adresse.
- C** Trykk for å slette oppføringen.

Oppføringer i listen over favoritter (rute)

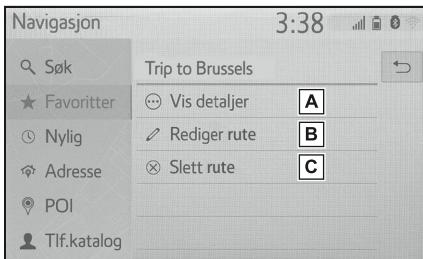


A Trykk for å vise detaljert oppføringsinformasjon. (S. 99)

B Trykk for å redigere ruten. (S. 100)

C Trykk for å slette oppføringen.

Oppføringer i de siste destinasjonene

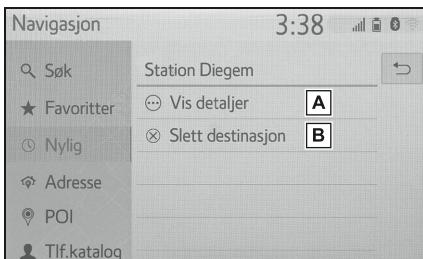


A Trykk for å vise detaljert oppføringsinformasjon. (S. 99)

B Trykk for å slette oppføringen.

Vise detaljer for oppføringsinformasjonen

- Vis skjerm bildet for oppføringsalternativer. (S. 99)
- Trykk på "Vis detaljer".

- 3** Kontroller detaljene til oppføringsinformasjonen.

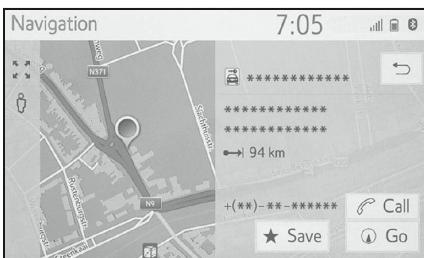


Adressen vil være merket på kartet.

- 4** Trykk på ønsket element.



Redigere ruten

- Vis skjermbildet for oppføringsalternativer. (S. 99)
- Trykk på "Rediger rute".
- Trykk på for ønsket oppføring.

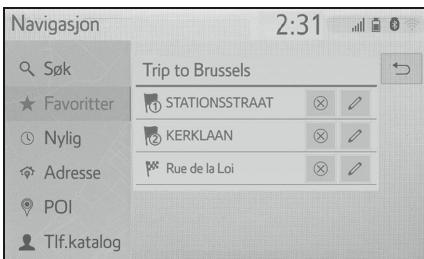


: Trykk for å slette destinasjon og stoppested.

Kartinnstilling


Vise kartinnstillingsskjermbildet

1 Trykk på "SETUP"-knappen.

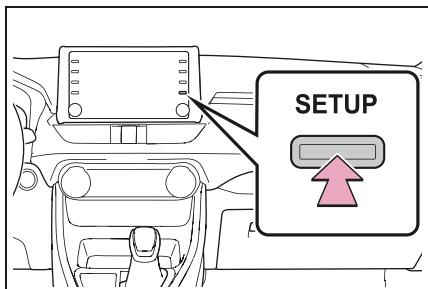


2 Trykk på "Navigasjon".

3 Trykk på "Kart".

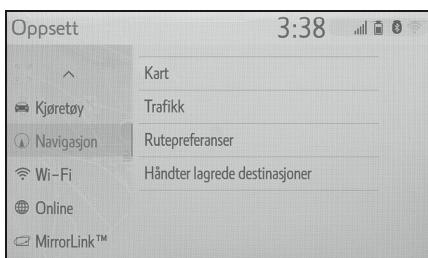

4 Velg elementet du vil stille inn.

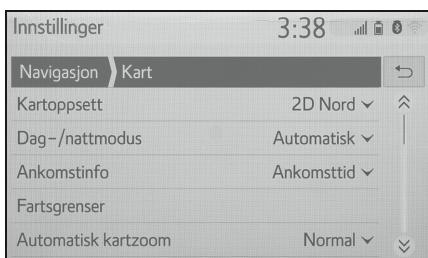

Kartinnstillingsskjermbilde

"Kartoppsett"

Trykk for å endre kartlayout til 3D kjøretøyretning opp, 2D kjøreretning opp eller 2D nord opp.

"Dag-/nattmodus"

Trykk for å endre lysstyrken til kartskjermen. (S. 102)

"Ankomstinfo"

Trykk for å slå av, eller vis ankomstinformasjon eller informasjon for gjenværende reise.

"Fartsgrenser"

Trykk for å slå fartsgrenseinformasjon på/av. (S. 102)

"Automatisk kartzoom"

Trykk for å endre zoomenivået som for automatisk zooming når du nærmer deg et område som krever forsiktighet.

"POI-er i kart"

Trykk for å stille inn viste ikonkategorier for interessepunkter. (S. 103)

"Vis veiledningspil"

Trykk for å slå visning av veiledningspilen for ruten på/av. (S. 89)

"Vis gatenavn"

Trykk for å slå visning av navnet på gjeldende gate eller neste gate på/av. (S. 89)

"Vis 3D-bygninger"

Trykk for å slå visning av 3D-bygninger på/av. (S. 71)

"Vis 3D-landemerker"

Trykk for å slå visning av 3D-landemerker på/av. (S. 71)

"Vis veiskilt"

Trykk for å slå visning av veiskilt på/av.
(S. 89)

"Vis veikryssvisning"

Trykk for å slå visning av veikryss på/
av. (S. 90)

"Vis filanbefaling"

Trykk for å slå visning av anbefalt fil på/
av. (S. 90)

"Vis trafikklinje"

Trykk for å slå visning av trafikklinje på/
av. (S. 89)

"Vis trafikkikoner"

Trykk for å slå visning av trafikkme-
lingsikoner på/av. (S. 75)

"Vis fotobokser"

Trykk for å slå visning av fotoboksiko-
ner på/av. (S. 71)

"Bruk nettdata for fotobokser"

Trykk for å aktivere bruk av nettdata til å
vise fotoboksikonene.

"Lagre nylig brukt rute"

Trykk for å vise en rute på kartet.

"Vis motorveimodus"

Trykk for å slå visning av motorveimo-
dus på/av. (S. 89)

"Landinformasjon"

Denne funksjonen går til et annet
skjermbilde hvor det er mulig å:

- Slå skjermbilde for landinformasjon
ved krysning av grense på/av.
- Se landinformasjon for et av landene
i databasen.


Dag-/nattmodus

1 Vis kartinnstillingsskjerm bildet.

(S. 101)

2 Trykk på "Dag-/nattmodus".

3 Trykk på ønsket element.

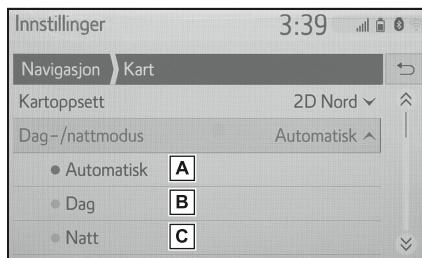

A Trykk for å endre kartskjerm bil-
det til dag- eller nattmodus
avhengig av stillingen til hoved-
lysbryteren.

B Trykk for å alltid vise kartskjerm-
bildet i dagmodus.

C Trykk for å alltid vise kartskjerm-
bildet i nattmodus.

Fartsgrenser*

*: Utstyrsavhengig

1 Vis kartinnstillingsskjerm bildet.

(S. 101)

2 Trykk på "Fartsgrenser".

3 Trykk på ønsket element.



- A** Trykk for å vise fartsgrenser på kartet.
- B** Trykk for å motta et lydvarsle hvis fartsgrensen overskrides med et visst antall km/t.
- C** Trykk for å angi grense for hastighetsvarsle.

Landinformasjon

- 1 Vis kartinnstillingsskjermbildet.
(S. 101)
- 2 Trykk på "Landinformasjon".
- 3 Trykk på ønsket element.



- A** Trykk for å slå visning av landinformasjon når bilen krysser en grense på/av.
- B** Trykk for å vise landinformasjonen.

Interessepunkter på kartet

- 1 Vis kartinnstillingsskjermbildet.
(S. 101)
- 2 Trykk på "POI-er i kart".
- 3 Velg ønskede POI-kategorier.




- A** Trykk for å vise alle kategorier.
- B** Trykk for å skjule alle ikoner.
- C** Trykk for å vise hovedkategorier og underkategorier.


Innstillinger for trafikkmeldinger

Vise skjermbildet for trafikkinnstiller

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.

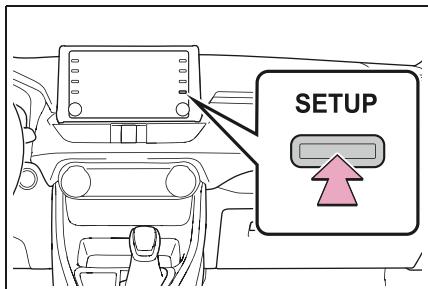

- 2 Trykk på "Navigasjon".
3 Trykk på "Trafikk".
4 Velg elementet du vil stille inn.

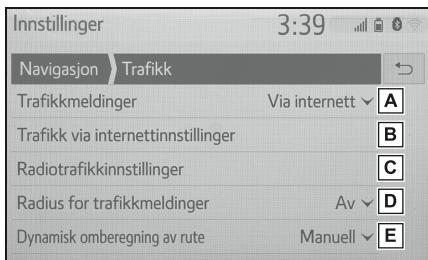


- A Trykk for å endre metoden for mottak av trafikkmeldinger. (S. 104)
B Trykk for å endre innstillingen for trafikk over nettet. (S. 104)
C Trykk for å stille inn TMC (trafikkmeldingskanal).
D Trykk for å angi radius for visning av trafikkmeldinger. (S. 105)

E Trykk for angi metode for dynamisk valg av ny rute. (S. 105)

Mottaksmetode for trafikkmeldinger

- 1 Vis skjermbildet for trafikkinnstiller. (S. 104)
2 Trykk på "Trafikkmeldinger".
3 Trykk på ønsket element.

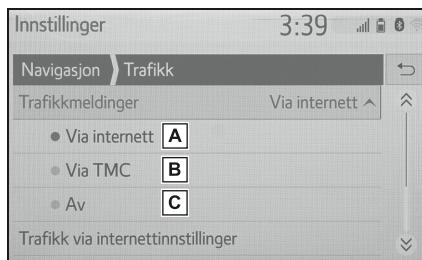

- A Trykk for å motta trafikkmeldinger via internett.
B Trykk for å motta trafikkmeldinger via TMC (trafikkmeldingskanal).
C Trykk for å ikke motta trafikk meldingene.

Mottaksinnstilling for trafikkmeldinger via internett

- 1 Vis skjermbildet for trafikkinnstiller. (S. 104)
2 Trykk på "Trafikk via internettinnstilling".


3 Trykk på ønsket element.



- A** Trykk for å angi oppdateringsfrekvenser for trafikkmeldinger via internett.
- B** Trykk for å endre mottaksmetoden for trafikkmeldinger når bilen er utenfor hjemlandet.

Mottaksinnstilling for trafikkmeldinger via TMC

- Vis skjermbildet for trafikkinnstillinger. (S. 104)
- Trykk på "Radiotrafikkinnstillinger".
- Trykk på ønsket element.

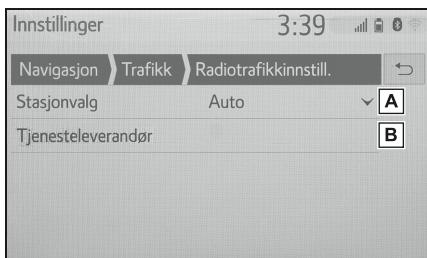


- A** Trykk for å endre mottakinnstiller for FM-radio til automatisk eller manuell.

B Med radiostasjon kan brukeren manuelt velge foretrukket TMC-stasjon fra en liste over tilgjengelige stasjoner.

Angi radiusfilter

- Vis skjermbildet for trafikkinnstillinger. (S. 104)
- Trykk på "Radius for trafikkmeldinger".
- Velg ønsket radius.

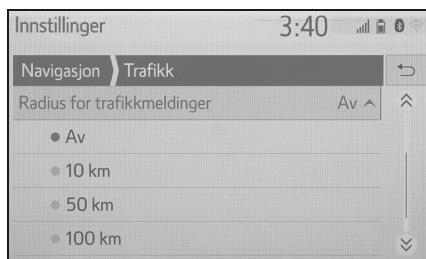

Denne innstillingen er til ruteberegning. Kun trafikkmeldinger innen radiusen tas hensyn til under beregning.

Angi metode for dynamisk valg av ny rute

- Vis skjermbildet for trafikkinnstillinger. (S. 104)
- Trykk på "Dynamisk omberegning av rute".

3 Trykk på ønsket element.




- A** Trykk for å slå av valg av ny rute når trafikkmeldinger for veiledningsruten er mottatt.
- B** Trykk for å velge ny rute automatisk. Ruten endres automatisk når trafikkmeldinger for veiledningsruten er mottatt.
- C** Trykk for å velge ny rute manuelt. Når trafikkmeldinger for veiledningsruten er mottatt, kan du velge manuelt hvorvidt ruten skal endres.

Rutepreferanse-innstillinger

Vise skjermbildet for rutepreferanser

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.

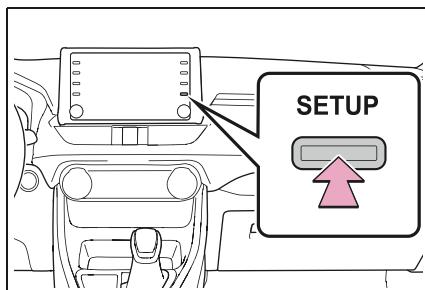

- 2 Trykk på "Navigasjon".
- 3 Trykk på "Rutepreferanser".
- 4 Velg elementet du vil stille inn.



- A** Trykk for å endre anbefalt rutetype til raskeste rute, korteste rute eller mest miljøvennlig rute.
- B** Trykk for å bruke trafikkinformasjonshistorikken i ruteberegringen.

C Trykk for å vise tre ruter (den raskeste, den korteste og den mest miljøvennlige) på kartet etter ruteberegnning. (S. 87)

D Trykk for å angi standard unngåelseskriterier for ruteberegningen. (S. 107)

Innstilling av unngåelseskriterier for ruteberegning

- Vis skjermbildet navigasjonsinnstillinger. (S. 106)
- Trykk på "Unngåelseskriterier".
- Velg elementene du vil unngå.



Vise skjermbildet for administrering av lagrede destinasjoner

- Trykk på "SETUP"-knappen.
- Trykk på "Navigasjon".
- Trykk på "Håndter lagrede destinasjoner".

4 Trykk på ønsket element.



A Trykk for å slette alle favoritter.

B Trykk for å slette alle nylig brukte destinasjoner.

C Navigasjonsfavorittene blir sendt til det tilkoblede USB-minnet.

D Sikkerhetskopieringen av favorittene på USB-minnet blir lastet inn i listen over favoritter på navigasjonssystemet.

GPS (globalt posisjoneringssystem)

Navigasjonssystemet beregner bilens nåværende posisjon ved hjelp av satellittsignaler, ulike bilsignaler, kartdata osv. Det er imidlertid mulig at den nøyaktige posisjonen ikke kan vises. Dette er avhengig av satellittforholdene, veiforholdene, bilens tilstand og andre omstendigheter.

Begrensninger i navigasjonssystemet

GPS (Global Positioning System) er utviklet og styres av det amerikanske forsvarsdepartementet, og kan ved hjelp av tre, fire eller flere satellitter angi nøyaktig posisjon. GPS-systemet har en viss grad av unøyaktighet. Selv om navigasjonssystemet i de fleste tilfeller kan kompensere for dette, kan og bør det likevel forventes posisjonearringsfeil på opptil 100 m. Posisjonearringsfeil rettes vanligvis opp i løpet av få sekunder.

GPS-signalet kan være fysisk blokkert, noe som kan føre til at bilens posisjon vises feil på skjermen.

Tunneler, høye bygninger, lastebiler og til og med gjenstander på dashbordet kan blokkere GPS-signalene.

GPS-satellittene kan ikke sende signaler under vedlikehold eller reparasjon.

Selv om navigasjonssystemet mottar GPS-signaler, kan det i enkelte tilfeller forekomme at bilens posisjon ikke vises nøyaktig, eller at det vises feil ruteveiledning.



OBS

- Farget glass i bilvinduene kan blokkere GPS-signaler. De fleste tonede vinduer inneholder metall som kan forstyrre GPS-signalmottaket til antennen på dashboardet. Vi fraråder bruk av farget glass i biler som er utstyrt med navigasjonssystem.

Det kan forekomme unøyaktighet i angitt posisjon i følgende tilfeller:

- Ved kjøring på Y-delte veier med skarp vinkel.
- Ved kjøring på svært svingete veier.
- Ved kjøring på glatt vei, f.eks. sand, grus, snø eller lignende.
- Ved kjøring på lang, rett vei.
- Når motorvei og annen vei ligger parallelt.
- Etter transport med ferge eller bilfrakter.
- Under søk etter en lang rute i stor fart.
- Under kjøring med feil innstilt posisjonskalibrering.
- Når bilen skifter retning gjentatte ganger ved at den kjøres frem og tilbake, eller hvis den står på en dreieskive.
- Når du forlater en overbygget parkeringsplass eller et parkeringshus.
- Hvis bilen har takboks.

- Når du kjører med kjettinger.
- Hvis dekkene er slitte.
- Etter dekkskifte.
- Ved bruk av dekk som er smalere eller bredere enn fabrikkspesifikasjonene.
- Hvis dekktrykket i et av de fire dekkene ikke er riktig.

Feil ruteveiledning kan forekomme i følgende situasjoner:

- Når du svinger i et kryss som ligger utenfor den angitte ruteveiledningen.
- Hvis du angir flere destinasjoner, men hopper over én eller flere av dem, vil funksjonen for automatisk ny rute vise en rute tilbake til destinasjonen i forrige rute.
- Når du svinger i et kryss som det ikke finnes ruteveiledning for.
- Når du kjører gjennom et kryss som det ikke finnes ruteveiledning for.
- Ved automatisk ny ruteveiledning kan det være at ruteveiledningen ikke er tilgjengelig for neste sving til høyre eller venstre.
- Det kan ta lang tid å bruke omdirigingsfunksjonen under kjøring i høy fart. Ved automatisk ny rute kan det bli vist en omkjøring.
- Etter automatisk ny rute kan det være at ruta ikke endres.
- Det kan være at en unødvendig U-sving vises eller leses opp.
- Hvis et sted har flere navn og systemet angir ett eller flere av disse.
- Når en rute ikke kan søkes.
- Hvis ruta til destinasjonen består av grusveier, ikke-asfalterte veier eller smug, er det mulig at ruteveilediringen ikke vises.
- Destinasjonen kan vises på feil side av gaten.

- Hvis en del av ruten er regulert slik at den er stengt for biler i visse tidsrom.
- Veien og kartdataene som er lagret i navigasjonssystemet, kan være ufullstendige eller gamle.

- Dette navigasjonssystemet utfører beregninger ut fra hjulenes omdreiningshastighet, og er laget for å fungere med originaldekkene. Hvis du monterer dekk som er større eller mindre enn originaldiametren, kan dette føre til feil visning av bilens posisjon. Dekktrykket påvirker også diametren på dekkene. Du må derfor påse at alle fire dekk har riktig dekktrykk.

Oppdateringer for navigasjonsdatabase


Navigasjonsdatabaser som inneholder systemprogramvare, kartdata, Gracenote-database osv., kan oppdateres ved hjelp av et USB-minne.

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte en Toyota-forhandler eller gå inn på Toyotas portalside (www.my.toyota.eu).


Oppdatere navigasjonsdatabase

- 1 Åpne lokket og koble til en enhet.

Type A

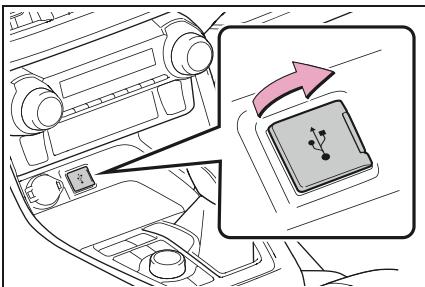

Type B

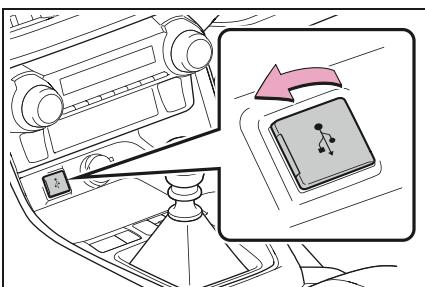

2 Koble til USB-enheten som inneholder de nye navigasjonsdatabasfilene.

3 Trykk på "Ja" for å oppdatere.

4 Skriv inn aktiveringskode om nødvendig.

Navigasjonsdatabasen oppdateres ikke hvis aktiveringskoden er ugyldig.

5 Forsikre deg om at motoren er i gang <hybridsystemet er i gang> og velg "Bekreft" for å fortsette med oppdateringen.

Du vil se et skjermbilde med oppdateringsfremdrift, og deretter en bekreftelse på at oppdateringen av databasen var vellykket.

6 Fjern USB-enheten når du får beskjed om det. Dette starter navigasjonssystemet på nytt og fullfører oppdateringsprosessen.

● I følgende tilfeller kan oppdateringen mislykkes:

- Hvis navigasjonssystemet slås av før oppdateringen er fullført
- Hvis USB-enheten tas ut før oppdateringen er fullført

● Tiden det tar å oppdatere, avhenger av mengden data.

4-1. Grunnleggende bruk

Hurtigveiledning	112
Grunnleggende funksjoner	113

4-2. Bruke radioen

AM-/FM-/DAB-radio	118
-------------------------	------------

4-3. Bruke medier

USB-minne	123
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	125
Android Auto	127
Bluetooth®-audio	128
Miracast®	131

**4-4. Fjernkontrollbrytere
for det audiovisuelle
systemet**

Rattbrytere	134
-------------------	------------

4-5. Oppsett

Audioinnstillingar	136
--------------------------	------------

**4-6. Tips for betjening
av det audiovisuelle
systemet**

Betjeningsinformasjon	137
-----------------------------	------------

I biler som selges utenfor Europa, er det noen av funksjonene som ikke kan brukes mens du kjører.

Hurtigveiledning

Oversikt over funksjoner


Kontrollskjermbildet for audio er tilgjengelig på følgende måter:

Fra "AUDIO"-knappen

- 1 Trykk på "AUDIO"-knappen.

Fra "MENU"-knappen

- 1 Trykk på "MENU"-knappen og velg deretter "Audio".

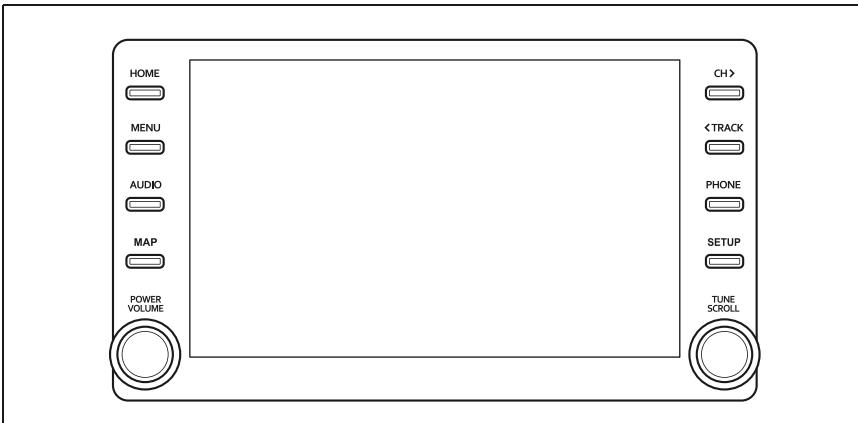

Bruke radioen (S. 118)

Spille av et USB-minne (S. 123)

Spille av en iPod/iPhone (Apple CarPlay) (S. 125)

Bruke Android Auto * (S. 127)

Spille av en Bluetooth®-enhet (S. 128)

Bruke Miracast® (S. 131)

Bruke audiobryterne på rattet (S. 134)

Audiosysteminnstillinger (S. 136)

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.

Grunnleggende funksjoner

Denne delen beskriver noen av de grunnleggende funksjonene til det audiovisuelle systemet. Det kan hende at noen av opplysningene ikke gjelder for ditt system.


Det audiovisuelle systemet fungerer når tenningsbryteren står i ACC- eller ON-modus.



OBS

- For å forhindre at 12-voltsbatteriet lades ut, bør du ikke la det audiovisuelle systemet stå på lenger enn nødvendig når motoren ikke er i gang <hybridsystemet ikke er i drift>.


Slå systemet på og av

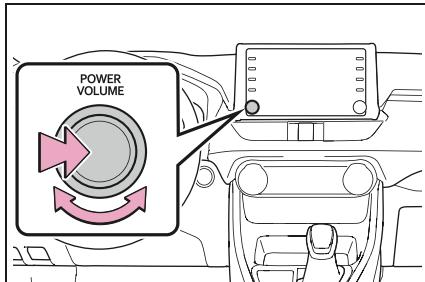

"POWER VOLUME"-knott: Trykk for å slå det audiovisuelle systemet på og av. Systemet slår seg på i modusen som sist ble brukt. Vri på knotten for å justere volumet.


Velge audiokilde

- Trykk på "AUDIO"-knappen.

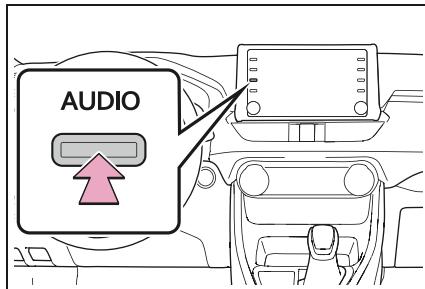

- Trykk på "Kilde" eller på "AUDIO"-knappen igjen.

- Velg ønsket kilde.

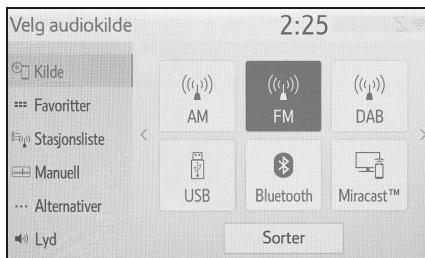

- Nedtonede skjermknapper kan ikke betjenes.
- Når det er to sider, trykker du på < eller > for å bytte side.
- Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er opprettet, vil noen systemfunksjoner, slik som de følgende, erstattes av lignende Apple CarPlay- / Android Auto-funksjoner eller bli utilgjengelige:
 - iPod (audioavspilling)
 - USB-audio / USB-video
 - Bluetooth®-audio


Endre rekkefølge på audiokilde

- 1 Vise valgskjerm bildet for audiokilde. (S. 113)
- 2 Trykk på "Sorter".
- 3 Trykk på ønsket audiokilde, og deretter på < eller > for å sortere.


USB-port

- 1 Åpne lokket og koble til en enhet.

Type A

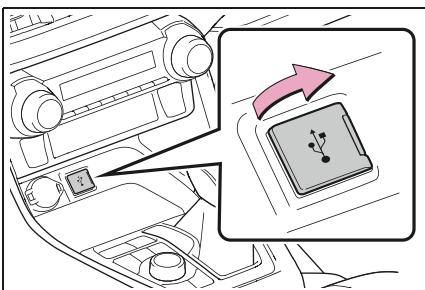

Type B

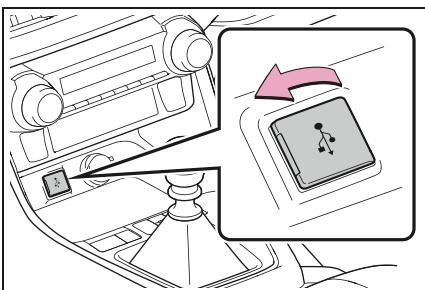

Slå på enheten hvis den ikke er slått på.

- Hvis det er koblet til en USB-hub, kan to enheter kobles til samtidig.


● Selv om en USB-hub brukes til å koble til mer enn to USB-enheter, er det bare de to første tilkoblede enhetene som blir gjenkjent.

- Hvis en USB-hub som har flere enn to porter, kobles til USB-porten, er det ikke sikkert at enhetene som kobles til USB-huben lader eller fungerer, siden strømtilførselen kan være utilstrekkelig.
- Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, kan den andre USB-porten kun brukes til batteriladren til enheten.

Lydinnstillinger

- 1 Vis audiokontrollsksjerm bildet. (S. 112)
- 2 Trykk på "Lyd".
- 3 Velg elementet du vil stille inn.

Type A

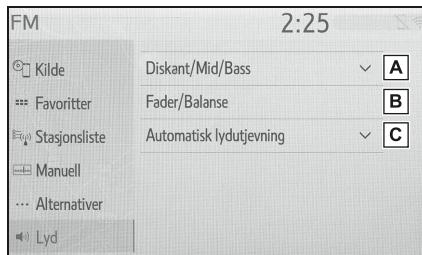


A Trykk for å stille inn diskant/melomtone/bass. (S. 115)

B Trykk for å stille inn balanse/demping. (S. 115)

C Trykk for å angi den automatiske lydnivåutjenvningen. (S. 116)

Type B

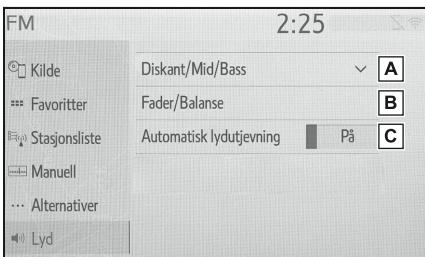


- A** Trykk for å stille inn diskant/mellomtone/bass. (S. 115)
- B** Trykk for å stille inn balanse/demping. (S. 115)
- C** Trykk for å angi den automatiske lydnivåutjevningen. (S. 116)

Diskant/Mid/Bass

Opplevelsen av hvor godt et audio-program lyder avhenger først og fremst av hvordan diskant-, mellomtone- og bassnivåene blandes. Forskjellige typer musikk- og taleprogrammer lyder vanligvis bedre med ulike blandinger for diskant, mellomtone og bass.

- 1 Trykk på "Diskant/Mid/Bass".
- 2 Trykk på ønsket skermknapp.

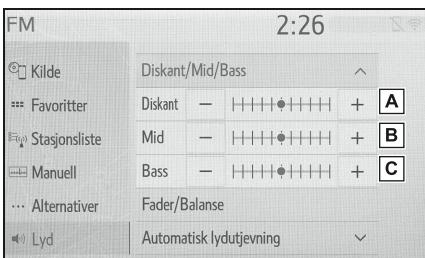

- A** Trykk på "+" eller "-" for å justere høye toner.

B Trykk på "+" eller "-" for å justere mellomtoner.


C Trykk på "+" eller "-" for å justere lave toner.

Fader/Balanse

En god balanse mellom høyre og venstre stereokanal og lydnivået foran og bak er også viktig.

Husk at hvis du hører på et opptak eller sending i stereo, vil endring av balansen mellom høyre og venstre side øke lydvolumet for én gruppe lyder, mens det vil redusere lydvolumet for en annen.

- 1 Trykk på "Fader/Balanse".
- 2 Trykk på ønsket skermknapp.

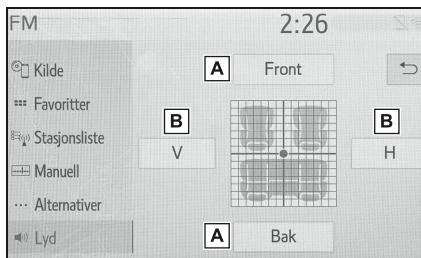

- A** Trykk for å justere lydbalansen mellom høyttalerne foran og bak.

- B** Trykk for å justere lydbalansen mellom venstre og høyre høyttaler.

■ Automatisk lydnivåutjevning (ASL)

Systemet stiller inn optimalt volum og optimal tone iht. bilens hastighet for å kompensere for økt veistøy, vindstøy eller annen støy under kjøring.

Type A

- 1 Trykk på "Automatisk lydutjevning".
- 2 Velg "Høy", "Mid", "Lav" eller "Av".

Type B

- 1 Trykk på "Automatisk lydutjevning".
- 2 Trykk for å slå automatisk lydnivåutjevning på/av.

Audioskjermjustering

■ Skjermformatinnstillinger

Skjermjustering kan velges for USB-video og Miracast®.

Fra skjermbildet for audioinnstillingar


- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.
- 2 Trykk på "Audio".
- 3 Trykk på "Vanlig".
- 4 Trykk på "Skjermformat".
- 5 Velg elementet som skal justeres.

Fra Miracast®-kontrollsksjermbildet

- 1 Vis Miracast®-kontrollsksjermbildet. (S. 131)

- 2 Trykk på "Bred".

- 3 Følg trinnene i "Fra skjermbildet for audioinnstillingar" fra trinn 5. (S. 116)

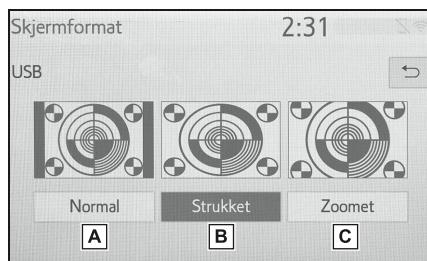

A Trykk for å vise et 4: 3-skjerm-bilde med svarte kanter på sidene.

B Trykk for å forstørre bildet horisontalt og vertikalt til fullskjerm.

C Trykk for å forstørre bildet med samme forhold horisontalt og vertikalt.*

*: Kun USB-video

■ Justering av farge, tone, kontrast og lysstyrke

Du kan justere fargen, tonen, kontrasten og lysstyrken på skjermen.

Fra skjermbildet for audioinnstillingar

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.
- 2 Trykk på "Audio".
- 3 Trykk på "Vanlig".
- 4 Trykk på "Skjerm".
- 5 Velg elementet som skal justeres.

Fra Miracast®-kontrollsksjermtil- det

- 1 Vis Miracast®-kontrollsksjermtil-
det. (S. 131)
- 2 Trykk på "Skjerm".
- 3 Følg trinnene i "Fra skjermbildet
for audioinnstillingar" fra trinn 5.
(S. 116)

"Farge"

"R": Trykk for å forsterke rødfargen på skjermen.

"G": Trykk for å forsterke grønnfargen på skjermen.

"Tone"

"+": Trykk for å forsterke tonen på skjermen.

"-": Trykk for å redusere tonen på skjermen.

"Kontrast"

"+": Trykk for å forsterke kontrasten på skjermen.

"-": Trykk for å redusere kontrasten på skjermen.

"Lysstyrke"


"+": Trykk for å gjøre skjermen lysere.

"-": Trykk for å gjøre skjermen mørkere.

- Disse funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av audiokilden.

Talekommandosystem

- 1 Trykk på denne bryteren for å betjene talekommandosyste-
met.

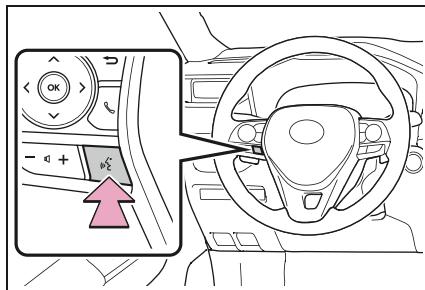

Talekommandosystemet og lis-
ten over kommandoer kan
betjenes. (S. 146)


AM-/FM-/DAB^{*}-radio

*: Utstyrsvanhengig

Oversikt



Skjermbildet for radiobetjening er tilgjengelig på følgende måter:

S. 113

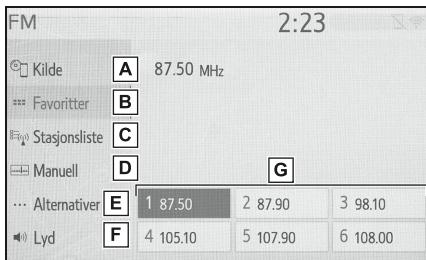Kontrollskjermibile**AM/FM**


- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å vise skjermbildet for favoritter. (S. 119)
- C** Trykk for å vise en liste over tilgjengelige radiostasjoner.*
- D** Trykk for å vise skjermbildet for manuell innstilling. (S. 120)
- E** Trykk for å vise skjermbildet for radioalternativer.* (S. 120)
- F** Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)
- G** Trykk for å stille inn forhåndsinnstilte stasjoner. (S. 119)

*: Kun FM

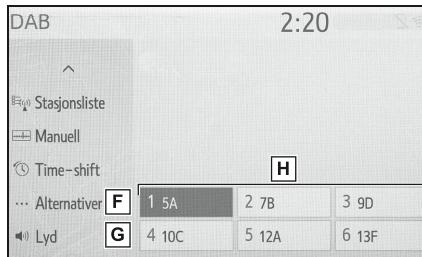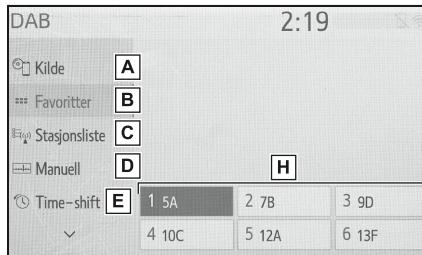DAB

- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å vise skjermbildet for favoritter. (S. 119)
- C** Trykk for å vise en liste over tilgjengelige tjeneste/radiostasjon.
- D** Trykk for å vise skjermbildet for manuell innstilling. (S. 120)
- E** Trykk for å vise skjermbildet for betjening av Time-shift. (S. 121)
- F** Trykk for å vise skjermbildet for radioalternativer. (S. 120)
- G** Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)
- H** Trykk for å stille inn forhåndsinnstilt stasjon. (S. 119)

Kontrollpanel

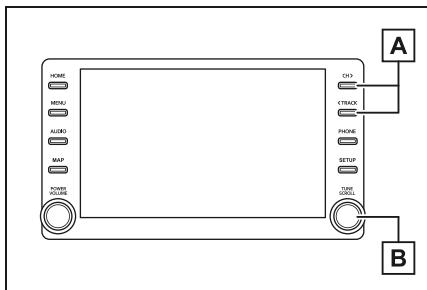

A AM/FM:

Skjermbildet Favoritter: Trykk for å velge forhåndsinnstilte stasjoner.

Stasjonslisteskjermbilde: Trykk for å flytte opp/ned i stasjonslisten.

Skjermbildet Manuell: Trykk for å søke etter stasjoner. Trykk og hold for kontinuerlig søk.

DAB:

Skjermbildet Favoritter: Trykk for å velge forhåndsinnstilte tjenester/stasjoner.

Skjermbilde for tjeneste-/stasjonsliste: Trykk for å flytte opp/ned i tjeneste-/stasjonslisten.

Skjermbildet Manuell: Trykk for å søke etter tjeneste/stasjon.

Trykk og hold for kontinuerlig søk.

B AM/FM:

Skjermbildet Favoritter: Vri for å velge forhåndsinnstilte stasjoner.

Stasjonslisteskjermbilde: Drei for å flytte opp/ned i stasjonslisten.

Skjermbildet Manuell: Vri for å søke etter frekvenser.

DAB:

Skjermbildet Favoritter: Vri for å velge forhåndsinnstilte tjenester/stasjoner.

Skjermbilde for tjeneste-/stasjonsliste: Drei for å flytte opp/ned i tjeneste-/stasjonslisten.

Skjermbildet Manuell: Vri for å søke etter tjeneste.

Skjermbilde for DAB-Time-shift: Vri for å gå forover/bakover.

- Radioen skifter automatisk til stereo-mottak når den mottar en stereo-sending.


- Hvis signalet blir svakt, reduserer radioen graden av kanalseparasjon for å hindre at det svake signalet lager støy. Hvis signalet blir veldig svakt, skifter radioen mottaket fra stereo til mono.

Forhåndsinnstille en stasjon

Det kan registreres opptil seks forhåndsinnstilte stasjoner/tjenester i AM-modus, FM-modus og DAB-modus.

- 1 Still inn ønsket stasjon.

- 2** Velg én av skjermknappene (1–6) og hold inne til du hører et lydsignal.

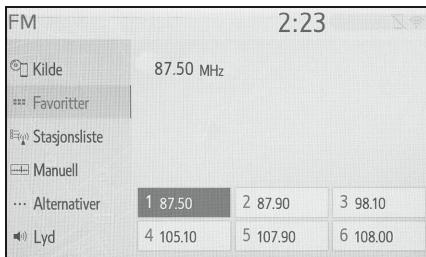


Stasjonens frekvens vil vises på skjermknappen.

Følg samme prosedyre for å endre forhåndsinnstilte stasjoner/tjenester til en annen.

Manuelt søk

AM/FM

- Trykk på "Manuell".
- Still inn ønsket stasjon.

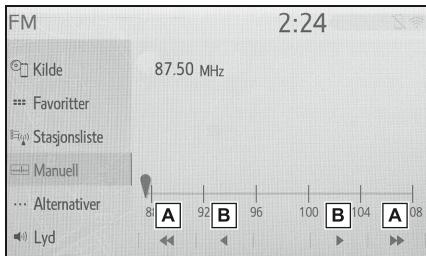


- A** Trykk for å søke opp/ned etter en stasjon.
B Trykk for å søke opp/ned etter frekvenser.

DAB

- Trykk på "Manuell".

- 2** Still inn ønsket DAB-ensemble eller tjeneste.

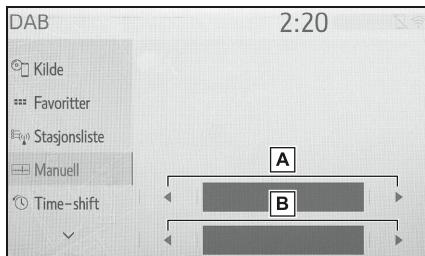


- A** Trykk for å angi ønsket gruppe.
B Trykk for å angi ønsket tjeneste/stasjon.

Radioalternativer

- Trykk på "Alternativer".
- Trykk på ønsket element.

FM

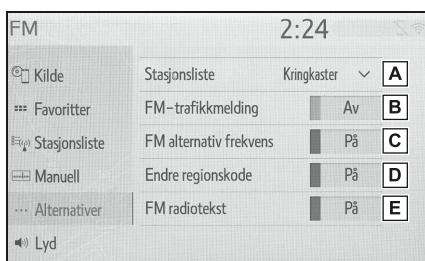


- A** Velg rekkefølge for stasjonslisten mellom "Kringkaster" og "Alfabetisk".
B Trykk for å slå FM-trafikk melding på/av. (S. 121)
C Trykk for å slå funksjonen for FM alternativ frekvens på/av. (S. 121)

D Trykk for å bytte til en stasjon innen samme lokale programnettverk.

E Trykk for å slå funksjonen for FM-radiotekst på/av.

DAB

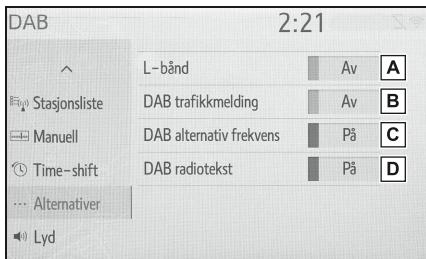

A Trykk på/av for å angi L-bånd i innstillingsområdet. Når ”Av” er valgt, er det fysiske kanalområdet for innstilling begrenset til bånd III, unntatt for forhåndsinnstillinger. Når ”På” er valgt, omfatter det fysiske kanalområdet for innstilling bånd III og L-bånd.

B Trykk for å slå DAB-trafikk melding på/av. (S. 121)

C Trykk for å slå funksjonen for DAB alternativ frekvens på/av. (S. 121)

D Trykk på/av for angi funksjonen for DAB-tekt.


● Radioinnstillingen kan endres i skjerm bildet for audioinnstillingen. (S. 136)

Bruke Time-shift

Du kan når som helst igjen høre på stasjonen du hører på akkurat nå.

1 Trykk på ”Time-shift”.

2 Trykk på ønsket betjeningsknapp.

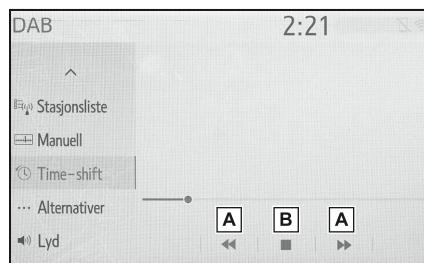

A Trykk for å hoppe forover/bakover med 10 sekunder.

Trykk og hold for å spole forover/bakover.

B Går tilbake til live radiosending.

● Tidene da avspilling er mulig er avhengig av bithastigheten til tjenesten som skal tas opp, hvor stort minne DAB-enheten har og tidspunkt for når mottak av sendingen begynte.

RDS (Radiodatasystem)

Denne funksjonen gir deg mulighet til å motta stasjon- og programinformasjon fra radiostasjoner som sender slik informasjon. Avhengig av om RDS-infrastruktur er tilgjengelig, kan det hende at tjenesten ikke fungerer som den skal.

AF-funksjon (alternativ frekvens) (FM/DAB)

En stasjon med godt mottak velges automatisk hvis mottaket av den nåværende stasjonen forverres.

TA-funksjon (trafikk melding) (FM/DAB)

Tuneren vil automatisk søke etter en stasjon som sender trafikkinformasjon jevnlig og stasjonen sender når trafikkinformasjonsprogrammet begynner.

- 1 En popup-melding vises på skjermen når radioen søker etter en TP-stasjon.
- 2 Trykk på "Fortsett".

-
- Når trafikk melding er slått på (S. 120), begynner radioen å søke etter en TP-stasjon.
 - Når programmet er ferdig, fortsetter systemet som før det skiftet til programmet.

■ Volumfunksjon for trafikk meldinger

Volumnivået ved mottak av trafikk meldinger huskes.

USB-minne

Oversikt


Skjermbildet for USB-minnebetjening er tilgjengelig på følgende måter: S. 113

Koble til et USB-minne (S. 114)

Når en Apple CarPlay / Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

Kontrollskjermbilde

USB-audio

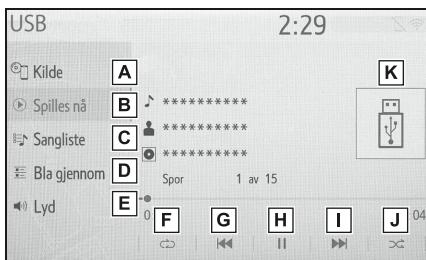

- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å gå tilbake til første skjermbilde.
- C** Trykk for å vise et låtlisteskjermbilde.
- D** Trykk for å vise skjermbildet for valg av avspillingsmodus.
- E** Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)
- F** Trykk for å angi gjentatt avspilling. (S. 124)

G Trykk for å endre fil/spor.

Trykk og hold for å spole bakover.

H Trykk for å spille av / stanse midlertidig.

I Trykk for å endre fil/spor.

Trykk og hold for å spole forever.

J Trykk for å angi tilfeldig avspilling. (S. 124)


K Viser cover

USB-video

1 Trykk på "Bla gjennom".

2 Trykk på "Videoer".

3 Trykk på ønsket mappe og fil.

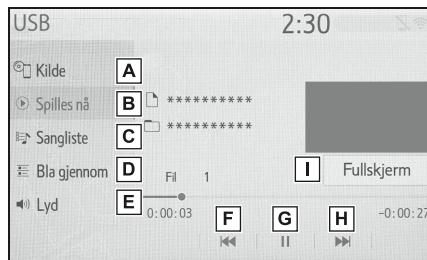

- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å gå tilbake til første skjermbilde.
- C** Trykk for å vise et låtlisteskjermbilde.
- D** Trykk for å vise skjermbildet for valg av avspillingsmodus.
- E** Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)
- F** Trykk for å endre fil.


Trykk og hold for å spole bakover.

G Trykk for å spille av / stanse midlertidig.

H Trykk for å endre fil.
Trykk og hold for å spole forover.

I Trykk for å vise et bilde i fullskjerm.

Kontrollpanel

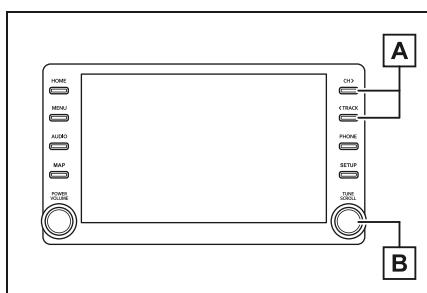

A Trykk for å endre fil/spor.
Trykk og hold inne for å spole forover/bakover.

B Vri for å endre fil/spor.
Vri for gå opp/ned i listen. Knotten kan også brukes til å angi valg i listeskjermbildene ved å trykke på den.

● Når bilen kjøres, gir denne funksjonen bare lyd.

● Hvis det finnes signalinformasjon, endres fil-/mappenavn til spor-/albumnavn.

Gjenta

Filen/sporet eller mappen/albumet som lyttes til kan gjentas.

1 Velg .

● Hver gang du trykker på , endres modusen på følgende måte:

Når tilfeldig avspilling er av
• gjenta fil/spor gjenta mappe/album av

Når tilfeldig avspilling er på
• gjenta fil/spor av

Tilfeldig rekkefølge

Filer/spor eller mapper/album kan velges automatisk og tilfeldig.

1 Velg .

● Hver gang du trykker på , endres modusen på følgende måte:

• tilfeldig (1 mappe/album tilfeldig)
mappe/album tilfeldig (alle mapper/album tilfeldig) av

ADVARSEL

● Du må ikke betjene spillerens styreheter eller koble til USB-minnet mens du kjører.

OBS

● La ikke den bærbare spilleren ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade den bærbare spilleren.

● Ikke trykk på eller bruk unødvendig kraft på den bærbare spilleren mens den er koblet til ettersom dette kan skade spilleren eller terminalen.

● Ikke sett fremmedobjekter inn i utgangen ettersom dette kan skade den bærbare spilleren eller terminalen.

iPod/iPhone (Apple CarPlay*)

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.

Oversikt


Skjermbildet for iPod/iPhone-betjening er tilgjengelig på følgende måter: S. 113

Koble til en iPod/iPhone
(S. 114)

Når en Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

Kontrollsksjerm

En Apple CarPlay-tilkobling er ikke etablert.

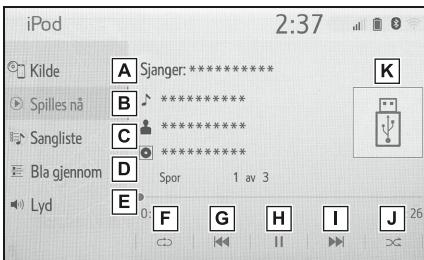

- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å gå tilbake til første skjermbilde.
- C** Trykk for å vise et låtlisteskjermbilde.
- D** Trykk for å vise skjermbildet for valg av avspillingsmodus.

E Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)

F Trykk for å angi gjentatt avspilling. (S. 126)

G Trykk for å endre spor. Trykk og hold for å spole bakover.


H Trykk for å spille av / stanse midlertidig.

I Trykk for å endre spor. Trykk og hold for å spole forever. (S. 126)

J Trykk for å angi tilfeldig avspilling. (S. 126)

K Viser cover.

En Apple CarPlay-tilkobling er etablert.

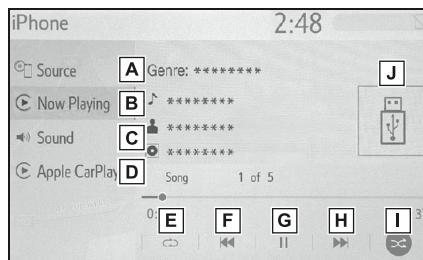

A Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.

B Trykk for å gå tilbake til første skjermbilde.


C Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)

D Trykk for å vise audiokontrollskjermbildet for Apple CarPlay.

E Trykk for å angi gjentatt avspilling. (S. 126)

- F** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold for å spole bakover.
- G** Trykk for å spille av / stanse midlertidig.
- H** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold for å spole forover.
- I** Trykk for å angi tilfeldig avspilling. (S. 126)
- J** Viser cover

Kontrollpanel

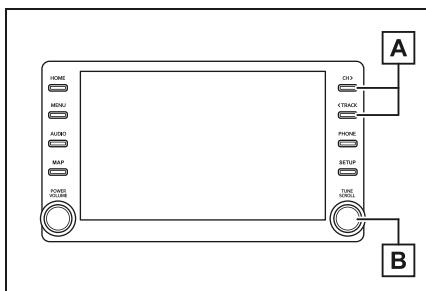

- A** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold inne for å spole forover/bakover.
- B** Vri for å endre spor.*
Vri for gå opp/ned i listen. Knotten kan også brukes til å angi valg i listeskjermbildene ved å trykke på den.

*: Utstyrsavhengig

- Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modelltype.
- Når en iPod/iPhone kobles til med en original iPod/iPhone-kabel, begynner iPod/iPhone-batteriet å lades.
- Avhengig av iPod-en/iPhone-en, er det ikke sikkert videolyden kan høres.

● Avhengig av iPod/iPhone-en og låtene på iPod/iPhone-en, kan omslag vises. Denne funksjonen kan stilles inn på "På" eller "Av". (S. 136) Det kan ta tid å vise omslaget, og iPod-/iPhone-en kan kanskje ikke betjenes mens visning av omslaget fortsatt pågår.

- Når en iPod/iPhone er koblet til og audiokilden endres til iPod/iPhone-modus, vil iPod/iPhone-en fortsette å spille fra samme sted som da den ble brukt sist.
- Avhengig av iPod/iPhone-en som er koblet til systemet, kan det hende at visse funksjoner ikke er tilgjengelige.
- Spor som velges ved å betjene en tilkoblet iPod/iPhone, blir kanskje ikke gjenkjent eller vist som de skal.
- Systemet fungerer kanskje ikke som det skal hvis en overføringsadapter brukes til å koble til en enhet.

Gjenta

Sporet som lyttes til, kan gjentas.

- 1 Velg .

- Hver gang du trykker på , endres modusen på følgende måte:
Når tilfeldig rekkefølge er slått av (iPhone 5 eller nyere)
 - gjenta spor gjenta album av
 - Når tilfeldig rekkefølge er slått av (iPhone 4s eller eldre)
 - gjenta spor av
 - Når tilfeldig rekkefølge er på
 - gjenta spor av

Tilfeldig rekkefølge

Spor eller album kan velges automatiskt og tilfeldig.

- 1 Velg .

- Hver gang du trykker på  , endres modusen på følgende måte:
• tilfeldig (1 album tilfeldig) tilfeldig album (alle album tilfeldig) av

**ADVARSEL**

- Du må ikke betjene spillerens styreheter eller koble til iPod/iPhone-en mens du kjører.

**OBS**

- La ikke den bærbare spilleren ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade den bærbare spilleren.
- Ikke trykk på eller bruk unødvendig kraft på den bærbare spilleren mens den er koblet til ettersom dette kan skade spilleren eller terminalen.
- Ikke sett fremmedobjekter inn i utgangen ettersom dette kan skade den bærbare spilleren eller terminalen.

Android Auto*

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.


Oversikt

Driftskjerm bilde for Android Auto er tilgjengelig på følgende måter:

S. 113

Koble til en Android-enhet
(S. 114)

Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

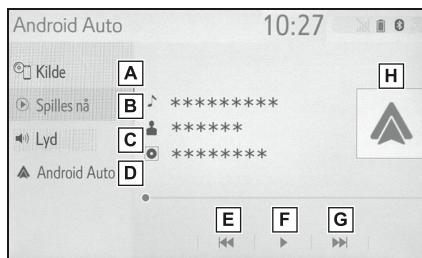Kontrollskjerm bildet

A Trykk for å vise skjerm bildet for valg av audiokilde.

B Trykk for å gå tilbake til første skjerm bildet.

C Trykk for å vise skjerm bildet for lydinnstilling. (S. 114)

D Trykk for å vise audiokontroll-skjerm bildet til Android Auto.


E Trykk for å endre spor.

F Trykk for å spille av / stanse midlertidig.

G Trykk for å endre spor.

H Viser cover

Kontrollpanel

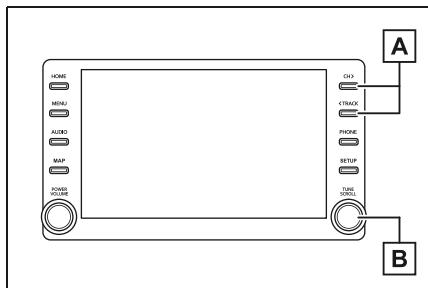

A Trykk for å endre spor.

B Vri for å endre spor.



ADVARSEL

- Ikke koble til en smarttelefon eller betjen kontrollene under kjøring.



OBS

- Ikke la smarttelefonen ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade smarttelefonen.
- Ikke trykk på eller bruk unødvendig kraft på smarttelefonen mens den er koblet til, ettersom dette kan skade smarttelefonen eller terminalen.
- Ikke sett fremmedobjekter inn i porten ettersom dette kan skade smarttelefonen eller terminalen.

Bluetooth®-audio

Bluetooth®-audiosystemet gjør det mulig for brukerne å nytte musikk fra en bærbar spiller fra høyttalerne i bilen via trådløs kommunikasjon.

Dette audiovisuelle systemet støtter Bluetooth®, et trådløst datasystem som kan spille bærbar musikk uten ledninger. Hvis enheten ikke støtter Bluetooth®, fungerer ikke Bluetooth®-audiosystemet.

Oversikt


Skjermbildet for Bluetooth®-audio-betjening er tilgjengelig på følgende måter: S. 113

Koble til en Bluetooth®-audioenhett (S. 131)

Avhengig av hvilken type bærbar spiller som kobles til, er kanskje ikke alle funksjoner tilgjengelig og/eller skjermbildet kan se annet ut enn det som vises i denne håndboken.

Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, vil Bluetooth®-audio stoppe og bli tilgjengelig


Kontrollsjermhbilde

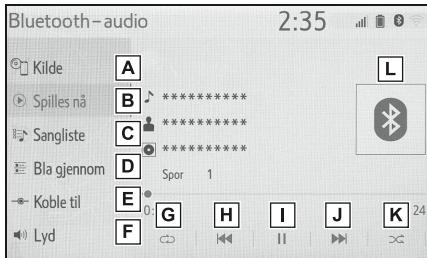

- A** Trykk for å vise skjermbildet for valg av audiokilde.
- B** Trykk for å gå tilbake til første skjermbilde.
- C** Trykk for å vise et låtlisteskjermbilde.
- D** Trykk for å vise skjermbildet for valg av avspillingsmodus.
- E** Trykk for å vise skjermbildet for tilkobling av den bærbare enheten. (S. 131)
- F** Trykk for å vise skjermbildet for lydinnstilling. (S. 114)
- G** Trykk for å angi gjentatt avspilling. (S. 129)
- H** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold for å spole bakover.
- I** Trykk for å spille av / stanse midlertidig.
- J** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold for å spole forover.
- K** Trykk for å angi tilfeldig avspilling. (S. 130)

L Viser cover

Kontrollpanel

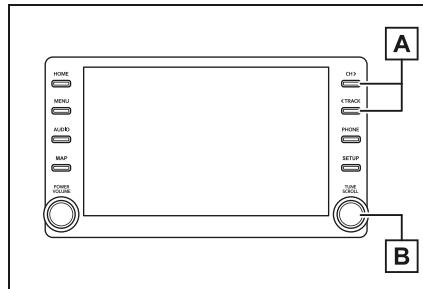

- A** Trykk for å endre spor.
Trykk og hold inne for å spole forover/bakover.
- B** Vri for å endre spor.*
Vri for gå opp ned i listen. Knotten kan også brukes til å angi valg i listeskjermbildene ved å trykke på den.

*: Utstyrsavhengig

Gjenta

Sporet eller albumet som spilles av, kan gjentas.

1 Velg .

- Hver gang du trykker på , endres modusen på følgende måte:
Når tilfeldig avspilling er av
 - gjenta alle* gjenta spor gjenta album av
 - Når tilfeldig avspilling er på
 - gjenta alle* gjenta spo av

*: Utstyrsavhengig

Tilfeldig rekkefølge

Spor eller album kan velges automatisk og tilfeldig.

1 Velg .

- Hver gang du trykker på  , endres modusen på følgende måte:
 - tilfeldig (1 album tilfeldig) tilfeldig album (alle album tilfeldig) av
- Avhengig av Bluetooth®-enheten som er koblet til systemet, vil musikken begynne å spille når du trykker på  når den er satt på pause. På den andre siden kan det hende at musikken settes på pause når du trykker på  når den spiller.
- Under følgende forhold kan det hende at systemet ikke fungerer:
 - Bluetooth®-enheten er slått av.
 - Bluetooth®-enheten er ikke koblet til.
 - Batteriet i Bluetooth®-enheten er nesten utladet.
- Når du bruker Bluetooth®-audio og Wi-Fi®-funksjoner samtidig, kan følgende problemer oppstå:
 - Det kan ta lengre tid enn normalt å koble til Bluetooth®-enheten.
 - Lyden kan bli borte.
- Det kan ta litt tid å koble til telefonen når det spilles av Bluetooth®-audio.
- Se instruksjonsboken for den bærbare spilleren for betjening av spilleren.
- Hvis Bluetooth®-enheten kobles fra på grunn av dårlig forbindelse fra Bluetooth®-nettverket når tenningsbryteren er satt til ACC eller ON, kobler systemet automatisk til den bærbare spilleren på nytt.
- Hvis Bluetooth®-enheten blir koblet fra med hensikt, f.eks. ved at den blir slått av, vil dette ikke skje. Koble til en bærbart spiller manuelt.

- Bluetooth®-enhetsinformasjonen registreres når Bluetooth®-enheten kobles til Bluetooth®-audiosystemet. Når du selger eller kasserer bilen, bør du fjerne Bluetooth®-audioinformasjon fra systemet. (S. 59)

- I noen situasjoner kan lyden via Bluetooth®-audiosystemet være i utakt med den tilkoblede enheten eller være ueven.



ADVARSEL

- Du må ikke betjene spillerens kontroller eller koble til Bluetooth®-audiosystemet mens du kjører.
- Audioenheten er utstyrt med Bluetooth®-antennene. Personer med innoperert pacemaker, pacemaker for kardial resyntroniseringsbehandling og hjertedefibrillatorer må holde avstand til Bluetooth®-antennene. Radiobølgene kan påvirke slike apparater.
- Før bruk av Bluetooth®-enheter, bør brukere av annet elektrisk medisinsk utstyr enn innoperert pacemaker, pacemaker for kardial resyntroniseringsbehandling og hjertedefibrillatorer rádføre seg med produsenten av apparatet for å finne ut om det vil påvirkes av radiobølger. Radiobølger kan ha uventede effekter på driften av slikt medisinsk utstyr.



OBS

- La ikke den bærbare spilleren ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade den bærbare spilleren.

Registrere / koble til en Bluetooth®-enhet

Før du kan bruke Bluetooth®-audio-systemet, må du registrere en Bluetooth®-enhet i systemet.

Registrere en ekstra enhet

- 1 Vis Bluetooth®-kontrollskjerm bildet. (S. 128)
- 2 Trykk på "Koble til".
- 3 Trykk på "Legg til enhet".
Hvis en annen Bluetooth®-enhet er koblet til, vises et bekreftelesskjerm bilde. Koble fra Bluetooth®-enheten ved å trykke på "Ja".
- 4 Følg trinnene i "Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang" fra trinn 5. (S. 34)

Velge en registrert enhet

- 1 Vis Bluetooth®-kontrollskjerm bildet. (S. 128)
- 2 Trykk på "Koble til".
- 3 Velg enheten som skal kobles til.
- 4 Kontroller at bekreftelesskjerm bildet vises når tilkoblingen er fullført.

Hvis en feilmelding vises, følger du anvisningene på skjermen for å prøve på nytt.

Miracast®*

*: Miracast® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Miracast® er en funksjon som gjør det mulig for det audiovisuelle systemet å vise skjermen til smarttelefonen og spille av lyd fra denne ved å koble smarttelefonen til det audiovisuelle systemet med Wi-Fi®-tilkobling (P2P-modus).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig dersom smarttelefonen ikke er sertifisert av Wi-Fi Alliance® som en Miracast®-enhet. (Du kan sjekke om en enhet er en Wi-Fi Alliance®-sertifisert Miracast®-enhet på <http://www.wi-fi.org.>)

Når bilen kjøres, gir denne funksjonen bare lyd.

- Miracast® gir trådløs kommunikasjon ved å bruke samme 2,4 GHz radiofrekvensbånd som Bluetooth®. Avhengig av bruksmiljøet, kan det oppstå radiobølgainterferens, noe som kan føre til forvrengning av bilder og ujevn lyd. Hvis det oppstår interferens, kan det å koble til en Bluetooth®-telefon eller bærbar enhet som er registrert med navigasjonssystemet, redusere forstyrrelsene.


Oversikt

Kontrollsjermbildet for Miracast® er tilgjengelig på følgende måter:

S. 113

Koble til en Miracast®-enhet
(S. 133)

Kontrollsjerm bilde

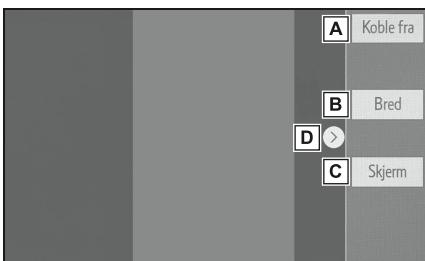

- A** Trykk for å koble fra Miracast®-enheten.
- B** Trykk for å endre skermstørrelse. (S. 116)
- C** Trykk for å vise skjermbildet for justering av bildekvalitet.
(S. 116)
- D** Trykk for å vise/skjule kontrollknappen.

● Når ”Tilgang til nettverk” (S. 46) er slått ”På”, kan Wi-Fi®-nettverkskommunikasjon og Miracast®-kommunikasjon påvirke hverandre, og føre til forvrenget bilde og ujevn lyd. Hvis dette oppstår, kan det reduseres ved å angi ”Tilgang til nettverk” til ”På”.

● Miracast®-lydvolumet tar hensyn til lydvolumet til både systemet og den tilkoblede enheten. Før du bruker Miracast®, bør du justere lydvolumet til den tilkoblede enheten til egnet nivå.

● Når en enhet som bruker Bluetooth®-audio, brukes med Miracast®, kommer det ikke noe lyd fra Miracast®. Hvis dette skjer, kan det å deaktivere Bluetooth®-audio gjøre det mulig å spille av lyd fra Miracast®.

● Visningssjerm bildet for Miracast® viser samme bilde som sendes fra den eksterne enheten. Hvis skermen til den eksterne enheten er vertikal, kan sjerm bildet også vise et vertikalt bilde.



ADVARSEL

- Ikke koble til en smarttelefon eller betjen kontrollene under kjøring.



OBS

- Ikke la smarttelefonen ligge igjen i bilen. Spesielt høye temperaturer inne i bilen kan skade smarttelefonen.


Koble til en Miracast®-enhet

Miracast® er tilgjengelig når Wi-Fi®-funksjonen er aktivert. (S. 46)

- Slå på Miracast®-funksjonen på smarttelefonen.
- Trykk på "Miracast™" på skjermbildet for valg av audio-kilde. (S. 113)

Systemet vil automatisk starte å søke etter en Miracast®-kompatibel enhet.


- Kontroller at følgende skjermbilde vises når enheten er funnet.

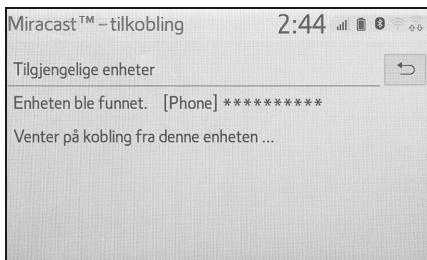

Hvis enheten har vært koblet til systemet tidligere, vises kanskje ikke dette skjermbildet og Miracast®-tilkoblingen startes umiddelbart.

- Velg systemnavnet på smarttelefonen.

- Trykk på "Ja".

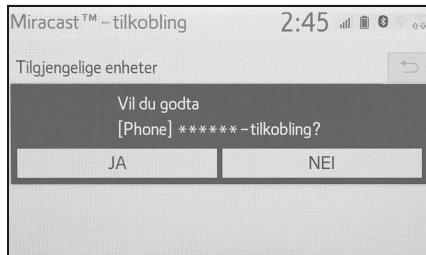


- Kontroller at skjermbildet for betjening av Miracast® vises. Avhengig av enheten som kobles til, kan det ta ca. 5 til 15 sekunder før skjermbildet for betjening av Miracast® vises.

- Signalstyrken/statusen til Wi-Fi®-tilkoblingen (P2P-modus) vises i øvre høyre hjørne av skjermen. (S. 15)
- Kontrollere Miracast®-innstillingen i innstillingsskjerm bildet for Wi-Fi® (S. 46)
- Miracast® vil ikke være tilgjengelig samtidig som bruk av Wi-Fi®-tilkobling (P2P-modus).

Rattbrytere

Bruke rattbryterne

Enkelte deler av det audiovisuelle systemet kan justeres med bryterne på rattet.

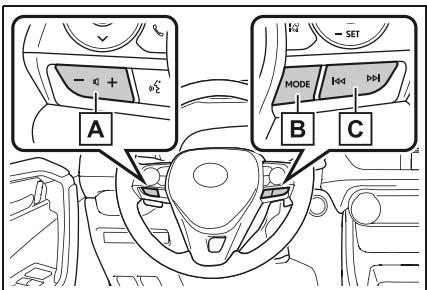

A Volumknapp

B "MODE"-bryter

C **◀◀ ▶▶**-bryter

Volumknapp

- Trykk: Volum opp/ned
- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Volum opp/ned kontinuerlig

"MODE"-bryter

AM/FM/DAB^{*1}

- Trykk: Endre audiomodus
- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Dempe/pause^{*2} (Trykk og hold inne igjen for å gjenoppta.)

USB^{*3, 4}, iPod/iPhone (Apple CarPlay)^{*4}, Android Auto^{*3}, Bluetooth®-audio^{*3, 4}

- Trykk: Endre audiomodus

- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Pause (Trykk på og hold inne igjen for å gjenoppta avspillingsmodus.)

^{*1}: Utstyrsavhengig

^{*2}: Hvis hurtigbufret radio er aktivert, settes kringkastingen på pause ved å trykke og holde inne "MODE"-bryteren. (Trykk og hold inne igjen for å spille av det hurtigbufrede radioprogrammet.)

^{*3}: Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

^{*4}: Når en Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

◀◀ ▶▶-bryter

AM/FM

- Trykk: Forhåndsinnstilte stasjoner opp/ned (skjermbildet for favoritter) Stasjon opp/ned (skjermbildet for stasjonsliste) Søk opp/ned (skjermbildet for manuell innstilling)
- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Søk opp/ned kontinuerlig mens bryteren holdes inne (skjermbildet for manuell innstilling)

DAB^{*1}

- Trykk: Forhåndsinnstilte tjenester/stasjoner opp/ned (skjermbildet for favoritter) Tjeneste/stasjon opp/ned (skjermbildet for tjeneste-/stasjonsliste) Søk opp/ned (skjermbildet for manuell innstilling)

- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Søk opp/ned kontinuerlig mens bryteren holdes inne (skjermbildet for manuell innstilling)

USB^{*2, 3}, iPod/iPhone (Apple CarPlay)^{*3}, Bluetooth®-audio^{*2, 3}

- Trykk: Spor/fil opp/ned
- Trykk og hold inne (0,8 sek eller mer): Spole forover/bakover

Android Auto^{*2}

- Trykk: Spor opp/ned

^{*1}: Utstyrsvanhengig

^{*2}: Når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.


^{*3}: Når en Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.

Audioinnstillingar

Du kan programmere detaljerte audioinnstillingar.

Vise skjermbildet for audioinnstillingar


1 Trykk på "SETUP"-knappen.

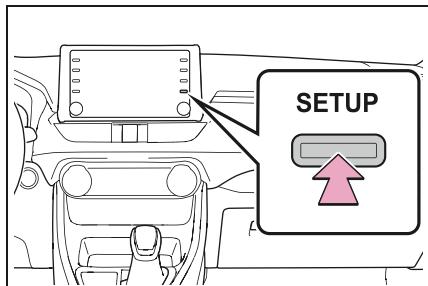

2 Trykk på "Audio".

3 Velg elementene du vil stille inn.

Skjermbildet for audioinnstillingar

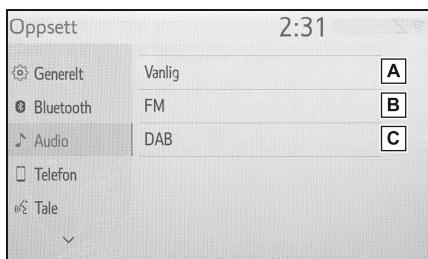

A Trykk for å angi fellesinnstillingene. (S. 136)

B Trykk for å angi detaljerte FM-radioinnstillingar. (S. 120)

C Trykk for å angi detaljerte DAB-innstillingar.* (S. 120)


*: Utstyrsavhengig

Vanlige innstillingar

1 Vis skjermbildet for audioinnstillingar. (S. 136)

2 Trykk på "Vanlig".

3 Velg elementene du vil stille inn.

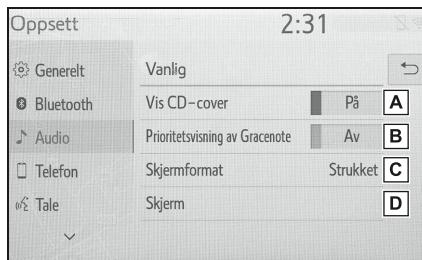

A Trykk for å slå covervisning på/av.

B Trykk for å prioritere visning av informasjon fra Gracenote-databasen.

C Trykk for å endre skjermformat for avspilling av video.*
(S. 116)

D Trykk for å vise skjermbildet for justering av bildekvalitet.*
(S. 116)

*: Disse funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av audiokilden.

Betjeningsinformasjon

- Bruk av mobiltelefon inne i eller nær bilen kan føre til at det kommer støy fra høyttalerne i det audiovisuelle systemet. Dette er imidlertid ikke en indikasjon på at noe er galt.



OBS

- For å unngå å skade det audiovisuelle systemet:

Vær forsiktig slik at du ikke sører væske over det audiovisuelle systemet.

Radio

Vanligvis betyr ikke problemer med radiomottaket at det er et problem med radioen. Det er bare et resultat av forholdene utenfor bilen.

Bygninger eller terrenge kan for eksempel forstyrre FM-mottaket. Kraftlinjer eller telefonledninger kan forstyrre AM-signaler. Dessuten har radiosignalene begrenset rekkevidde. Jo lengre fra sendestasjonen du befinner deg, desto svakere vil signalet være. Dessuten endres mottaksforholdene hele tiden etter hvert som bilen beveger seg.

Her er noen vanlige mottaksproblemer som sannsynligvis ikke indikerer et problem med radioen.

■ FM

Signalene blir svake eller varierer: FM-rekkevidden er vanligvis på ca. 40 km.

Når du befinner deg utenfor dette området, kan du merke at stasjonen blir svak eller forsvinner i perioder, noe som forsterkes jo lenger unna radiosenderen du er. Lyden virker ofte også forvrengt.

Flerbane: FM-signaler er reflekterende, noe som gjør det mulig at to signaler når bilens antennen samtidig. Hvis dette skjer, utjenvner signalene hverandre og førasaker skurring og tap av mottak.

Skurring og mottak med mange avbrudd: Dette forekommer når signaler blokkeres av bygninger, trær eller andre store gjenstander. Du kan redusere skurring og dårlig mottak ved å øke bassnivået.

Stasjonsbytte : Hvis FM-signalet du hører på avbrytes eller blir svakere, og det er en annen, sterkere stasjon i nærheten på FM-båndet, kan radioen gå over til denne stasjonen til det opprinnelige signalet kan mottas igjen.

■ AM

Demping: AM-sendinger reflekteres av den øvre atmosfæren, spesielt om natten. Disse reflekterte signalene kan forstyrre de signalene du mottar direkte fra radiostasjonen, noe som kan føre til at mottaket høres vekselvis sterkt og svakt ut.

Forstyrrelse på stasjonen: Når et reflektert signal og et signal som mottas direkte fra en radiostasjon har nesten samme frekvens, kan de forstyrre hverandre, noe som gjør det vanskelig å høre sendingen.

Skurring: AM påvirkes lett av elektrisk støy utenfra, som for eksempel høyspenningsledninger, lyn eller elektriske motorer. Dette kan føre til skurring.

iPod/iPhone

Sertifisering



Uten navigasjonsfunksjon

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er laget spesielt for å kobles til Apple-produktet-/produktene som identifiseres på merket, og at utvikleren har bekreftet at det tilfredsstiller Apples kvalitetsstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for bruk av dette utstyret eller overholdeelse av sikkerhet og forskriftsmessige standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette utstyret med et Apple-produkt kan ha innvirkning på trådløs ytelse.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Lightning er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Kompatible modeller

Følgende iPod nano®, iPod touch® og iPhone® kan brukes med dette systemet.

Laget for

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generasjon)
- iPod touch (5. generasjon)
- iPod nano (7. generasjon)

Med navigasjonsfunksjon

Laget for

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generasjon)

- iPod touch (5. generasjon)
- iPod nano (7. generasjon)

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er laget spesielt for å kobles til Apple-produkt-/produktene som identifiseres på merket, og at utvikleren har bekreftet at det tilfredsstiller Apples kvalitetsstandarder.

Bruk av Apple CarPlay-logoen betyr at et brukergrensesnitt i bilen oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruk av dette kjøretøyet eller overholdelse av sikkerhet og forskriftsmessige standarder.

Vær oppmerksom på at bruk av dette utstyret med et Apple-produkt kan ha innvirkning på trådløs ytelse.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch og Lightning er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc.

- Dette systemet støtter bare audioavspilling.
- Avhengig av ulikheter mellom modeller, programvareversjoner osv., kan det hende at enkelte av modellene ikke er kompatible med dette systemet.

Høyoppløst lydkilde

Denne enheten støtter høyoppløste lydkilder.

Definisjonen på høyoppløst er basert på standardene til grupper som CTA (Consumer Technology Association).

Støttede formater og avspillbare medier er som følger.

■ Formater som støttes

WAV, FLAC, ALAC

■ Avspillbare medier

USB-minne

Filinformasjon

Kompatible USB-enheter

USB-kommunikasjonsformater	USB 2.0 HS (480 Mbps)
Filformater	FAT 16/32
Samsvarsklasse	Masselagringsklasse

Kompatibelt audioformat

Kompatible komprimerte filer

Enhet	USB
Kompatibelt filformat	MP3/WMA/AAC
	WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
Kompatibelt filformat (video)*	MP4/AVI/WMV
Mapper i enheten	Maksimalt 3 000
Filer i enheten	Maksimalt 9 999
Filer per mappe	Maksimalt 255

*: Kun USB-video

Korresponderende samplingsfrekvens

Filtype	Frekvens (kHz)
MP3-filer: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
MP3-filer: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
WMA-filer: Versjon 7, 8, 9 ^{*1} (9.1/9.2)	32/44,1/48
AAC-filer: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48

Filtype	Frekvens (kHz)
WAV-filer (LPCM) ^{*2}	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192
FLAC ^{*2}	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192
ALAC ^{*2}	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/64/ 88,2/96
OGG Vorbis ^{*2}	8/11,025/16/ 22,05/32/44,1/ 48

*1: Kun kompatibel med Windows Media Audio Standard

*2: Lydkilde på 48 kHz eller mer nedkonverteres til 48 kHz / 24 bit.

Korresponderende bithastigheter^{*1}

Filtype	Bithastighet (kbps)
MP3-filer: MPEG 1 LAYER 3	32–320
MP3-filer: MPEG 2 LSF LAYER 3	8–160
WMA-filer: Versjon 7, 8	CBR 48–192
WMA-filer: Versjon 9 ^{*2} (9.1/9.2)	CBR 48–320
AAC-filer: MPEG4/AAC-LC	8–320
OGG Vorbis	32–500

*¹: VBR-kompatibel
(variabel bithastighet)

*²: Kun kompatibel med Windows Media Audio Standard

Filtype	Kvantiserings-bithastighet (bit)
WAV-filer (LPCM)	
FLAC	16/24
ALAC	

Kompatible kanalmodi

Filtype	Kanalmodus
MP3-filer	Stereo, tilkoblet stereo, dobbel kanal og mono
WMA-filer	2 k
AAC-filer	1 k, 2 k (dobbelt kanal støttes ikke)
WAV(LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	2 k

MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) og AAC (Advanced Audio Coding) er audiokomprimeringsstandarder.

Dette systemet kan spille av MP3/WMA/AAC-filer på et USB-minne.

MP4-, WMV- og AVI-filer kan bruke følgende oppløsninger:
128 x 96, 160 x 120, 176 x 144 (QCIF), 320 x 240 (QVGA), 352 x 240 (SIF), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)

Når du gir en MP3-/WMA-/AAC-fil navn, må du legge til riktig filtype (.mp3/.wma/.m4a).

Dette systemet spiller av filtypen .mp3/.wma/.m4a som MP3-/WMA-/AAC-filer. Hvis du vil unngå støy og avspillingsfeil, må du bruke riktig filtype.

MP3-filer er kompatible med formatene ID3 Tag versjon 1.0, versjon 1.1, versjon 2.2 og versjon 2.3. Dette systemet kan ikke vise albumtittel, sportittel og artistnavn i andre formater.

WMA-/AAC-filer kan inneholde en WMA-/AAC-kode som brukes på samme måte som en ID3-kode. WMA-/AAC-koder inneholder informasjon som sportittel og artistnavn.

Fremhevingsfunksjonen er tilgjengelig bare ved spilling av MP3-filer.

Dette systemet kan spille av AAC-filer som er kodet av iTunes. Lydkvaliteten på MP3-/WMA-filer vil generelt være bedre med høyere bithastigheter.

m3u-spillelister er ikke kompatible med lydavspilleren.


Formatene MP3i (MP3 interaktiv) og MP3PRO er ikke kompatible med lydavspilleren.

Spilleren er kompatibel med VBR (variabel bithastighet).

Når du spiller av filer som er innspilt som VBR-filer (variabel bithastighet), vises ikke spilletiden riktig hvis du spoler fremover eller bakover.

Det er ikke mulig å kontrollere mapper som ikke inneholder MP3-/WMA-/AAC-filer.

Det kan spilles MP3-/WMA-/AAC-filer i mapper med opptil åtte nivåer. Avspillingen kan imidlertid startes noe forsinket når du bruker USB-minne med mange mappennivåer. Vi anbefaler derfor at du ikke lager USB-minne med mer enn to mappennivåer.

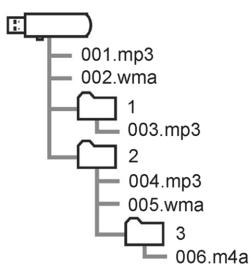

Følgende avspillingsrekkefølge brukes på USB-minne med strukturen vist til ovenfor:

001.mp3 → 002.wma . . . → 006.m4a

Rekkefølgen endres, alt etter hvilken PC- og MP3-/WMA-/AAC-kodeprogramvare som er brukt.

Kompatibelt videoformat

Format	Kodek
MPEG-4	Videokodek: H.264 / MPEG-4 AVC MPEG4 Audiokodek: AAC MP3 Korresponderende skjermstørrelse: MAX 1 920 1 080 Korresponderende rammehastighet: MAX 60i/30p
AVI Container	Videokodek: H.264 / MPEG-4 AVC MPEG4 WMV9 WMV9 Avansert profil Audiokodek: AAC MP3 WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Korresponderende skjermstørrelse: MAX 1 920 1 080 Korresponderende rammehastighet: MAX 60i/30p

Format	Kodek
Windows Media Video	Videokodek: WMV9 WMV9 Avansert profil Audiodek: WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Korresponderende skjermstørrelse: MAX 1 920 1 080 Korresponderende rammehastighet: MAX 60i/30p

Begreper

ID3-tag

Dette er en metode for innkapping av sporrelatert informasjon i en MP3-fil. Denne innkapslede informasjonen kan omfatte spornummeret, sportittelen, artistnavnet, albumtittelen, musikkgenren, produksjonsåret, kommentarer, cover og andre data. Innholdet kan fritt redigeres med programvare som har funksjoner for redigering av ID3-kode. Selv om kodene er begrenset til et antall tegn, kan informasjonen vises når sporet spilles av.

WMA-tag

WMA-filer kan inneholde en WMA-kode som brukes på samme måte som en ID3-kode. WMA-koder inneholder informasjon som sportittel og artistnavn.

MP3

MP3 er en standard for komprimering av audio fastsatt av en arbeidsgruppe (MPEG) i ISO (International Standard Organization). MP3 komprimerer audio-data til omtrent 1/10 av størrelsen på vanlige plater.

WMA

WMA (Windows Media Audio) er et audiokomprimeringsformat utviklet av Microsoft®. Det komprimerer filer til en filstørrelse som er mindre enn for MP3-filer. Dekodingsformatene for WMA-filer er versjon 7, 8 og 9.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Uten navigasjonsfunksjon

Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter for åndsverk for Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Med navigasjonsfunksjon

Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter for åndsverk for Microsoft Corporation og tredjeparter. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap og tredjeparter.

■ AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og viser til en standard for lydkomprimering som brukes med MPEG2 og MPEG4.

- Dette produktet er lisensiert under MPEG-4-patentporteføljelisensen, AVC-patentporteføljelisensen og VC-1-patentporteføljelisensen for en forbrukers personlige bruk eller annen bruk der det ikke mottas betaling for (i) koding av video i samsvar med den visuelle MPEG-4-standarden, AVC-standarden og VC-1-standarden ("MPEG-4/AVC/VC-1-video") og/eller (ii) dekoding av MPEG-4/AVC/VC-1-video som er kodet av en forbruker til private aktiviteter og/eller ble hentet fra en videoleverandør som er lisensiert til å levere MPEG-4/AVC/VC-1-video. Ingen lisens er gitt eller skal være underforstått for annen bruk. Få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegl.com>.

■ Feilmeldinger

■ USB

Melding	Forklaring
"USB error" (USB-feil)	Dette indikerer et problem i USB-minnet eller tilkoblingen.
"No music files found." (Finner ingen musikkfiler)	Dette indikerer at det ikke finnes noen filer i USB-minnet.
"No video files found." (Finner ingen videofiler)	Dette indikerer at det ikke finnes noen videofiler i USB-minnet.

■ iPod

Melding	Forklaring
"iPod error" (iPod-feil)	Dette indikerer et problem i iPod-en eller tilkoblingen.
"No music files found." (Finner ingen musikkfiler)	Dette indikerer at det ikke er noe musikkdata i iPod-en.
"Check the iPod firmware version." (Kontroller fastvareversjonen til iPod)	Dette indikerer at fastvareversjonen ikke er kompatibel. Oppdater iPod-fastvaren og prøv igjen.
"iPod authorisation unsuccessful." (Kunne ikke autorisere iPod)	Dette indikerer at iPod ikke kunne autoriseres. Kontroller iPod-en.

■ Bluetooth®-audio

Melding	Forklaring
"Music tracks not supported. Check your portable player." (Musikkspor støttes ikke. Kontroller den bærbare spilleren.)	Dette indikerer et problem i Bluetooth®-enheten.

- Hvis feilen ikke rettes opp, tar du bilen med til en Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Talekommandosystem

5

5-1. Betjening av tale-kommandosystemet

Talekommandosystem..... **146**

Kommandolist..... **148**

5

Talekommandosystem


Talekommandosystem

Talekommandosystemet gjør det mulig å bruke radioen, telefonen osv. ved hjelp av talekommandoer.

- Du kan endre språk for talegjenkjenning. S. 57
- Denne funksjonen er kompatibel med følgende språk:
 - Engelsk
 - Fransk
 - Tysk
 - Spansk
 - Italiensk
 - Nederlandsk
 - Portugisisk
 - Polsk
 - Tsjekkisk
 - Dansk
 - Norsk
 - Svensk
 - Finsk
 - Russisk
 - Gresk
 - Tyrkisk
 - Flamsk

Bruke talekommandosystemet

Rattbryter

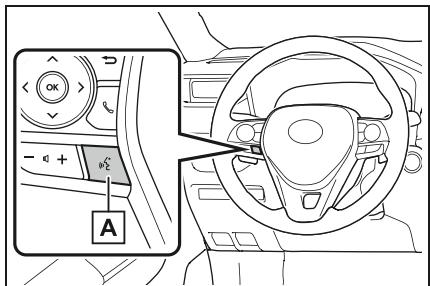


A Knapp for talestyring

- Trykk på knappen for talestyring for å slå på talekommandosystemet.
- Trykk og hold inne knappen for talesstyring for å avbryte talekommandoer.

Når en Apple CarPlay- / Android Autotilkobling er opprettet:

- Trykk og hold inne knappen for talesstyring for å starte Siri / Google Assistant. Trykk på knappen for talesstyring for å avbryte Siri / Google Assistant.

Mikrofon

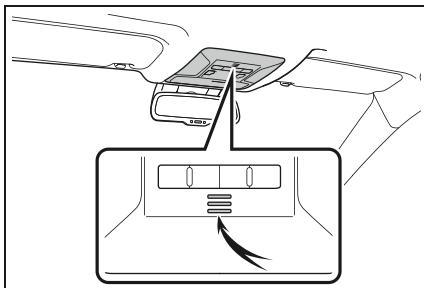

Det er ikke nødvendig å snakke rett inn i mikrofonen når du gir en kommando.

- Det kan hende at talekommandoer ikke gjenkjennes hvis:

- Du snakker for fort.
- Du snakker for lavt eller for høyt.
- Når soltaket eller vinduene er åpne.
- Passasjerer snakker samtidig som man gir en kommando.
- Viftehastigheten til klimaanlegget er angitt til høy.
- Klimaanleggets luftuttak er vendt mot mikrofonen.

- Under følgende forhold kan det hende at systemet ikke gjenkjenner kommandoer og at det ikke er mulig å bruke talekommandoer:
 - Kommandoer er feil eller uklar. Det kan være vanskelig for systemet å gjenkjenne enkelte ord, aksenter eller talemønstre.
 - Det er for mye bakgrunnsstøy, for eksempel vind osv.
- Vent på bekreftelsespipet før du sier en kommando.
- Dette systemet fungerer kanskje ikke umiddelbart etter at tenningsbryteren settes i ACC- eller ON-modus.

Bruke talekommandosystemet

- 1 Trykk på knappen for talestyring.

Talekommandosystemet er aktivert.

Hvis du trykker på knappen for talestyring mens en taleveileding spilles av, stopper talegenkenningsmeldingen og lyttetonen spilles av umiddelbart.


I talegenkenningsmodus trykker du på og holder inne knappen for talestyring i minst 1 sekund for å kansellere talegenkenningsmodus.

- 2 Etter pipet kan du si ønsket kommando eller velge ønsket kommando.



Vise skjermbildet for kommandoliste

- 1 Si "Flere kommandoer" eller trykk på "Flere kommandoer" på hovedmenyskjermenskjermbildet for talekommando.
- 2 Si ønsket kommando eller velg ønsket kommando.

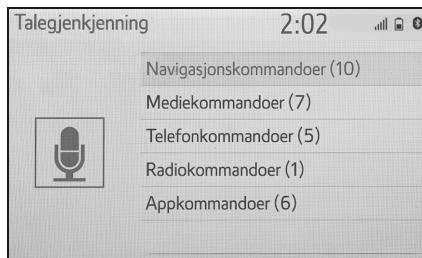

- Kommandolisten leses opp og korresponderende kommando fremheves. Trykk på knappen for talestyring for å avbryte denne funksjonen.

Kommandoliste

Oversikt over kommandoliste

Gjenkjennbare talekommandoer og tilhørende handlinger er vist nedenfor.

Ofte brukte kommandoer er listet opp i følgende tabeller.

For enheter som ikke er installert i bilen fungerer kanskje ikke kommandoene som er knyttet til denne enheten. Og avhengig av andre forhold, slik som kompatibilitet, fungerer kanskje ikke alle kommandoer.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av hvilket system som er installert.

Når en Apple CarPlay- / Android Auto-tilkobling er etablert, vil noen kommandoer være utilgjengelige.

Command list (kommandoliste)

■ Vanlig

Kommando	Handling
"Correction" (korrigering)	Går tilbake til forrige tilstand
"Cancel" (avbryt)	Kansellerer talekommandosystemet

■ Øvre meny

Kommando	Handling
"More commands" (flere kommandoer)	Viser flere ofte brukte kommandoer

■ Navigasjon *

Kommando	Handling
"Destination <address>" (destinasjon <adresse>)	Angi en destinasjon ved å si adressen
"Enter country <country name>" (angi land <navn på land>)	Angi en destinasjon ved å si navn på land
"Enter city <city name>" (angi by <navn på by>)	Angi en destinasjon ved å si navn på by
"Enter postcode <postcode>" (angi postnummer <postnummer>)	Angi en destinasjon ved å si postnummer

Kommando	Handling
"Go home" (kjør hjem)	Angi destinasjon som hjem
"Favourite <favourite name>" (favoritt <navn på favoritt>)	Angi en destinasjon for <favorittnavn>
"Find next <POI name>" (finn neste <navn på POI>)	Angi en destinasjon for <navn på POI>
"Show map" (vis kart)	Viser kartskjerm bildet
"Repeat instructions" (gjenta instruksjoner)	Gjentar de siste navigasjonsinstruksjonene

*: Med navigasjonsfunksjon

■ Media

Kommando	Handling
"Play <artist name> <album or song name>" (spill av <artistnavn> <navn på album eller sang>)* ¹	Spiller av spor fra valgt artist og album/låt
"Artist <artist name>" (artist <navn på artist>)* ¹	Spiller av spor fra valgt artist
"Album <album name>" (album <navn på album>)* ¹	Spiller av spor fra valgt album
"Song <song name>" (sang <navn på sang>)* ¹	Spiller av valgt spor
"Play playlist <playlist name>" (spill av spilleliste <navn på spilleliste>)* ^{1, 2}	Spiller av spor fra valgt spilleliste

*¹: Audioenheten må kobles til via en USB-kabel for å bruke funksjonaliteten

*²: Kun tilgjengelig for iPod/iPhone

■ Telefon

Kommando	Handling
"Dial <phone number>" (ring <telefonnummer>)	Ring det valgte telefonnummeret
"Redial" (ring på nytt)	Ring telefonnummeret for siste utgående anrop

Kommando	Handling
"Call <contacts>" (ring <kontakter>)	Ring den valgte telefonkontakten
"Call <contacts> <phone types>" (ring <kontakter> <telefontyper>)	Ring den valgte telefonkontakten på den valgte telefontypen

■ Radio

Kommando	Handling
"Station <station name>" (stasjon <navn på stasjon>)	Spill av valgt radiostasjon

■ Apper* 1, 2

Kommando	Handling
"Fuel price" (drivstoffpris)	Viser drivstoffinformasjon
"Fuel price at destination" (drivstoffpris ved destinasjon)	Viser drivstoffinformasjon på gjeldende destinasjon
"Parking" (parkering)	Viser parkeringsinformasjon
"Parking at destination" (parkering på destinasjon)	Viser parkeringsinformasjon på gjeldende destinasjon
"Weather" (vær)	Viser værinformasjon
"Weather at destination" (vær på destinasjon)	Viser værinformasjon på gjeldende destinasjon

*1: Med navigasjonsfunksjon

*2: Denne kommandoen kan bare brukes med installert applikasjon

Perifert overvåkingssystem

6-1. Ryggekamera	
Ryggekamera	152
Forholdsregler for ryggekamera.....	154
Viktig å vite	159
6-2. Toyota parkeringshjelskjerm	
Toyota parkeringshjelskjerm.....	161
Visningsmodus for linjer for beregnet kjøreretning	164
Visningsmodus for parkeringshjelpelinjer.....	166
Visningsmodus for avstandshjelpelinje	167
Forholdsregler ved Toyota parkeringshjelskjerm.....	167
Viktig å vite	173
6-3. Skjerm med panoramaoversikt	
Skjerm med panoramavisning	175
Kontrollere rundt bilen.....	180
Kontrollere foran og rundt bilen	181
Kontrollere på sidene av bilen	184
Kontrollere bak og rundt bilen	187
Når du folder inn sidespeilene.....	194
Forstørrelsesfunksjon	195
Tilpasser skjermen med panoramaoversikt	196
Forholdsregler for skjerm med panoramavisning	197
Viktig å vite	206

Ryggekamera *

*: Utstyrsvihengig

Ryggekameraet hjelper føren ved å vise et bilde av området bak bilen med faste hjelpe-linjer på skjermen under rygging, for eksempel ved parke-ring.

- Skjermillustrasjonene i denne håndboken er kun ment som eksempler, og kan være forskjellige fra bildene som faktisk vises på skjermen.

Forholdsregler ved kjøring

Ryggekameraet er en tilleggsenhet som hjelper føreren under rygging. Når du rygger, må du huske å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og i speilene før du starter. Hvis du ikke gjør dette, kan du treffe en annen bil og muligens forårsake en ulykke.


Ta hensyn til følgende forholdsregler når du bruker ryggekameraet.

ADVARSEL

- Du må ikke kun stole på ryggekameraet når du rygger. Bildet og plaseringen av hjelpe-linjene som vises på skjermen kan være forskjellig fra den faktiske situasjonen. Vær like forsiktig som når du rygger på vanlig måte.
- Rygg langsomt, og kontroller bilens fart ved hjelp av bremsepedalen.
- Instruksjonene som gis, er kun retningslinjer. Når og hvor mye du skal dreie rattet ved parkering vil variere med trafikkforholdene, veiforholdene, bilens tilstand osv. Du må være helt klar over dette før du bruker ryggekameraet.
- Du må kontrollere at det er plass til bilen før du manøvrerer den for å parkere.
- Ikke bruk ryggekameraet i følgende tilfeller:
 - på isete eller glatte veier, eller på snø
 - ved bruk av kjettinger eller reservehjul
 - når bakluken ikke er helt lukket
 - på veier som ikke er flate eller rette, som i svinger eller bakker
- Hvis temperaturen er lav, kan skjermen bli mørk eller bildet svakt. Bildet kan forstyrres når bilen er i bevegelse, eller du ser ikke bildet på skjermen. Husk å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og i speilene før du starter.
- Hvis du endrer dekkstørrelse, kan posisjonen til de faste hjelpe-linjene som vises på skjermen endres.
- Kameraet bruker en spesiallinse. Avstandene mellom objekter og fotgjengere som vises på bildet, avviker fra faktiske avstander. (S. 155)

Skjermbeskrivelse

Ryggekameraskjermen vises når giret settes i "R"-stilling når tenningsbryteren er satt til ON.

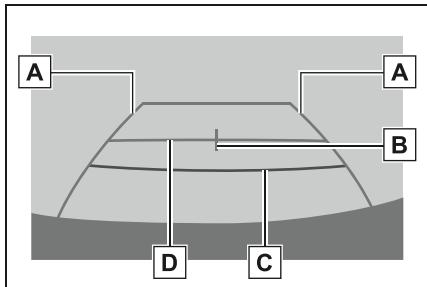

Avbryte ryggekamera

Ryggekameraet avbrytes når giret settes i en annen stilling enn "R".

A Hjelppelinje for bilens bredde

Viser en hjelppelinje når bilen rygger rett bakover.

- Vist bredde er bredere enn bilens faktiske bredde.

B Hjelppelinje for bilens midtpunkt

Denne linjen angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

C Avstandshjelppelinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

D Avstandshjelppelinje


Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 1 m (blå) fra kanten av støtfangeren.

Forholdsregler for ryggekamera

Område som vises på skjermen

Ryggekameraet viser et bilde med oversikt over området bak på bilen sett fra støtfangeren.

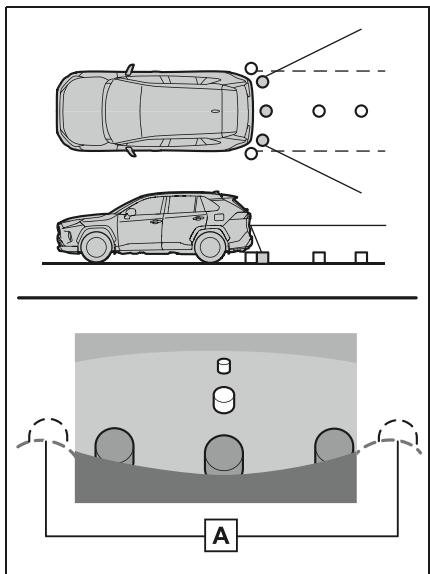


A Hjørnene på støtfangeren

Området rundt begge hjørnene av støtfangeren vises ikke.

- Fremgangsmåten for justering av bilde for ryggekameraet er den samme som for justering av skjermen. (S. 31)
- Området som vises på skjermen, kan variere avhengig av bilens retning.
- Gjenstander i nærheten av begge hjørnene på støtfangeren eller under den, vises ikke.
- Kameraet bruker en spesiallinse. Avstander som vises i skjermbildet avviker fra faktiske avstander.
- Det kan hende at gjenstander som er plassert høyere enn kameraet, ikke vises på skjermen.

Kameraet

Ryggekameraet er plassert som vist på tegningen.

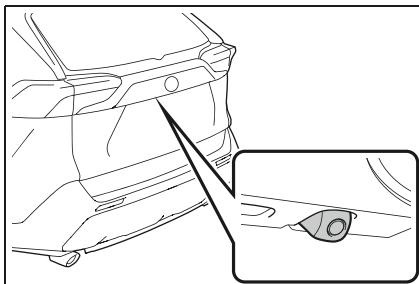

Bruke kameraet

Hvis smuss eller fremmedlegemer (for eksempel vanndråper, snø, sole osv.) fester seg til kameraet, kan det ikke sende et klart bilde. Da skyller du med store mengder vann og tørker kameralinsen ren med en myk, fuktig klut.



OBS

- Ryggekameraet fungerer kanskje ikke som det skal i følgende situasjoner.
 - Hvis baksiden av bilen har blitt truffet, kan posisjonen og festevinkelen til kameraet endre seg.
 - Kameraet er vanntett, så du må ikke ta det av, demontere det eller endre det. Det kan føre til at det ikke fungerer.
 - Når du rengjør kameralinsen, må du skylle kameraet med en stor mengde vann og tørke av med en myk og våt klut. Hvis du gnir hardt på kameralinsen, kan det skrape opp linsen og gjøre at kameraet ikke kan sende et klart bilde.
 - Du må ikke la det komme organiske løsemidler, bilvoks, spylevæske eller andre typer belegg på kameraet. Hvis det skjer, må du tørke det av så snart som mulig.
 - Hvis temperaturen skifter brått, som når det helles varmt vann på bilen i kaldt vær, kan det hende systemet ikke fungerer som det skal.
 - Når du vasker bilen, må du ikke bruke hard vannstråle på kameraet eller kameraområdet. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke.
 - Ikke utsett kameraet for kraftig støt ettersom dette kan føre til funksjonsfeil. Hvis dette skjer, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted så raskt som mulig.

Forskjeller mellom skjermen og den faktiske veien



Avstandslinjene og hjelpe linjene for bilens bredde er kanskje ikke parallell med skillelinjene for parkeringsplassen, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstanden mellom hjelpe linjene for bilens bredde og venstre og høyre skillelinje for parkeringsplassen er kanskje ikke like store, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstandslinjene gir beregnet avstand for flate veiforhold. I de følgende situasjonene er det en feilmargin mellom de faste hjelpe linjene på skjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien.



Når bakken bak bilen skråner skarpt oppover

Avstandslinjene synes å være nærmere bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes lengre unna enn de faktisk er. På samme måte vil det også være en feilmargin mellom hjelpe linjene og den faktiske avstanden/retningen på veien.

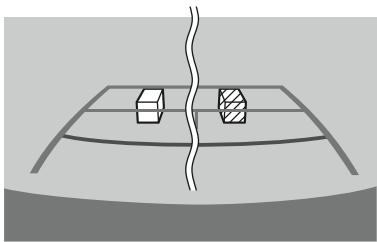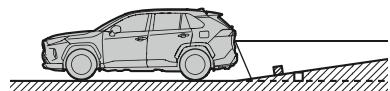


■ Når bakken bak bilen skråner skarpt nedover

Avstandshjelplinjene virker lenger unna bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes nærmere unna enn de faktisk er. På samme måte vil det også være en feilmargin mellom hjelplinjene og den faktiske avstanden/retingen på veien.

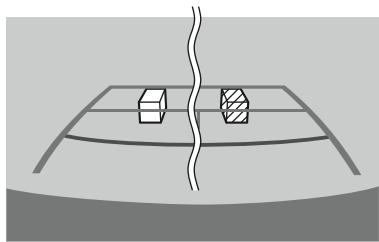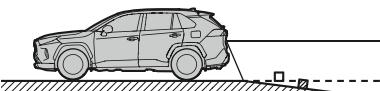

■ Når deler av bilen er nedtyntet

Det er en feilmargin mellom de faste hjelplinjene på skjermen og den faktiske avstanden/retingen på veien når bilen er nedtyntet på grunn av passasjerer eller fordeiling av lasten.

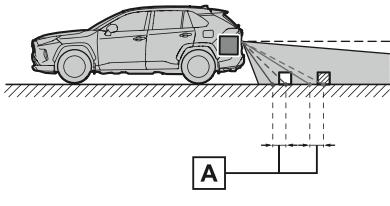

A En feilmargin

Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander


Avstandshjelplinjene vises i henhold til jevne overflater (slik som veien). Det er ikke mulig å avgjøre posisjonen til tredimensjonale gjenstander (f.eks. biler) med hjelplinjer for bilens bredde og avstandshjelplinjer. Når du nærmer deg et tredimensjonalt objekt som stikker utover (for eksempel lasteplanet på en lastebil), må du være ekstra forsiktig med følgende.

■ Hjelplinjer for bilens bredde

Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. I tilfellet nedenfor ser lastebilen ut til å være utenfor hjelplinjene for bilens bredde, og det later til at bilen ikke treffer den.

Bakenden av lastebilen kan derimot krysse linjene for bilens bredde.

Hvis du i virkeligheten rygger som angitt av hjelplinjene for bilens bredde, kan bilen treffe lastebilen.

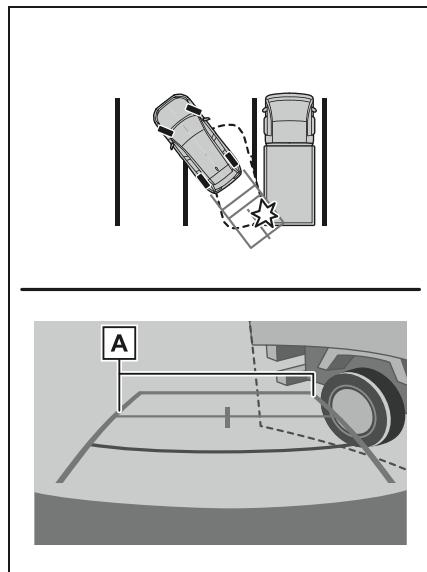


A Hjelplinjer for bilens bredde

■ Avstandshjelplinjer

Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. På skjermen synes det som en lastebil er parkert ved punkt **B**. Du vil imidlertid treffe lastebilen hvis du rygger til punkt **A**.

På skjermen ser det ut som om **A**

er nærmest og **C** lengst unna. I virkeligheten er imidlertid avstanden til **A** og **C** like stor, og **B** er lengre unna enn **A** og **C**.

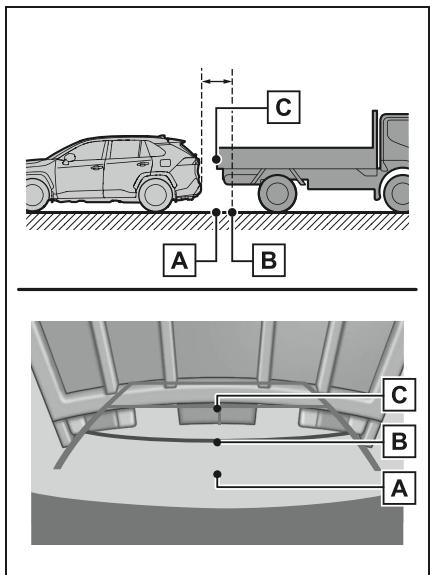

Viktig å vite

Hvis du legger merke til noen symptomer

Hvis du legger merke til følgende symptomer, kan du sjekke sannsynlig årsak og løsning og kontrollere på nytt.

Hvis symptomene fremdeles er der etter du har prøvd løsningene, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Det er vanskelig å se bildet	Bilen er i et mørkt område Temperaturen nær linse er enten høy eller lav Den utvendige temperaturen er lav Det er vanndråper på kameraet Det regner eller er fuktig Det er fremmedlegemer (f.eks. sole) på kameraet Solen eller frontlys skinner direkte inn i kameraet Bilen står under lysstoffrør, natriumlamper eller kvikksølvlamper osv.	Rygg mens du følger med på bilens omgivelser. (Bruk skjermen igjen når forholdene er forbedret.) Fremgangsmåten for å justere bildekvaliteten til ryggekameraet er den samme som for å justere skjermen. (S. 31)
Bildet er uskarpt	Smuss eller fremmedlegermer (for eksempel vanndråper, snø, sole o.l.) fester seg til kameraet.	Skyll kameraet med en stor mengde vann og tørk av kameralinsen med en myk og våt klut.
Bildet er feiljustert	Kameraet eller området rundt kameraet har fått et kraftig støt.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
De faste hjelpeelinjene er langt utenfor stilling	Kameraposisjonen er feiljustert. Bilen har veltet (bilen er tungt lastet, dekktrykket er lavt pga. punktering osv.) Bilen står i en helling.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted. Hvis noe av dette er årsaken, er det mest sannsynlig ikke noen feil. Rygg mens du følger med på bilens omgivelser.

Toyota parkeringshjelpeskjerm*

*: Utstyrsvihengig

Parkeringshjelpeskjermen hjelper føreren ved å vise et bilde av området bak bilen under rygging, for eksempel ved parkering.

Når visningen endres til modus for vidvinkelvisning bak, vises en bredere sidevisning bak bilen.

- Skjermillustrasjonene i denne håndboken er kun ment som eksempler, og kan være forskjellige fra bildene som faktisk vises på skjermen.

Forholdsregler ved kjøring

Parkeringshjelpeskjermen er en tilleggsenhets til hjelp ved rygging.

Når du rygger, må du huske å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og i speilene før du starter.

Hvis du ikke gjør dette, kan du treffe en annen bil og muligens forårsake en ulykke.

Ta hensyn til følgende forholdsregler når du bruker parkeringshjelpeskjermen.

ADVARSEL

- Du må ikke kun støle på parkeringshjelpeskjermen når du rygger. Bildet og plasseringen av hjelpe linjene som vises på skjermen kan være forskjellig fra den faktiske situasjonen.
Vær like forsiktig som når du rygger på vanlig måte.
- Rygg langsomt, og kontroller bilens fart ved hjelp av bremsepedalen.
- Hvis du tror du kommer til å kjøre på biler, hindringer, mennesker eller kjøre opp på fortauet, stanser du bilen ved å trykke inn bremsepedalen.
- Instruksjonene som gis, er kun retningslinjer. Når og hvor mye du skal dreie rattet ved parkering vil variere med trafikkforholdene, veiforholdene, bilens tilstand osv. Du må være helt klar over dette før du bruker parkeringshjelpen.
- Du må kontrollere at det er plass til bilen før du manøvrerer den for å parkere.
- Ikke bruk parkeringshjelpeskjermen under følgende forhold:
 - på isete eller glatte veier, eller på snø
 - ved bruk av kjettinger eller reservehjul
 - når bakluken ikke er helt lukket
 - på veier som ikke er flate eller rette, som i svinger eller bakker
 - Hvis opphenget er endret eller det er montert dekk i en annen størrelse enn det som er spesifisert

**ADVARSEL**

- Hvis temperaturen er lav, kan skermen bli mørk eller bildet svakt. Bildet kan forstyrres når bilen er i bevegelse, eller du ser ikke bildet på skermen. Husk å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og i speilene før du starter.
- Hvis du endrer dekkstørrelse, kan posisjonen til hjelpeelinjene som vises på skermen endres.
- Kameraet bruker en spesiell linse. Avstanden mellom objekter og fot gjengere som vises på bildet, avviker fra faktiske avstander.
(S. 169)

- Fra modus for oversikt bak til modus for vindvinkeloversikt bak
- Fra modus for vindvinkeloversikt bak til modus for oversikt bak

B Knapp for å skifte hjelpeelinje

Trykk for å bytte hjelpeelinjemodus.
(S. 163)

C Varsling av kryssende trafikk bak bilen*

Når en føler registrerer en hindring, vises retningen til hindringen og en varsellyd høres.

D Toyota parkeringshjelp

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som det gis et lydsignal.

*: Utstyrsavhengig

Vindvinkeloversikt bak


Viser et nesten 180° bilde fra ryggekameraet.

Skjermvisning


Parkeringshjelpeskjermen vises hvis giret settes i "R"-stilling når tenningsbryteren er i ON-modus. Hver gang du trykker på knappen for å bytte visningsmodus, vil modusen endres på følgende måte:

Oversikt bak

Viser området bak bilen.

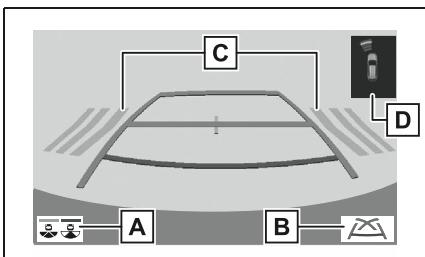**A Knapp for å bytte visningsmodus**

Hver gang du trykker på knappen for å bytte visningsmodus, vil modusen endres på følgende måte:

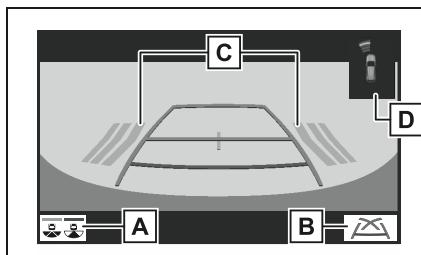**A Knapp for å bytte visningsmodus**

Hver gang du trykker på knappen for å bytte visningsmodus, vil modusen endres på følgende måte:

- Fra modus for oversikt bak til modus for vidvinkeloversikt bak
- Fra modus for vidvinkeloversikt bak til modus for oversikt bak

B Knapp for å skifte hjelpeelinje

Trykk for å bytte hjelpeelinjemodus.

(S. 163)

C Varsling av kryssende trafikk
bak bilen*

Når en føler registrerer en hindring, vises retningen til hindringen og en varsellyd høres.

D Toyota parkeringshjelp

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som detgis et lydsignal.

*: Utstyrshengig

- Du finner mer informasjon om varsling av kryssende trafikk bak bilen og Toyota parkeringshjelp i "Brukerhåndbok".



ADVARSEL


- Siden varsling av kryssende trafikk bak bilen vises over kameravisningen, kan det være vanskelig å se denne avhengig av fargen og lysstyrken i området rundt.

**Avbryte Toyota
parkeringshjelpskskjem**

Parkeringshjelpeskjermen avbrytes når giret settes i en annen stil ling enn "R".


Bruke systemet

Bruk en av følgende modi.

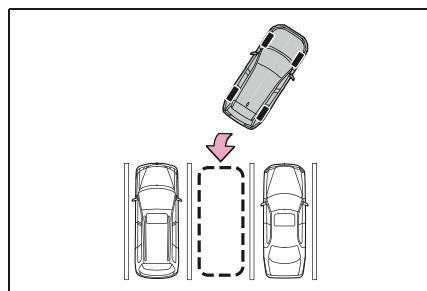

Modus for visning av beregnet kjøreretning (S. 164)


Linjer for beregnet kjøreretning vises, og de beveger seg i samsvar med styring av rattet.

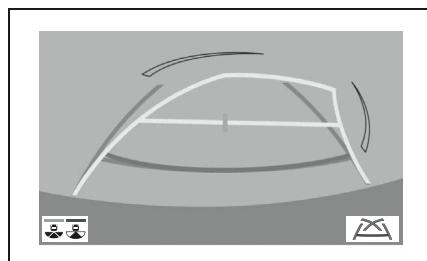

Visningsmodus for parkerings-
hjelpeelinjer (S. 166)

Viser dreiepunkter for rattet (parke-
ringslinjer).


Denne modusen anbefales for personer som er komfortable med å parkere bilen uten hjelp av linjene for beregnet kjøreretning.

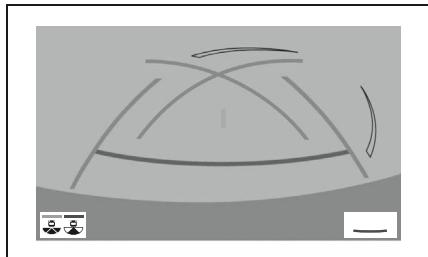

Visningsmodus for avstandshjelppelinje (S. 167)

Kun avstandshjelppelinjer vises.


Denne modusen anbefales for personer som er komfortable med å parkere bilen uten hjelppelinjene.

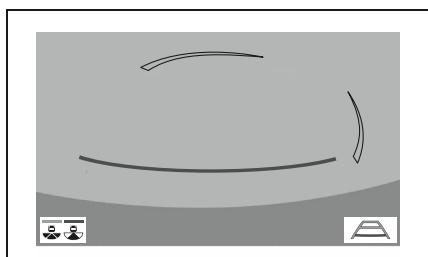

Visningsmodus for linjer for beregnet kjøreretning

Skjermbeskrivelse

Oversikt bak

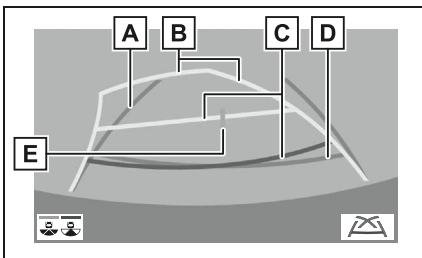

A Hjelppelinjer for bilens bredde
Viser en beregnet bane når bilen rygges rett bakover.

B Linjer for beregnet kjøreretning
Viser en beregnet kjøreretning når rattet dreies.

C Avstandshjelppelinjer

Viser avstanden bak bilen når rattet dreies.

- Hjelppelinjene beveger seg i samsvar med linjene for den estimerte kjøreretningen.
- Hjelppelinjene viser punkter ca. 0,5 m (rød) og ca. 1 m (gul) fra midten av kanten på støtfangeren.

D Avstandshjelppelinje


Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (blå) fra kanten av støtfangeren.

E Hjelppelinje for bilens midtpunkt

Linjen angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

Vindvinkeloversikt bak

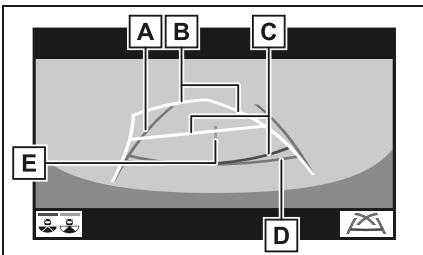

! ADVARSEL

- Hvis rattet er rett og hjelplinjene for bilens bredde og den estimerte kjøreretningen ikke er på linje, må du få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

A Hjelplinjer for bilens bredde

Viser en beregnet bane når bilen ryges rett bakover.

B Linjer for beregnet kjøreretning

Viser en beregnet kjøreretning når rattet dreies.

C Avstandshjelplinjer

Viser avstanden bak bilen når rattet dreies.

- Hjelplinjene beveger seg i samsvar med linjene for den estimerte kjøreretningen.
- Hjelplinjene viser punkter ca. 0,5 m (rød) og ca. 1 m (gul) fra midten av kanten på støtfangeren.

D Avstandshjelplinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (blå) fra kanten av støtfangeren.


E Hjelplinje for bilens midtpunkt

Linjen angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

Visningsmodus for parkeringshjelplinjer

Skjermbeskrivelse

Oversikt bak

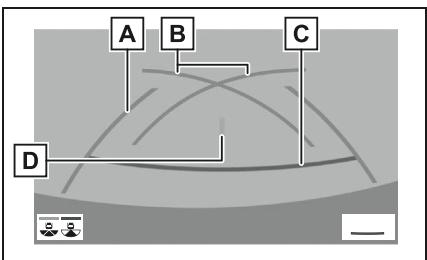

A Hjelplinjer for bilens bredde

Viser en beregnet bane når bilen rygges rett bakover.

- Vist bredde er bredere enn bilens faktiske bredde.

B Parkeringshjelplinjer

Viser banen på den minste svingen som er mulig bak bilen.

C Avstandshjelplinje


Viser avstanden bak bilen.

- Viser punkter ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

D Hjelplinje for bilens midtpunkt

Linjen angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

Vindvinkeloversikt bak

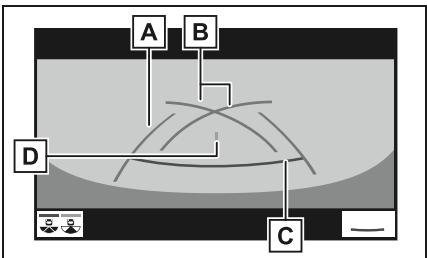

A Hjelplinjer for bilens bredde

Viser en beregnet bane når bilen rygges rett bakover.

- Vist bredde er bredere enn bilens faktiske bredde.

B Parkeringshjelplinjer

Viser banen på den minste svingen som er mulig bak bilen.

C Avstandshjelplinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser punkter ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.


D Hjelplinje for bilens midtpunkt

Linjen angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

Visningsmodus for avstandshjelpeelinje

Skjermbeskrivelse

Oversikt bak

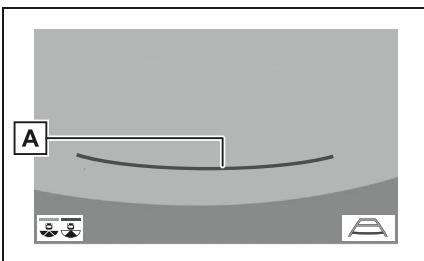


A Avstandshjelpeelinjer

Viser avstanden bak bilen.

- Viser punkter ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

Vindvinkeloversikt bak

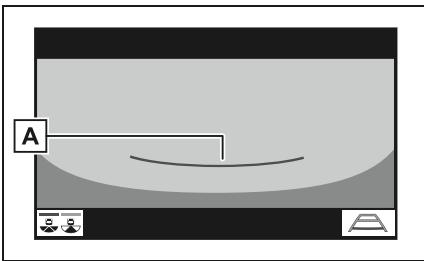

A Avstandshjelpeelinjer

Viser avstanden bak bilen.


- Viser punkter ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

Forholdsregler ved Toyota parkeringshjelpekskjerm

Område som vises på skjermen

Parkeringshjelpekskjermen viser et bilde av synsvinkelen bak bilen fra støtfangeren.


Oversikt bak

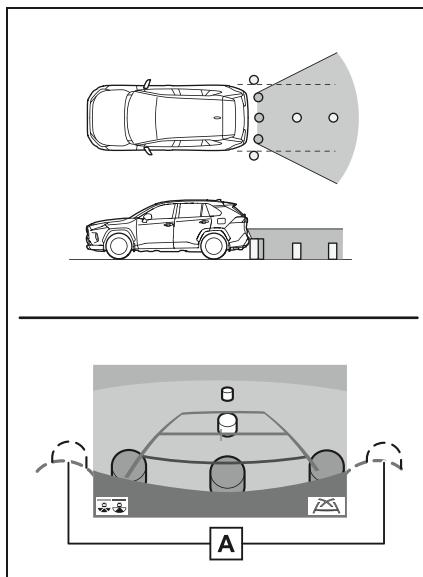

A Hjørnene på støtfangeren

- Området rundt begge hjørnene av støtfangeren vises ikke.

Vindvinkeloversikt bak

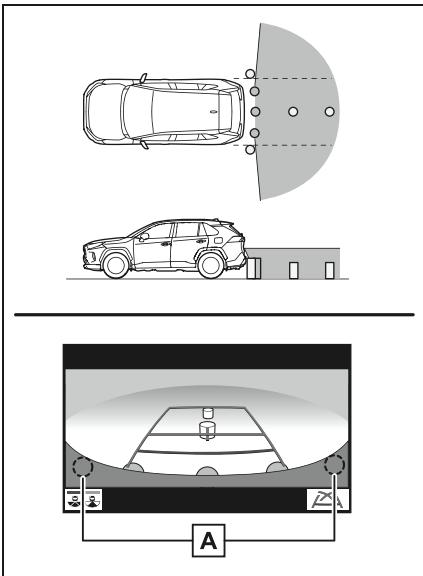


A Hjørnene på støtfangeren

- Området rundt begge hjørnene av støtfangeren vises ikke.

- Fremgangsmåten for justering av bilde for parkeringshjelpskjermen er den samme som for justering av skjermen. (S. 31)
- Området som vises på skjermen, kan variere avhengig av bilens retning.
- Gjenstander i nærheten av begge hjørnene på støtfangeren eller under den, vises ikke.
- Kameraet bruker en spesiallinse. Avstander som vises i skjermbildet avviker fra faktiske avstander.
- Det kan hende at gjenstander som er plassert høyere enn kameraet, ikke vises på skjermen.

Kameraet

Ryggekameraet er plassert som vist i illustrasjonen.

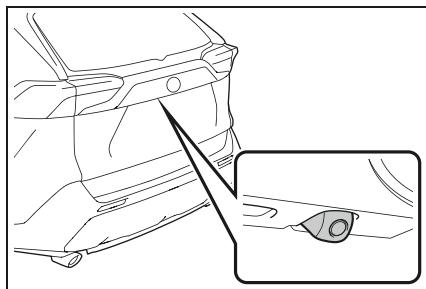

Bruke kameraet

Hvis smuss eller fremmedlegemer (for eksempel vanndråper, snø, sole osv.) fester seg til kameraet, kan det ikke sende et klart bilde. Da skyller du med store mengder vann og tørker kameralinsen ren med en myk, fuktig klut.

**OBS**

- Parkeringshjelpekskjermen fungerer kanskje ikke riktig i følgende situasjoner.
 - Hvis baksiden av bilen har blitt truffet, kan posisjonen og festevinkelen til kameraet endre seg.
 - Kameraet er vanntett, så du må ikke ta det av, demontere det eller endre det. Det kan føre til at det ikke fungerer.
 - Når du rengjør kameralinsen, må du skylle kameraet med en stor mengde vann og tørke av med en myk og våt klut. Hvis du gnir hardt på kameralinsen, kan det skrape opp linsen og gjøre at kameraet ikke kan sende et klart bilde.
 - Du må ikke la det komme organiske løsemidler, bilvoks, spylevæske eller andre typer belegg på kameraet. Hvis det skjer, må du tørke det av så snart som mulig.
 - Hvis temperaturen skifter brått, som når det helles varmt vann på bilen i kaldt vær, kan det hende systemet ikke fungerer som det skal.
 - Når du vasker bilen, må du ikke bruke hard vannstråle på kameraet eller kameraområdet. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke.
 - Ikke utsett kameraet for kraftig støt ettersom dette kan føre til funksjonsfeil. Hvis dette skjer, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted så raskt som mulig.

Forskjeller mellom skjermen og den faktiske veien





Avstandslinjene og hjelpekskjermen for bilens bredde er kanskje ikke parallell med skillelinjene for parkeringsplassen, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstanden mellom hjelpekskjermen for bilens bredde og venstre og høyre skillelinje for parkeringsplassen er kanskje ikke like store, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstandslinjene gir beregnet avstand for flate veiforhold. I de følgende situasjonene er det en feilmargin mellom hjelpekskjermen på skjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien.

■ Når bakken bak bilen skråner skarpt oppover

Avstandslinjene synes å være nærmere bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes lengre unna enn de faktisk er. På samme måte er det en feilmargin mellom hjelpekskjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien.

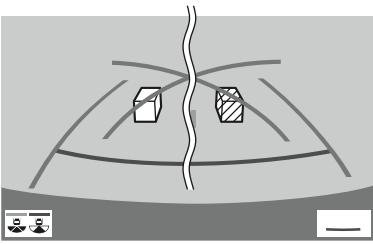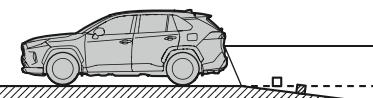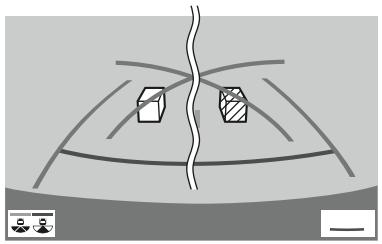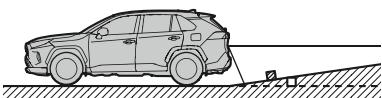


■ Når bakken bak bilen skråner skarpt nedover

Avstandshjelplinjene virker lenger unna bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes nærmere unna enn de faktisk er. På samme måte er det en feilmargin mellom hjelplinjene og den faktiske avstanden/retningen på veien.

■ Når deler av bilen er nedtynget

Det er en feilmargin mellom hjelplinjene på skjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien når bilen er nedtynget på grunn av passasjerer eller fordeling av lasten.

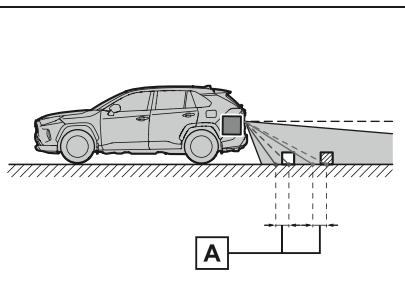


A En feilmargin

Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander

Linjene for beregnet kjøreretning er beregnet på gjenstander med flat overflate (f.eks. veien). Det er ikke mulig å avgjøre posisjonen til tredimensjonale objekter (for eksempel biler) med hjelpe linjene for en beregnet kjøreretning og avstandslinjene. Når du nærmer deg et tredimensjonalt objekt som stikker utover (for eksempel lasteplanet på en lastebil), må du være ekstra forsiktig med følgende.

■ Linjer for beregnet kjøreretning


Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. I tilfellet nedenfor ser lastebilen ut til å være utenfor linjene for beregnet kjøreretning, og det later til at bilen ikke treffer den. Den bakre delen av lastebilen kan imidlertid kryss linjene for beregnet kjøreretning. Hvis du rygger ifølge hjelpe linjene til den beregnede kjøreretningen, kan det hende at bilen treffer lastebilen.

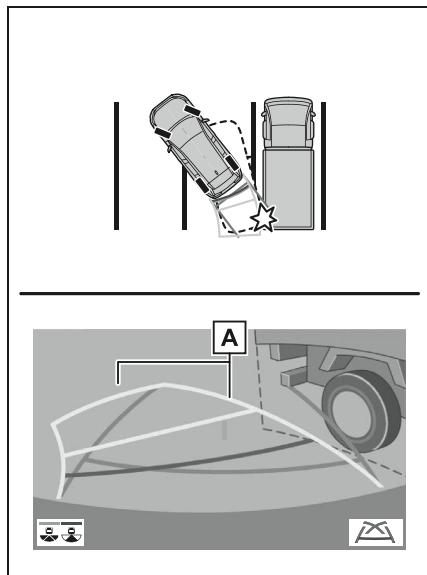

A Linjer for beregnet kjøreretning

■ Avstandshjelpe linjer

Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. På skjermen synes det som en lastebil er parkert ved punkt **B**. Du vil imidlertid treffe lastebilen hvis du rygger til punkt **A**. På skjermen ser det ut som om **A** er nærmest og **C** lengst unna. I virkeligheten er imidlertid avstanden til **A** og **C** like stor, og **B** er lengre unna enn **A** og **C**.

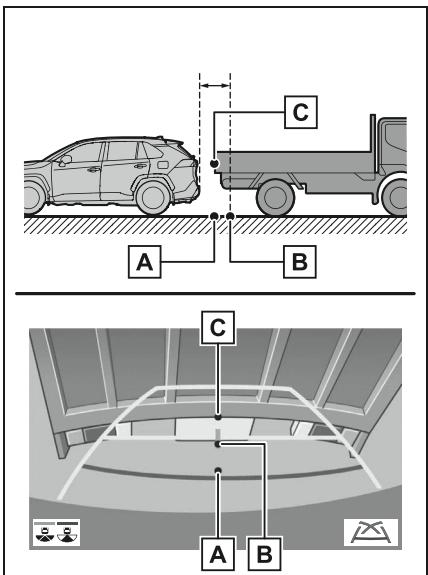

Viktig å vite

Hvis du legger merke til noen symptomer

Hvis du legger merke til følgende symptomer, kan du sjekke sannsynlig årsak og løsning og kontrollere på nytt.

Hvis symptomene fremdeles er der etter du har prøvd løsningene, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Det er vanskelig å se bildet	Bilen er i et mørkt område Temperaturen nær linse er enten høy eller lav Den utvendige temperaturen er lav Det er vanndråper på kameraet Det regner eller er fuktig Det er fremmedlegemer (f.eks. sole) på kameraet Solen eller frontlys skinner direkte inn i kameraet Bilen står under lysstoffrør, natriumlamper eller kvikksølvlamper osv.	Rygg mens du følger med på bilens omgivelser. (Bruk skjermen igjen når forholdene er forbedret.) Fremgangsmåten for å justere bildekvaliteten på parkeringshjelpløsningen er den samme som for skjermen. (S. 31)
Bildet er uskarpt	Smuss eller fremmedlegemer (for eksempel vanndråper, snø, sole o.l.) fester seg til kameraet.	Skyll kameraet med en stor mengde vann og tørk av kameralinsen med en myk og våt klut.
Bildet er feiljustert	Kameraet eller området rundt kameraet har fått et kraftig støt.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Hjelpelinjene er svært feiljustert	Kameraposisjonen er feiljustert.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
	Bilen er skjev. (Bilen er tungt lastet, dekktrykket er lavt pga. punktering osv.) Bilen står i en helling.	Hvis noe av dette er årsaken, er det mest sannsynlig ikke noen feil. Rygg mens du følger med på bilens omgivelser.
Linjene for beregnet kjøreretning beveger seg selv om rattet er opprettet	Det er en funksjonsfeil i signalene som sendes av styringsføleren.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
Hjelpelinjer vises ikke	Bakluken er åpen.	Lukk bakluken. Hvis dette ikke gir en løsning på symptomet, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
Linjene for beregnet kjøreretning vises ikke	Batteriet har blitt satt inn igjen. Rattet har blitt rørt på mens batteriet ble satt inn. Batteriet er nesten utladet. Styringsføleren er satt inn igjen. Det er en funksjonsfeil i signalene som sendes av styringsføleren.	Stans bilen og vri rattet så langt til venstre og høyre som mulig. Hvis dette ikke gir en løsning på symptomet, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Skjerm med panoramaoversikt*

*: Utstyrsvihengig

Skjermen med panoramaoversikt hjelper føreren med å se omgivelsene når en kjører sakte, ved å kombinere kameraene foran, på sidene og bak og vise et komplett oversiktsbilde for bilen på skjermen.

Når du trykker på kamerabryteren eller setter giret i "R"-stilling mens tenningsbryteren er i ON-stilling, fungerer skjermen med panoramaoversikt.

Skjermen viser forskjellige visninger av posisjonen og omgivelsene til bilen.

- Skjermillustrasjonene i denne håndboken er kun ment som eksempler, og kan være forskjellige fra bildene som faktisk vises på skjermen.

Forholdsregler ved kjøring

Skjermen med panoramaoversikt er en tilleggsenhets til hjelp for føreren når omgivelsene rundt bilen skal sjekkes. Når den brukes, må du huske å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og se i speilene før du starter. Hvis ikke, kan du treffe en annen bil eller forårsake en ulykke.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler når du bruker skjermen med panoramaoversikt.

ADVARSEL

- Du må ikke støle kun på skjermen med panoramaoversikt. Bildet og plasseringen av hjelpebjeljene som vises på skjermen kan være forskjellig fra den faktiske situasjonen. Vær like forsiktig som når du kjører på vanlig måte.
- Kontroller alltid området rundt bilen med egne øyne før du kjører.
- Du må aldri kjøre mens du bare ser på skjermen, ettersom bildet på skjermen avviker fra de faktiske forholdene. Det kan i så fall føre til at du kjører på personer og gjenstander og skaper en ulykke. Kontroller alltid omgivelsene rundt bilen med egne øyne og ved hjelp av speilene når du kjører.
- Avhengig av forhold vedrørende bilen (antall passasjerer, bagasjemengde osv.) kan posisjonen til hjelpebjeljene som vises på skjermen, endres. Husk å foreta en visuell sjekk rundt bilen før du starter.
- Ikke bruk skjermen med panoramaoversikt i følgende tilfeller:
 - på isete eller glatte veier, eller på snø
 - ved bruk av kjettinger eller reservehjul
 - Når fordøren eller bakluken ikke er helt lukket
 - på veier som ikke er flate eller rette, som i svinger eller bakker
 - Hvis opphenget er endret eller det er montert dekk i en annen størrelse enn det som er spesifisert

**ADVARSEL**

- Hvis temperaturen er lav, kan skjermen bli mørk eller bildet svakt. Bildet kan forstyrres når bilen er i bevegelse, eller du ser ikke bildet på skjermen. Husk å foreta en visuell sjekk bak og rundt bilen og i speilene før du starter.
- Hvis du endrer dekkstørrelse, kan posisjonen til hjelpeelinjene som vises på skjermen endres.
- Kameraet bruker en spesiell linse. Avstanden mellom objekter og fotografene som vises på bildet, avviker fra faktiske avstander.
(S. 201)

**OBS**

- I panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt kombinerer systemet bilder som tas av kameraene foran, bak, til venstre og til høyre, i ett enkelt bilde. Det er grenser for rekkevidden og innholdet som kan vises. Gjør deg selv kjent med funksjonene på skjermen med panoramaoversikt før du bruker den.
- Bildeklarheten kan være dårligere i de fire hjørnene på panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt. Dette er ikke en feil, da dette er områdene langs grensen på hvert kamerabilde der bildene kombineres.
- Avhengig av lysforhold ved hvert av kameraene, kan det dukke opp lyse og mørke flekker på panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt.
- Visningen av panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt strekker seg ikke høyere enn monteringsposisjonen og bilde-registreringsområdet til hvert kamera.

● Det er blindsoner rundt hele bilen. Som en følge av dette, er det områder som ikke vises i panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt.

● Tredimensjonale gjenstander som vises i vidvinkelvisning foran, visning bak, vidvinkelvisning bak eller sidevisning vises kanskje ikke i panoramavisning / bevegelig visning / gjennomsiktig visning.


● Mennesker og andre tredimensjonale hindringer kan se annerledes ut når de vises på skjermen med panoramaoversikt. (Disse forskjellene inkluderer, blant annet, tilfeller der viste gjenstander ser ut til å ha veltet, forsvinner nær bildebehandlingsområder, dukker opp fra bildebehandlingsområder, eller når den faktiske avstanden til en gjenstand avviker fra den viste posisjonen.)

● Når bakluken, som er utstyrt med kameraet bak, eller fordørene, som er utstyrt med dørspiegel som har innebygde sidekameraer, er åpne, vil ikke bilder vises skikkelig på skjermen for panoramaoversikt.

● Bilikonet som vises i panoramaoversikt / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt er et datagenerert bilde. På grunn av dette, vil egenskaper som farge, form og størrelse avvike fra den faktiske bilen. Dermed kan tredimensjonale gjenstander i nærheten se ut som de berører bilen, og faktiske avstander til tredimensjonale gjenstander kan avvike fra de som vises.

Kamerabryter


Kamerabryteren er plassert som vist på tegningen.

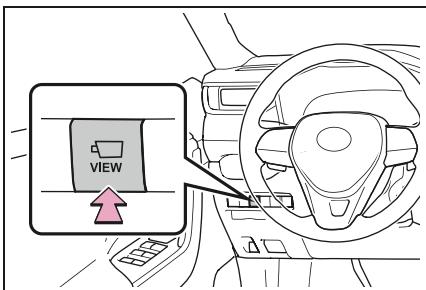


Display

Kontrollere rundt bilen

Bevegelig oversikt

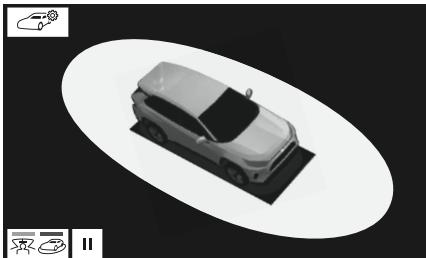


Gjennomsiktig oversikt

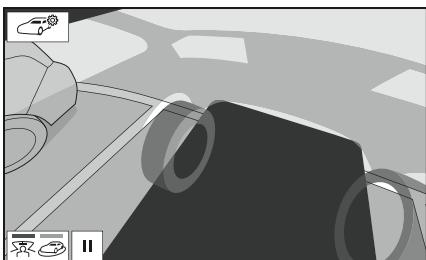


Kontrollere foran og rundt bilen

Vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt

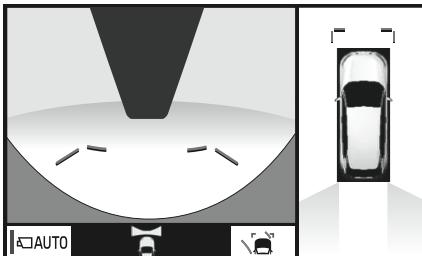


Kontrollere sidene på bilen

Sideoversikt

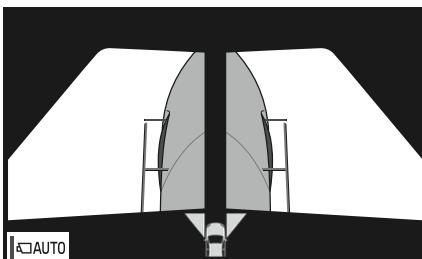


Kontrollere bak og rundt bilen

Oversikt bak og panoramaoversikt

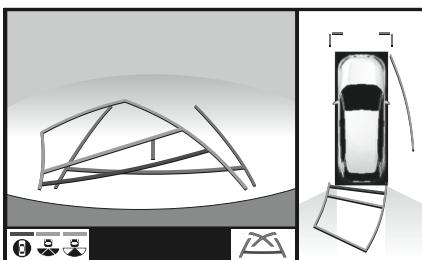


**Når du folder inn
sidespeilene**

Sideoversikt

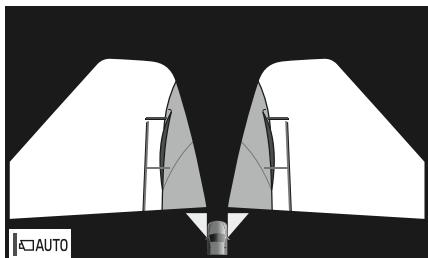

Oversikt bak og på sidene

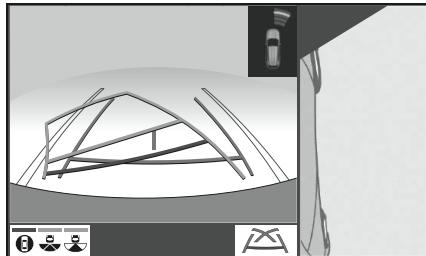


Skifte visning

Når du trykker på kamerabryteren eller setter giret i "R"-stilling mens tenningsbryteren er i ON-stilling, fungerer skjermen med panoramaoversikt.

Skjermen viser forskjellige visninger av posisjonen til bilen. (Følgende er et eksempel)

Når giret settes i "P"-stilling

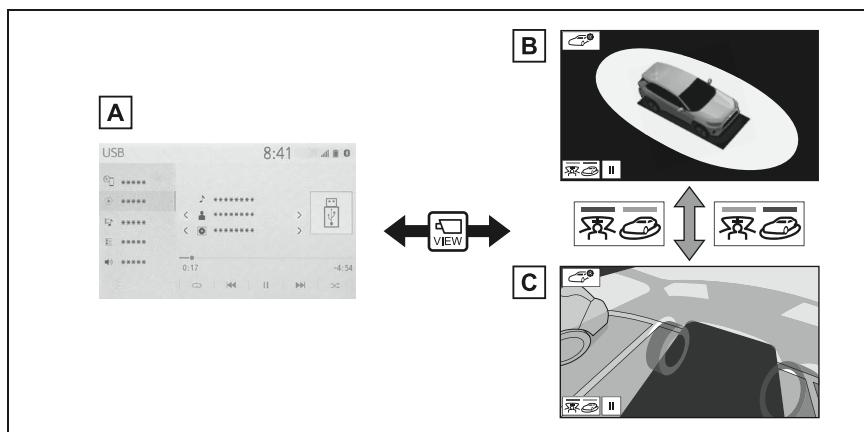


A Kartskjermbilde, audioskjermbilde osv.

B Bevegelig oversikt


C Gjennomsiktig oversikt

Når giret står i "D"- eller "N"-stilling.

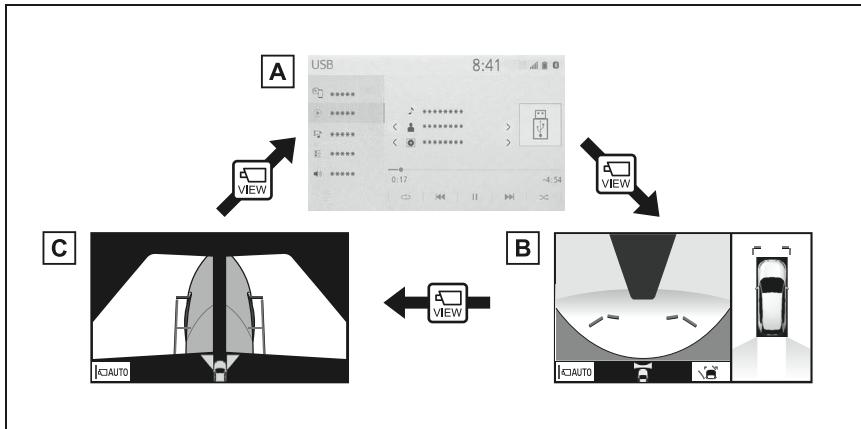

- A** Kartskjermbilde, audioskjermbilde osv.
- B** Vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt
- C** Sideoversikt

Når giret står i "R"-stilling

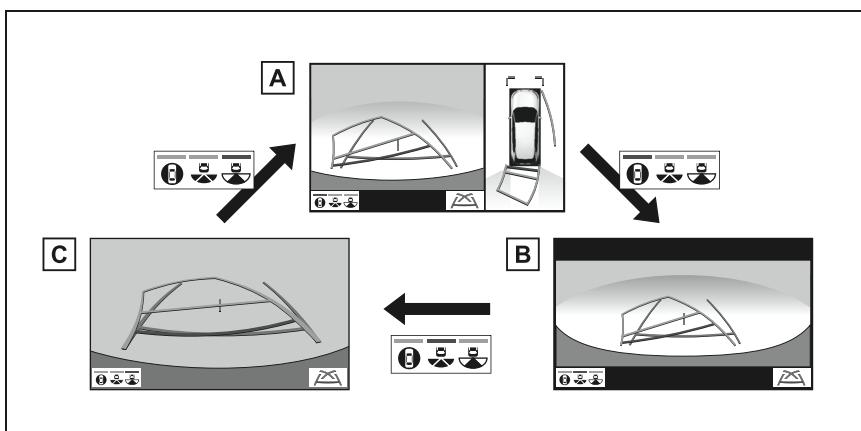

- A** Oversikt bak og panoramaoversikt
- B** Vindvinkeloversikt bak
- C** Oversikt bak


Kontrollere rundt bilen

Skjermen for bevegelig og gjennomsiktig oversikt gir støtte når du kontrollerer områdene rundt bilen når du parkerer. Disse skjermbildene viser et bilde av omgivelsene til bilen kombinert fra de 4 kameraene. Skjermen viser en 360°-visning rundt bilen enten fra innsiden av bilen eller fra fugleperspektiv i vinkel.

Vis skjermen for bevegelig/gjennomsiktig oversikt ved å trykke på kamerabryteren når giret står i "P"-stilling og Toyota parkeringshjelp er aktivert.

Skjermvisning

Bevegelig oversikt

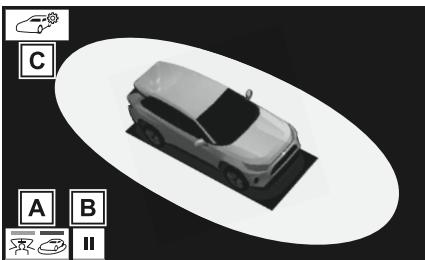

A Knapp for å bytte visningsmodus

Trykk for å bytte visningsmodus mellom bevegelig og gjennomsiktig visning.

B Bryter for rotasjonspause


Trykk for å sette rotasjon av skjermen på pause.

Trykk på ► for å fortsette rotasjon.

C Knapp for å angi karosserifarge

Trykk for å vise innstillingsskjerm bildet for karosserifarge og endre fargen til bilen som vises på skjermen for panoramaoversikt. (S. 196)

Gjennomsiktig oversikt

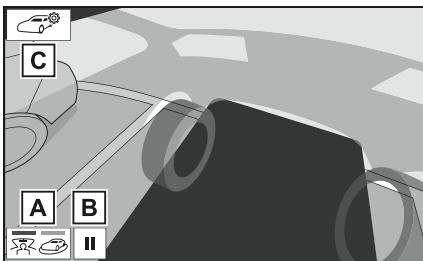

A Knapp for å bytte visningsmodus

Trykk for å bytte visningsmodus mellom bevegelig og gjennomsiktig visning.

B Bryter for rotasjonspause

Trykk for å sette rotasjon av skjermen på pause.

Trykk på ► for å fortsette rotasjon.

C Knapp for å angi karosserifarge

Trykk for å vise innstillingsskjerm bildet for karosserifarge og endre fargen til bilen som vises på skjermen for panoramaoversikt. (S. 196)

- Hvis du trykker en gang til på kamerabryteren, går skjerm bildet tilbake til forrige skjerm bilde, som audioskjerm bildet.

- Når du velger skjerm bildet for bevegelig/gjennomsiktig oversikt, vil du sette på pause / starte opp igjen rotasjonen av skjerm bildet.

Kontrollere foran og rundt bilen


Skjermbildet med vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt gir støtte når du kontrollerer områdene foran og rundt bilen når du kjører ut i T-kryss eller andre uoversiktlige kryss.

For å vise skjermbildet trykker du på kamerabryteren når giret står i "N"- eller "D"-stilling og bilen kjører i ca. 20 km/t eller mindre.

Dette skjermbildet vises dersom Toyota parkeringshjelp registrerer et objekt foran bilen når den beveger seg i ca. 10 km/t eller mindre (Toyota parkeringshjelpskjerm).

Skjermvisning

Vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt

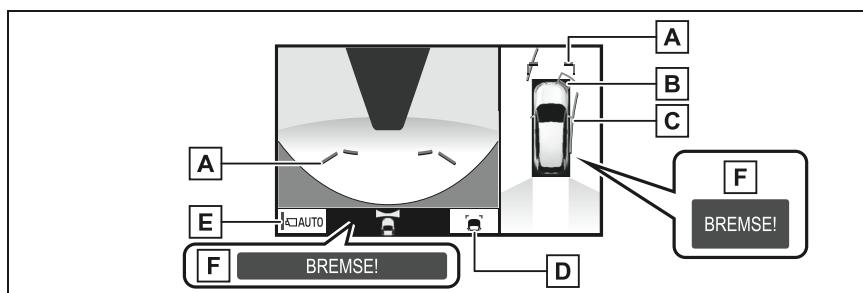

A Avstandshjelplinjer

Viser avstanden foran bilen.

- Viser punkter ca. 1 m fra kanten av støtfangeren.

B Toyota parkeringshjelp

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som detgis et lydsignal.

C Linjer for beregnet kjøreretning

Viser en beregnet kjøreretning når rattet dreies.

- Linjen vises når rattet dreies mer enn 90° fra midten.

D Knapp for å skifte hjelplinje

Trykk på denne for å bytte hjelplinjemodus mellom modus for avstandshjelplinje og modus for beregnet kjøreretning. (S. 182)

E Knapp for automatisk visning

Trykk for å slå automatisk visningsmodus av/på. Indikatoren på knappen lyser mens automatisk visning er aktivert. (S. 183)

F Parkeringsstøttebrems

Når systemet registrerer at sannsynligheten for en frontkollisjon med en registrert gjenstand er høy, vises en varselsmelding.

- Hvis du trykker på kamerabryteren, går skjermbildet til skjermbildet for sideoversikt eller tilbake til forrige skjermbilde, som audioskjerm bildet.
- Se "Brukerhåndboken" for mer informasjon om Toyota parkeringshjelp og parkeringsstøttebremsen.
- Toyota parkeringshjelplskjermen forsvinner når bilen stopper eller dersom Toyota parkeringshjelp ikke registrerer objektet lenger.




ADVARSEL

- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.
- Siden følerindikatoren for Toyota parkeringshjelp vises over kameravisningen, kan det være vanskelig å se denne avhengig av fargen og lysstyrken i området rundt.

Bytte modus for hjelpe linjer


Hver gang det trykkes på knappen for bytte av hjelpe linjer, endres modusen som følger:

Avstandshjelpe linje

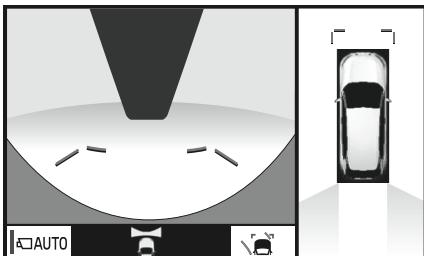

Kun avstandshjelpe linjer vises.

Beregnet kjøreretning

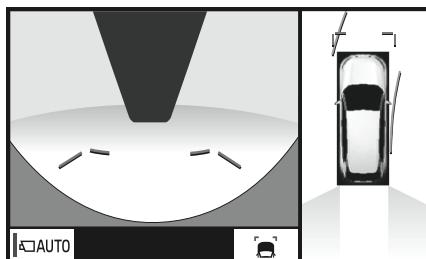

Beregnet kjøreretning vil legges til avstandshjelpe linjene.

Automatisk visningsmodus

I tillegg til at du kan skifte skjermbilde med kamerabryteren, er automatisk visningsmodus tilgjengelig. I denne modusen skiftes skjermbilDET automatisk i samsvar med bilens hastighet.

Kameraet viser automatisk bilder i følgende situasjoner:

Når giret settes i "N"- eller "D"-stilling.

Når bilens hastighet reduseres til ca. 10 km/t eller mindre.


Kontrollere på sidene av bilen

Sidevisningsskjerm bildet viser bilder fra kameraene som er montert på hvert utvendige speil. Dette skjermbildet skal hjelpe føreren med sikker kjøring i situasjoner som kjøring på smale veier, ved å bidra til å kontrollere områdene på siden av bilen.

For å vise skjermbildet trykker du på kamerabryteren når giret står i "N"- eller "D"-stilling og bilen kjører i ca. 20 km/t eller mindre.

Skjermvisning

Sideoversikt

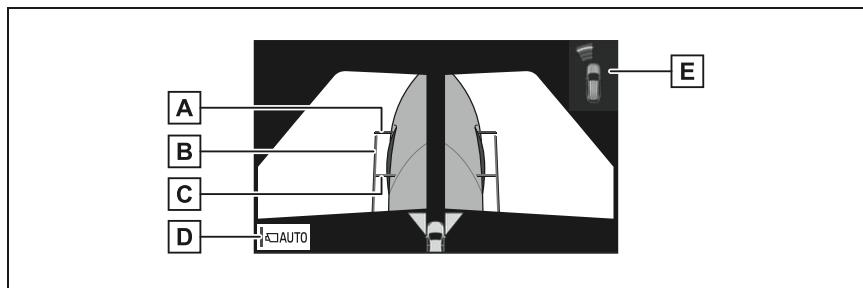

A Avstandshjelplinjer

Viser avstanden foran bilen.

- Viser punkter ca. 0,5 m fra kanten av støtfangeren.

B Hjelplinjer for bilens bredde

Vis hjelplinjer for bilens bredde, inkludert utvendige speil.

C Hjelplinjer for forhjul

Vis hjelplinjen hvor forhjulet berører bakken.

D Knapp for automatisk visning

Trykk for å slå automatisk visningsmodus av/på. Indikatoren på knappen lyser mens automatisk visning er aktivert. (S. 185)

E Toyota parkeringshjelp

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som detgis et lydsignal.


- Hvis du trykker på kamerabryteren, går skjermbildet til skjermbildet for vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt eller tilbake til forrige skjermbilde, som audioskjermbildet.
- Du finner mer informasjon om Toyota parkeringshjelp i "Brukerhåndboken".
- Sidevisningen kan vises selv om de utvendige speilene er trukket inn.



ADVARSEL

- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.
- Siden følerindikatoren for Toyota parkeringshjelp vises over kamera-visningen, kan det være vanskelig å se denne avhengig av fargen og lysstyrken i området rundt.

Bruke hjelpeelinjen for bilens bredde

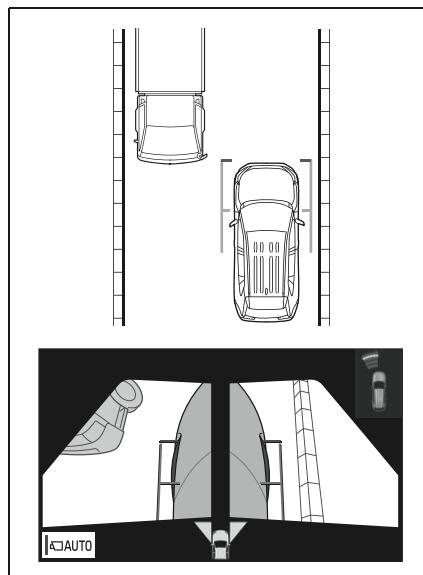


Automatisk visningsmodus

I tillegg til at du kan skifte skjermbilde med kamerabryteren, er automatisk visningsmodus tilgjengelig. I denne modusen skiftes skjermbildet automatisk i samsvar med bilens hastighet.

Kameraet viser automatisk bilder i følgende situasjoner:

Når giret settes i "N"- eller "D"-stilling.

Når bilens hastighet reduseres til ca. 10 km/t eller mindre.

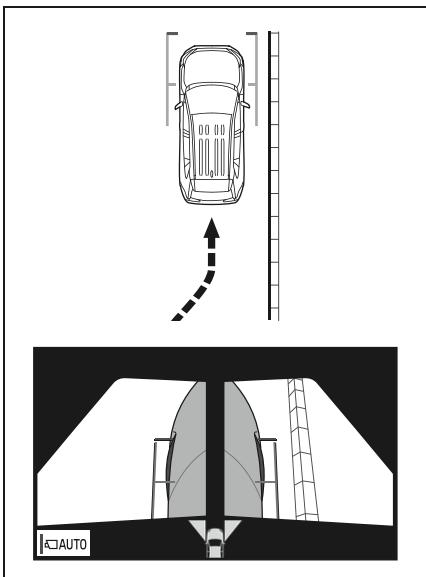

Kjør inntil fortauskanten, som vist på tegningen ovenfor. Påse at hjelpeelinjen ikke overlapper med målgjenstanden.

Påse at hjelpeelinjen for bilens bredde er parallel med målgjenstanden.

Kontrollere bak og rundt bilen

Skjermen for oversikt bak og panoramaoversikt, vidvinkeloversikt bak og oversikt bak gir støtte når du kontrollerer områdene bak og rundt bilen mens du rygger, for eksempel når du parkerer.


Skjermbildene vises dersom giret står i "R"-stilling.

Skjermvisning

Hver gang du trykker på knappen for å bytte visningsmodus, vil modusen endres på følgende måte:

Oversikt bak og panoramaoversikt

Viser oversikten bak og ovenfra samtidig.

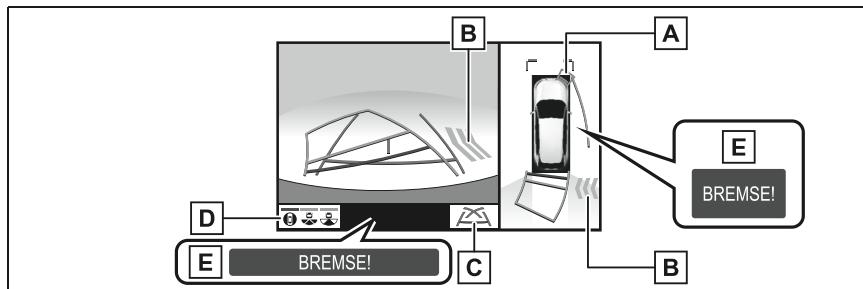

A Toyota parkeringshjelp*

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som det gis et lydsignal.

B Varsling av kryssende trafikk bak bilen*

Når en føler registrerer en hindring, vises retningen til hindringen og en varsellyd høres.

C Knapp for å skifte hjelpeelinje

Trykk for å bytte hjelpeelinjemodus. (S. 190)

D Knapp for å bytte visningsmodus

Hver gang du trykker på knappen for å endre visningsmodus, endres modusen mellom oversikt bak og panoramaoversikt, vidvinkeloversikt bak og oversikt bak.


E Parkeringsstøttebrems*

Når systemet registrerer at sannsynligheten for en kollisjon med en registrert gjenstand er høy, vises en varselmelding.

*: Utstyrsavhengig

Vindvinkeloversikt bak

Viser et nesten 180° bilde fra ryggekameraet.

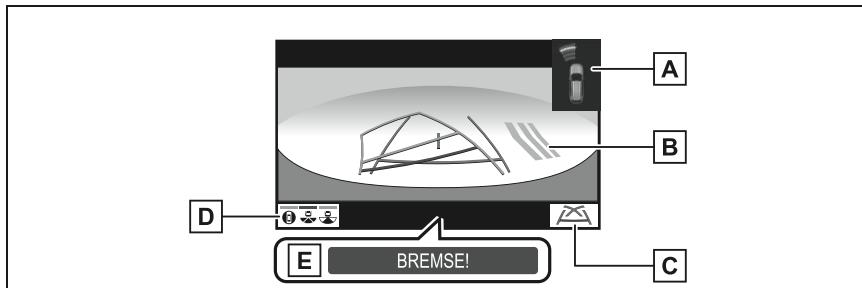**A** Toyota parkeringshjelp*

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som det gis et lydsignal.

B Varsling av kryssende trafikk bak bilen*

Når en føler registrerer en hindring, vises retningen til hindringen og en varsellyd høres.

C Knapp for å skifte hjelpeelinje

Trykk for å bytte hjelpeelinjemodus. (S. 190)

D Knapp for å bytte visningsmodus

Hver gang du trykker på knappen for å endre visningsmodus, endres modusen mellom oversikt bak og panoramaoversikt, vidvinkeloversikt bak og oversikt bak.


E Parkeringsstøttebrems*

Når systemet registrerer at sannsynligheten for en kollisjon med en registrert gjennomfart er høy, vises en varselmelding.

*: Utstyrsavhengig

Oversikt bak

Viser området bak bilen.

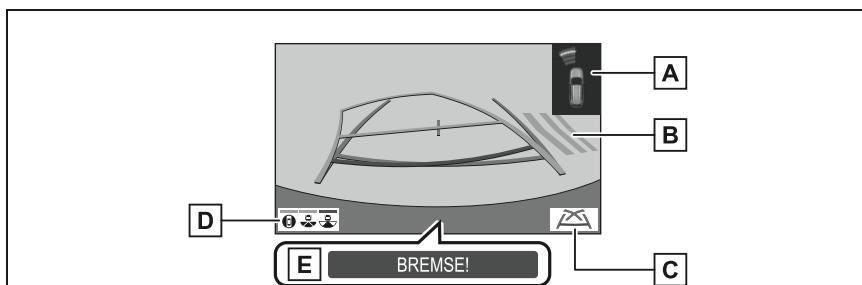

A Toyota parkeringshjelp*

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som detgis et lydsignal.

B Varsling av kryssende trafikk bak bilen*

Når en føler registrerer en hindring, vises retningen til hindringen og en varsellyd høres.

C Knapp for å skifte hjelpe linje

Trykk for å bytte hjelpe linjemodus. (S. 190)

D Knapp for å bytte visningsmodus

Hver gang du trykker på knappen for å endre visningsmodus, endres modusen mellom oversikt bak og panoramaoversikt, vidvinkeloversikt bak og oversikt bak.

E Parkeringsstøttebrems*

Når systemet registrerer at sannsynligheten for en kollisjon med en registrert gjenstand er høy, vises en varselmelding.

*: Utstyrsavhengig

-
- Skjermen avbrytes når giret settes i en annen stilling enn "R".
 - Se "Brukerhåndboken" for mer informasjon om Toyota parkeringshjelp, varslign av kryssende trafikk bak bilen og parkeringsstøttebremsen.
 - Den viste posisjonen til Toyota parkeringshjelp og posisjonen til hindringene som vises i kamerabildet stemmer ikke overens.

**ADVARSEL**


- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.
- Siden varslign av kryssende trafikk bak bilen vises over kameravisningen, kan det være vanskelig å se denne avhengig av fargen og lysstyrken i området rundt.

Hjelpeelinjer som vises på skjermen

Hver gang det trykkes på knappen for bytte av hjelpeelinjer, endres modusen som følger:

Beregnet kjøreretning

Linjer for beregnet kjøreretning vises, og de beveger seg i samsvar med styring av rattet.

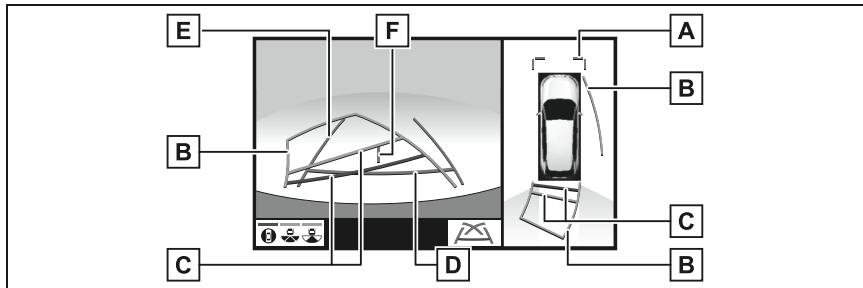

A Avstandshjelpeelinjer

Viser avstanden foran bilen.

- Viser punkter ca. 1 m fra kanten av støtfangeren.

B Linjer for beregnet kjøreretning

Viser en beregnet kjøreretning når rattet dreies.

C Avstandshjelpeelinjer

Vis avstanden bak bilen når rattet dreies.

- Hjelpeelinjene beveger seg i samsvar med linjene for den estimerte kjøreretningen.
- Hjelpeelinjene viser punkter ca. 0,5 m (rød) og ca. 1 m (gul) fra midten av kanten på støtfangeren.

D Avstandshjelpeelinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (blå) fra kanten av støtfangeren.

E Hjelpeelinje for bilens bredde

Viser en hjelpeelinje når bilen rygger rett bakover.


F Hjelpeelinje for bilens midtpunkt

Angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

Parkeringshjelpelinje

Viser dreiepunkter for rattet (parkeringslinjer).

Denne modusen anbefales for personer som er komfortable med å parkere bilen uten hjelp av linjene for beregnet kjøreretning.

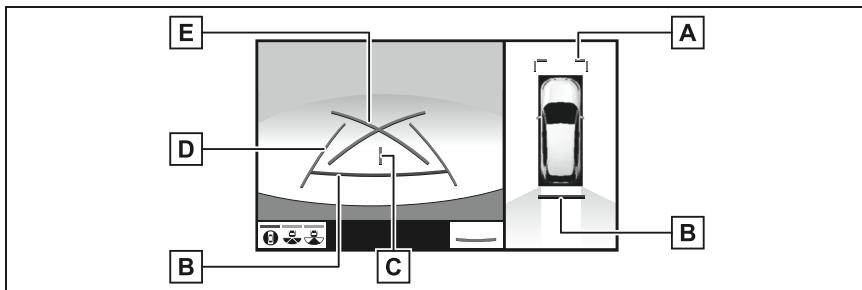

A Avstandshjelpelinjer

Viser avstanden foran bilen.

- Viser punkter ca. 1 m fra kanten av støtfangeren.

B Avstandshjelpelinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

C Hjelpeelinje for bilens midtpunkt

Angir beregnet midtpunkt for bilen på bakken.

D Hjelpeelinjer for bilens bredde

Viser en beregnet bane når bilen rygges rett bakover.


E Parkeringshjelpelinje

Viser banen på den minste svingen som er mulig bak bilen.

Avstandshjelpelinje

Kun avstandshjelpelinje vises.

Denne modusen anbefales for personer som er komfortable med å parkere bilen uten hjelpeelinjene.

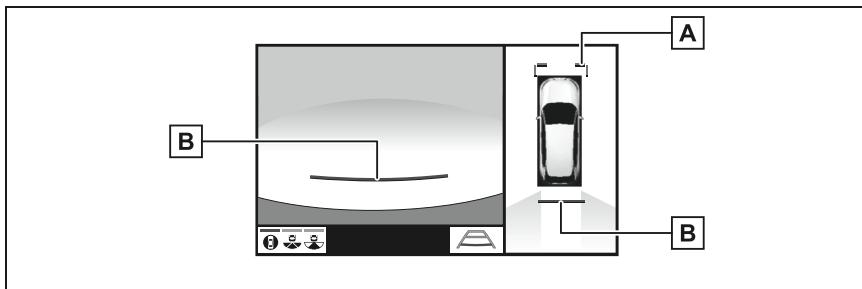**A Avstandshjelpeelinjer**

Viser avstanden foran bilen.

- Viser punkter ca. 1 m fra kanten av støtfangeren.

B Avstandshjelpeelinje

Viser avstanden bak bilen.

- Viser et punkt ca. 0,5 m (rød) fra kanten av støtfangeren.

**ADVARSEL**


- Avhengig av forhold vedrørende bilen (antall passasjerer, bagasjemengde osv.) kan posisjonen til hjelpeelinjene som vises på skjermen, endres. Husk å foreta en visuell sjekk rundt bilen før du starter.
- Hvis rattet er rett og hjelpeelinjene for bilens bredde og den estimerte kjøreretningen ikke er på linje, må du få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
- Ikke bruk systemet hvis skjermen viser feil på grunn av ujevn (kupert) vei eller ikke rette (svingete) veier.

Parkeringshjelpefunksjon

Bruke hjelpeelinje for beregnet kjøreretning

Når du parkerer på et sted som er i motsatt retning av stedet som beskrives i fremgangsmåten nedenfor, snus styreretningen.


- 1 Sett giret i "R"-stilling.
- 2 Drei rattet slik at linjene for den beregnede kjøreretningen ligger innenfor parkeringsplassen, og rygg sakte bakover.

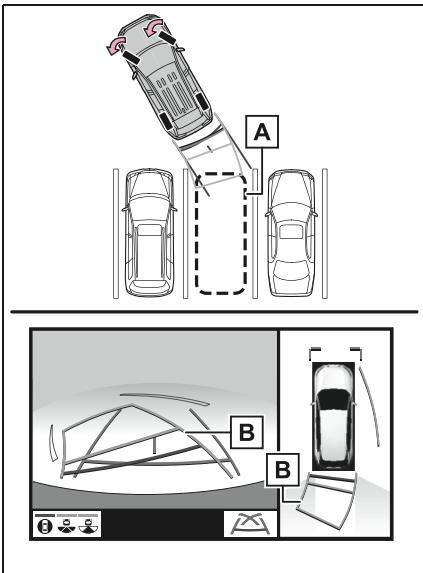

A Parkeringsplass

B Linjer for beregnet kjøreretning

- 3 Når bakdelen på bilen er inne på parkeringsplassen, dreier du rattet slik at hjelpeelinjene for bilens bredde er innenfor de venstre og høyre delelinjene på parkeringsplassen.

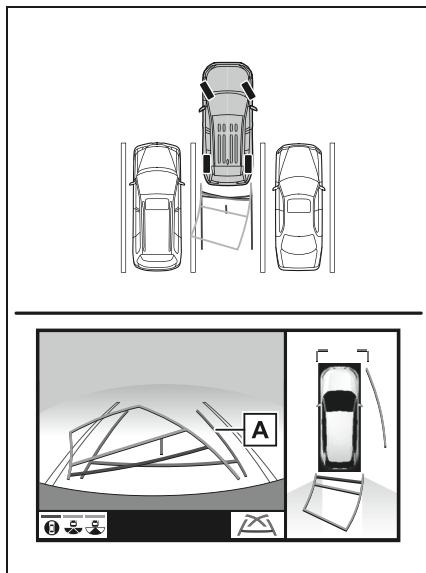


A Hjelpeelinje for bilens bredde

- 4 Når hjelpeelinjene for bilens bredde og linjene som markerer parkeringsplassen er parallelle, retter du opp rattet og rygger forsiktig til bilen er helt inne på parkeringsplassen.
- 5 Stopp bilen på et egnert sted og fullfør parkeringen.

Bruke parkeringshjelpelinje

Når du parkerer på et sted som er i motsatt retning av stedet som beskrives i fremgangsmåten nedenfor, snus styreretningen.

- 1 Sett giret i "R"-stilling.
- 2 Rygg helt til hjelpelinjen for parkering møter kanten på delelinjen på parkeringsplassen.

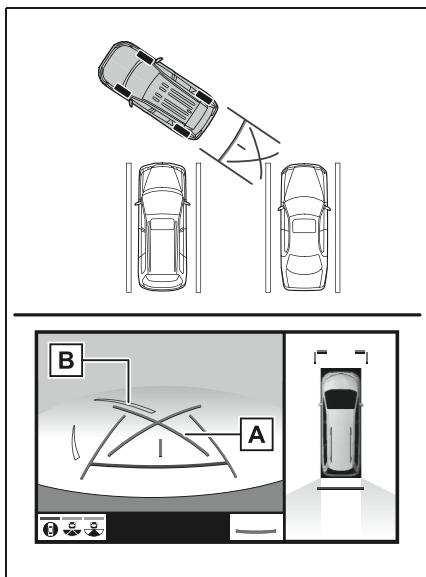

A Parkeringshjelpelinje

B Skillelinje for parkeringsplass


- 3 Drei rattet helt mot venstre, og rygg sakte.
- 4 Når bilen er parallel med parkeringsplassen, retter du opp rattet og rygger sakte til bilen er helt inne på parkeringsplassen.
- 5 Stopp bilen på et egnet sted og fullfør parkeringen.

Når du folder inn sidespeilene


Selv når sidespeilene er foldet inn kan kameraet vise forskjellige bilder av omgivelsene til bilen, og hjelpe til med å manøvrere under trygge forhold på trange steder, parkeing osv.

Skjermvisning


Vidvinkeloversikt foran og sideoversikt

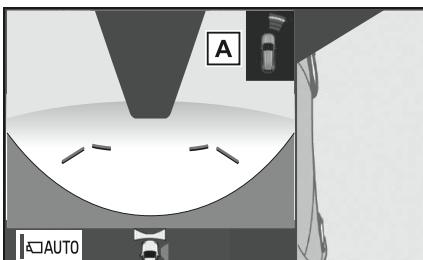

Sideoversikt

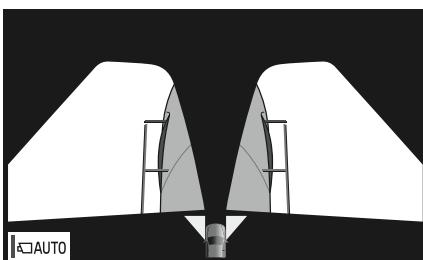

Oversikt bak og på sidene

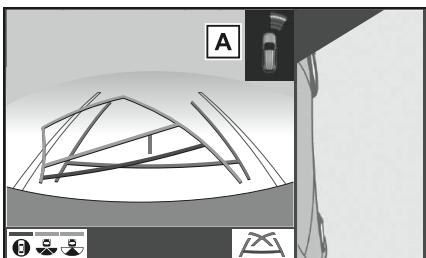

A Toyota parkeringshjelp*

Når parkeringshjelpen registrerer en hindring, vises plasseringen og avstanden til hindringen samtidig som detgis et lydsignal.

*: Utstyrsavhengig

● Mer informasjon om visning foran og visning bak: S. 181, 187



ADVARSEL


- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.

Forstørrelsesfunksjon

Hvis viste objekter er for små til å vises klart når vidvinkeloversikt foran og panoramaoversikt eller oversikt bak og panoramaoversikt vises, kan området rundt de fire hjørnene av bilen forstørres.

Forstørre visningen

- Slå på Toyota parkeringshjelp.
- Trykk på det området av panoramaoversikten du ønsker å forstørre.

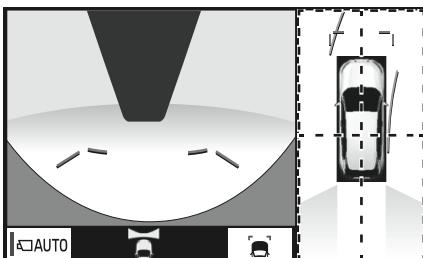

Hvis du trykker på ett av de fire områdene med de stiplede linjene, forstørres dette området. (Stiplete linjer vises ikke på den faktiske visningen.)

Trykk på visning for panoramaoversikt igjen for å gå tilbake til normal oversikt.


- Forstørrelsesfunksjonen aktiveres når alle følgende betingelser oppfylles:
 - Vidvinkeloversikten foran og panoramaoversikten eller oversikten bak og panoramaoversikten vises.
 - Bilens hastighet er under ca. 20 km/t.
 - Toyota parkeringshjelp er på.
- Forstørret visning kanselleres automatisk i følgende situasjoner:
 - Bilens hastighet er ca. 20 km/t eller høyere.
 - Toyota parkeringshjelp er slått av.
- Hjelpeelinjene vises ikke når panoramavisningen er forstørret.

Tilpass skjermen med panoramaoversikt

Fargen på bilen som vises på skjermen med panoramaoversikt kan endres.

Endre karosserifarge som vises på skjermen for panoramavisning

- 1 Vis skjermen for bevegelig/gjennomsiktig oversikt. (S. 180)
- 2 Velg .
- 3 Trykk på ønsket farge.

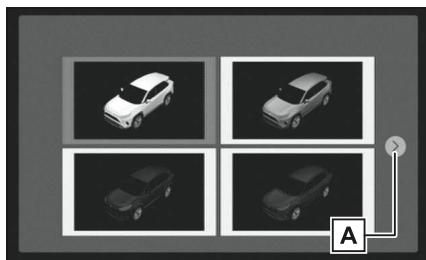

A Viser neste side

Forholdsregler for skjerm med panoramavisning


Område som vises på skjermen

Bildeområde for panoramavisning


Skjermen med panoramaoversikt viser et bilde av omgivelsene til bilen.

Siden panoramaoversikten behandler og viser bilder basert på flate veioverflater, kan det ikke vise posisjonen til tredimensjonale gjenstander (som støtfangere osv.) som er høyere enn overflaten på veien. Selv om det er plass mellom støtfangerne på bilene, og kollisjon virker usannsynlig i bildet, er begge bilene på kollisjonskurs i virkeligheten.

Kontroller sikkerheten til omgivelsene direkte.

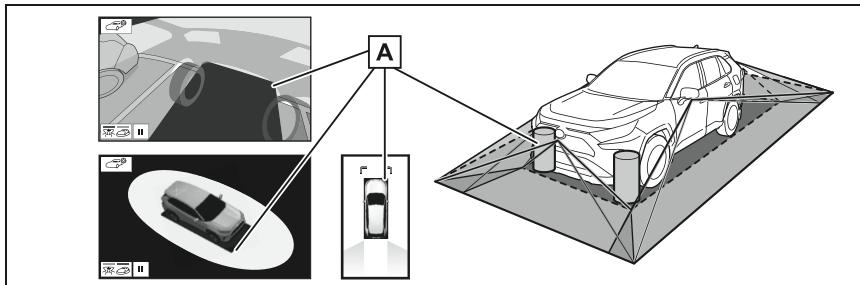


A Objekter i skyggelagte områder vises ikke på skjermen.

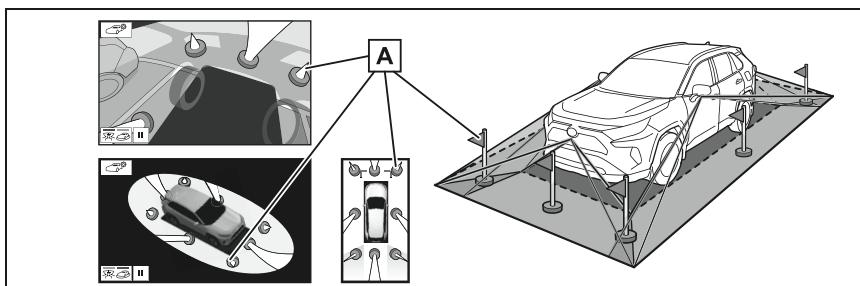

A Deler av gjenstander som strekker seg over en viss høyde, kan ikke vises på skjermen.

- Når bildene som hentes inn fra fire kameraer behandles og vises på standarden til en flat veioverflate, kan panoramaoversikten / bevegelig oversikt / gjennomsiktig oversikt vises som følger.
 - Gjenstander kan se flate ut, tynnere eller større enn vanlig.
 - En gjenstand med høyere posisjon enn veioverflaten kan se ut som det er lengre unna enn det faktisk er, eller det kan være at det ikke vises i det hele tatt.
 - Høye gjenstander kan stikke ut fra de ikke-viste områdene av bildet.
- Variasjoner i skarpheten på bildet kan vises for hvert kamera.
- Det viste bildet kan bli forskjøvet av hellingen på bilen, endring i bilens høyde osv., avhengig av antall passasjerer, bagasjemengde, drivstoffmengde osv.
- Hvis fordørene eller bakluken ikke er helt lukket, vil verken bildet eller hjelpeelinjene vises.
- Posisjonsforholdene til bilikonet og veioverflaten eller hindringen kan avvike fra de faktiske posisjonene.
- De svarte områdene til omgivelsene til bilikonet er områder som ikke dekkes av kameraet.
- Bilder som det følgende er kombinert, derfor kan noen områder være vanskelige å se.

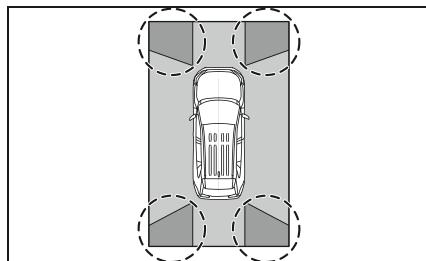


ADVARSEL


- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.

Bildeområdet som fanges opp av kameraet


Vidvinkel foran

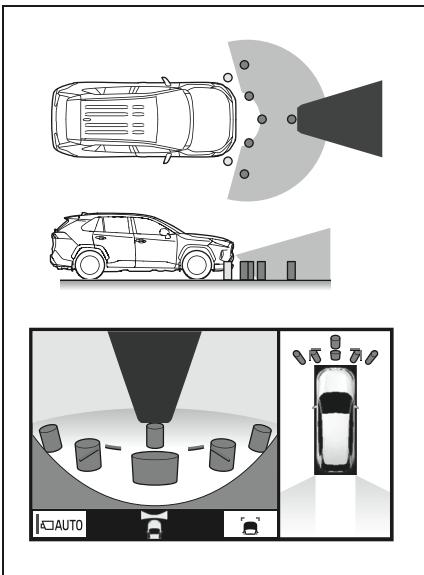

Sideoversikt

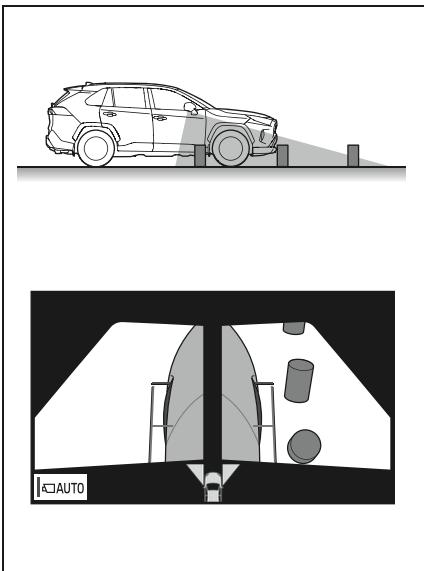


Oversikt bak

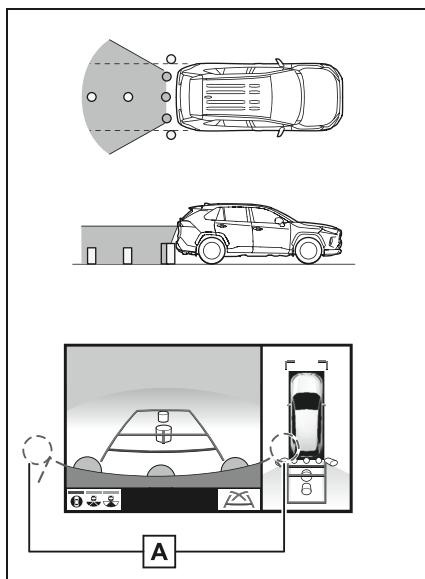

A Området rundt begge hjørnene av støtfangeren vises ikke.

Vindvinkeloversikt bak

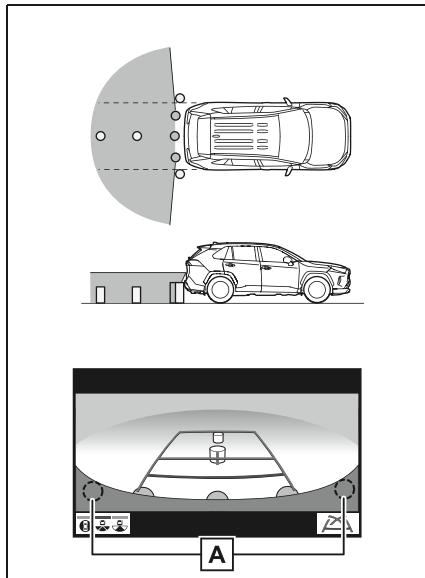


A Området rundt begge hjørnene av støtfangeren vises ikke.

- Svart maskering gjøres for forskjeller i avstandsregistrering foran bilen.
- Området som dekkes av kameraet er begrenset. Gjenstander som befinner seg i nærheten av ytterkantene på støtfangeren eller under støtfangeren kan ikke sees på skjermen.
- Området som vises på skjermen, kan variere avhengig av bilens retning eller veiforholdene.
- Kameraet bruker en spesiallinse. Avstanden i bildet som vises på skjermen vil avvike fra den faktiske avstanden.


Kameraet

Kameraene for panoramaoversikten er plassert som vist på tegningen.


Frontkamera

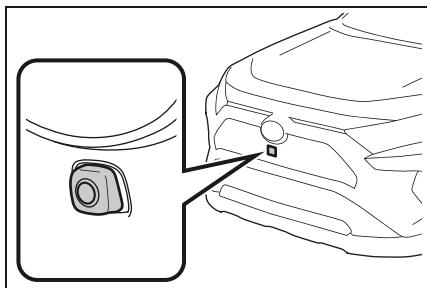

Sidekameraer

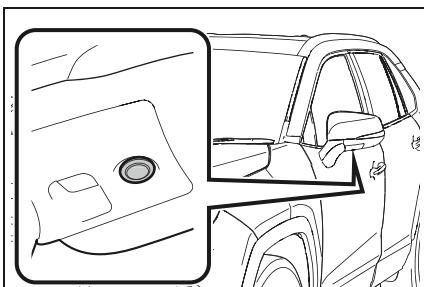

Kamera bak

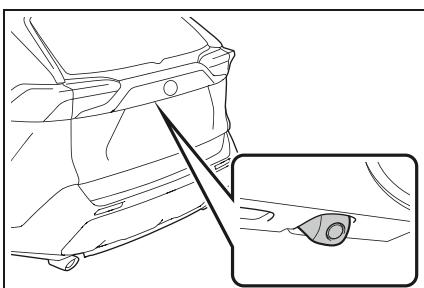

Bruke kameraet

Hvis smuss eller fremmedlegemer (for eksempel vanndråper, snø, sole osv.) fester seg til kameraet, kan det ikke sende et klart bilde. Da skyller du med store mengder vann og tørker kameralinsen ren med en myk, fuktig klut.

**OBS**

- Skjermen med panoramaoversikt fungerer kanskje ikke som den skal i følgende situasjoner.
 - Hvis kameraet blir truffet, kan posisjonen og festevinkelen til kameraet endre seg.
 - Kameraet er vanntett, så du må ikke ta det av, demontere det eller endre det. Det kan føre til at det ikke fungerer.
 - Når du rengjør kameralinsen, må du skylle kameraet med en stor mengde vann og tørke av med en myk og våt klut. Hvis du gnir hardt på kameralinsen, kan det skrape opp linsen og gjøre at kameraet ikke kan sende et klart bilde.
 - Du må ikke la det komme organiske løsemidler, bilvoks, spylevæske eller andre typer belegg på kameraet. Hvis det skjer, må du tørke det av så snart som mulig.
 - Hvis temperaturen skifter brått, som når det helles varmt vann på bilen i kaldt vær, kan det hende systemet ikke fungerer som det skal.
 - Når du vasker bilen, må du ikke bruke hard vannstråle på kameraet eller kameraområdet. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke.
 - Ikke utsett kameraet for harde støt da dette kan føre til feilfunksjon. Hvis dette skjer, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted så raskt som mulig.

Forskjell mellom skjermen og den faktiske veien


Avstandslinjene og hjelpe linjene for bilens bredde er kanskje ikke parallell med skillelinjene for parkeringsplassen, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstanden mellom hjelpe linjene for bilens bredde og venstre og høyre skillelinje for parkeringsplassen er kanskje ikke like store, selv om det ser slik ut. Sjekk følgende visuelt.

Avstandslinjene gir beregnet avstand for flate veiforhold. I de følgende situasjonene er det en feilmargin mellom hjelpe linjene på skjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien.


Når bakken bak bilen skråner skarpt oppover

Avstandslinjene synes å være nærmere bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes lengre unna enn de faktisk er. På samme måte er det en feilmargin mellom hjelpe linjene og den faktiske avstanden/retningen på veien.

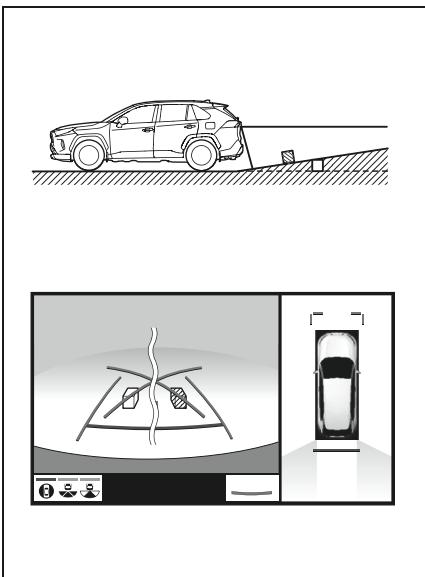


Når bakken bak bilen skråner skarpt nedover

Avstandshjelpelinjene virker lenger unna bilen enn den faktiske avstanden. Derfor vil gjenstander synes nærmere unna enn de faktisk er. På samme måte er det en feilmargin mellom hjelpe linjene og den faktiske avstanden/retningen på veien.

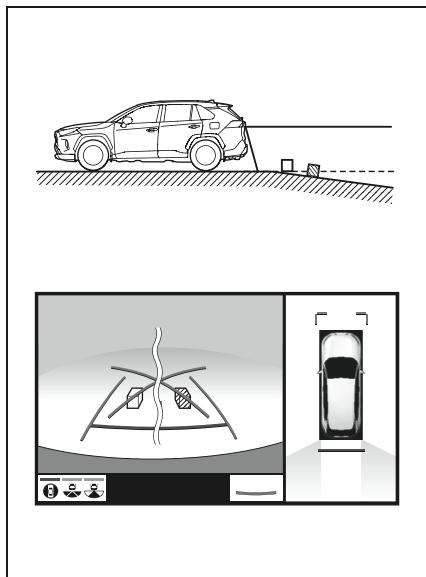

Når deler av bilen er nedtyngget

Det er en feilmargin mellom hjelpe linjene på skjermen og den faktiske avstanden/retningen på veien når bilen er nedtyngget på grunn av passasjerer eller fordeling av lasten.

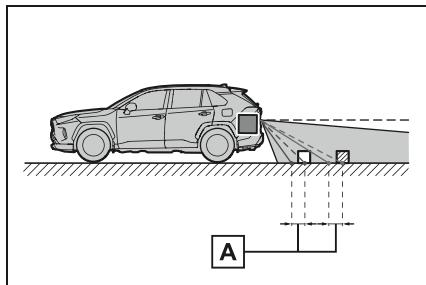


A En feilmargin

Forvrengning av tredimensjonale gjenstander på skjermen

Når det er tredimensjonale objekter (for eksempel bilstøtfangere osv.) i nærheten i posisjoner høyere enn veioverflaten, må du være ekstra forsiktig når du bruker følgende.

Visning med panoramaoversikt (inkludert forstørret visning)

Siden panoramaoversikten behandler og viser bilder basert på flate veioverflater, kan det ikke vise posisjonen til tredimensjonale gjenstander (som støtfangere osv.) som er høyere enn overflaten på veien. Selv om det for eksempel virker som om det er avstand mellom støtfangerne til de to bilene i illustrasjonen nedenfor og en kollisjon virker usannsynlig, er en kollijon faktisk i ferd med å oppstå.

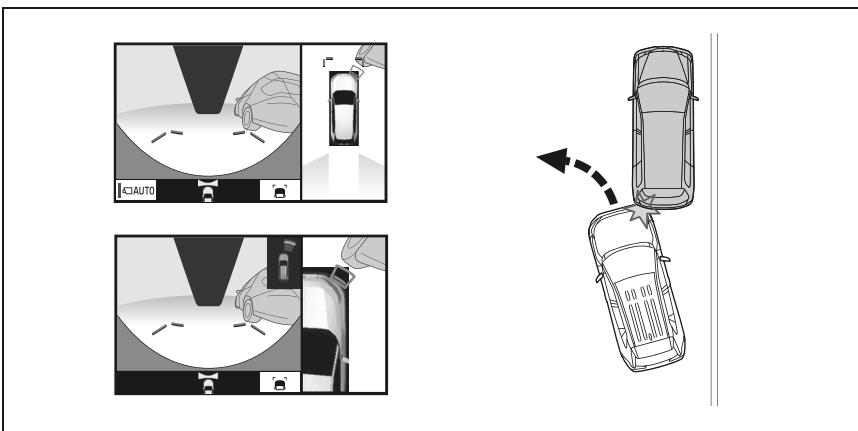

ADVARSEL

- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.

Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander

Linjene for beregnet kjøreretning er beregnet på gjenstander med flat overflate (f.eks. veien). Det er ikke mulig å avgjøre posisjonen til tredimensjonale objekter (for eksempel biler) med hjelpe linjene for en beregnet kjøreretning og avstandslinjene. Når du nærmer deg et tredimensjonalt objekt som stikker utover (for eksempel lasteplanet på en lastebil), må du være ekstra forsiktig med følgende.






ADVARSEL

- Når en følerindikator for Toyota parkeringshjelp lyser rødt eller en varsellyd høres sammenhengende, må du kontrollere området rundt bilen umiddelbart, og ikke kjøre videre før sikkerheten er kontrollert. Hvis ikke, kan det føre til en ulykke.

Linjer for beregnet kjøreretning


Siden beregnet kjøreretning vises for en flat veioverflate, kan det ikke vise posisjonen til tredimensjonale gjenstander (som overhenget til en vegg eller lasterampen på en lastebil) i høye posisjoner, ikke vises på skjermen. Kontroller sikkerheten til omgivelsene direkte.

Det kan være at tredimensjonale gjenstander (som overhenget til en vegg eller lasterampen på en lastebil) i høye posisjoner, ikke vises på skjermen. Kontroller sikkerheten til omgivelsene direkte.

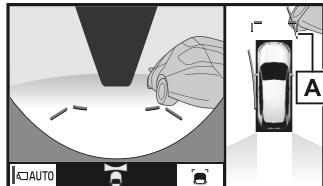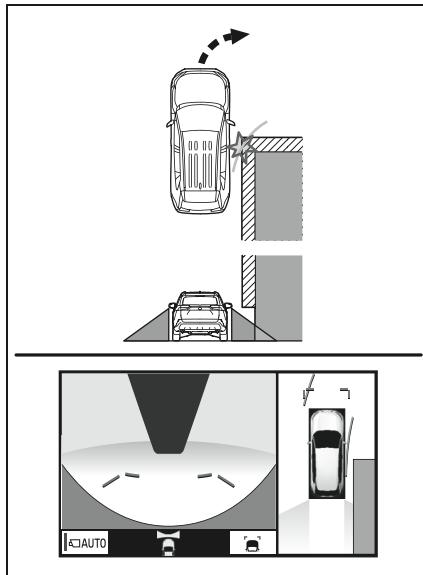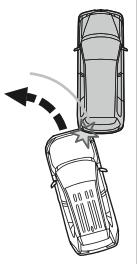

A Beregnet kjøreretning


Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. I tilfellet nedenfor ser lastebilen ut til å være utenfor linjene for beregnet kjøreretning, og det later til at bilen ikke treffer den. Den bakre delen av lastebilen kan imidlertid kryss linjene for beregnet kjøreretning. Hvis du rygger ifølge hjelpe linjene til den beregnede kjøreretningen, kan det hende at bilen treffer lastebilen.

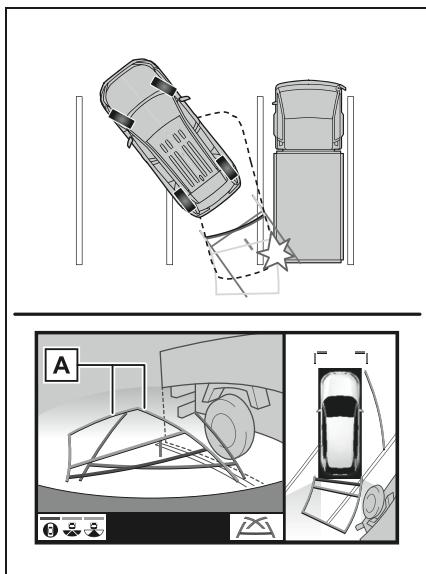

A Linjer for beregnet kjøreretning

Avstandshjelpe linjer

Sjekk omgivelsene og området bak bilen visuelt. På skjermen synes det som en lastebil er parkert ved punkt **B**. Du vil imidlertid treffe lastebilen hvis du rygger til punkt **A**. På skjermen ser det ut som om **A** er nærmest og **C** lengst unna. I virkeligheten er imidlertid avstanden til **A** og **C** like stor, og **B** er lengre unna enn **A** og **C**.

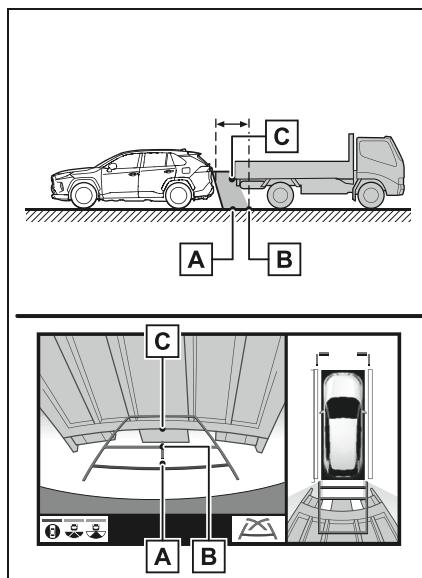

Viktig å vite

Hvis du legger merke til noen symptomer

Hvis du legger merke til følgende symptomer, kan du sjekke sannsynlig årsak og løsning og kontrollere på nytt.

Hvis symptomene fremdeles er der etter du har prøvd løsningene, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Det er vanskelig å se bildet	Bilen er i et mørkt område Temperaturen nær linse er enten høy eller lav Den utvendige temperaturen er lav Det er vanndråper på kameraet Det regner eller er fuktig Det er fremmedlegemer (f.eks. såle) på kameraet Solen eller frontlys skinner direkte inn i kameraet Bilen står under lysstoffrør, natriumlamper eller kvikksølvlamper osv.	Rygg mens du følger med på bilens omgivelser. (Bruk skjermen igjen når forholdene er forbedret.) Fremgangsmåten for å justere bildekvaliteten på skjermen for panoramavisning er den samme som for skjermbildet. (S. 31)
Bildet er uskarpt	Smuss eller fremmedlegermer (for eksempel vanndråper, snø, såle o.l.) fester seg til kameraet.	Skyll kameraet med en stor mengde vann og tørk av kameralinsen med en myk og våt klut.
Bildet er feiljustert	Kameraet eller området rundt kameraet har fått et kraftig støt.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Hjelpeelinjene er svært feiljustert	Kameraposisjonen er feiljustert.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
	Bilen er skjev. (Bilen er tungt lastet, dekktrykket er lavt pga. punktering osv.) Bilen står i en helling.	Hvis noe av dette er årsaken, er det mest sannsynlig ikke noen feil. Rygg mens du følger med på bilens omgivelser.
Linjene for beregnet kjøreretning beveger seg selv om rattet er opprettet	Det er en funksjonsfeil i signalene som sendes av styringsføleren.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
Hjelpeelinjer vises ikke	Bakluken er åpen.	Lukk bakluken. Hvis dette ikke gir en løsning på symptomet, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.
Linjene for beregnet kjøreretning vises ikke	Batteriet har blitt satt inn igjen. Rattet har blitt rørt på mens batteriet ble satt inn. Batteriet er nesten utladet. Styringsføleren er satt inn igjen. Det er en funksjonsfeil i signalene som sendes av styringsføleren.	Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, et verksted autorisert av Toyota eller et annet pålitelig verksted.

Symptom	Sannsynlig årsak	Løsning
Visningen for panoramaoversikt kan ikke forstørres	Det kan hende at Toyota parkeringshjelp har en funksjonsfeil eller er skitten.	Følg fremgangsmåtene for korrigering av feil på Toyota parkeringshjelp. (Se "Brukerhåndbok")
Gjennomsiktig oversikt / bevegelig oversikt kan ikke vises		

Produktlisens

This product contains eT-Kernel Multi-Core Edition™ real-time OS of eSOL Co.,Ltd.
Copyright (c) 2020 eSOL Co.,Ltd.

eT-Kernel Multi-Core Edition™ is a trademark of eSOL Co.,Ltd in Japan.

T-Kernel

This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the Tron Forum (www.tron.org).

7-1. Bruke telefon (handsfree-system for mobiltelefon)	
Hurtigveileitung	210
Grunnleggende funksjoner	211
Ringe med Bluetooth® handsfree-systemet	215
Motta en samtale med Bluetooth® handsfree-systemet	219
Snakke i Bluetooth® handsfree-systemet	219
Meldingsfunksjon for Bluetooth®-telefon	221
7-2. Oppsett	
Telefoninnstillingar	226
7-3. Hva skal du gjøre hvis ...	
Feilsøking	235

I biler som selges utenfor Europa, er det noen av funksjonene som ikke kan brukes mens du kjører.

Hurtigveiledning

Bruke telefonskjerm bildet


Det øvre telefonskjerm bildet er tilgjengelig på følgende måter:

Fra "PHONE"-knappen

Trykk på "PHONE"-knappen.

Fra "MENU"-knappen

Trykk på "MENU"-knappen og velg deretter "Telefon".

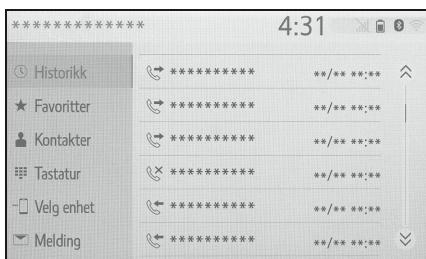

Bruk Bluetooth® handsfree-system

Følgende funksjoner kan brukes på telefoner:

Registrere / koble til en

Bluetooth®-enhet (S. 34)

Ringe med Bluetooth® hands-free-systemet (S. 215)

Motta en samtale med

Bluetooth® handsfree-systemet (S. 219)

Snakke i Bluetooth® handsfree-systemet (S. 219)

Meldingsfunksjon

Følgende funksjon kan brukes på meldingsfunksjonen:

Bruke meldingsfunksjonen for Bluetooth®-telefonen (S. 221)

Stille inn en telefon

Følgende innstilling kan gjøres i systemet:

Telefoninnstilling (S. 226)

Bluetooth®-innstilling (S. 38)

Grunnleggende funksjoner

Handsfree-systemet gjør det mulig å ringe og å ta imot samtalene uten at du må ta hendene fra rattet.

Dette systemet har støtte for Bluetooth®. Bluetooth® er et trådløst datasystem som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner uten at de er koblet til med en kabel eller plassert i en holder.

Telefonens driftsprosedyre forklares her.

Når en Apple CarPlay-tilkobling er opprettet, utføres telefonfunksjonene av Apple CarPlay i stedet for av hands-free-systemet.

- Det er ingen garanti for at systemet fungerer med alle Bluetooth®-enheter.
- Systemet fungerer ikke hvis mobiltelefonen ikke har støtte for Bluetooth®.
- Under følgende forhold kan det hende at systemet ikke fungerer:
 - Mobiltelefonen er slått av.
 - Du befinner deg i et område uten dekning.
 - Mobiltelefonen er ikke tilkoblet.
 - Mobiltelefonen har lite strøm.
- Når du bruker handsfree-systemet eller Bluetooth®-audio og Wi-Fi®-funksjoner samtidig, kan følgende problemer oppstå:
 - Bluetooth®-forbindelsen kan bli brutt.
 - Støy kan høres på Bluetooth®-audioavspillingen.

• En lyd kan høres under telefonsamtaler.

● Bluetooth® bruker frekvensbåndet 2,4 GHz. Hvis både en Wi-Fi®-tilkobling og en Bluetooth®-tilkobling brukes, kan begge tilkoblingene bli påvirket.

● Hvis en Bluetooth®-enhet prøver å koble til bilen mens en annen enhet er koblet til som en Bluetooth®-audioenhet eller koblet til via handsfree-systemet, Miracast® (via Wi-Fi®), kan kommunikasjonshastigheten reduseres eller det kan oppstå feil, slik som forvrenget bilder eller ujevn lyd. Hvis en Bluetooth®-enhet er koblet til systemet, vil interferansen den kan forårsake, bli redusert. Når du bærer en enhet der Bluetooth®-tilkobling er aktivert, må du registrere den på systemet og koble den til eller deaktivere Bluetooth®-funksjonen.

● Når en enhet er koblet til via Bluetooth®, vises Bluetooth®-ikonet på statuslinjen i blått. (S. 15)



ADVARSEL

- Mobiltelefoner skal ikke betjenes under kjøring.
- Audioenheten er utstyrt med Bluetooth®-antennene. Personer med innoperert pacemaker, pacemaker for kardial resynkroniseringsbehandling og hjertedefibrillatorer må holde avstand til Bluetooth®-antennene. Radiobølgene kan påvirke slike apparater.

**ADVARSEL**

- Før bruk av Bluetooth®-enheter, bør brukere av annet elektrisk medisinsk utstyr enn innoperert pacemaker, pacemaker for kardial resynkroniseringsbehandling og hjertedefibrillatorer rådføre seg med produsenten av apparatet for å finne ut om det vil påvirkes av radiobølger. Radiobølger kan ha uventede effekter på driften av slike medisinske utstyr.

**OBS**

- Ikke la mobiltelefonen bli liggende igjen i bilen. Temperaturen inne i bilen kan bli så høy at det kan ødelegge telefonen.

Registrere / koble til en Bluetooth®-telefon

En mobiltelefon må registreres i systemet for å kunne bruke hands-free-systemet for mobiltelefoner.
(S. 34)


Koble til en Bluetooth®-enhet

Registrere en ekstra enhet

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Velg enhet".
- 3 Trykk på "Legg til enhet".

Hvis en annen Bluetooth®-enhet er koblet til, vises et bekrefte sesskjerm bilde. Koble fra Bluetooth®-enheten ved å trykke på "Ja".

</div

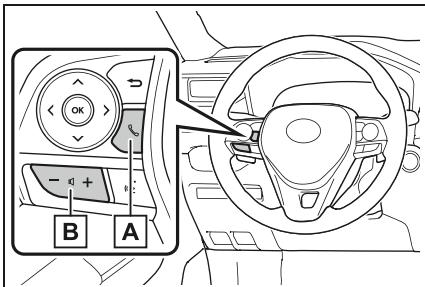

A Telefonbryter


- Hvis bryteren trykkes inn under en samtale, avsluttes samtalen.
- Hvis bryteren trykkes inn når en innkommende samtale mottas, besvares samtalen.
- Hvis bryteren trykkes inn under en samtale når en separat innkommende samtale venter, besvares den ventende samtalen.
- Avhengig av systemet, hvis bryteren trykkes når en Apple CarPlay-tilkobling er etablert, vil Apple CarPlay-telefonapplikasjonen vises i systemskjerm bildet.

B Volumknapp

- Trykk på "+"-siden for å øke volumet.
- Trykk på "-"-siden for å redusere volumet.

Mikrofon

Mikrofonen brukes når du snakker i telefonen.

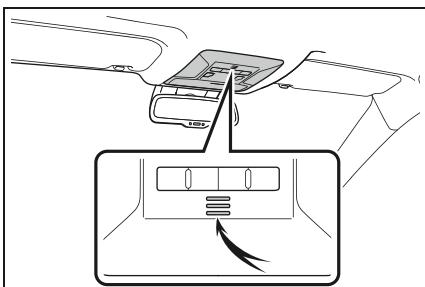

● Stemmen fra samtalepartneren høres gjennom bilens fremre høyttalere. Det audiovisuelle systemet dempes under telefonsamtaler eller når talekommandoene for handsfree er i bruk.

● Snakk annenhver gang i telefonen. Hvis begge partene snakker samtidig, kan det hende at den andre parten ikke hører hva som blir sagt. (Dette er ikke en feil.)

● Unngå høyt volum på samtalen. Ellers kan samtalepartnerens stemme nå ut av bilen eller skape ekko. Snakk tydelig mot mikrofonen når du snakker i telefonen.

● Samtalepartneren kan ha problemer med å høre deg:

- Ved kjøring på grusveier. (Det kan skape kraftig veistøy.)
- Ved kjøring i høy hastighet.
- Når soltaket eller vinduene er åpne.
- Når klimaanleggets luftuttak er vendt mot mikrofonen.
- Når lyden fra viften i klimaanlegget er høy.
- Når det er en negativ innvirkning på lydkvaliteten på grunn av telefonen og/eller nettverket som brukes.




OBS

- Ikke berør eller bruk skarpe gjenstander på mikrofonen. Det kan føre til feil.

Talekommandosystem

Trykk på denne bryteren for å betjene talekommandosystemet.

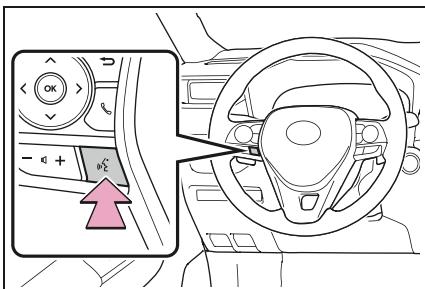

Talekommandosystemet og listen over kommandoer kan betjenes. (S. 146)

Om kontaktene i kontaktlisten

Følgende data lagres for hver registrerte telefon. Når en annen telefon kobles til, kan følgende informasjon ikke leses:

- Kontaktdaten
- Anropshistorikk
- Data om favoritter
- Bildedata
- Alle telefoninnstillingar
- Meldingsinnstillingar

- Når en telefonregistrering slettes, slettes også informasjonen nevnt ovenfor.

Når du selger eller kasserer bilen

Når du bruker handsfree-systemet, registreres det en del personlige opplysninger. Når du selger eller kasserer bilen, må du initialisere opplysningene. (S. 59)

Følgende opplysninger i systemet kan initialiseres:

- Kontaktdaten
- Anropshistorikk
- Data om favoritter
- Bildedata
- Alle telefoninnstillingar
- Meldingsinnstillingar

- Når det er gjort, vil opplysninger og innstillingar slettes. Vær forsiktig når du nullstiller dataene.

Ringe med Bluetooth® handsfree-systemet

Etter at du har registrert en Bluetooth®-telefon, kan du foreta en oppringning med handsfree-systemet. Det er flere måter å foreta en oppringning på, som beskrevet nedenfor.

Ringemetoder på Bluetooth®-telefonen

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på ønsket ringemetode.

Ringemetoder fra telefonskjerm bildet

Ved hjelp av anropslogg

(S. 215)

Ved hjelp av favoritter (S. 216)

Ved hjelp av kontaktliste

(S. 216)

Ved hjelp av tastene (S. 217)

Ved hjelp av tekstmelding

(S. 225)

De følgende listene er også tilgjengelig fra hvert funksjonsskjerm bildet

Ved hjelp av POI-anrop*

(S. 74)

Ved hjelp av talekommandosystemet (S. 214)

SOS* (S. 217)

Ved hjelp av startskjerm bildet

(S. 218)

* : Med navigasjonsfunksjon

Ved hjelp av anropslogg

Opp til 45 av de siste oppføringene i anropsloggen (tapt, innkommende og utgående) kan velges.

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Historikk" og velg ønsket kontakt.

Hvis kontakten som ikke er registrert i kontaktlisten blir valgt, vises navnet som "Ukjent kontakt". I dette tilfellet velger du nummeret for å ringe.

- 3 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

● Ikonene for anropstype vises.

 : Tapt anrop

 : Innkommende anrop

 : Utgående anrop

● Når du ringer til det samme nummeret flere ganger, vil bare den siste oppringningen være oppført i anropshistorikken.

● Hvis du mottar et anrop fra et telefonnummer som er registrert i kontaktlisten, vises navnet.

● Oppringninger fra skjult nummer lagres også i systemet.

● Det kan hende at det ikke er mulig å ringe internasjonale samtaler, avhengig av hvilken Bluetooth®-telefon du har.

- Listen skal gruppere etterfølgende oppføringer med samme telefonnummer og samme anropstype. Et anrop fra Johns mobiltelefon vil for eksempel vises på denne måten: John (2)

Ved hjelp av favorittliste

For å ringe kan du bruke registrerte kontakter som kan velges fra en kontaktliste. (S. 232)

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Favoritter" og velg ønsket kontakt.
- 3 Trykk på ønsket nummer.
- 4 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.


Ved hjelp av kontaktliste

Du kan ringe ved å bruke kontakt data som overføres fra en registrert mobiltelefon. (S. 228)

Du kan registrere opptil 5 000 kontakter (maksimalt fire telefonnumre og e-postadresser per kontakt) i kontaktlisten.

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Kontakter" og velg ønsket kontakt.

- 3 Trykk på ønsket nummer.

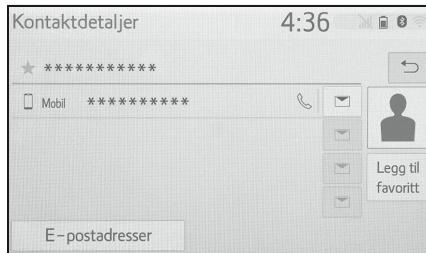

"Legg til favoritt" / "Fjern favoritt": Trykk for å registrere/fjerne kontakten i listen over favoritter. (S. 232, 233)

"E-postadresser": Trykk for å vise alle registrerte e-postadresser for kontakten.

- 4 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

Når kontaktlisten er tom

■ For PBAP-kompatible


Bluetooth®-telefoner når "Automatisk overføring" er slått på (S. 229)

Kontaktene overføres automatisk.


■ For PBAP-kompatible

Bluetooth®-telefoner når "Automatisk overføring" er slått av (S. 229)

- 1 Trykk på ønsket element.

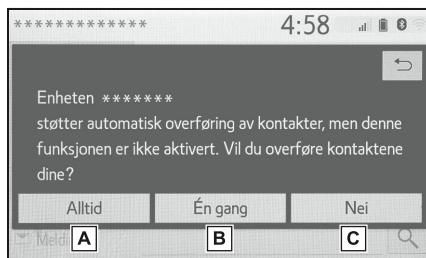

- A** Trykk for å alltid overføre alle kontaktene fra en tilkoblet mobiltelefon automatisk.
- B** Trykk for å overføre alle kontaktene fra en tilkoblet mobiltelefon én gang.
- C** Trykk for å avbryte overføringen.
- 2** Kontroller at bekreftelsesskjermbildet vises når handlingen er fullført.
- For PBAP-inkompatible, men OPP-kompatible Bluetooth®-telefoner.**
- 1** Trykk på ønsket element.

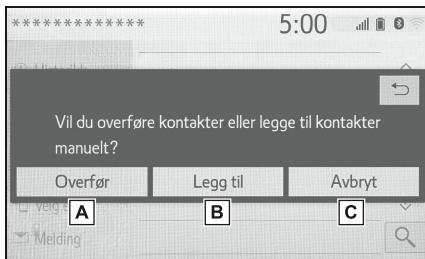

- A** Trykk for å alltid overføre alle kontaktene fra en tilkoblet mobiltelefon automatisk.
- B** Velg for å legge til en ny kontakt manuelt.
Følg trinnene i "Registrere en ny kontakt i kontaktlisten" fra trinn **2.** (S. 231)
- C** Trykk for å avbryte overføringen.
- Hvis mobiltelefonen er verken PBAP- eller OPP-kompatibel, kan ikke kontaktene overføres med Bluetooth®. Men kontaktene kan overføres fra et USB-minne. (S. 230)

- Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som brukes:
- Det kan være nødvendig å utføre ytterligere trinn på telefonen ved overføring av kontaktdata.
- Det registrerte bildet i kontaktlisten overføres kanskje ikke, avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som er tilkoblet.

Ved hjelp av tastene

- 1 Vis det øvre telefonskjermbildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Tastatur" og angi ønsket telefonnummer.
- 3 Trykk på ☎ eller ☎ -bryteren på rattet.
- 4 Kontroller at ringeskjermbildet vises.

- Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som kobles til, kan det bli nødvendig å gjennomføre ytterligere trinn på telefonen.

SOS*

*: Med navigasjonsfunksjon

Støtte for nødnummer 112

Denne funksjonen brukes til å ringe nødnummeret 112. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når hands-free-systemet ikke er koblet til. Anropet må gjøres fra et land der 112 er tilgjengelig.

- 1 Vis det øvre telefonskjermbildet. (S. 210)

2 Trykk på "Tastatur" og trykk på "112".

3 Trykk på "112".

4 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

Bilens nåværende posisjon vises på skjermen.

● SOS-funksjonen bruker et annet system enn ERA-GLONASS/EVAK-systemet (utstyrsvhengig).

Bilbergingstjeneste

Denne funksjonen brukes til å ringe Toyotas bilbergingstjeneste.

Anropet må gjøres fra et land der Toyotas bilbergingstjeneste er tilgjengelig.

Du må registrere et land for å bruke denne funksjonen. (S. 234)

1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)

2 Trykk på "Favoritter" og deretter på "Toyota Assistance".

3 Velg .

4 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

Bilens nåværende posisjon vises på skjermen.

Ved hjelp av startskjerm bildet

1 Vis startskjerm bildet. (S. 27)

2 Trykk på ønsket kontakt.

3 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

Registrere en ny kontakt

1 Trykk og hold inne skjermknappen for å legge til en kontakt.

2 Trykk på ønsket kontakt.

3 Trykk på ønsket nummer.

● Hvis det ikke er noen kontakt i kontaktlisten, kan ikke kontaktene registreres i startskjerm bildet.


● Kontaktken kan ikke registreres i startskjerm bildet under kjøring.

Motta en samtale med Bluetooth® handsfree-systemet

Når du mottar en samtale, vises følgende skjermbilde sammen med en lyd.

Innkommende anrop

- Trykk på "Svar" eller trykk på -bryteren på rattet for å snakke i telefonen.

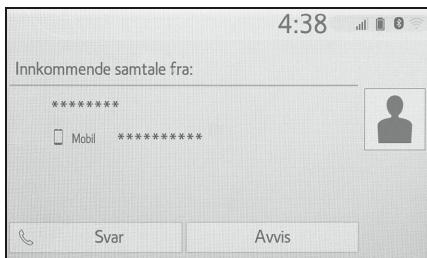

"Avvis": Trykk for å avvise anropet. Justere volumet på den mottatte samtalen: Vri "POWER VOLUME"-knotten eller bruk volumkontrollbryteren på rattet.

- Når du mottar en internasjonal samtale, kan det være at samtalepartnerens navn eller nummer ikke vises riktig, avhengig av hvilken type mobiltelefon du bruker.
- Visningsmodus for innkommende anrop kan angis. (S. 227)
- Ringetonen som er valgt i skjermbildet for lydinnstillinger, kan høres ved innkommende anrop. Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som brukes, kan systemet og Bluetooth®-telefonen ringe samtidig ved innkommende anrop. (S. 226)

Snakke i Bluetooth® handsfree-systemet

Følgende skjermbilde vises når du snakker i telefonen. Handlingene beskrevet under kan utføres fra dette skjermbildet.

Bruke anropsskjerm bildet



- A** Trykk for å vise tastaturet for å sende toner. (S. 220)
- B** Trykk for å sende toner. Denne knappen vises bare når et nummer som inneholder en (w) ringes opp i handsfree-modus. (S. 220)
- C** Trykk for å justere stemmevolumet ditt som samtalepartneren hører i sin høyttaler. (S. 220)
- D** Trykk for å dempe din stemme for samtalepartneren.
- E** Trykk for å dempe navigasjonsruteveileningen under en telefonsamtale.*
- F** Trykk for å bytte mellom modus for handsfree og mobiltelefon.

G Trykk for å sette en samtale på vent. Trykk på "Aktiver" for å avbryte denne funksjonen.

H Trykk for å avslutte samtalen.

*: Med navigasjonsfunksjon

- Hvis du skifter fra mobiltelefonsamtale til handsfree-samtale, vises skjermbildet for handsfree-samtale, og du kan betjene funksjonene på skjermen.
- Å bytte mellom mobiltelefonsamtale og handsfree-samtale kan gjøres ved å bruke mobiltelefonen direkte.
- Overføring av metoder og bruk vil variere avhengig av hva slags mobiltelefon du har.
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker mobiltelefonen, må du se i håndboken som fulgte med den.

Sende toner

Ved hjelp av tastene

- 1 Trykk på "0–9".
- 2 Legg inn ønsket nummer.

Ved å velge "Utløsningstoner"

"Utløsningstoner" vises når et kontinuerlig tonesignal som inneholder "(w)", registreres i kontaktlisten. Denne handlingen kan utføres mens du kjører.

- 1 Trykk på "Utløsningstoner",

- Et kontinuerlig tonesignal er en tegn-streng som består av tall og tegnene "p" eller "w". (f.eks. 056133w0123p#1)
- Når "p"-pausetonen brukes, vil tona-data opp til neste pausetone sendes automatisk etter 2 sekunder. Når "w"-pausetonen brukes, vil tona-data opp til neste pausetone sendes automa-tisk etter bruk.

● Utløsningstoner kan brukes når man ønsker automatisk bruk av en telefon-basert tjeneste, for eksempel telefons-varer eller telefonbank. Et telefonnummer med kontinuerlige tonesignaler kan registreres i kontaktlisten.

Innstilling for overføringsvolum

- 1 Trykk på "Samtalevol. – utg.".
- 2 Velg ønsket nivå for overførings-volumet.
- 3 Trykk på -knappen for å vise forrige skjermbilde.

- Lydkvaliteten til stemmen som høres fra samtalepartnerens høyttaler kan påvirkes negativt.
- "Samtalevol. – utg." er nedtonet når demping er på.

Bytte samtaler mens en samtale pågår

Når det ikke er noen samtaler på vent under en samtale: "Vent" vises. Når det velges, settes pågående samtale på vent.

Når det ikke er noen pågående samtale, men det er en samtale på vent: "Aktiver" vises. Når det velges, bytter systemet til samta-len som sto på vent.

Når det er en annen samtale på vent under en samtale: "Bytt samtaler" vises. Når det velges, settes pågående samtale på vent, og systemet bytter til den samtaLEN som sto på vent.

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av mobiltelefontypen.

Innkommende samtale på vent

Når brukeren mottar en samtale fra en tredjepart i løpet av en samtale, vises skjermbildet for innkommende samtale.

- Trykk på "Svar" eller på -bryteren på rattet for å starte en samtale med samtalepartneren.

"Avvis": Trykk for å avvise anropet.

■ Bytte samtalepartner

- Trykk på "Bytt samtaler".

Hver gang du trykker på "Bytt samtaler" under en avbrutt samtale, bytter du til samtalepartneren som står på vent.

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av mobiltelefontypen.

Meldingsfunksjon for Bluetooth®-telefon

Mottatte meldinger kan vidersettes fra den tilkoblede Bluetooth®-telefonen, slik at du kan lese og besvare med systemet.

Avhengig av typen Bluetooth®-telefon som er koblet til, overføres kanskje ikke mottatte meldinger til systemet.

Denne funksjonen kan ikke brukes dersom telefonen ikke støtter meldingsfunksjonen.

Vise meldingsskjerm bildet


- Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- Trykk på "Melding".
En bekreftelsesmelding vises når funksjonen "Automatisk meldingsoverføring" er slått av (S. 233), trykk på "Ja".
- Kontroller at meldingsskjerm bildet vises.
"Telefon": Trykk for å bytte til telefonmodus.
Kontonavnet vises på venstre side av skjermen.
Kontonavn er navnene på kontiene som finnes på den telefonen som er koblet til.

Følgende funksjoner kan brukes på meldingsfunksjonen:

- Motta en melding (S. 222)
- Sjekke mottatte meldinger (S. 222)
- Sjekke sendte meldinger (S. 223)
- Opprett ny melding (S. 223)
- Svare på en melding (hurtigsvær) (S. 224)
- Ringe senderen av meldingen (S. 225)
- Meldingsinnstillingar (S. 233)

Motta en melding

Når en e-post/SMS/MMS mottas, vises den innkommende meldingen sammen med en lyd og kan betjenes på skjermen.

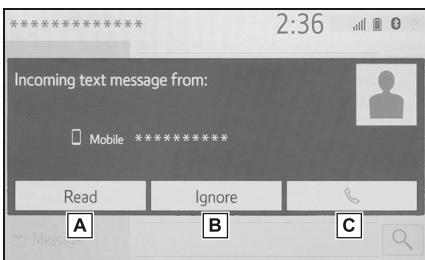

- A** Trykk for å lese meldingen.
- B** Trykk for å ikke åpne meldingen.
- C** Trykk for å ringe opp avsender.

- Noe informasjon vises kanskje ikke avhengig av mobiltelefonen som brukes til å motta meldinger eller registreringsstatusen til mobiltelefonen i systemet.
- Popup-vinduet er tilgjengelig for innkommende e-post og SMS/MMS-meldinger under følgende forhold:

E-post:


- "Visning av innkommende e-post" er angitt til "Fullskjerm". (S. 227)
- "Popup-varsel om e-post" er slått på. (S. 227)

SMS/MMS:

- "Visning av innkommende SMS/MMS" er angitt til "Fullskjerm". (S. 227)
- "Popup-varsel om SMS/MMS" er slått på. (S. 227)

Sjekke mottatte meldinger

- 1 Vis meldingsskjermbildet. (S. 221)
- 2 Velg ønsket kontonavn.
- 3 Trykk på ønsket melding i listen.
- 4 Kontroller at meldingen vises.

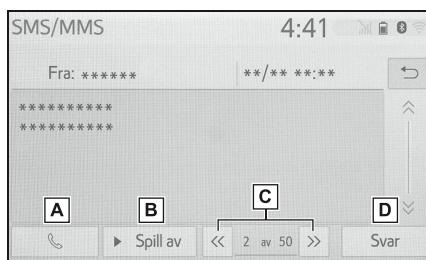


- A** Trykk for å ringe opp avsender.
- B** Trykk for meldingsopplesing.
Trykk på "Stopp" for å avbryte denne funksjonen.
Når "Automatisk meldingsopplesing" er slått på, leses meldingen automatisk opp. (S. 233)
- C** Trykk for å vise forrige eller neste melding.
- D** Trykk for å svare på meldingen. (S. 224)

- Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som kobles til, kan det bli nødvendig å gjennomføre ytterligere trinn på telefonen.
- Meldinger vises i den tilkoblede Bluetooth®-telefonens registrerte postadressemappe. Velg ønsket mappenavn som skal vises.
- Kun meldinger som er mottatt på den tilkoblede Bluetooth®-telefonen kan vises.
- Teksten i meldingen vises ikke under kjøring.
- Vri "POWER VOLUME"-knotten eller bruk volumbryteren på rattet for å justere volumet på opplesningen av meldingen.
- "Emne:" -feltet vises ikke for SMS.
- Kun e-post: Trykk på "Marker som ulest" eller "Marker som lest" for å markere e-post som ulest eller lest i meldingsskjerm bildet.
Denne funksjonen er tilgjengelig når "Oppdater meldingslesestatus på telefonen" er slått på. (S. 233)

Sjekke sendte meldinger

- 1 Vis meldingsskjerm bildet. (S. 221)
- 2 Trykk på ønsket utboks fra listen som vises på venstre side i skjermbildet.
- 3 Trykk på ønsket melding i listen.

4 Kontroller at meldingen vises.

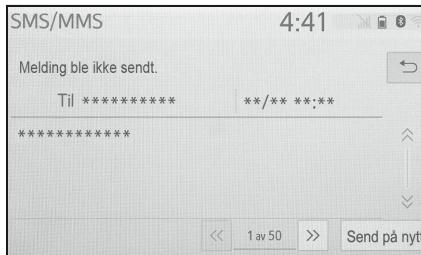

"Send på nytt": Trykk for å sende meldingen på nytt. Denne vises hvis tekstmeldingen ikke kunne sendes.

Opprett en ny melding

Det er kun meldingstypen SMS som kan opprettes.

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
 - Fra skjermbildet for kontakter eller favoritter
 - 2 Trykk på "Kontakter" eller "Favoritt".
 - 3 Trykk på ønsket kontakt.
 - Fra skjermbildet for anropshistorikk
 - 2 Trykk på "Anropslogg".
 - 3 Velg en kontakt som ikke er registrert i kontaktlisten enda.
 - 4 Trykk på som korresponderer til ønsket nummer.
 - 5 Trykk på "Ny".
 - 6 Skriv inn meldingen og trykk på "OK".
 - 7 Velg "Send".
- "Avbryt": Trykk for å avbryte sendingen av meldingen.

Mens meldingen sendes vises et skjermbilde for sending av melding.

- 8 Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.

Hvis en feilmelding vises, følger du anvisningene på skjermen for å prøve på nytt.

- Tekstmeldingene kan ha opp til 160 tegn. Delt tekstmelding blir sendt når teksten overskridt 160 tegn.
- Avhengig av typen Bluetooth®-telefonen som brukes til å motta meldinger, er det ikke sikkert at svarfunksjonen kan brukes.

Svare på en melding (hurtigsvær)

15 meldinger er allerede lagret.

- 1 Vis meldingsskjerm-bildet.
(S. 221)
 - 2 Trykk på et ønsket kontonavn blant de som vises på venstre side av skjermen.
 - 3 Trykk på ønsket melding i listen.
 - 4 Trykk på "Svar".
 - 5 Trykk på "Hurtigmelding".
 - 6 Trykk på ønsket melding.
-  : Trykk for å redigere meldingen.
(S. 224)
- 7 Velg "Send".

"Avbryt": Trykk for å avbryte sendingen av meldingen.

Mens meldingen sendes vises et skjermbilde for sending av melding.

- 8 Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.

Hvis en feilmelding vises, følger du anvisningene på skjermen for å prøve på nytt.

- Avhengig av typen Bluetooth®-telefon, er det ikke sikkert at svarfunksjonen er tilgjengelig.

Redigere hurtigsvarmeldinger

Dette kan ikke utføres under kjøring.

- 1 Trykk på "Svar".
- 2 Trykk på "Hurtigmelding".
- 3 Trykk på  som korresponde-rer til ønsket melding for å redigere.
- 4 Trykk på "OK" når redigeringen er fullført.

● Trykk på "Standard" for å tilbakestille de redigerte hurtigsvarmeldingene.

● Hurtigmelding 1 ("Jeg kjører og vil ankomme om ca. [##] minutter."): Denne meldingen kan ikke redigeres og vil automatisk fylle inn [##] med beregnet ankomsttid fra navigasjonen i skjermbildet for bekreftelsesmelding. Hvis det er angitt veipunkter, vil [##] til neste veipunkt vises.

Hvis det ikke er angitt noen rute i navigasjonssystemet, kan ikke hurtigmelding 1 velges.

*: Med navigasjonsfunksjon

Ringe senderen av meldingen

Du kan ringe telefonnummeret til avsenderen av e-post-/SMS-/MMS-meldinger.

Denne handlingen kan utføres mens du kjører.

Ringe fra en meldingsvisning for e-post/SMS/MMS

- 1 Vis meldingsskjerm bildet.
(S. 221)
- 2 Trykk på et ønsket kontonavn blant de som vises på venstre side av skjermen.
- 3 Trykk på ønsket melding.
- 4 Trykk på eller -bryteren på rattet.

Hvis det finnes to eller flere telefonnumre, velger du ønsket nummer.

- 5 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.


Ringe ved hjelp av et nummer i en melding.

Du kan ringe til et nummer identifisert i tekstrområdet til meldingen.

Dette kan ikke utføres under kjøring.

- 1 Vis meldingsskjerm bildet.
(S. 221)
- 2 Trykk på et ønsket kontonavn blant de som vises på venstre side av skjermen.
- 3 Trykk på ønsket melding.

Trykk på tekstrområdet.

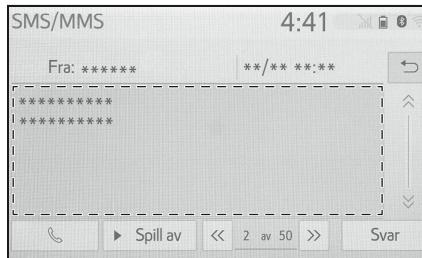

Identifiserte telefonnumre i meldingen vises i blå tekst.

- 5 Trykk på ønsket nummer.
- 6 Kontroller at ringeskjerm bildet vises.

● En rekke tall kan gjenkjennes som et telefonnummer. Noen telefonnumre, for eksempel fra andre land, gjenkjennes kanskje ikke.


Ringe fra skjerm bildet for innkommende melding

S. 222

Telefoninnstillinger

Vise skjermbildet for telefoninnstillinger

1 Trykk på "SETUP"-knappen.

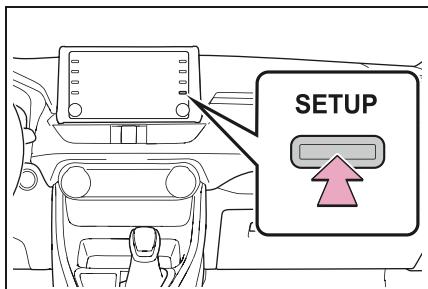

2 Trykk på "Telefon".

3 Velg elementet du vil stille inn.

Telefoninnstillings-skjermbilde

Oppsett		2:31
Generelt	Koble til telefon	A
Bluetooth	Lyder	B
Audio	Varsler/Display	C
Telefon	Kontakter/anropslogg	D
Tale	Meldingsfunksjon	E
	Innstillinger for Toyota Assistance	F

A Koble til en Bluetooth®-enhet og redigere Bluetooth®-enhetsinformasjonen (S. 39, 42)

B Lydinnstillinger (S. 226)

C Varsler-/displayinnstillinger (S. 227)

D Innstillinger for kontakt/anropslogg (S. 228)

E Meldingsinnstillinger (S. 233)

F Innstillinger for Toyota

Assistance* (S. 234)

*: Med navigasjonsfunksjon

Skjermbildet Lydinnstilling

Ringe- og ringetonevolumet kan justeres. Du kan velge en ringtone.

1 Vis skjermbildet for telefoninnstillinger. (S. 226)

2 Trykk på "Lyder".

3 Velg elementet du vil stille inn.

Lyder		4:44
Ringtone	Tone 1	A
Ringetonevolum	8	B
Volum samtale inn	8	C
Tone for innkommende e-post	Tone 1	D
Tone for innkommende SMS/MMS	Tone 1	E
Standard		I

Lyder		4:44
Tone for innkommende e-post	Tone 1	A
Tone for innkommende SMS/MMS	Tone 1	B
Volum for innkommende SMS/MMS	8	F
Volum for innkommende e-post	8	G
Opplesningsvolum for melding	6	H
Standard		I

A Trykk for å angi ønsket ringtone.

B Trykk på "–" eller "+" for å justere ringetonevolumet.


- C** Trykk på “–” eller “+” for å justere standardvolumet på samtalpartnerens stemme.
- D** Trykk for å angi ønsket tone for innkommende e-post.
- E** Trykk for å angi ønsket tone for innkommende SMS/MMS.
- F** Trykk på “–” eller “+” for å justere tonevolumet for innkomende SMS/MMS.
- G** Trykk på “–” eller “+” for å justere tonevolumet for innkomende e-post.
- H** Trykk på “–” eller “+” for å justere volumet på opplesing av meldinger.
- I** Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

● Det kan hende at visse funksjoner ikke er tilgjengelige. Dette avhenger av mobiltelefonen.

Skjermbildet for varsel-/displayinnstillinger

- Vis skjermbildet for telefoninnstillinger. (S. 226)
- Trykk på ”Varsler/Display”.

3 Velg elementet du vil stille inn.

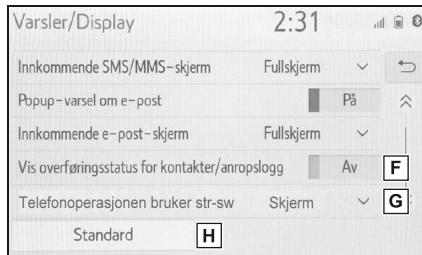

- A** Trykk for å endre visning av innkommende samtaler.

”Fullskjerm”: Når du mottar en samtale vises skjermbildet for innkommende samtale og kan betjes på skjermen.
”Rull ned”: En melding vises øverst i skjermbildet.

- B** Trykk for å slå popup-melding for SMS/MMS på/av.

- C** Trykk for å endre visning av innkommende SMS/MMS.

”Fullskjerm”: Når en SMS-/MMS-melding mottas, vises skjermbildet for innkommende SMS/MMS og kan betjes her.
”Rull ned”: Når du mottar en SMS/MMS, vises en melding øverst i skjermbildet.

- D** Trykk for å slå popup-melding for e-post på/av.

- E** Trykk for å endre visning av innkommende e-poster.

"Fullskjerm": Når en e-post mottas, vises skjermbildet for innkommende e-post og kan betjenes her.

"Rull ned": Når du mottar en e-post, vises en melding øverst i skjermbildet.

- F** Trykk for å slå visning av melding for fullført kontakt-/historikkoverføring på/av.

- G** Det øvre telefonskjermbildet kan angis til å vises i multiinformasjonsdisplayet eller systemskjermbildet.*

- H** Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

*: Utstyrsavhengig



● Disse funksjonene er muligens ikke tilgjengelige, avhengig av telefonen.

Innstillingsskjerm bildet for kontakter/anropslogg

Kontakter kan overføres fra en Bluetooth®-telefon til dette systemet. Kontakter og favoritter kan også legges til, redigeres og slettes. Du kan også slette anropsloggen.

- Vis skjermbildet for telefoninnstillinger. (S. 226)
- Trykk på "Kontakter/anropslogg".

3 Velg elementet du vil stille inn.

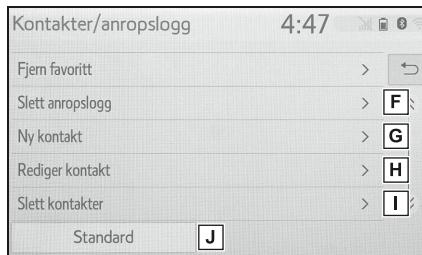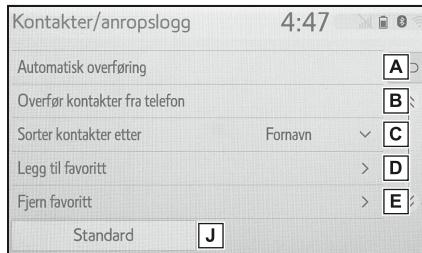

- A** For PBAP-kompatible

Bluetooth®-telefoner: Trykk for å endre overføringsinnstillingene for kontakt/anropslogg.
(S. 229)

- B** Trykk for å oppdatere kontakter fra den tilkoblede telefonen eller et USB-minne. (S. 230)

- C** Trykk for å sortere kontakter etter fornavn eller etternavn.

- D** Trykk for å legge kontakter til favorittlisten. (S. 232)

- E** Trykk for å slette favoritter fra favorittlisten. (S. 233)

- F** Trykk for å slette anropsloggen.*

- G** Trykk for å legge nye kontakter til kontaktlisten.* (S. 231)

H Trykk for å redigere kontakter i kontaktlisten.* (S. 232)

I Trykk for å slette kontakter fra kontaktlisten.* (S. 232)

J Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.


*: For PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner er denne funksjonen tilgjengelig når "Automatisk overføring" er slått av. (S. 229)

- Det kan hende at visse funksjoner ikke er tilgjengelige. Dette avhenger av mobiltelefonen.
- Kontaktdata administreres separat for hver enkelt registrerte telefon. Når en telefon er tilkoblet, kan det ikke leses registrerte data fra en annen telefon.

Angi automatisk overføring av kontakt/anropslogg

Funksjonen for automatisk overføring av kontakt/anropslogg er kun tilgjengelig for PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner.

- 1 Trykk på "Automatisk overføring".
- 2 Velg elementet du vil stille inn.

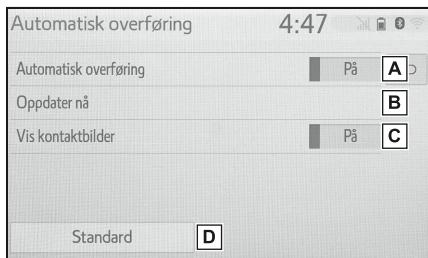

A Trykk for å slå automatisk overføring av kontakt/anropslogg på/av.

Når det er slått på, overføres telefonens kontaktdata og historikk automatisk.

B Trykk for å oppdatere kontakter fra den tilkoblede telefonen. (S. 229)

C Trykk for å slå bilde for overført kontakt på/av.

D Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

Oppdatere kontakter fra en telefon

- 1 Trykk på "Oppdater nå". Kontaktene overføres automatisk.
- 2 Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.

Denne handlingen kan være unødvendig, avhengig av type mobiltelefon.

Hvis en annen Bluetooth®-enhet er koblet til under overføring av kontaktdata, kan det hende, avhengig av telefonen, at du må koble fra den tilkoblede Bluetooth®-enheten.

Avhengig av hvilken type Bluetooth®-telefon som kobles til, kan det bli nødvendig å gjennomføre ytterligere trinn på telefonen.

■ Oppdatere kontaktene på en annen måte (fra skjermbildet for anropslogg)*

- 1 Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2 Trykk på "Anropslogg" og velg en kontakt som ikke er registrert i kontaktlisten.
- 3 Trykk på "Oppdater kontakt".
- 4 Trykk på ønsket kontakt.
- 5 Trykk på en telefontype for telefonnummeret.

*: For PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner er denne funksjonen tilgjengelig når "Automatisk overføring" er slått av. (S. 229)

Denne handlingen kan være unødvendig, avhengig av type mobiltelefon.

Trykk på "Avbryt" for å avbryte denne funksjonen.

- 4 Kontroller at bekreftelsesskjerm bildet vises når handlingen er fullført.

Når kontakten er registrert

- 3 Trykk på "Erstatt kontakter" eller "Legg til kontakt".

"Erstatt kontakter": Trykk for å overføre kontakten fra den tilkoblede mobiltelefonen og erstatte gjeldende.

"Legg til kontakt": Trykk for å overføre ønsket kontaktdata fra den tilkoblede mobiltelefonen for å legge til den gjeldende.

- 4 Overfør kontaktdataene til systemet ved å bruke en Bluetooth®-telefon.

Denne handlingen kan være unødvendig, avhengig av type mobiltelefon.

Trykk på "Avbryt" for å avbryte denne funksjonen.

- 5 Kontroller at bekreftelsesskjerm bildet vises når handlingen er fullført.

Overføre kontakter fra enhet

● Når en Android Auto-tilkobling er etablert, vil denne funksjonen være utilgjengelig.*

*: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land eller områder.

Fra telefon (kun OPP-kompatible Bluetooth®-telefoner)

- 1 Trykk på "Overfør kontakter fra telefon".
- 2 Trykk på "Fra telefon (Bluetooth)".
- 3 Når kontakten ikke er registrert
- 3 Overfør kontaktdataene til systemet ved å bruke en Bluetooth®-telefon.

Fra USB-enhet

Sikkerhetskopierte data ("vCard"-formaterte) kan overføres fra en USB-enhet eller Bluetooth®-telefon som er koblet til via USB til dette systemet.

- 1** Åpne lokket og koble til en USB-enhet. (S. 114)
- 2** Trykk på "Overfør kontakter fra telefon".
- 3** Trykk på "Fra USB".
- 4** Trykk på "USB 1" eller "USB 2" når flere USB-minner er koblet til.

Hvis et USB-minne er koblet til, hopper du over denne prosedyren.

Når kontakten ikke er registrert

- 5** Trykk på ønsket fil fra vCard-fillisten.
- 6** Kontroller at bekreftelsesskjermbildet vises når handlingen er fullført.

Når kontakten er registrert

- 5** Trykk på "Erstatt kontakter" eller "Legg til kontakt".

"Erstatt kontakter": Trykk for å overføre kontakten fra det tilkoblede USB-minnet eller Bluetooth®-telefonen og erstatt gjeldende.

"Legg til kontakt": Trykk for å overføre ønsket kontaktdata fra det tilkoblede USB-minnet eller Bluetooth®-telefonen for å legge til gjeldende.

- 6** Trykk på ønsket fil fra vCard-fillisten.
- 7** Kontroller at bekreftelsesskjermbildet vises når handlingen er fullført.

- Avhengig av type telefon som brukes og antall filer, kan det ta litt tid å vise vCard-filister og laste ned kontakter.
- I følgende tilfeller kan nedlasting mislykkes:
 - Tenningsbryteren slås av under nedlasting.
 - Hvis USB-minnet eller Bluetooth®-telefonen fjernes før nedlastingen er fullført.

Registrere en ny kontakt i kontaktlisten

Nye kontaktdata kan registreres.

Opp til fire numre kan registreres per person. For PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner er denne funksjonen tilgjengelig når "Automatisk overføring" er slått av. (S. 229)

- 1** Trykk på "Ny kontakt".
 - 2** Angi navnet og trykk på "OK".
 - 3** Angi telefonnummer, og trykk på "OK".
 - 4** Trykk på telefontypen for telefonnummeret.
 - 5** Trykk på "Ja" for å legge til nok et nummer for denne kontakten.
- **Registrere en ny kontakt på en annen måte (fra skjermbildet for anropslogg)**
- 1** Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
 - 2** Trykk på "Anropslogg" og velg en kontakt som ikke er registrert i kontaktlisten.
 - 3** Trykk på "Legg til i kontakter".

- 4** Følg trinnene i "Registrere en ny kontakt i kontaktlisten" fra trinn
2. (S. 231)

Redigere kontaktdaten

For PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner er denne funksjonen tilgjengelig når "Automatisk overføring" er slått av. (S. 229)

- 1** Trykk på "Rediger kontakt".
- 2** Trykk på ønsket kontakt.
- 3** Trykk på som korresponderer til ønsket navn eller nummer.
Redigere navnet
- 4** Følg trinnene i "Registrere en ny kontakt i kontaktlisten" fra trinn
2. (S. 231)
Redigere nummeret
- 4** Følg trinnene i "Registrere en ny kontakt i kontaktlisten" fra trinn
3. (S. 231)

Slette kontaktdaten

For PBAP-kompatible Bluetooth®-telefoner er denne funksjonen tilgjengelig når "Automatisk overføring" er slått av. (S. 229)

- 1** Trykk på "Slett kontakter".
- 2** Trykk på ønsket kontakt og deretter på "Slett".
- 3** Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.

● Du kan velge og slette flere data samtidig.

● Når en Bluetooth®-telefon slettes, slettes kontaktdataene samtidig.

Innstilling av liste over favoritter

Du kan registrere opptil 15 kontakter (maks. fire numre per kontakt) i favorittlisten.

■ Registrere kontaktene i listen over favoritter

- 1** Trykk på "Legg til favoritt".
- 2** Trykk på ønsket kontakt for å legge til i favorittlisten.
Nedtonede kontakter er allerede lagret som favoritter.
Når 15 kontakter allerede er registrert i favorittlisten, må en registrert kontakt erstattes.
Trykk på "Ja" når bekreftelsesskjerm bildet vises og trykk på kontakten som skal erstattes.
- 3** Kontroller at bekreftelsesskjerm bildet vises når handlingen er fullført.

■ Registrere kontakter i listen over favoritter på en annen måte (fra skjermbildet for kontaktdetaljer)

- 1** Vis det øvre telefonskjerm bildet. (S. 210)
- 2** Trykk på "Kontakter" og velg ønsket kontakt.
- 3** Trykk på "Legg til favoritt".

- 4** Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.

■ Slette favoritter fra favorittlisten

- 1** Trykk på "Fjern favoritt".
 - 2** Trykk på ønskede kontakter og deretter på "Fjern".
 - 3** Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.
 - 4** Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.
- Slette favoritter fra favorittlis-tten på en annen måte (fra skjermbildet for kontaktdetal-jer)**
- 1** Vis det øvre telefonskjermbil-det. (S. 210)
 - 2** Trykk på "Favoritter" eller "Kon-takter" og trykk på favoritten du ønsker å slette.
 - 3** Trykk på "Fjern favoritt".
 - 4** Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.
 - 5** Kontroller at bekreftelsesskjerm-bildet vises når handlingen er fullført.

Skjermbildet for meldingsinnstillingar

- 1** Vis skjermbildet for telefoninn-stillinger. (S. 226)
- 2** Trykk på "Meldingsfunksjon".

- 3** Velg elementet du vil stille inn.




- A** Trykk for å slå automatisk mel-dingsoverføring på/av.
- B** Trykk for å slå automatisk mel-dingsopplesing på/av.
- C** Trykk for å slå oppdatering av lesestatus for meldinger på tele-fonen på/av.
- D** Trykk for å slå visning av mel-dingskontonavn i meldingss-kjermbildet på/av.
Når angitt til på, vises meldings-kontonavnene som brukes på mobiltelefonen.
- E** Trykk for å endre innstillingene for kjørretøyssignatur. (S. 234)
- F** Trykk for å tilbakestille alle ele-mentene i innstillingen.

● Disse funksjonene er muligens ikke til-gjengelige, avhengig av telefonen.

Innstillinger for kjøretøyssignatur

- Trykk på "Kjøretøyssignatur".
- Velg elementet du vil stille inn.

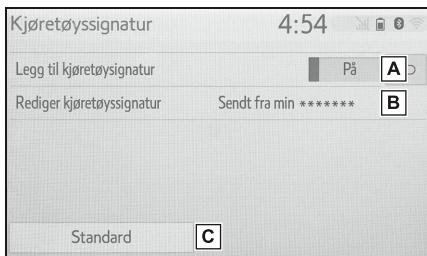

- A** Trykk for å slå kjøretøyssignatur for utgående meldinger på/av.
- B** Trykk for å redigere kjøretøyssignaturen. (S. 234)
- C** Trykk for å tilbakestille alle elementene i innstillingen.

■ Redigere kjøretøyssignatur

- Trykk på "Rediger kjøretøyssignatur".
- Angi ønsket signatur og trykk på "OK".
- Trykk på "OK" på forhåndsvisningsskjermenskjermbildet.
"Rediger igjen": Trykk for å redigere signaturen igjen.

Skjermbildet "Innstillinger for Toyota Assistance"


* : Med navigasjonsfunksjon

Registrere et land

- Vis skjermbildet for telefoninnstillinger. (S. 226)
- Trykk på "Innstillinger for Toyota Assistance".
- Velg landet.
- Kontroller at bekreftelsesskjermenskjermbildet vises når handlingen er fullført.

Registrere et land på en annen måte

- Vis det øvre telefonskjermenskjermbildet. (S. 210)
- Trykk på "Favoritter".
- Trykk på "Toyota Assistance".
- Trykk på skermknappen til det registrerte landet.

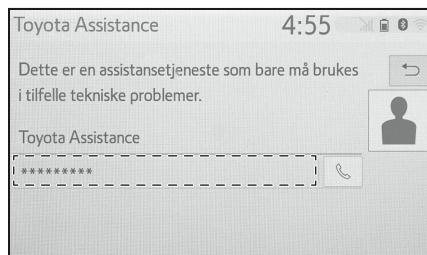

- Velg landet.
- Trykk på "Ja" når skjermbildet for bekreftelse vises.

Feilsøking

Hvis det er et problem med handsfree-systemet eller en Bluetooth®-enhet, se først tabellen nedenfor.

Feilsøking

■ Ved bruk av handsfree-systemet med en Bluetooth®-enhet

Handsfree-systemet eller

Bluetooth®-enheten fungerer ikke.

Sannsynlig årsak	Løsning
Bluetooth®-versjonen til den tilkoblede mobiltelefonen kan være eldre enn den spesifiserte versjonen.	Bruk en mobiltelefon med Bluetooth®-versjon 2.0 eller nyere (anbefalt: Versjon 4.2 eller nyere). (S. 37)

■ Ved registrering/tilkobling av en mobiltelefon

En mobiltelefon kan ikke registreres.

Sannsynlig årsak	Løsning
Det er angitt feil adgangskode på mobiltelefonen.	Angi riktig adgangskode på mobiltelefonen.
Registreringen er ikke fullført fra mobiltelefonen.	Fullfør registreringen på mobiltelefonen (godkjenn registrering på telefonen).
Gammel registreringsinformasjon sitter igjen på enten dette systemet eller mobiltelefonen.	Slett eksisterende registreringsinformasjon fra både dette systemet og mobiltelefonen, og registrer deretter mobiltelefonen som du ønsker å koble til dette systemet. (S. 41)

Kan ikke opprette en Bluetooth®-tilkobling.

Sannsynlig årsak	Løsning
En annen Bluetooth®-enhett er allerede koblet til.	Koble den mobiltelefonen du ønsker å bruke manuelt til dette systemet. (S. 39)
Bluetooth®-funksjonen er ikke aktivert på mobiltelefonen.	Aktiver Bluetooth®-funksjonen på mobiltelefonen.
Automatisk Bluetooth®-tilkobling på dette systemet er slått av.	Slå automatisk Bluetooth®-tilkobling på dette systemet på når tenningsbryteren står i ACC- eller ON-modus. (S. 43)
Funksjonen for foretrukne enhetsinnstillinger på dette systemet er slått på.	Slå funksjonen for foretrukne enhetsinnstillinger på dette systemet av. (S. 44)
	Still ønsket mobiltelefon til høyeste automatiske tilkoblingsprioritet. (S. 44)

■ Ringe/motta et anrop

Kan ikke ringe / motta anrop.

Sannsynlig årsak	Løsning
Bilen er i et -område.	Flytt til et område der - ikke vises lenger.

■ Bruke telefonboken

Telefonbokdata kan ikke overføres manuelt/automatisk.

Sannsynlig årsak	Løsning
Funksjonen for automatisk overføring av kontakter på dette systemet er slått av.	Slå funksjonen for automatisk overføring av kontakter på dette systemet på. (S. 228)
Det er ikke angitt passkode på mobiltelefonen.	Angi passkode på mobiltelefonen hvis du blir bedt om det (standard passkode: 1234).
Overføring på mobiltelefonen er ikke fullført.	Fullfør overføringen på mobiltelefonen (godkjenn overføring på telefonen).

Telefonbokdata kan ikke redigeres.

Sannsynlig årsak	Løsning
Funksjonen for automatisk overføring av kontakter på dette systemet er slått på.	Slå funksjonen for automatisk overføring av kontakter på dette systemet av. (S. 228)

**■ Ved bruk av
meldingsfunksjonen
for Bluetooth®**

Meldinger kan ikke vises.

Sannsynlig årsak	Løsning
Meldingsoverføring er ikke aktivert på mobiltelefonen.	Aktiver meldingsoverføringen på mobiltelefonen (godkjenn meldingsoverføring på telefonen).
Funksjonen for automatisk overføring på dette systemet er slått av.	Slå funksjonen for automatisk overføring på dette systemet på. (S. 228)

Varsler om nye meldinger vises ikke.

Sannsynlig årsak	Løsning
Varsling av mottatte SMS/MMS/e-post på dette systemet er slått av.	Slå varsling av mottatte SMS/MMS/e-post på dette systemet på. (S. 227)
Funksjonen for automatisk meldingsoverføring er ikke aktivert på mobiltelefonen.	Aktiver funksjonen for automatisk overføring på mobiltelefonen.

■ I andre situasjoner

Bluetooth®-tilkoblingsstatusen vises øverst i skjermbildet hver gang tenningsbryteren står i ACC- eller ON-modus.

Sannsynlig årsak	Løsning
Visning av tilkoblingsbekrefteelse på dette systemet er slått på.	Angi visning av tilkoblingsbekrefteelse på dette systemet til av for å slå av visningen. (S. 43)

Symptomstatusen endrer seg ikke selv om alle mulige tiltak er satt i gang.

Sannsynlig årsak	Løsning
Mobiltelefonen er for langt unna dette systemet.	Ta mobiltelefonen nærmere dette systemet.
Det har oppstått radioforstyrrelser.	Slå av Wi-Fi®-enheter eller andre enheter som kan sende ut radiobølger.
Mobiltelefonen er mest sannsynlig grunnen til symptomet.	<p>Slå av mobiltelefonen, ta av og sett på igjen batteripakken og start mobiltelefonen på nytt.</p> <p>Aktiver mobiltelefonens Bluetooth®-tilkobling.</p> <p>Deaktiver Wi-Fi®-tilkoblingen til mobiltelefonen.</p> <p>Stopp sikkerhetsprogramvaren på mobiltelefonen og lukk alle programmer.</p>
	Før du bruker en app som er installert på mobiltelefonen må du kontrollere kilden og hvordan denne bruken kan påvirke systemet.

-
- Se bruksanvisningen som fulgte med mobiltelefonen for mer informasjon.

8-1. Toyota online

Toyota online	240
Nødvendige innstillinger for bruk av tjenesten.....	243
Bruk av Toyota online- applikasjoner	244
Internett-søk	245
Importere favoritter og lagrede ruter	245
Street view (gatevisning).....	247
Vær.....	247
Parkering	248
Drivstoffpris.....	249
8-2. Oppsett	
Innstillinger for internett	251

Det er ikke sikkert alle tilkoblede tjenester er tilgjengelig i alle land.

Toyota online*

*: Med nавигаційні функції (дана функція не є доступною в усіх країнах або регіонах.)

Følgende tjenester er tilgjengelig ved å koble systemet til Toyotas portalside via internett ved hjelp av en mobiltelefon eller Wi-Fi®-nettverk.

Internett-søk: Nye virksomheter, for eksempel restauranter, barer osv., som ikke er oppført i systemet, kan angis som destinasjon.

Importere favoritter og ruter: Virksomheter som ble søkt etter med en datamaskin, kan angis som destinasjon og registreres som favoritter.

Street View (gatevisning): Du kan se Street View (gatevisning) for ønsket sted.

Vær: Værinformasjon for ønsket sted kan vises.


Drivstoffpris: Informasjon om drivstoffpris for ønsket sted kan vises.

Parkering: Tilgjengelig parkering og pris for et ønsket sted kan vises.

Fjerntilpasning: Fjerntilpasning gir brukerne mulighet til å stille inn foretrukne kjøretøyinnstillinger fra Toyotas portalside.

Systemkomponenter

Internett-søk / Street View (gatevisning) / Vær / Drivstoffpris / Parkering

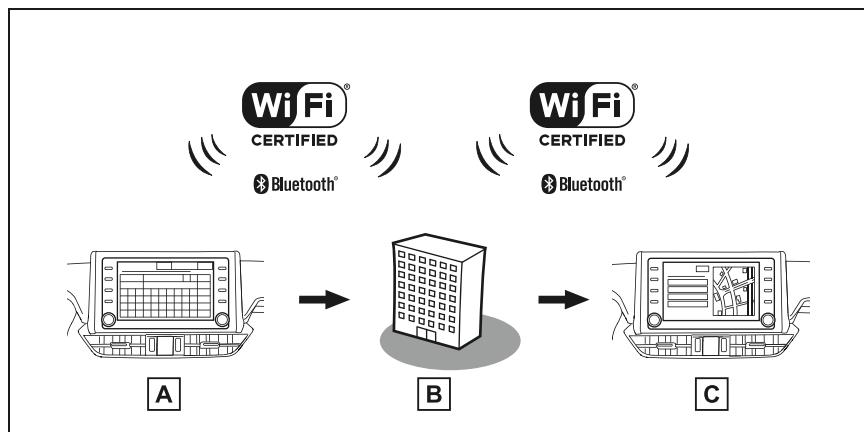

Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke fra Wi-Fi Alliance®.

A System

Skriv inn et nøkkelord.


B Toyotas portalside / Innholdsleverandør

Nøkkelordet blir sendt til søkermotoren, resultatene mottatt og sendt til systemet.

C System

Resultatene vises.

Importere favoritter og ruter: Laste ned via internett

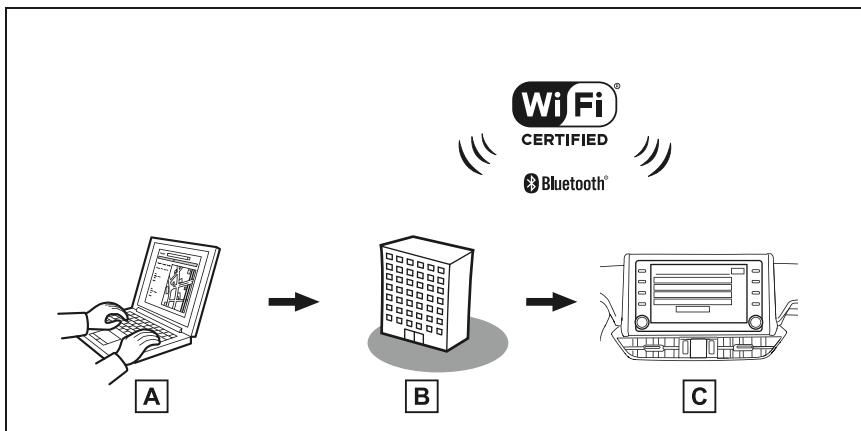

Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke fra Wi-Fi Alliance®.

A Din personlige datamaskin og Toyotas portalside

Tilgang til Toyotas portalside, interessepunkter og ruter for søk.


B Toyotas portalside

Interessepunktene og rutene lagres på Toyotas portalside.

C System

Interessepunktene og rutene lastes ned til systemet via internett.

Importere favoritter og ruter: Nedlasting fra et USB-minne

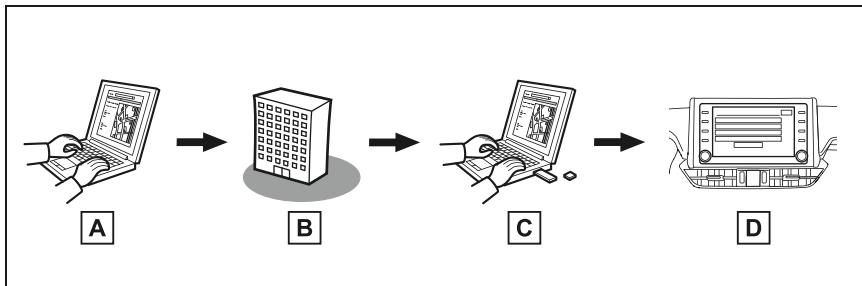

A Din personlige datamaskin og Toyotas portalside

Tilgang til Toyotas portalside, interesepekter og ruter for søk.

B Toyotas portalside

Interesepekterne og rutene lagres på Toyotas portalside.

C USB-minne

Interesepekterne og rutene blir lagret på USB-minnet.

D System

Interesepekterne og rutene lastes ned til systemet via USB.

● Se www.my.toyota.eu for mer informasjon om Toyotas portalside.

Før du bruker Toyota online

Du må opprette en konto før du bruker Toyota online-tjenester. Det er to måter å opprette en ny konto på.

Få en konto via Toyotas portal-side. (S. 243)

Få en konto via systemet.
(S. 243)

Ta følgende forholdsregler når du bruker en mobiltelefon til å koble til internett:

For å bruke denne tjenesten trenger du en Wi-Fi®-tilkobling eller Bluetooth® PAN-kompatibel mobiltelefon med tilstrekkelig nettverksdekning og et SIM-kort som gir tilgang til internett.

Det kan tilkomme ekstra kostnader ved bruk av Toyota online, avhengig av ditt telefonabonnement.

Når en mobiltelefon blir brukt i en situasjon hvor det skiftes mobilnett, (utenfor det geografiske dekningsområdet til leverandøren av mobilnettverket) kan det tilkomme avgifter.

Nødvendige innstillingar for bruk av tjenesten

Opprette en Toyota- portalkonto


Du må opprette en konto før du bruker Toyota online-tjenester. Det er to måter å opprette en ny konto på. Det kreves en internett-tilkobling for å bruke noen av Toyota online-applikasjonene.

Få en konto via Toyotas portalside

Før du bruker Toyota online går du inn på Toyotas portalside (www.my.toyota.eu) via en personlig datamaskin e.l. og oppretter en konto.

Etter det, utfører du følgende prosedyre på navigasjonssystemet.

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.

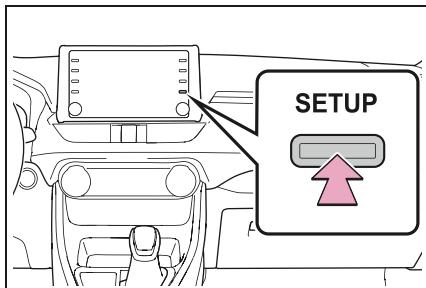

- 2 Trykk på "Online".
- 3 Trykk på "Toyota online".
- 4 Trykk på "Eksisterende konto".
- 5 Legg inn nødvendig informasjon.

Få en konto via systemet

- 1 Trykk på "SETUP"-knappen.
- 2 Trykk på "Online".
- 3 Trykk på "Toyota online".
- 4 Trykk på "Ny konto".
- 5 Legg inn nødvendig informasjon.

Koble til internett

Systemet må være koblet til internett for å bruke denne tjenesten.

Via en Bluetooth®-enhett
(S. 34)

Via Wi-Fi® (S. 46)


Bruk av Toyota online-applikasjoner

- Du må angi foretrukket tjeneste til "Toyota online" for å bruke Toyota online-applikasjonene. (S. 59)


Skjermbilde for Toyota online-applikasjoner

Skjermbildet for Toyota online-applikasjoner er tilgjengelig på følgende måter:

- Trykk på "MENU"-knappen.

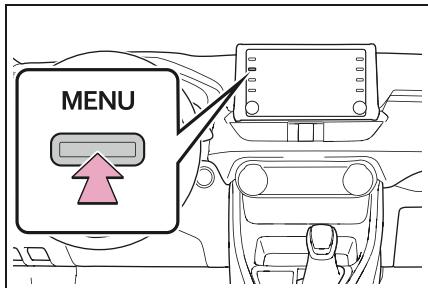

- Trykk på "Apper".
- Trykk på "InCar".
- Trykk på ønsket applikasjon.

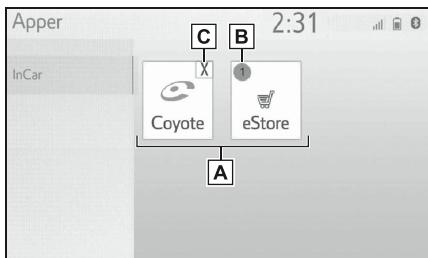

- Start den valgte applikasjonen.
- Viser varslinger om at det finnes endringer eller oppdateringer for applikasjonen.
- Trykk for å lukke applikasjoner som kjører.

Internett-søk

Nye virksomheter eller virksomheter som ikke er registrert i systemet, kan angis som destinasjon.

For å utføre et internett-søk må systemet allerede være koblet til internett. (S. 243)

Følgende er funksjoner som er knyttet til internett-søk.

Søkefelt: S. 78

POI-søk: S. 83

POI-detaljer: S. 85

Importere favoritter og lagrede ruter

Interessepunkter og ruter som søkes etter på Toyotas portal-side, kan lastes ned til systemet og lagres som favoritter.

Det finnes to metoder for å laste ned interessepunkter og ruter til systemet:

(a) Når interessepunktene og rutene er lagret på Toyotas portal-side, kan de lastes ned via internett.

(b) Når interessepunktene og rutene er lagret på Toyotas portal-side, kan de lastes ned til et USB-minne.

Interessepunktene og rutene kan deretter lastes ned via USB-minnet.


Begge disse fremgangsmåtene utføres i bilen når du laster ned interessepunkter og ruter til systemet.

Se www.my.toyota.eu for mer informasjon om søker etter interessepunkter og ruter på Toyotas portal-side og nedlasting av interessepunkter og ruter til et USB-minne.

Registrere et eksternt punkt som favoritt og ruter fra internett

For å få tilgang til Toyotas portal-side via internett må mobiltelefonen eller Wi-Fi® allerede være registrert i systemet. (S. 243)

- Trykk på "SETUP"-knappen.

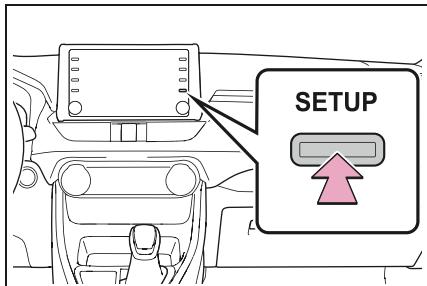

- Trykk på "Online".
- Trykk på "Toyota online".
- Trykk på "Last interessepunkter og ruter fra server".
- Kontroller at bekreftelsesskjermbildet vises når handlingen er fullført.

Redigere favoritter og ruter:


S. 99

- Ved å angi "Automatisk nedlasting av POI" til på lastes eksterne punkter ned automatisk. (S. 252)
- Selv om favoritter har samme navn, vises de i listen uten at de blir overskrevet.


Fremgangsmåte for nedlasting av favoritter og ruter fra USB

- Åpne lokket og koble til USB-minnet.

Type A

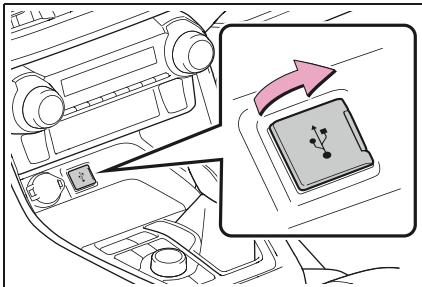

Type B

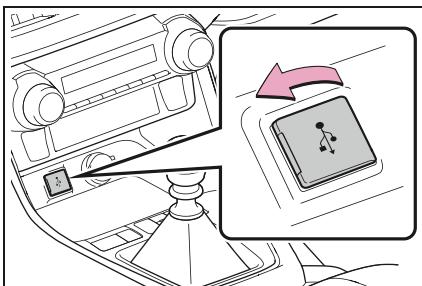

- Trykk på "Ja" på meldingen som sier "USB-enheten din inneholder POI-er og/eller ruter. Vil du legge disse til navigasjonsfavorittene?"
- Venter på prosessen.
- Fullført-skjermbildet vises.
Alle ruter og favoritter er kopiert.

- Favoritter som er plassert utenfor kartets dataområde, kan ikke registreres.
- Det kan registreres maks. 200 favoritter.
- I noen tilfeller kan ikke favoritter og ruter importeres. Da vises en feilmelding med mer informasjon.


Street view (gatevisning)

Street View (gatevisning) for ønsket sted kan vises, forutsatt at systemet er koblet til internett. (S. 243)

Vise Street View (gatevisning)

Street View (gatevisning) kan aktiveres når Street View-ikonet vises.

- Trykk på "MAP"-knappen.

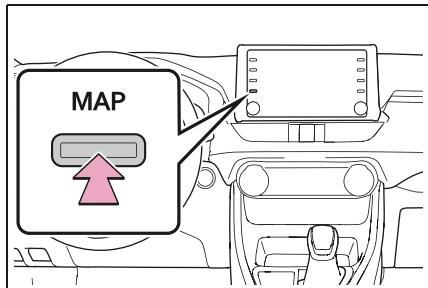

- Trykk på et punkt på kartet.

- Velg

- Kontroller at bildet vises.

"<", ">": Trykk for å endre bilder. Du kan vise opptil seks bilder per sted.


- Gatevisningfunksjonen kan også velges fra følgende skjermbilder:
 - Skjermbilde for ruteoversikt (S. 86)
 - Skjermbildet for POI-detaljer på nett (unntatt trafikkmeldinger) (S. 74)
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du kjører.

Vær

Værinformasjon for et ønsket sted kan vises, forutsatt at systemet er koblet til internett.
(S. 243)

Vise værskjermbildet

- Trykk på "MAP"-knappen.

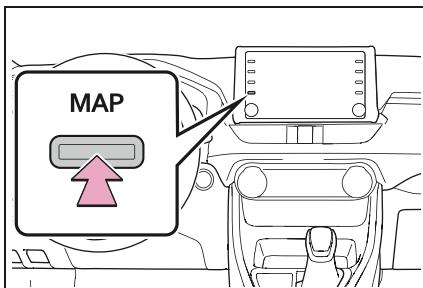

- Trykk på i kartskjermbildet.

- Trykk på "Vær".

- Kontroller at værskjermbildet vises.

"Location (sted)": Trykk for å endre sted for værinformasjon. (S. 247)

"Værmelding": Trykk for å vise værmeldingen for de neste fem dagene.

"Nåværende": Trykk for å vise været for nåværende tidspunkt.

: Trykk for å oppdatere værinformasjonen.

Endre sted

- Vis værskjermbildet. (S. 247)
- Trykk på "Sted".
- Trykk på ønsket element for å søke etter et punkt.

"Ved destinasjon": Trykk for å angi et sted ved hjelp av gjeldende destinasjon.

"Nåværende sted": Trykk for å angi sted ved hjelp av nåværende posisjon.

"Søk etter sted": Trykk for å søke etter en annen destinasjon.

"Angi sted": Trykk for å angi et nytt favorittsted. (S. 248)

■ Registrere favoritter

- 1 Trykk på "Angi sted".
- 2 Angi ønsket sted ved å foreta et søk. Velg ønsket sted fra søkeresultatene.


● Du kan registrere opptil 20 steder.

Parkerering

Parkeringsinformasjon for et ønsket sted kan vises, forut- satt at systemet er koblet til internett. (S. 243)

Vise skjermbildet for parkeringsliste

- 1 Trykk på "MAP"-knappen.

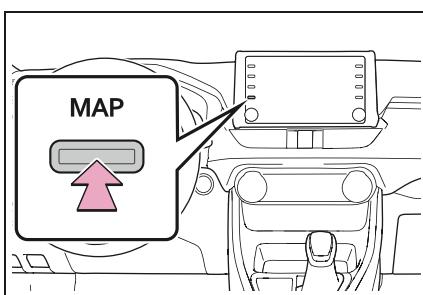

- 2 Trykk på i kartskjermbildet.
- 3 Trykk på "Parkerering".
- 4 POI-liste med parkering blir vist. (dersom det finnes informasjon i databaser offline/online.)

: Trykk for å sortere etter avstand.

: Trykk for å sortere alfabetisk etter POI-navn.

: Trykk for å sortere etter pris.*

*: Denne funksjonen krever internett- forbindelse og påloggingsinformasjon til Toyota-serveren.

: Trykk for å vise listen med kart.

: Trykk for å oppdatere parkeringsin- formasjonen.

5 Kontroller at parkeringsinformasjonen vises.

"Søk": Trykk for å vise startskjermbildet for ruteveiledning. (S. 86)

"Ring": Trykk for å ringe det registrerte telefonnummeret. (S. 219)

 : Trykk for å se Street View (gatevisning). (S. 247)

Endre sted

1 Vis parkeringsskjermbildet.

(S. 248)

2 Velg søkerområde.

"I nærheten": Trykk for å sortere etter steder rundt nåværende sted.

"Destinasjon": Trykk for å sortere etter steder rundt destinasjon.*

"På rute": Trykk for å sortere etter steder rundt nåværende rute.*


*: Kun tilgjengelig dersom destinasjon er angitt.

Drivstoffpris

Drivstoffprisinformasjon for et ønsket sted kan vises, forutsatt at systemet er koblet til internett. (S. 243)

Vise skjermbildet for drivstoffpris

1 Trykk på "MAP"-knappen.

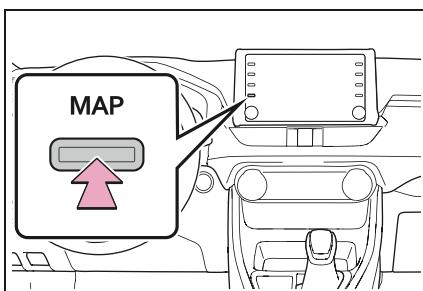

2 Trykk på  i kartskjermbildet.

3 Trykk på "Drivstoff".

4 POI-liste med drivstoffpriser blir vist. (dersom det finnes informasjon i databaser offline/online.)

 : Trykk for å sortere etter avstand.

 : Trykk for å sortere etter merke.

 : Trykk for å sortere etter pris.*

*: Denne funksjonen krever internettforbindelse og påloggingsinformasjon til Toyota-serveren.

 : Trykk for å vise listen med kart.

 : Trykk for å oppdatere drivstoffprisinformasjonen.

5 Kontroller at drivstoffprisinformasjonen vises.

"Søk": Trykk for å vise startskjermbildet for ruteveileddning. (S. 86)

"Ring": Trykk for å ringe det registrerte telefonnummeret. (S. 219)

 : Trykk for å se Street View (gatevisning). (S. 247)

Endre sted

1 Vis skjermbildet for drivstoffpris.
(S. 249)

2 Velg søkerområde.

"I nærheten": Trykk for å sortere etter steder rundt nåværende sted.

"Destinasjon": Trykk for å sortere etter steder rundt destinasjon.*

"På rute": Trykk for å sortere etter steder rundt nåværende rute.*


*: Kun tilgjengelig dersom destinasjon er angitt.

Innstillinger for internett

Du kan angi følgende detaljerte innstillinger for Toyota online.


Vise innstillingsskjermbildet for Toyota online

1 Trykk på "SETUP"-knappen.

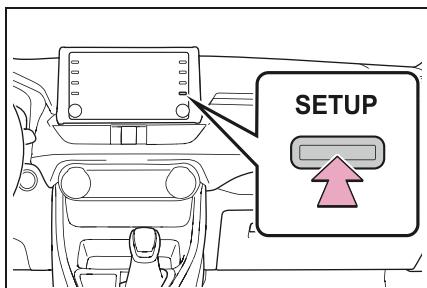

2 Trykk på "Online".

3 Velg elementene du vil stille inn.


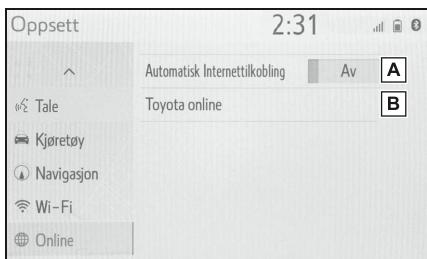


A Trykk for å aktivere/deaktivere automatisk internett-tilkobling for trafikkinformasjon over internett og automatisk start av apper som trenger internett-tilkobling.

B Trykk for å angi detaljerte innstillinger for Toyota online.

Innstillinger for Toyota online

- 1 Vise innstillingsskjermbildet for Toyota online. (S. 251)
- 2 Trykk på "Toyota online".
- 3 Velg elementene du vil stille inn.

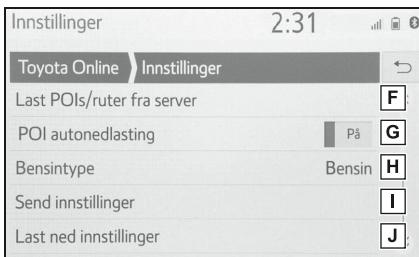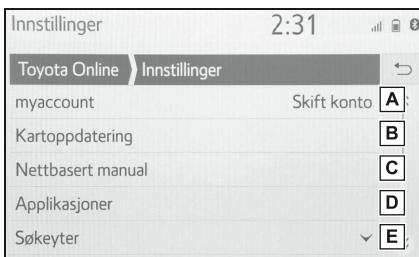

A Viser kontonavnet for pålogging. Trykk for å opprette en ny konto eller logge på en eksisterende konto. (S. 252)

B Trykk for å vise informasjonsskjerm bildet for kartoppdatering.

C Trykk for å vise QR-koden for å få tilgang til bruksanvisningen for onlineinnstilling. (S. 253)


D Trykk for å angi detaljerte respektive applikasjonsinnstillinger. (S. 253)

E Trykk for å angi ønsket søke-motor. (S. 254)

- F** Trykk for å legge til interessepunkter og ruter ved å laste ned fra Toyotas portalside. De vil bli lagret i listen over favoritter.
- G** Trykk for å bytte til automatisk nedlasting av interessepunkter og ruter fra serveren.
- H** Trykk for å angi drivstofftype.
(S. 254)
- I** Trykk for å laste opp innstillinger fra navigasjonssystemet til Toyota-serveren.
- J** Trykk for å laste ned innstillinger fra Toyota-serveren til navigasjonssystemet.

Kontoinnstillinger

- 1 Vise innstillingsskjermbildet for Toyota online. (S. 251)
- 2 Trykk på "Endre konto".
- 3 Velg elementene du vil stille inn.


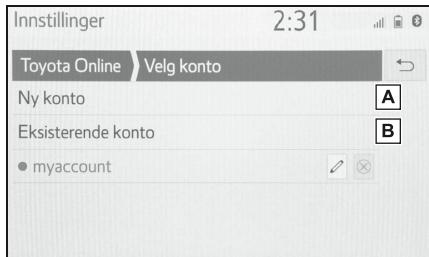


- A** Trykk for å angi den nye kontoen.

- B** Trykk for å logge på en eksisterende konto. Hvis kontoen allerede er opprettet tidligere, velger du navn på eksisterende konto nedenfor. Trykk på eller for å redigere/slette den eksisterende kontoen.

Kartoppdaterings-informasjon og -innstillingar

- 1 Vise innstillingsskjermbildet for Toyota online. (S. 251)
- 2 Trykk på "Kartoppdatering".
- 3 Bekrefte og endre innstillingene for kartoppdatering.

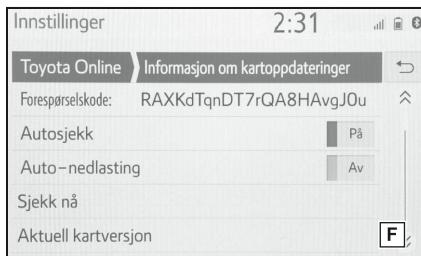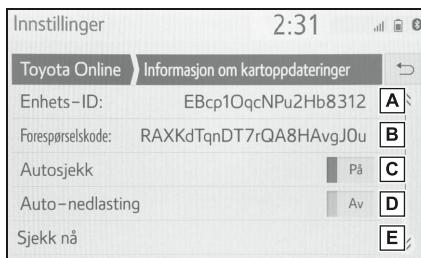


- A** Enhets-ID er unik for enheten og kan ikke endres.
- B** Viser forespørselskoden for å legge til enhet manuelt på Toyotas portal.

- C** Trykk for å angi at systemet automatisk skal sjekke om det er en tilgjengelig kartoppdatering.
- D** Trykk for å angi at systemet automatisk skal laste ned oppdateringen hvis det er en tilgjengelig kartoppdatering.
- E** Trykk for å sjekke om det er en tilgjengelig kartoppdatering manuelt.
- F** Trykk for å vise gjeldende kartversjon.

Brukerhåndbok på nett

Du kan få tips for bruk av dette systemet via QR-kode eller URL.

- 1** Vise innstillingsskjerm bildet for Toyota online. (S. 251)
- 2** Trykk på "Brukerhåndbok på nett".
- 3** Skann QR-koden på telefonen eller gå inn på URL-en som vises på skjermen.

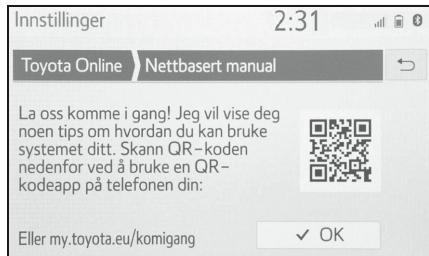

Veiviseren for å komme i gang startes.

Applikasjonsinnstillinger

- 1** Vise innstillingsskjerm bildet for Toyota online. (S. 251)
- 2** Trykk på "Applikasjoner".
- 3** Velg elementene du vil stille inn.



- A** Trykk for å liste opp alle programmer som er lastet ned på systemet. Trykk på for å slette applikasjonen. Hvis du velger en applikasjon, vises skjerm bildet for applikasjonsinformasjon med en knapp som gjør det mulig å fjerne/stoppe den respektive applikasjonen.
- B** Trykk for å velge hvilket program som skal starte automatisk når systemet startes.
- C** Trykk for å endre rekkefølgen for programinnholdet. Dra ønsket applikasjon til ønsket posisjon i listen.

Innstilling for søkermotor


Du kan angi ønsket søkermotor. Bruksvilkårene må leses og aksepteres på Toyotas portalside før du bruker en ny søkermotor. Avhengig av forholdene, kan det hende at enkelte søkermotorer ikke kan velges.

- 1 Vise innstillingsskjerm bildet for Toyota online. (S. 251)
- 2 Trykk på "Søkeleverandør".
- 3 Velg ønsket søkermotor.

Innstillinger for oktantall

Det er mulig å endre foretrukket oktantall som brukes til prisinformasjon.

- 1 Vise innstillingsskjerm bildet for Toyota online. (S. 251)
- 2 Trykk på "Drivstoffkvalitet".
- 3 Velg ønsket oktantall.

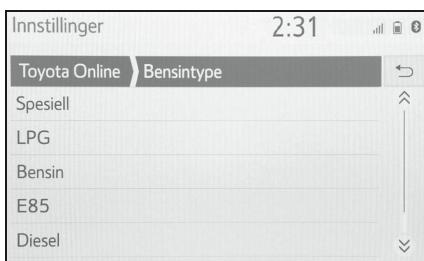

Stikkordsregister

Alfabetisk
stikkordsregister **256**

Alfabetisk stikkordsregister

A	B
AM-/FM-/DAB-radio..... 118	Berøringsskjerm 25
Bruke Time-shift 121	Bruke berøringsskjermen 25, 26
Forhåndsinnstille en stasjon 119	Betjening av kartskjermbildet..... 69
Manuelt søk 120	Bruke blafunksjonen i kartet 69
Oversikt 118	Kartlayout 70
Radioalternativer 120	Kartmålestokk 70
RDS (Radiodatasystem) 121	Visning av nåværende posisjon 69
Andre innstillinger..... 57	Betjeningsinformasjon..... 137
Android Auto..... 127	Begreper 143
Oversikt 127	Feilmeldinger 144
"Android Auto"-knapp	Filinformasjon 139
("Meny"-skjermbilde) 14, 51	Høyoppløst lydkilde 139
"Apper"-knapp	iPod/iPhone 138
("Meny"-skjermbilde) 14, 240	Radio 137
Apple CarPlay / Android Auto 50	Bluetooth®-audio 128
Etablere en Android Auto- tilkobling 51	Oversikt 128
Etablere en Apple CarPlay- tilkobling 50	Registrere / koble til en Bluetooth®-enhet 131
Feilsøking 54	"Bluetooth"-knapp
"Apple CarPlay"-knapp	("Oppsett"-skjermbilde) 18, 38
("Meny"-skjermbilde) 14, 50	Bruk av Toyota online- applikasjoner 244
"Audio"-knapp	Skjermbilde for Toyota online- applikasjoner 244
("Meny"-skjermbilde) 14, 112	Bruke kartskjermbildet..... 18
"Audio"-knapp	Flytte kartskjermbildet 18
("Oppsett"-skjermbilde) 18, 136	Vise bilens nåværende plassering i kartskjermbildet 18
"AUDIO"-knapp..... 12, 112, 113	Zoom kartet inn/ut 18
Audioinnstillinger 136	Bruke medier..... 123
Skjermbildet for audioinnstillinger 136	Bruke radioen..... 118
Vise skjermbildet for audioinnstillinger 136	Bruke telefon (handsfree-system for mobiltelefon) 210

C

"CH TRACK"-knapp	12
AM-/FM-/DAB-radio	119
Android Auto	128
Bluetooth®-audio.....	129
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	126
USB-minne.....	124

D

Drivstoffpris	249
Vise skjermbildet for drivstoffpris	249

F

Favorittdestinasjoner	97
Feilsøking	235
Fjernkontrollbrytere for det audiovisuelle systemet.....	134
Forholdsregler for ryggekamera	154
Forskjeller mellom skjermen og den faktiske veien	155
Kameraet	154
Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander ...	157
Område som vises på skjermen	154

Forholdsregler for skjerm**med panoramaoversikt**

Forskjell mellom skjermen og den faktiske veien	201
Forstørrelsesfunksjon.....	205
Forvrengning av tredimensjonale gjenstander på skjermen.....	203
Kameraet.....	200
Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander....	203
Område som vises på skjermen	197

Forholdsregler ved Toyota**parkeringshjelpskjerm**

Forskjeller mellom skjermen og den faktiske veien	169
Kameraet.....	168
Når du nærmer deg tredimensjonale gjenstander....	171
Område som vises på skjermen	167

Forstørrelsesfunksjon.....

Forstørre visningen	195
---------------------------	-----

G

Generelle innstillinger	57
Skjermbildet for generelle innstillinger	57
Vise skjermbildet for generelle innstillinger	57

"Generelt"-knapp**("Oppsett"-skjermbilde).....**

18, 57

GPS (globalt**posisjoneringssystem)**

108

**Begrensninger
i navigasjonssystemet.....**

108

Grunnleggende bruk

64, 112

Grunnleggende funksjon

12

Grunnleggende funksjoner	113, 211	Innstillinger for trafikkmeldinger	104
Audioskjermjustering.....	116	Vise skjermbildet for trafikkinnstillinger	104
Bruke telefonbryter/mikrofon.....	212	Internett-søk	245
Endre rekkefølge på audiokilde	114	iPod/iPhone (Apple CarPlay)	125
Lydinnstillinger	114	Oversikt	125
Når du selger eller kasserer bilen	214		
Om kontaktene i kontaktlisten....	214		
Registrere / koble til en Bluetooth®-telefon	212		
Slå systemet på og av.....	113		
Talekommandosystem	117, 214		
USB-port	114		
Velge audiokilde.....	113		
Grunnleggende informasjon før bruk	24		
H			
"HOME"-knapp	12, 27	"KJØRETØY"-knapp	
Hurtigveiledning	112, 210	("Meny"-skjermbilde)	14, 64
Bruke telefonskjerm bildet.....	210	Kartinnstillinger	101
Oversikt over funksjoner	112	Vise	
Hva skal du gjøre hvis...	235	kartinnstillingsskjerm bildet	101
I			
Importere favoritter og lagrede ruter	245	Kartskjerminformasjon	71
Fremgangsmåte for nedlasting av favoritter og ruter fra USB.....	246	POI-ikoner	72
Registrere et eksternt punkt som favoritt og ruter fra internett	246	Vise POI-informasjon	74
"Info"-knapp		Vise ulik informasjon på kartet	71
("Meny"-skjermbilde)	14	"KJØRETØY"-knapp	
Innstillinger for internett	251	("Oppsett"-skjermbilde)	18, 61
Innstillinger for Toyota online	251	Klokkeinnstillinger	14, 58
Vise innstillingsskjerm bildet for Toyota online	251	Koble multiinformasjonsdisplayet og systemet	33
		Koble til internett/Miracast® via Wi-Fi®	46
		Skjermbildet for	
		Wi-Fi®-innstillinger	46
		Tips for bruk av	
		Wi-Fi®-funksjon	49
		Vise skjermbildet for Wi-Fi®-	
		innstillinger	46
		Kommandoliste	148
		Oversikt over kommandoliste	148
		Kontrollere bak og rundt bilen	187
		Hjelpe linjer som vises på	
		skjermen	190
		Parkerings	193
		Skjermvisning	187

Kontrollere foran og rundt bilen	181	N				
Skjermvisning.....	181	Navigasjon	64			
Kontrollere rundt bilen	180	Kartskjermbilde	64			
Skjermvisning.....	180	Skjermbilde for destinasjonsmeny	68			
Kontrollere sidene på bilen	184	"Navigasjon"-knapp ("Oppsett"-skjermbilde)	18, 101, 104, 106			
Skjermvisning.....	184	Navigasjonsbetjening	18			
M						
"MAP"-knapp	12, 64	Nødvendige innstillinger for bruk av tjenesten	243			
Meldingsfunksjon for Bluetooth®-telefon	221	Koble til internett	243			
Motta en melding	222	Opprette en Toyota-portalkonto	243			
Opprett en ny melding.....	223	Når du folder inn sidespeilene	194			
Ringe senderen av meldingen ...	225	Skjermvisning	194			
Sjekke mottatte meldinger	222	O				
Sjekke sendte meldinger.....	223	"Online"-knapp ("Oppsett"-skjermbilde)				18, 251
Svare på en melding (hurtigvar)	224	Oppdateringer for navigasjonsdatabase				110
Vise meldingsskjermbildet	221	Oppdatere navigasjonsdatabase	110			
"MENU"-knappen	12, 14	Oppsett	101, 136, 226, 251			
"Meny"-skjermbilde	14	"Oppsett"-knapp ("Meny"-skjermbilde)	14, 17			
Bruke "Meny"-skjermbilde	14	Oversikt over knapper	12			
Miracast®	131	Betjening for hver del	12			
Koble til en Miracast®-enhet	133	P				
Oversikt	132	Parkering				248
Modus for visning av beregnet kjøreretning	164	Vise skjermbildet for parkeringsliste.....	248			
Skjermbeskrivelse.....	164	"PHONE"-knapp	12, 210			
Motta en samtale med Bluetooth® handsfree-systemet	219	"POWER VOLUME"-bryter	12, 24, 113			
Innkommande anrop	219					

R**Rattbryter**

- Knapp for talestyring 146, 214
- "MODE"-bryter 134
- Telefonbryter 212
- Volumknapp 134, 212
- ◀▶**-bryter 134

Rattbrytere 134

- Bruke rattbryterne 134

Redigere**oppføringsinformasjonen** 99**Redigere rute** 92

- Dynamisk valg av ny rute etter trafikkmeldinger 95
- Omkjøringsinnstilling 95
- Slette stoppesteder og destinasjon 93
- Sortere stoppesteder 93
- Veiblokkeringssegmenter 94
- Vise destinasjonsinformasjon 93
- Vise skjermbildet for rutereditering 92
- Vise svinglisten 94

Registrere / koble til en**Bluetooth®-enhet** 34

- Profiler 37
- Registrere en Bluetooth®-lydavspiller for første gang 36
- Registrere en Bluetooth®-telefon for første gang 34

Registrere en oppføring 97

- Laste ned interessepunkter og ruter via internett 98
- Opprette en ny oppføring 97
- Overføre interessepunkter og ruter via USB-minne 98
- Registrere en fast favorittdestinasjon 97
- Vise liste over favoritter 97

Registrere hjemmeadresse 20

- Angi hjemmeadressen som destinasjon 21

Ringe med Bluetooth®**handsfree-systemet** 215

- Ringemetoder på Bluetooth®-telefonen 215
- SOS 217
- Ved hjelp av anropslogg 215
- Ved hjelp av favorittliste 216
- Ved hjelp av kontaktliste 216
- Ved hjelp av startskjermbildet 218
- Ved hjelp av tastene 217

Rutepreferanseinnstillinger 106

- Vise skjermbildet for administrering av lagrede destinasjoner 107
- Vise skjermbildet for rutepreferanser 106

Ruteveileitung 89

- Ruteveiledningsskjermbildet 89
- Stoppe ruteveileitung 91
- Taleveiledning 90

Ryggekamera 152

- Forholdsregler ved kjøring 152
- Skjermbeskrivelse 153

S**"SETUP"-knapp** 12, 17**Skjerm med**

- panoramaoversikt** 175
- Display 177
- Forholdsregler ved kjøring 175
- Kamerabryter 177
- Skifte visning 178

"Skjerm"-knapp

- (**"Meny"-skjermbilde**) 14, 31

Skjermbildet "Oppsett" 17**Skjermjustering** 31

- Vise skjermbildet for justering av skjerm 31

Skrive inn bokstaver og tall /	
bruke listeskjermbildet	28
Listeskjermilde	30
Skrive inn bokstaver og tall	28
Snakke i Bluetooth®	
handsfree-systemet	219
Bruke anropsskjermildet	219
Bytte samtaler mens en samttale pågår.....	220
Innkommande anrop på vent	221
Innstilling for overføringsvolum	220
Sende toner	220
Starte en veiledning	19
Angi en destinasjon.....	19
Stoppe ruteveiledning	20
Starte ruteveiledning	86
Startskjermilde	24, 27
Advarsel-skjermilde.....	24
Bruke startskjermildet	27
Starte systemet på nytt	24
Statusikon	15
Forklaring av statusikon	15
Stille inn Bluetooth®-detaljer	38
Koble til en Bluetooth®-enhet.....	39
Redigere Bluetooth®- enhetsinformasjonen	42
Registrere en Bluetooth®-enhet	41
Skjermildet for Bluetooth®-oppsett	39
Skjermildet "Detaljerte innstillinger"	43
Slette en Bluetooth®-enhet	41
Vise skjermildet for Bluetooth®-oppsett	38
Street view (gatevisning)	247
Vise Street View (gatevisning)	247
Søke	78
Søke fra søkefeltet	78
Søke ved hjelp av adresse	82
Søke ved hjelp av interessepunkter	83
Søke ved hjelp av liste over favoritter	80
Søke ved hjelp av siste destinasjoner	82
Søke ved hjelp av telefonbok	86
Vise detaljskjermildet	79
Vise menyskjermildet for destinasjon	78
Søke etter destinasjoner	78
 T	
"Tale"-knapp	
("Oppsett"-skjermilde).....	18, 60
Taleinnstillinger	60
Skjermilde for taleinnstillinger	60
Vise skjermildet for taleinnstillinger	60
Talekommandosystem	146
Betjening av talekommandosystemet	147
Bruke talekommandosystemet	146
"Telefon"-knapp	
(Meny-skjermilde).....	14, 210
"Telefon"-knapp	
("Oppsett"-skjermilde).....	18, 226

Telefoninnstillinger	226	"TUNE SCROLL"-bryter	12
"Innstillinger for Toyota		AM-/FM-/DAB-radio.....	119
Assistance"-skjermilde.....	234	Android Auto.....	128
Innstillingsskjermildet for		Bluetooth®-audio.....	129
kontakter/anropslogg	228	iPod/iPhone (Apple CarPlay)	126
Skjermildet for		USB-minne.....	124
meldingsinnstillinger	233		
Skjermildet for varsel/-			
displayinnstillinger	227		
Skjermildet Lydinnstillinger.....	226		
Telefoninnstillingsskjermilde.....	226		
Vise skjermildet for			
telefoninnstillinger	226		
Tilkoblingsinnstillinger	34		
Tilpasning av kjøretøy	61		
Skjermildet for tilpasning		Hvis du legger	
av kjøretøy	61	merke til noen	
Stille inn parkeringsvaktmodus	61	symptomer	159, 173, 206
Vise skjermildet for tilpasning		Produktlisens.....	208
av kjøretøy	61		
Tilpasse skjermen med			
panoramaoversikt	196	Visningsmodus for	
Endre karosserifarge		avstandshjelpelinje	167
som vises på skjermen		Skjermbeskrivelse	167
for panoramavisning	196		
Tips for betjening av det		Visningsmodus for	
audiovisuelle systemet.....	137	parkeringshjelpelinjer	166
Tips for bruk av		Skjermbeskrivelse	166
navigasjonssystemet.....	108		
Toyota online	240	Vær	247
Før du bruker Toyota online	242	Endre sted.....	247
Systemkomponenter	240	Vise værskjermildet	247
Toyota parkeringshjelplskjerm	161		
Bruke systemet	163		
Forholdsregler ved kjøring	161		
Skjermvisning.....	162		
Trafikk meldinger	75		
Skjermildet for			
trafikk meldinger	75		
Trafikk meldingsikon på kartet	76		
Trafikk meldingsliste	76		

U

USB-minne	123
Oversikt	123

V

Viktig å vite	159, 173, 206
Hvis du legger	
merke til noen	
symptomer	159, 173, 206
Produktlisens.....	208
Visningsmodus for	
avstandshjelpelinje	167
Skjermbeskrivelse	167
Visningsmodus for	
parkeringshjelpelinjer	166
Skjermbeskrivelse	166
Vær	247
Endre sted.....	247
Vise værskjermildet	247

W

"Wi-Fi"-knapp	
("Oppsett"-skjermilde).....	18, 46

Se "Brukerhåndboken" for mer informasjon angående følgende element.

- Energiovervåking
(RAV4 HYBRID)
- Drivstoffforbruk
- Innstillinger for tilpasning av kjøretøy

**Toyota Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60 – 1140
Brussel, Belgia
www.toyota-europe.com**

Informasjon om kartdatabase og oppdatering

End User Terms

The data (“Data”) is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright, and is subject to the following terms and conditions which are agreed to by you, on the one hand, and Toyota and its licensors (including their licensors and suppliers) on the other hand.

© 2019 HERE. All rights reserved.

Personal Use Only. You agree to use this Data together with the Toyota multimedia system for the solely personal, non-commercial purposes for which you were licensed. Accordingly, but subject to the restrictions set forth in the following paragraphs, you agree not to otherwise reproduce, copy, modify, decompile, disassemble, create any derivative works of, or reverse engineer any portion of this Data, and may not transfer or distribute it in any form, for any purpose, except to the extent permitted by mandatory laws.

Restrictions. Except where you have been specifically licensed to do so by Toyota, and without limiting the preceding paragraph, you may not (a) use this Data with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles, capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or (b) with or in communication with any positioning devices or any mobile or wireless-connected electronic or computer devices, including without limitation cellular phones, palmtop and handheld computers, pagers, and personal digital assistants or PDAs.

Warning. The Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.

No Warranty. This Data is provided to you “as is,” and you agree to use it at your own risk. Toyota and its licensors (and their licensors and suppliers) make no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, arising by law or otherwise, including but not limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, fitness for a particular purpose, usefulness, use or results to be obtained from this Data, or that the Data or server will be uninterrupted or error-free.

Disclaimer of Warranty: Toyota AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Some States, Territories and Countries do not allow certain warranty exclusions, so to that extent the above exclusion may not apply to you.

Disclaimer of Liability: TOYOTA AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) SHALL NOT BE LIABLE TO YOU: IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, WHICH MAY RESULT FROM

THE USE OR POSSESSION OF THE INFORMATION; OR FOR ANY LOSS OF PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR ANY OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THIS INFORMATION, ANY DEFECT IN THE INFORMATION, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR BASED ON A WARRANTY, EVEN IF TOYOTA OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some States, Territories and Countries do not allow certain liability exclusions or damages limitations, so to that extent the above may not apply to you.

Entire Agreement. These terms and conditions constitute the entire agreement between Toyota (and its licensors, including their licensors and suppliers) and you pertaining to the subject matter hereof, and supersede in their entirety any and all written or oral agreements previously existing between us with respect to such subject matter.

Governing Law. The above terms and conditions shall be governed by the laws of The Netherlands, without giving effect to (i) its conflict of laws provisions, or (ii) the United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods, which is explicitly excluded. You agree to submit to the jurisdiction of The Netherlands for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Data provided to you hereunder.

Government End Users. If the Data is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, this Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with these End-User Terms, and each copy of Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: HERE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to these End-User Terms under which this Data was provided.

© 1987 - 2019 HERE – All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote", MusicID, Playlist Plus and MediaVOCS are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. **YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.**

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

