

## Guide de mise en marche du kit IR GT017

#### Matériel nécessaire :

- 1 x carte compatible Uno®
- 1 x jeu de cordons M/F BBJ21
- 1 x kit IR <u>GT017</u>



#### Présentation du module :

Télécommande infrarouge miniature livrée avec un récepteur IR 38 kHz permettant de contrôler sans fils votre projet compatible Arduino®.

La télécommande dispose de 17 boutons dont 4 pour les directions. Le kit est livré avec 3 cordons F/F et une LED bleue.

#### **Remarques:**

- Pour un raccordement sur une carte compatible Arduino® il est recommandé d'utiliser des cordons M/F type <u>BBJ21</u>.
- Cette télécommande est également compatible les autres récepteurs IR 38 kHz.

### Caractéristiques:

• Alimentation:

- télécommande : via pile CR2025 incluse- récepteur : 3,3 et 5 Vcc via la carte Arduino

• Boutons: 17 dont 4 directionnelles

Fréquence : 38 kHzPortée : environ 5 m

• Dimensions: 86 x 40 x 7 mm



# Installation de la bibliothèque :

La librairie Arduino *IRremote* est nécessaire au fonctionnement du récepteur IR avec la carte Arduino®. Celle-ci se télécharge directement depuis l'IDE.


Dans l'IDE Arduino®, rendez-vous à : *Croquis -> Incluse une bibliothèque -> Gérer les bibliothèques*.



Dans la barre de recherche, saisissez : *IRremote* et cliquez sur **installer**.



# Câblage:

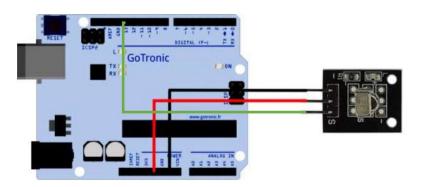

## Table de correspondance :

Carte microcontrôleur	Module IR
5V	Vcc
GND	GND
11	S



## Exemple de programme :

Ce programme (à copier dans l'IDE Arduino®) permet la réception du code héxadécimal de chaque touche appuyée. Ces informations sont visualisables dans le moniteur série.

```
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11; // Définition de la broche Signal du récepteur IR raccordé sur la carte
IRrecv irrecv (RECV_PIN); // Déclaration du module IR
decode_results results;
void setup ()
{
    Serial.begin (9600); // Démarre la communication série
irrecv.enableIRIn (); // Démarrage du récepteur IR
}
void loop () {
    if (irrecv.decode (& results)) {
        Serial.println (results.value, HEX); // Affichage de la valeur reçue en héxadécimal
irrecv.resume (); // Réception de la valeur suivante
    }
}
```

<u>Remarque</u>: La variable *results.value* contient le code infrarouge reçu. Vous pouvez donc exécuter des actions en fonction du code reçu : Allumer/Eteindre des leds, des relais, etc.



Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr