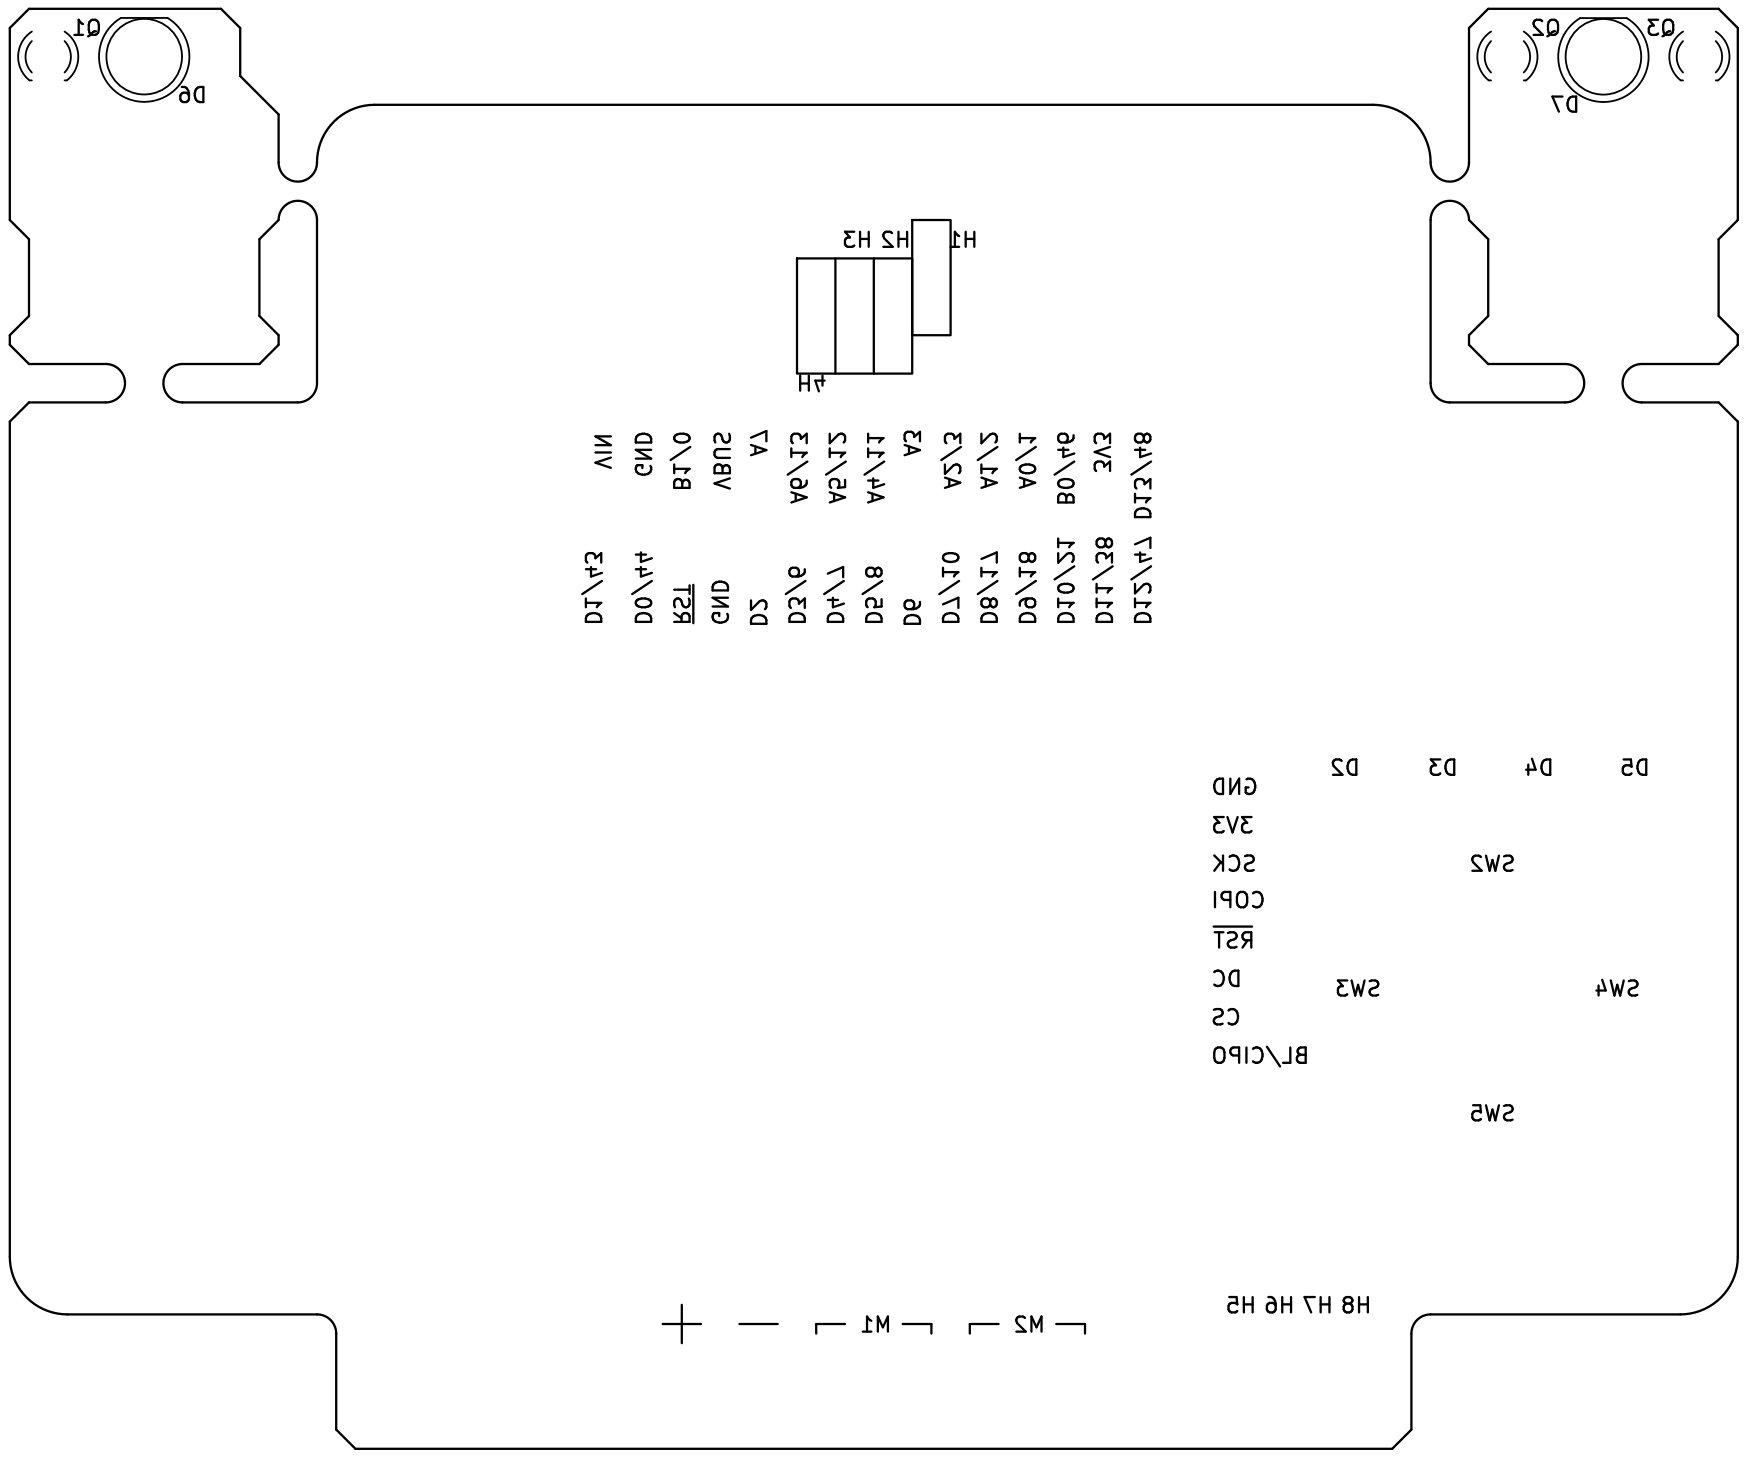
Q1
D6
Q2
Q3
D7
H1
H2 H3
H4
VIN
GND
B1/0
VBUS
A7
A6/13
A5/12
A4/11
A3
A2/3
A1/2
A0/1
B0/46
3V3
D13/48
D1/43
D0/44
RST
GND
D2
D3/6
D4/7
D5/8
D6
D7/10
D8/17
D9/18
D10/21
D11/38
D12/47
GND
3V3
SCK
COPI
RST
DC
CS
BL/CIPO
D2
D3
D4
D5
SW2
SW3
SW4
SW5
H8 H7 H6 H5
+
—
M1
M2