

ENTAC Simuladores de Altas Prestaciones

Manual de mantenimiento Manual de mantenimiento Revisión de Plataforma 3DOF






Contenido

PASO 1	4
PASO 2	
PASO 3	5
PASO 4	6
PASO 5	
PASO 6	7
PASO 7	8
PASO 8	g
PASO 9	o



Si nos encontramos con la siguiente situación con la plataforma de movimiento para versiones de ENTAC 2015 en adelante:

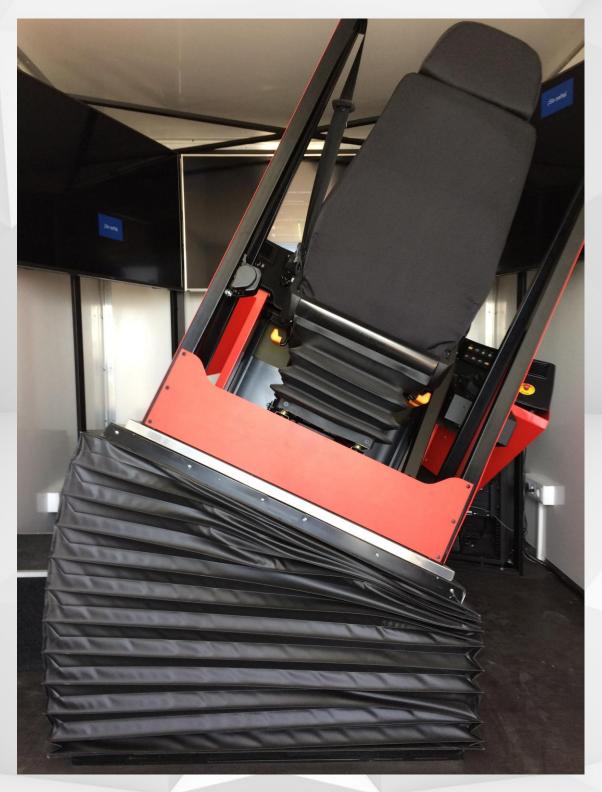




Lo que hay que hacer es lo siguiente

PASO 1

Conectarse al servidor a través de VNC, cerrar todos los programas en ejecución, en especial "server_indra3dof.exe"

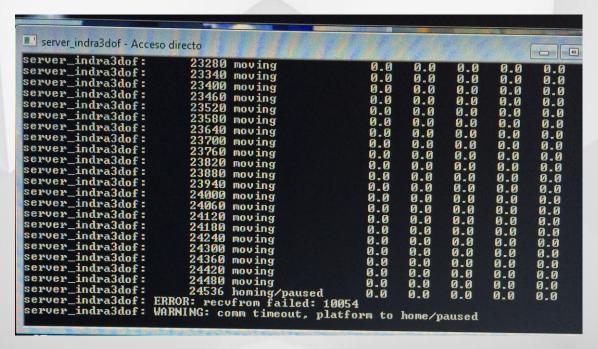

PASO 2

Posteriormente vamos a buscar este icono en la bandeja del sistema del <u>Pc Servidor</u> y hacemos doble click para abrirlo




o también puede tener este icono






Si por algún motivo no encontramos el programa, pulsamos la tecla WINDOWS del teclado y escribimos Phidget y pulsamos Enter para abrir el programa



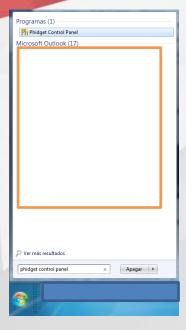


PASO 3 Ahora deberíamos visualizar la siguiente ventana:

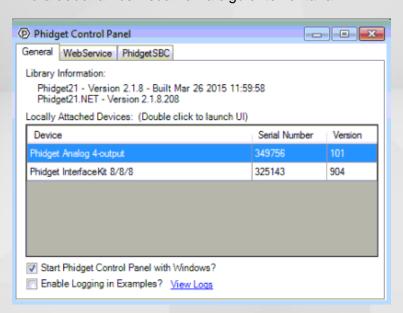




PASO 4
Posteriormente hacemos doble click en "Analog" y doble click en " interface Kit"

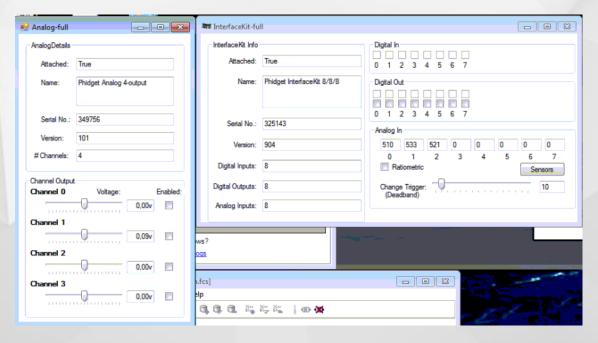

Probablemente veremos el siguiente estado (alguno de los tres valores está cerca de 1000 o de 0), normalmente los valores con la plataforma de movimiento en reposo deben estar en torno a 500.

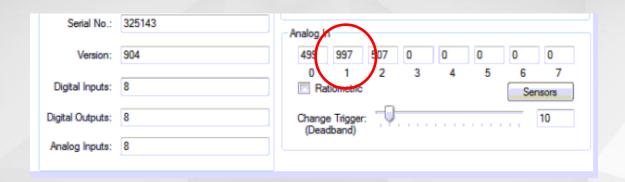




PASO 5
Ahora verificamos que el botón de emergencia esté desactivado



PASO 6
Entonces activamos las siguientes casillas

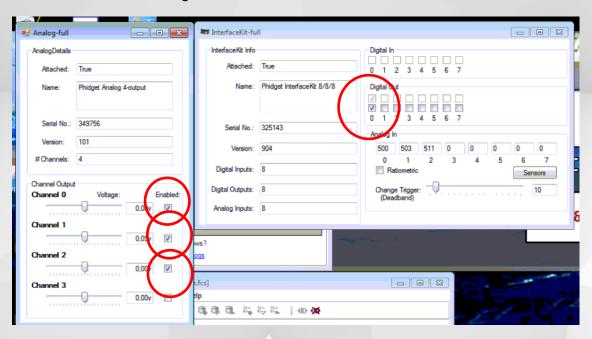





PASO 7

Ahora movemos el Channel que corresponda con el valor que esté incorrecto (0 o 1000)

Por ejemplo, en este caso habría que mover el Channel 1:

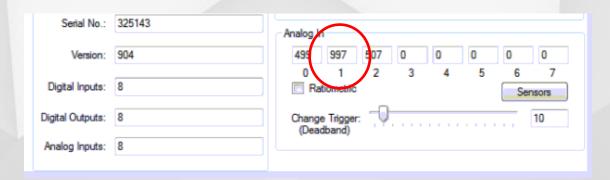


Movemos a izquierda -5v (si el valor fuera 0) o derecha 5v (si el valor fuera 1000)

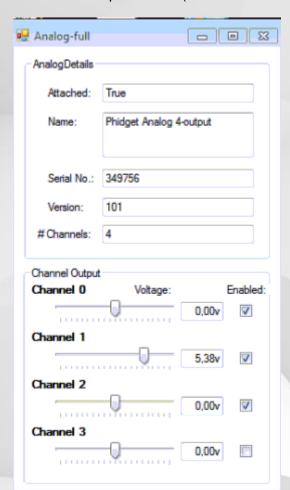



PASO 8

y posteriormente pasamos volvemos al centro 0v

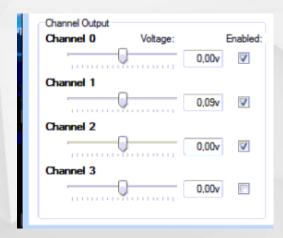

Si los tres valores están de nuevo en 500, la plataforma estará en reposo y horizontal



PASO 9

Reiniciarmos el simulador y probamos un ejercicio.