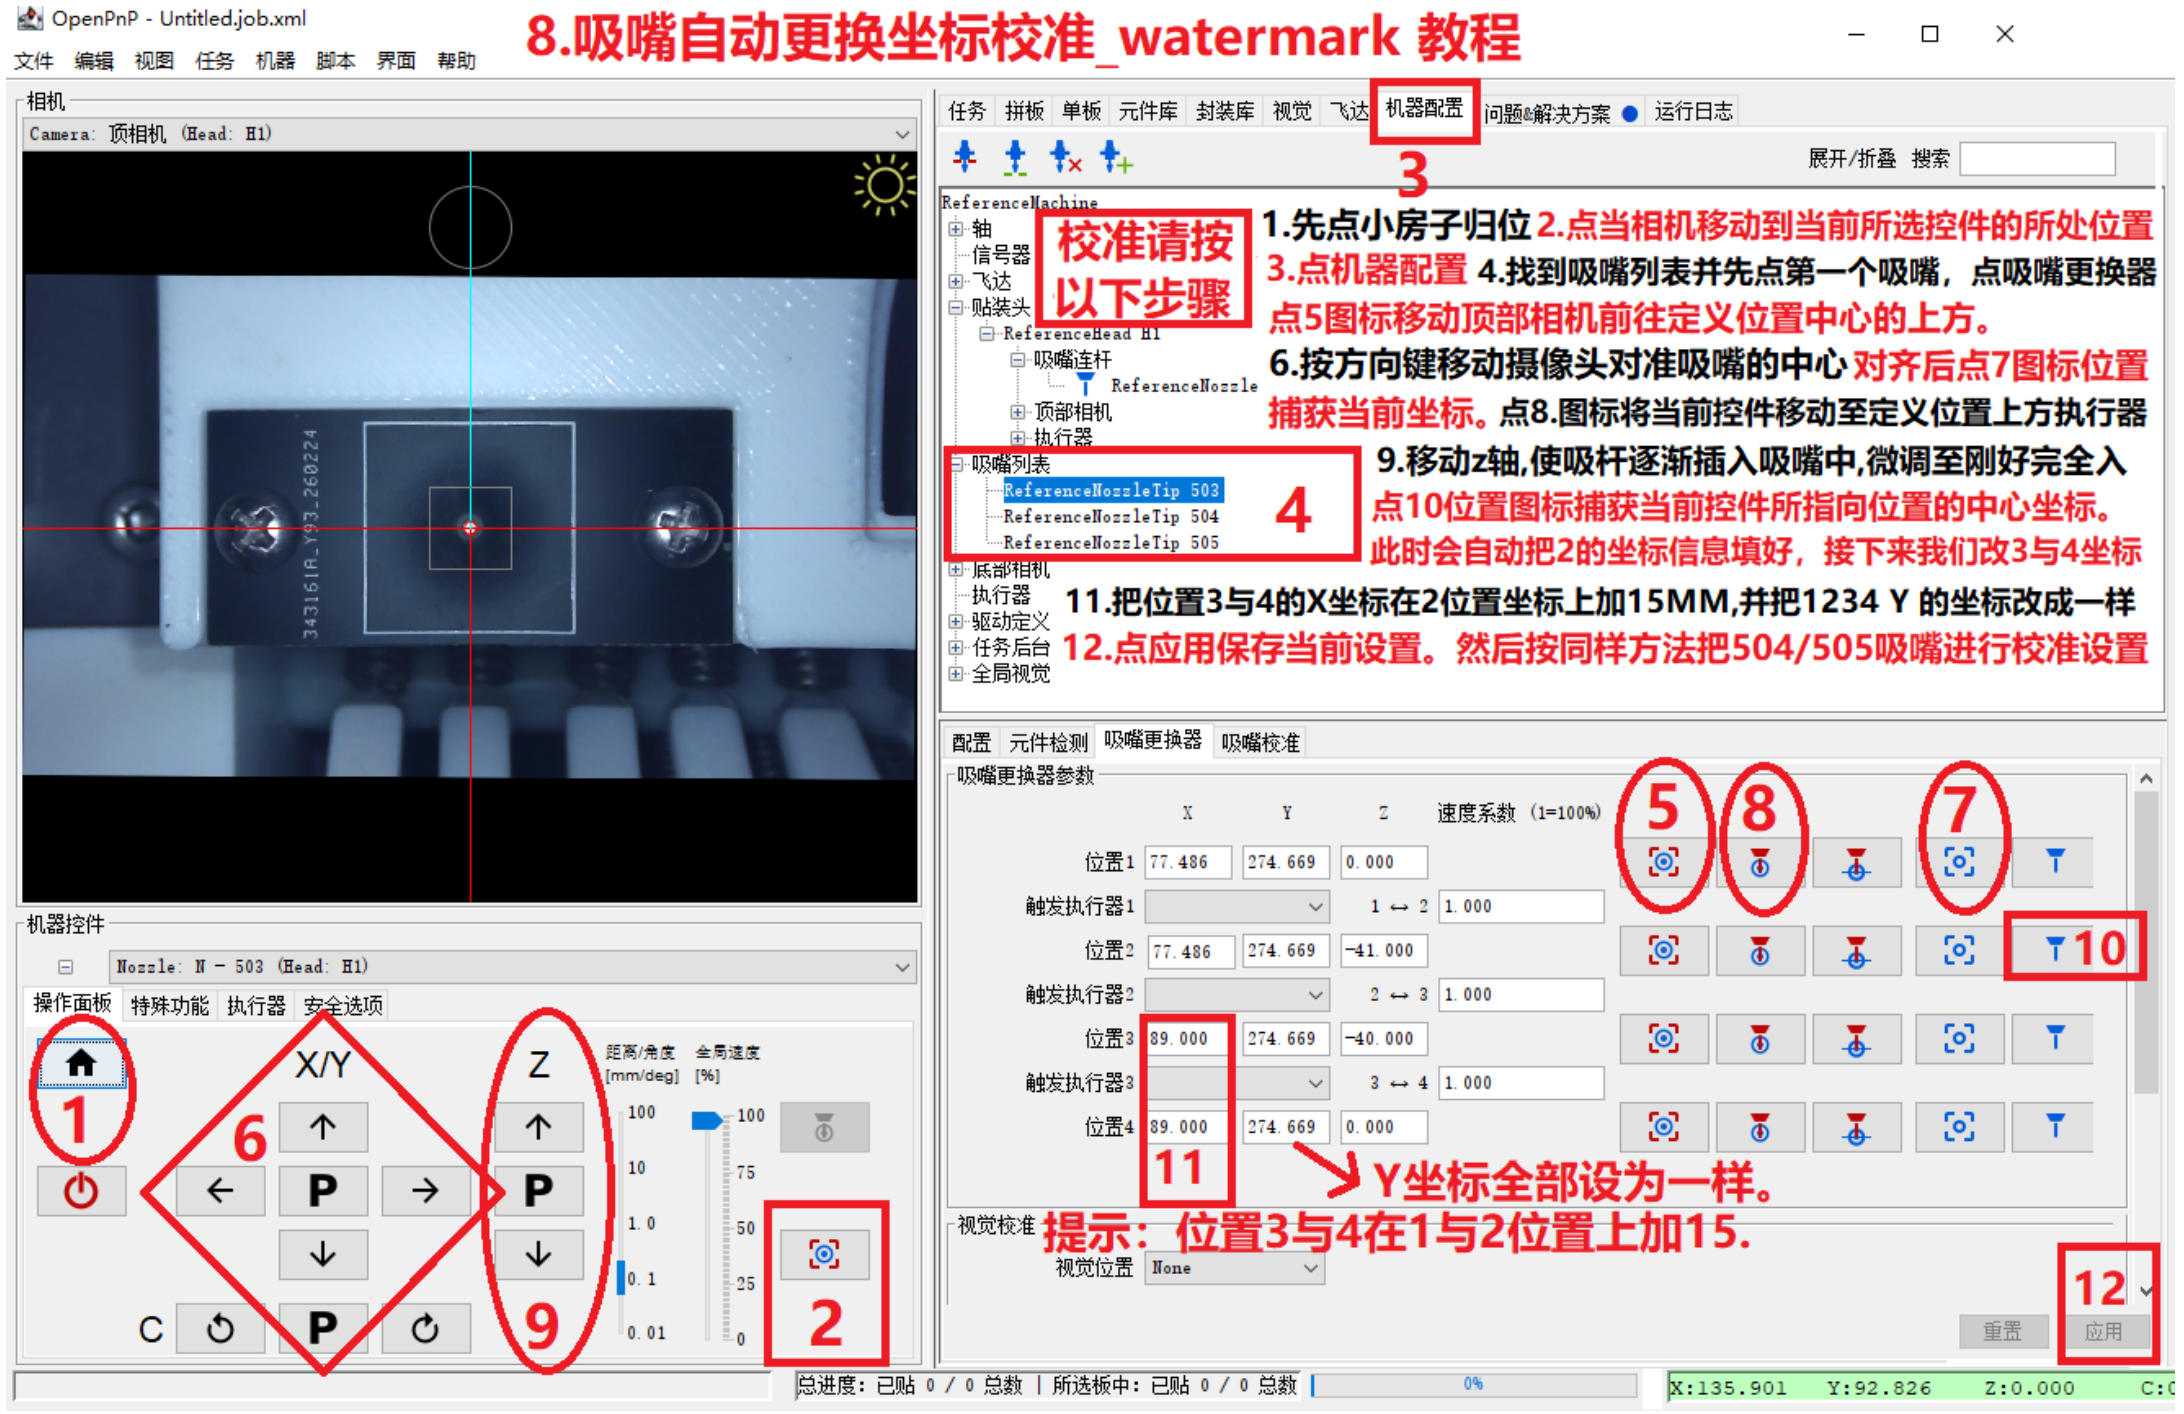
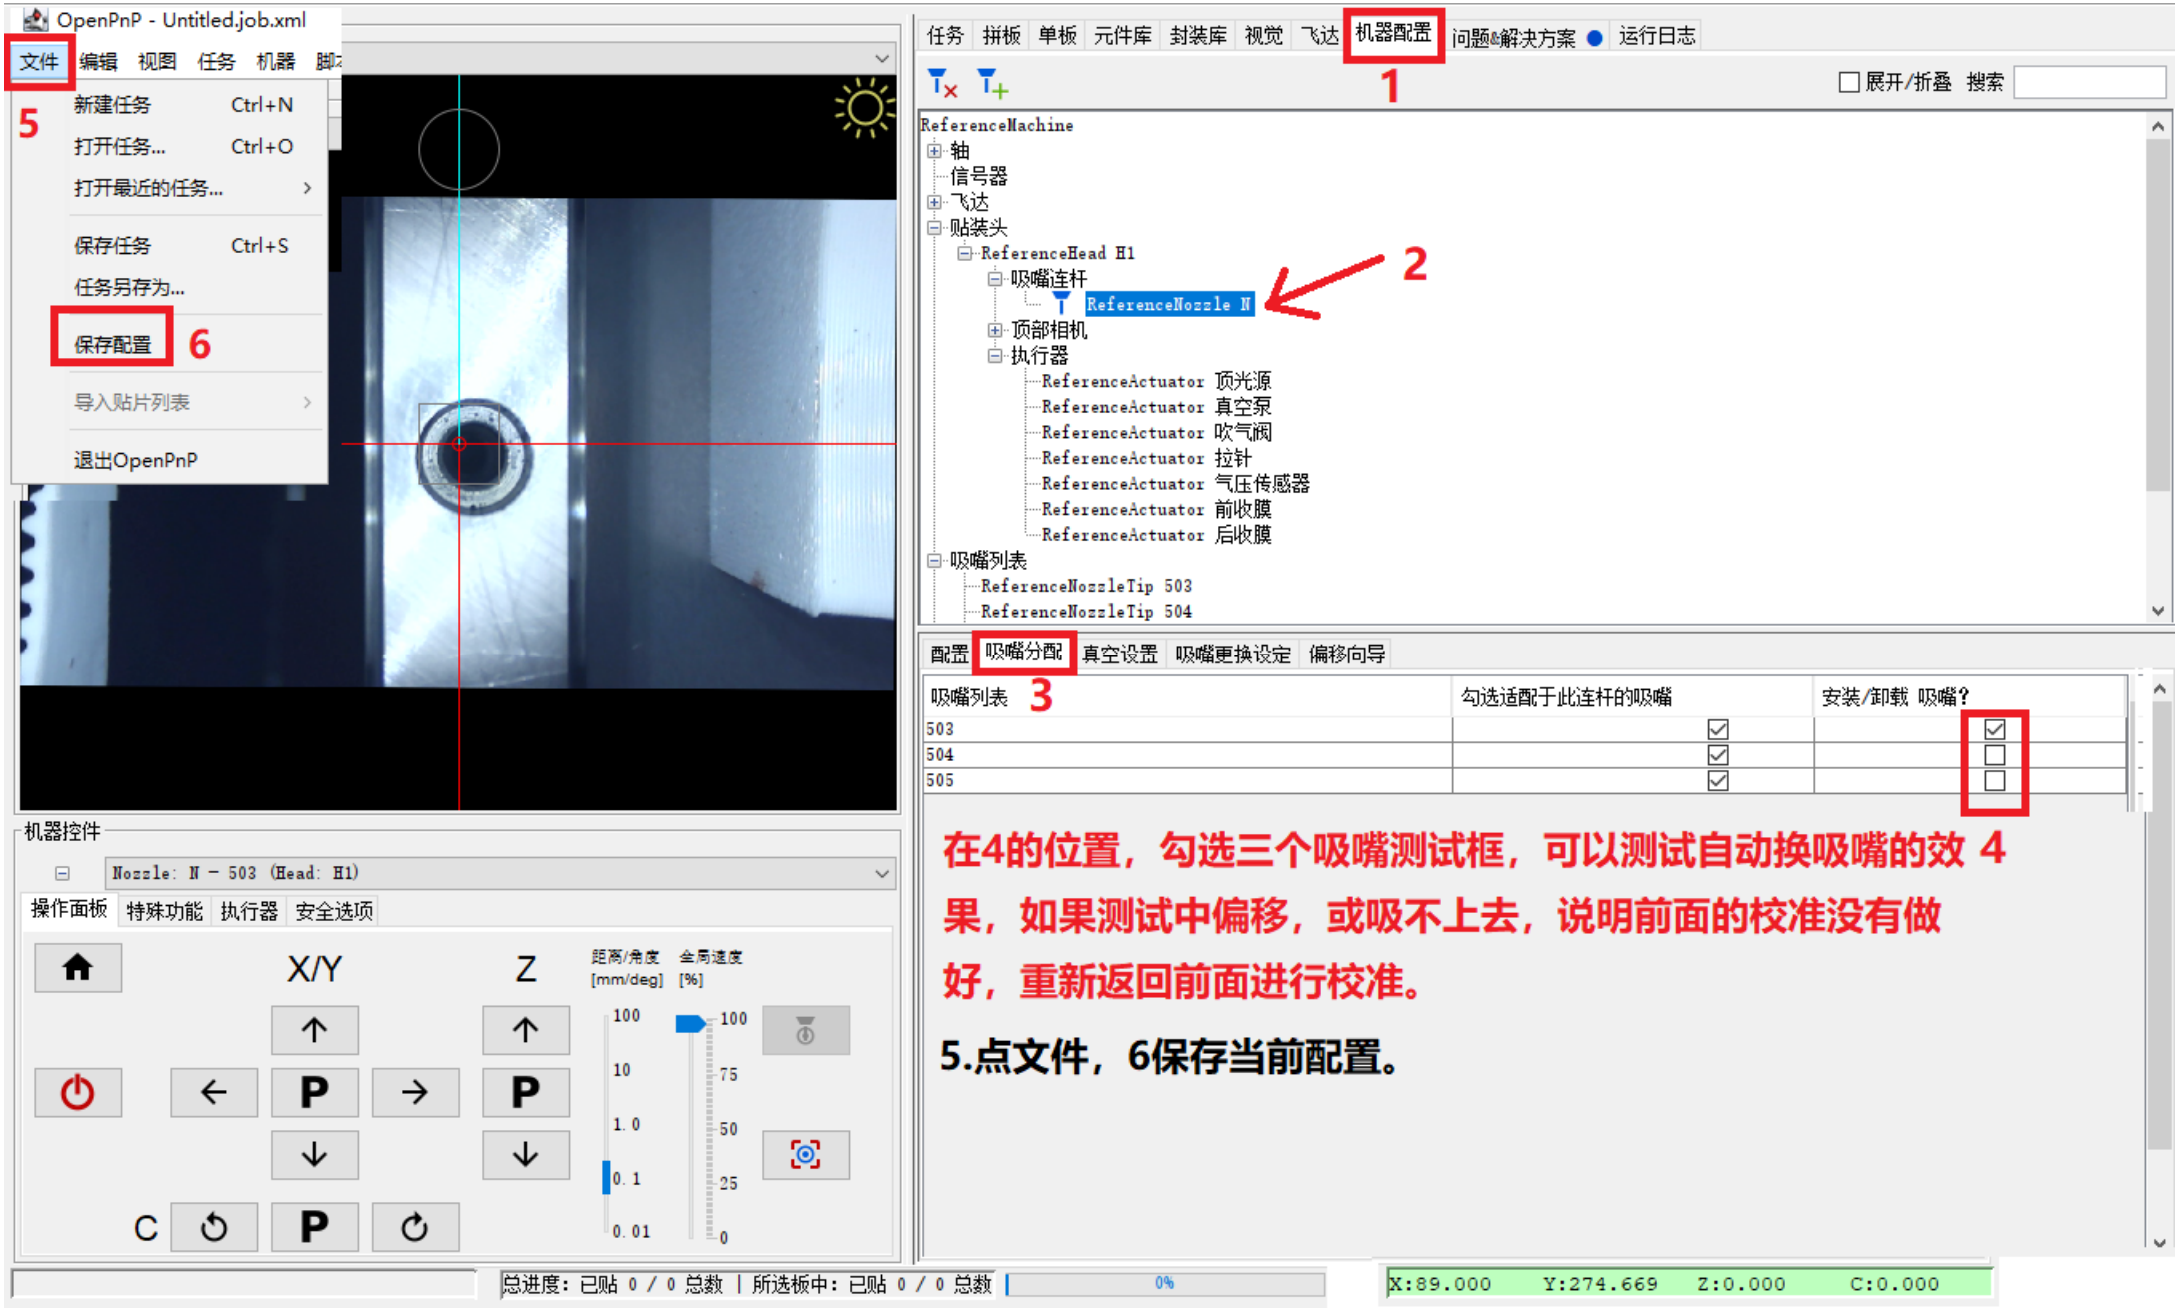

OpenPnP - Untitled.job.xml
文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
8.吸嘴自动更换坐标校准_watermark 教程
相机
Camera: 顶相机 (Head: H1)
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
展开/折叠 搜索
3
ReferenceMachine
轴
信号器
飞达
贴装头
ReferenceHead H1
吸嘴连杆
ReferenceNozzle
顶部相机
执行器
吸嘴列表
ReferenceNozzleTip 503
ReferenceNozzleTip 504
ReferenceNozzleTip 505
4
底部相机
执行器
驱动定义
任务后台
全局视觉
校准请按以下步骤
1.先点小房子归位 2.点当相机移动到当前所选控件的所处位置
3.点机器配置 4.找到吸嘴列表并先点第一个吸嘴，点吸嘴更换器
点5图标移动顶部相机前往定义位置中心的上方。
6.按方向键移动摄像头对准吸嘴的中心 对齐后点7图标位置
捕获当前坐标。点8.图标将当前控件移动至定义位置上方执行器
9.移动z轴,使吸杆逐渐插入吸嘴中,微调至刚好完全入
点10位置图标捕获当前控件所指向位置的中心坐标。
此时会自动把2的坐标信息填好，接下来我们改3与4坐标
11.把位置3与4的X坐标在2位置坐标上加15MM,并把1234 Y 的坐标改成一样
12.点应用保存当前设置。然后按同样方法把504/505吸嘴进行校准设置
配置 元件检测 吸嘴更换器 吸嘴校准
吸嘴更换器参数
X Y Z 速度系数 (1=100%)
5 8 7
位置1 77.486 274.669 0.000
触发执行器1 1 ↔ 2 1.000
位置2 77.486 274.669 -41.000
触发执行器2 2 ↔ 3 1.000
位置3 89.000 274.669 -40.000
触发执行器3 3 ↔ 4 1.000
位置4 89.000 274.669 0.000
10
11
Y坐标全部设为一样。
视觉校准
提示：位置3与4在1与2位置上加15.
视觉位置 None
12
重置 应用
机器控件
Nozzle: N - 503 (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
1
X/Y
6
Z
9
P
C
距离/角度 [mm/deg] 全局速度 [%]
100 10 1.0 0.1 0.01
100 75 50 25 0
2
总进度: 已贴 0 / 0 总数 | 所选板中: 已贴 0 / 0 总数
0%
X:135.901 Y:92.826 Z:0.000 C:0


OpenPnP - Untitled.job.xml
文件 编辑 视图 任务 机器
5
新建任务 Ctrl+N
打开任务... Ctrl+O
打开最近的任务...
保存任务 Ctrl+S
任务另存为...
保存配置
6
导入贴片列表
退出OpenPnP
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
1
展开/折叠 搜索
ReferenceMachine
轴
信号器
飞达
贴装头
ReferenceHead H1
吸嘴连杆
ReferenceNozzle N
2
顶部相机
执行器
ReferenceActuator 顶光源
ReferenceActuator 真空泵
ReferenceActuator 吹气阀
ReferenceActuator 拉针
ReferenceActuator 气压传感器
ReferenceActuator 前收膜
ReferenceActuator 后收膜
吸嘴列表
ReferenceNozzleTip 503
ReferenceNozzleTip 504
配置 吸嘴分配 真空设置 吸嘴更换设定 偏移向导
吸嘴列表
3
勾选适配于此连杆的吸嘴
安装/卸载 吸嘴?
503
504
505
在4的位置，勾选三个吸嘴测试框，可以测试自动换吸嘴的效 4
果，如果测试中偏移，或吸不上去，说明前面的校准没有做
好，重新返回前面进行校准。
5.点文件，6保存当前配置。
机器控件
Nozzle: N - 503 (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
X/Y
Z
距离/角度 [mm/deg]
全局速度 [%]
100
10
1.0
0.1
0.01
100
75
50
25
0
C
总进度：已贴 0 / 0 总数 | 所选板中：已贴 0 / 0 总数
0%
X:89.000 Y:274.669 Z:0.000 C:0.000