1

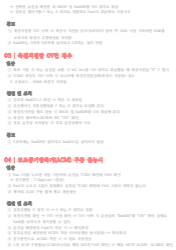

2

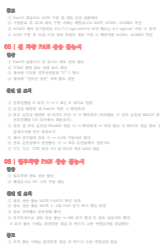

3

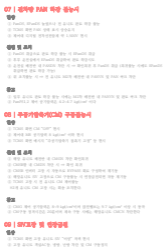

4

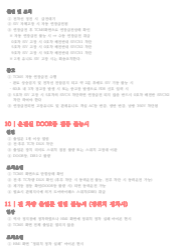

5

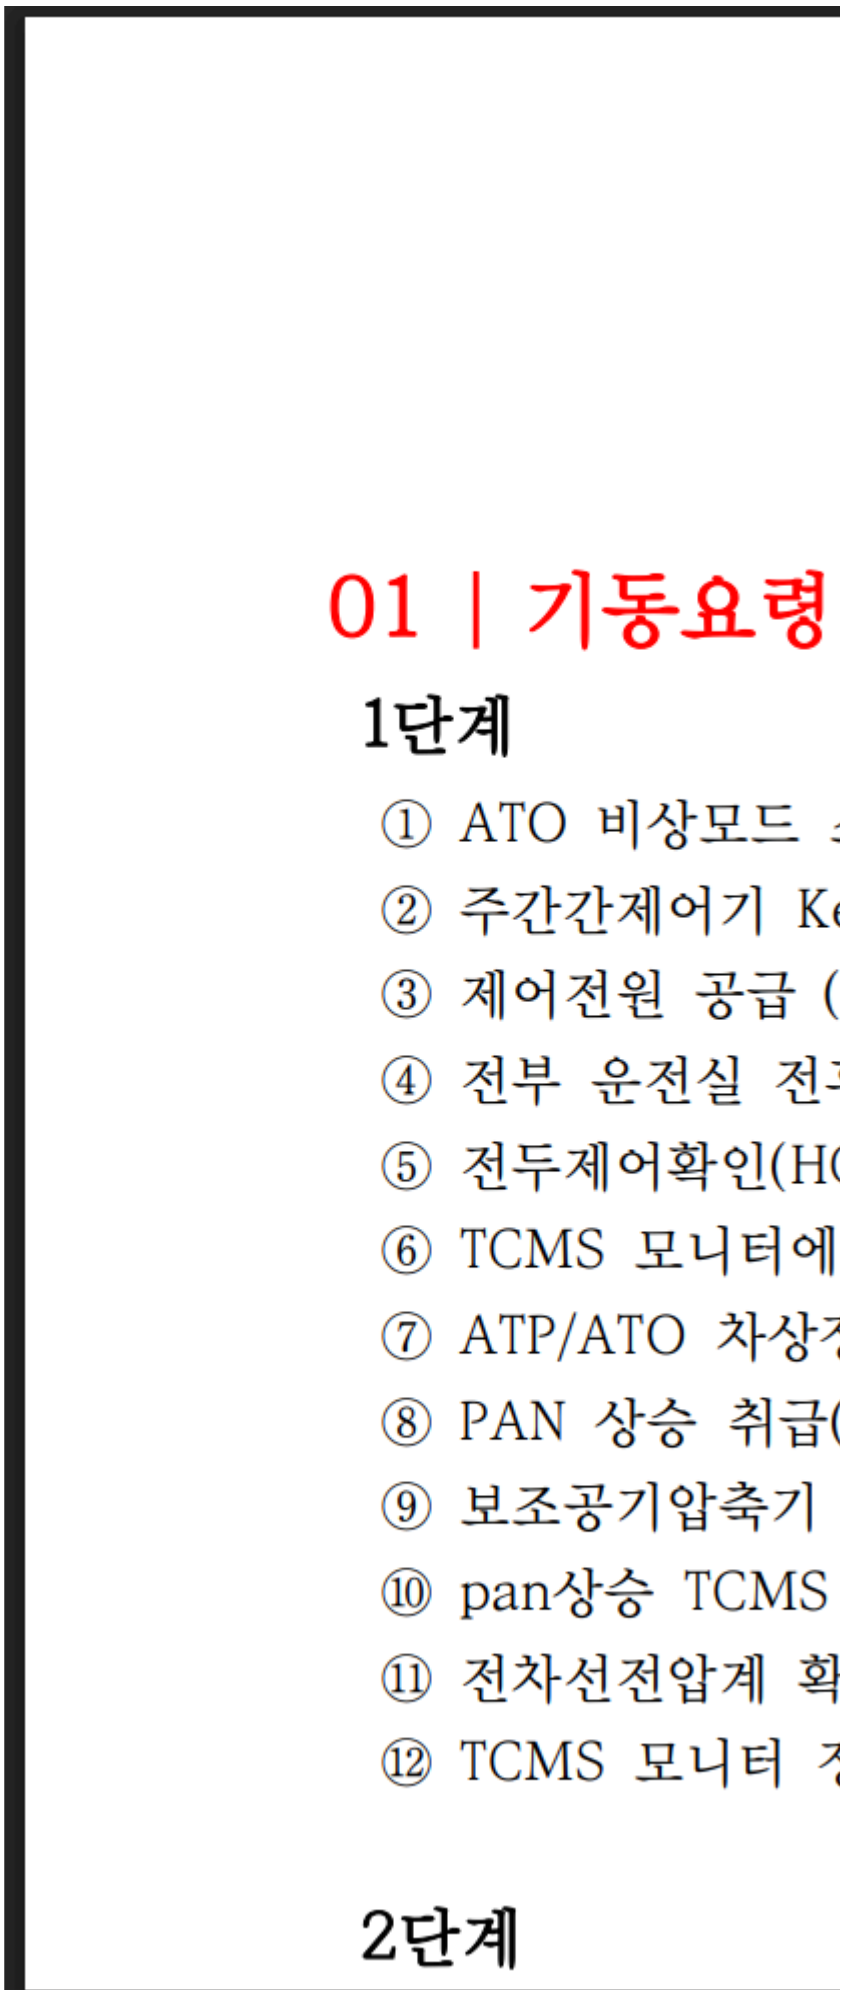
01 | 기동요령
1단계
① ATO 비상모드
② 주간간제어기 K
③ 제어전원 공급 (
④ 전부 운전실 전
⑤ 전두제어확인(H
⑥ TCMS 모니터에
⑦ ATP/ATO 차상
⑧ PAN 상승 취급
⑨ 보조공기압축기
⑩ pan상승 TCMS
⑪ 전차선전압계 확
⑫ TCMS 모니터
2단계