


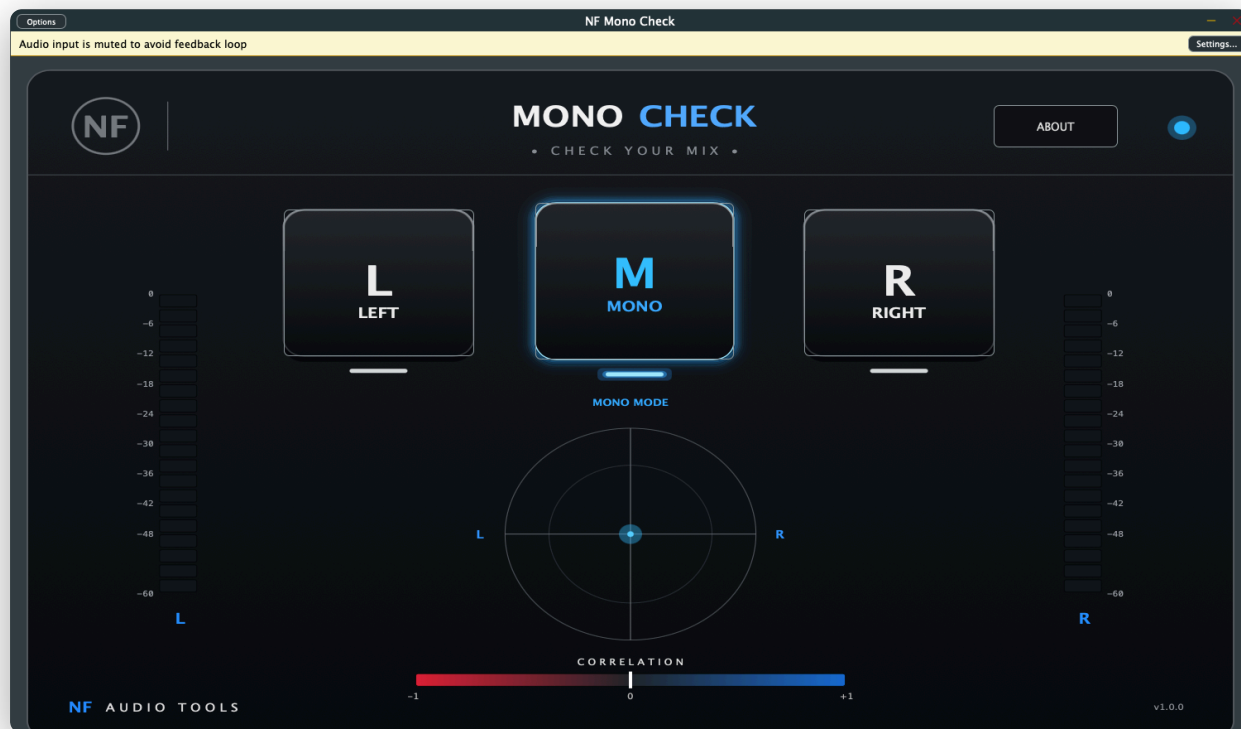

NF MONO CHECK

MONITOR DE COMPATIBILIDADE MONO/STEREO — MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1.0.0 · NF Audio Tools · VST3 / AU / Standalone

NENNO FERNANDO AUDIO TOOLS® — Todos os direitos reservados.


Índice

1. Visão Geral
2. Instalação
3. Guia da Interface
4. Modos L / M / R / Stereo
5. Correlation Meter e Gonimetro
6. Janela e Redimensionamento
7. Automação e Parâmetros
8. Dicas de Uso
9. Créditos e Versão

1. Visão Geral

O NF Mono Check é uma ferramenta de monitoramento pro master bus. Ele muda a forma como você ouve uma mixagem stereo — só o Esquerdo, só o Direito, Mono de verdade, ou Stereo sem processamento — sem alterar o sinal que segue adiante, pra você pegar problemas de compatibilidade mono, cancelamento de fase, polaridade e largura stereo antes que saiam do estúdio.

Um correlation meter ao vivo e um gonimetro (vectorscope) em tempo real, os dois alimentados pelo sinal stereo original sem processamento, te dão uma leitura visual constante de o quanto os canais esquerdo e direito estão correlacionados — independente de qual modo de monitoramento está selecionado no momento.

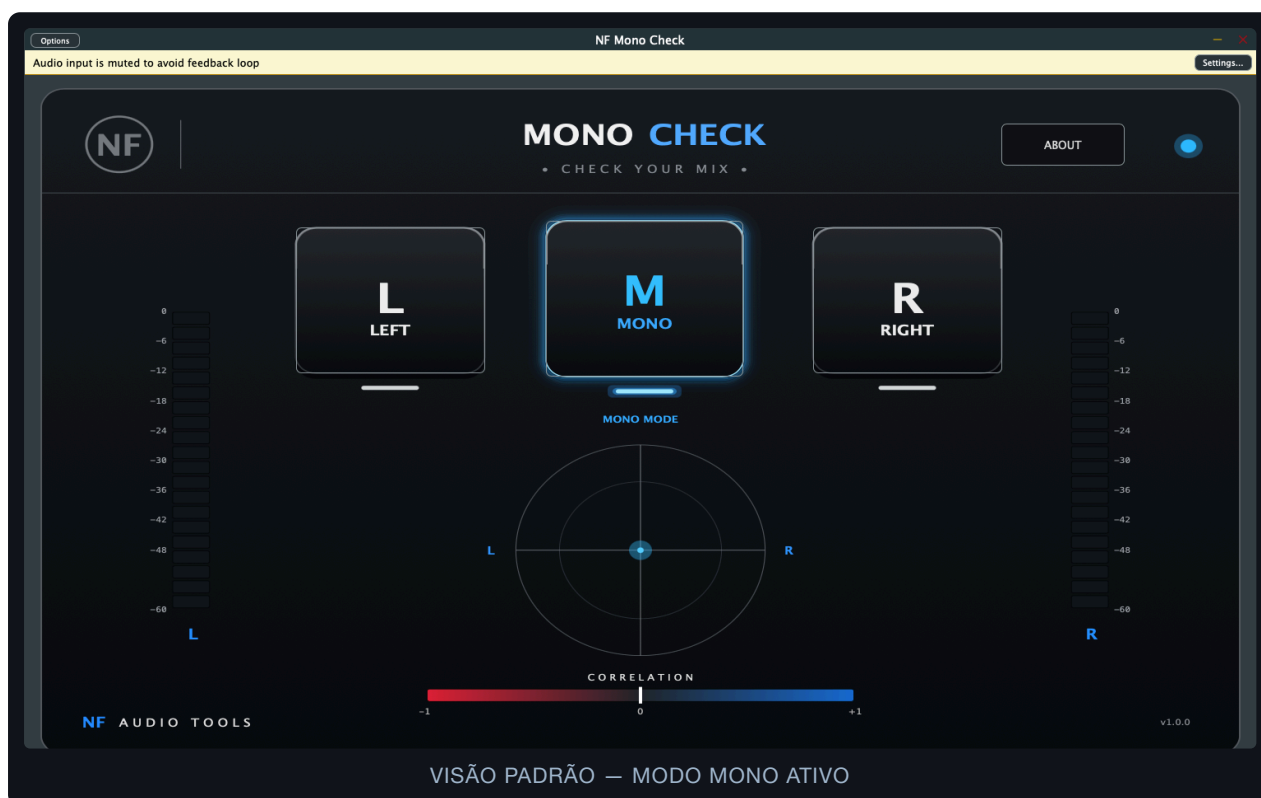

2. Instalação

macOS

1. Abra o `NF Mono Check – Mac Installer.dmg`.
2. Dê duplo clique no `NF Mono Check Installer.pkg` e siga as instruções.
3. O instalador coloca o plugin em:
 - `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/NF Mono Check.vst3`
 - `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/NF Mono Check.component` (Audio Unit)
4. Refaça a busca de plugins na sua DAW caso ele não apareça automaticamente.

Windows


1. Execute o `NF Mono Check Installer.exe`.
2. O instalador coloca o VST3 em `C:\Program Files\Common Files\VST3\NF Mono Check.vst3`, e os manuais em PDF (Inglês + Português) em `C:\Program Files\NF Audio Tools\NF Mono Check\Manual\`.
3. Refaça a busca de plugins na sua DAW caso ele não apareça automaticamente.

Um desinstalador é incluído nas duas plataformas (macOS: execute o pacote novamente e escolha remover quando oferecido; Windows: “Uninstall NF Mono Check” no Painel de Controle / Apps). O manual bilingue em PDF é instalado pelos dois instaladores — no macOS em `/Users/Shared/NF Audio Tools/NF Mono Check/Manual`.

3. Guia da Interface

Todo elemento do painel é descrito abaixo, na ordem em que aparece de cima pra baixo.

Logo e Barra de Título

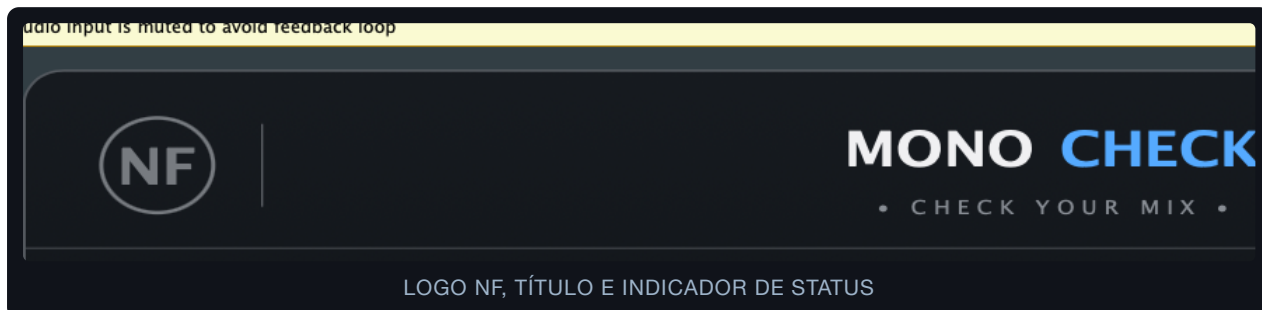


O emblema NF no canto superior esquerdo identifica o fabricante. **Dar um duplo clique nele reseta a janela do plugin pro tamanho padrão** — útil depois de arrastar o canto de redimensionar pra deixar a janela maior. O ponto azul no canto superior direito é um indicador de status; o botão ABOUT abre uma pequena caixa de diálogo com o nome do plugin, versão e fabricante.

Botões L / M / R




Esses três botões selecionam o que você ouve. Uma barrinha de luz fina embaixo de cada botão acende em azul quando o modo daquele botão está ativo, espelhando o brilho do próprio botão. Veja o capítulo completo de Modos abaixo pra saber exatamente o que cada um faz com o sinal.

Meters de Nível (L / R)

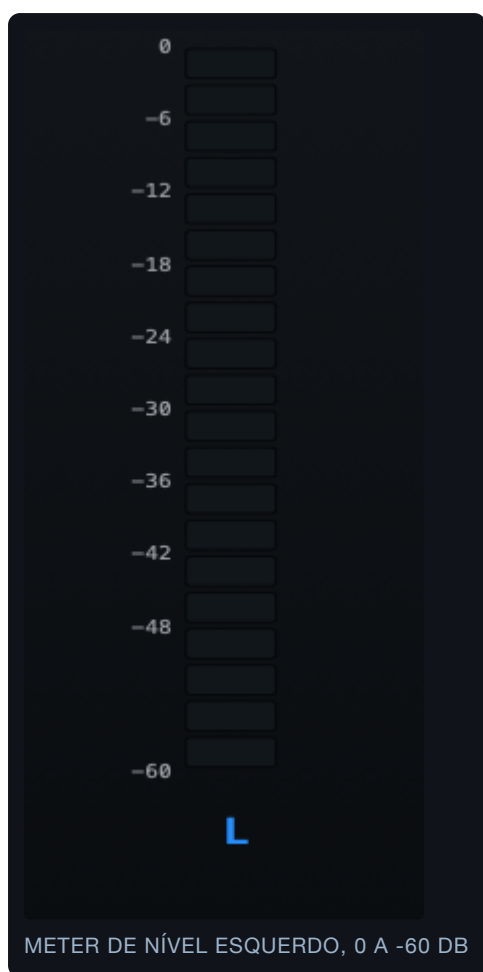

Os dois meters verticais nas bordas esquerda e direita do painel sempre mostram o nível do sinal de entrada **original, sem processamento** — Input L à esquerda, Input R à direita — independente de qual modo de monitoramento está selecionado. Isso permite acompanhar os níveis reais da mixagem mesmo enquanto você audiciona o Mono ou um canal isolado.

Gonimetro (Vectorscope) e Correlation Meter

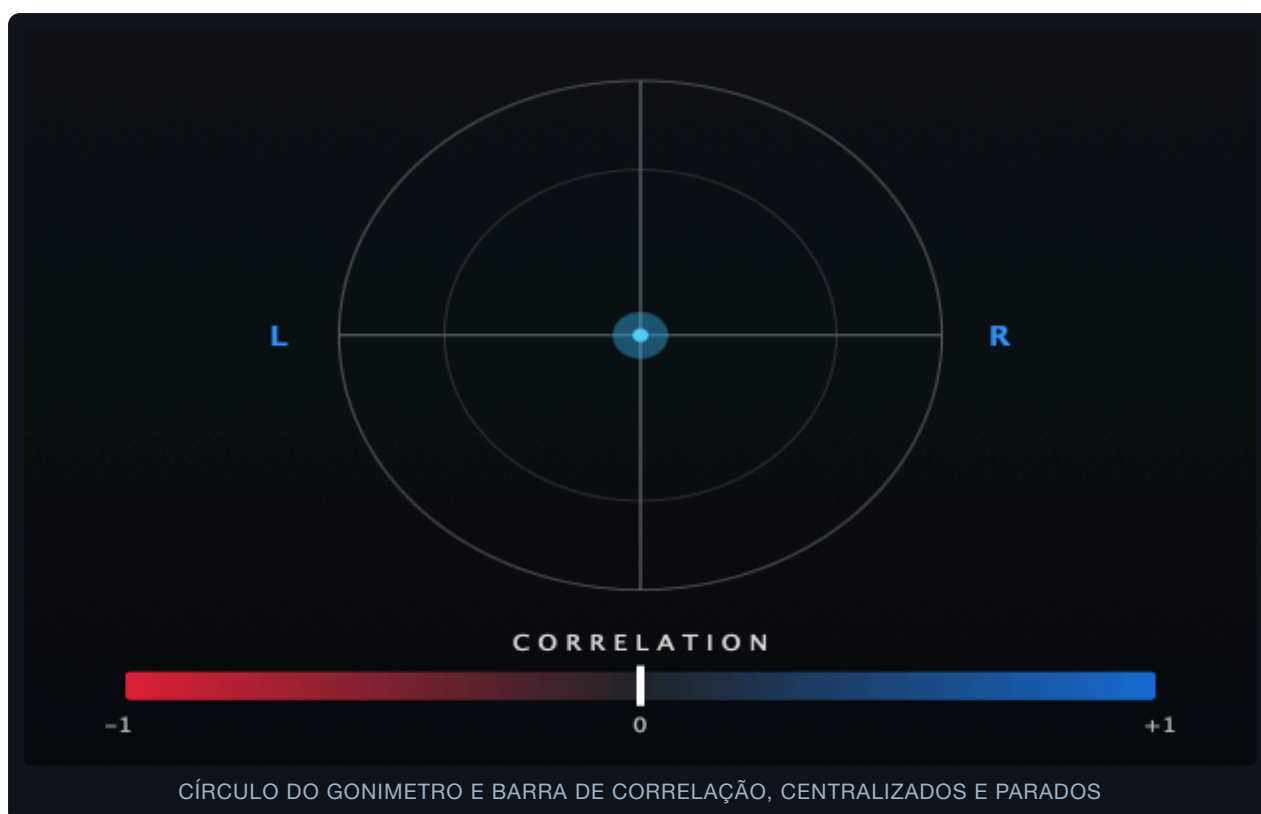

O display circular é um gonimetro em tempo real, plotando a relação Esquerdo/Direito do sinal stereo original como uma nuvem de pontos: um sinal que colapsa numa linha vertical tem alta compatibilidade mono, enquanto um sinal que se espalha horizontalmente tem largura stereo significativa ou diferença de fase entre os canais. A barra horizontal abaixo dele é o correlation meter — veja o capítulo dedicado abaixo pra saber como ler.

Caixa de Diálogo About



Clique no botão ABOUT no canto superior direito do painel pra ver o nome do plugin, número da versão e fabricante rapidamente.



Rodapé



O canto inferior esquerdo mostra a marca NF Audio Tools; o canto inferior direito mostra a versão instalada do plugin.

4. Modos L / M / R / Stereo

O NF Mono Check sempre escuta o mesmo sinal stereo original de entrada pros seus meters e display de correlação, mas redireciona o que é de fato enviado pros seus monitores dependendo de qual modo está selecionado:

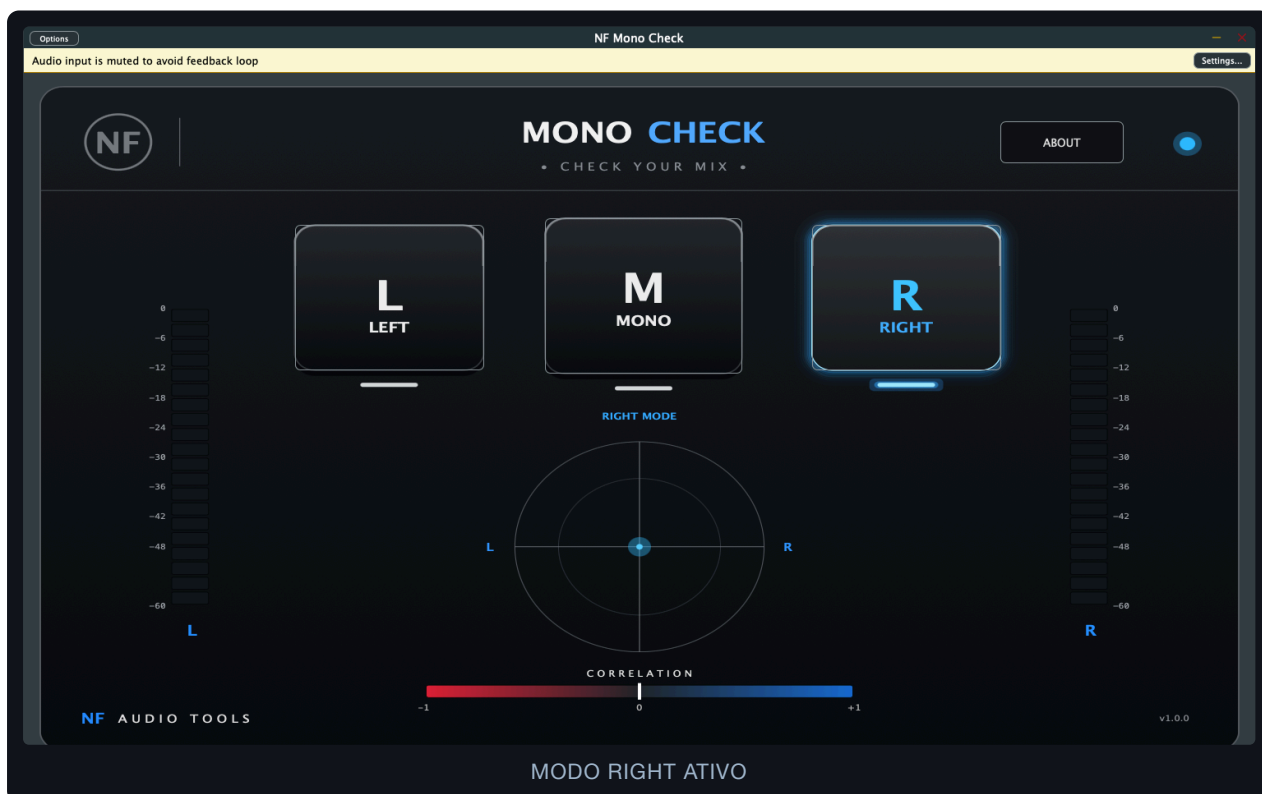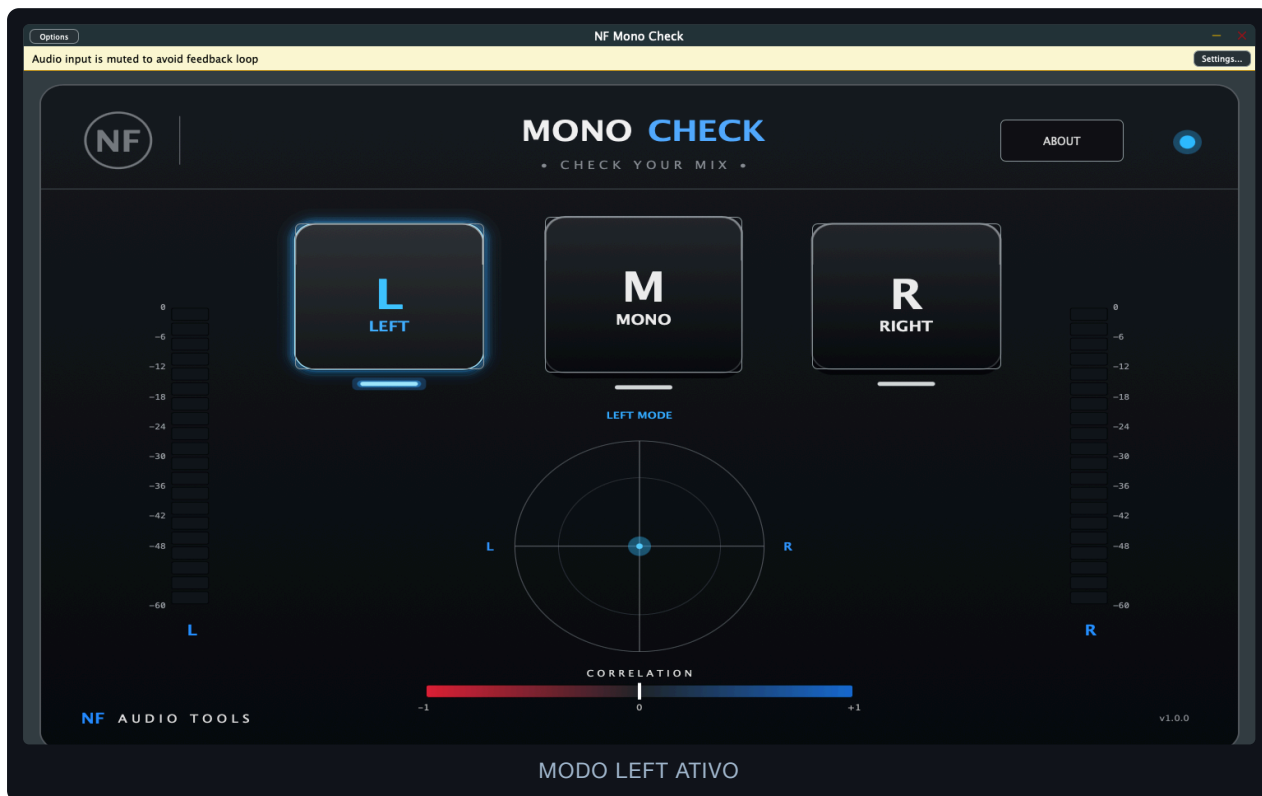



Modo	Saída L	Saída R	Descrição
L — LEFT	Input L	silencioso	Isola o canal esquerdo, hard left — o lado direito dos seus monitores fica em silêncio, então você só ouve o que foi panejado/gravado à esquerda.
M — MONO	$(L+R) \times 0.5$	$(L+R) \times 0.5$	Soma Esquerdo e Direito num único sinal mono de verdade, tocado de forma idêntica nas duas saídas. Essa é a ferramenta principal pra checar compatibilidade mono: qualquer coisa que desapareça ou fique mais fina aqui tem um problema de fase ou polaridade.
R — RIGHT	silencioso	Input R	Isola o canal direito, hard right — o lado esquerdo dos seus monitores fica em silêncio, então você só ouve o que foi panejado/gravado à direita.
STEREO (M desativado)	Input L	Input R	Passagem direta sem processamento — o sinal stereo original, intocado. Alcançado clicando no M uma segunda vez (desativando), ou dando duplo clique no L ou no R enquanto um deles está ativo.

Atalhos rápidos: clique no M de novo enquanto ele já está ativo pra ir direto pro Stereo (L e R acendem juntos). Dar duplo clique num botão L ou R isolado também te leva de volta pro Stereo. Clicar em L ou R sempre seleciona aquele canal com um único clique.

5. Correlation Meter e Gonimetro

Tanto a barra de correlação quanto o círculo do gonimetro são alimentados pelo **signal stereo original, sem processamento** — eles continuam reportando sua imagem stereo real mesmo enquanto você está ouvindo no modo Mono, Left ou Right.


Valor	Significado
+1	Totalmente correlacionado. Esquerdo e Direito são idênticos ou muito parecidos — excelente compatibilidade mono.
0	Baixa correlação. Esquerdo e Direito têm pouco em comum — típico de conteúdo stereo largo; não é necessariamente um problema, mas vale checar no Mono.
-1	Fora de fase. Esquerdo e Direito se cancelam substancialmente — um problema real de compatibilidade mono que vai perder energia (ou desaparecer) quando somado pro mono.

Como regra geral, uma mixagem que fica majoritariamente em território positivo (o marcador ficando à direita do centro) está em boa forma pra sistemas de reprodução mono, sistemas de clube, transmissão de TV, e outros ambientes que somam pro mono. Idas frequentes pro território negativo valem a pena investigar com o botão M.

O gonimetro é um display ao vivo, em tempo real — cada ponto é uma amostra de áudio real, não uma animação sintética, então o que você vê sempre corresponde ao que está passando pela entrada do plugin naquele momento.

6. Janela e Redimensionamento

A janela do plugin pode ser redimensionada livremente arrastando a pequena alça no canto inferior direito, de um tamanho mínimo compacto até um tamanho bem maior — toda a interface escala junto, então nada fica cortado ou reposicionado.

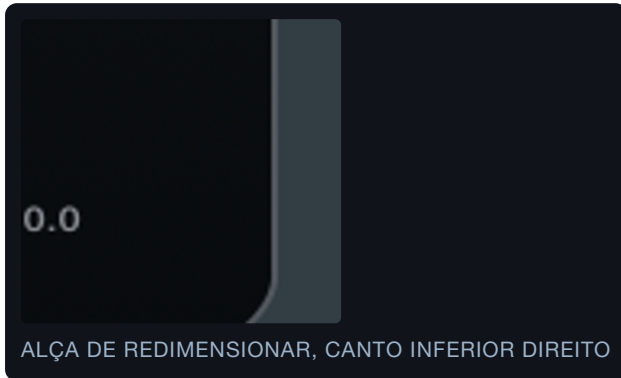

Dê um duplo clique no logo NF no canto superior esquerdo a qualquer momento pra a janela voltar instantaneamente ao tamanho padrão.

7. Automação e Parâmetros

O NF Mono Check expõe um único parâmetro automatizável pra sua DAW:

Parâmetro	Valores	Padrão
Monitor Mode	Left / Mono / Right / Stereo	Mono

Esse parâmetro é salvo e recuperado junto com sua sessão, e pode ser automatizado como qualquer outro parâmetro de plugin na sua DAW — útil, por exemplo, pra cair automaticamente no Mono por alguns compassos durante uma passada de revisão de mixagem.

8. Dicas de Uso

- Cheque a compatibilidade mono cedo e sempre durante a mixagem, não só no final — é bem mais fácil corrigir um problema de fase num elemento só do que caçar ele depois que a mixagem inteira colapsa no Mono.
- Observe o correlation meter enquanto ajusta ferramentas de alargamento stereo, partes dubladas (double-tracked), ou elementos muito panejados — quedas repentinas em direção ao -1 geralmente apontam pra mudança que você acabou de fazer.
- O formato do gonimetro é uma checagem visual rápida: um formato vertical, alto e estreito é seguro pro mono; um formato largo e horizontal significa conteúdo real só-stereo que vai perder energia quando somado.
- Use os modos de isolamento L e R pra confirmar a identidade dos canais e pegar trocas acidentais de canal, especialmente depois de roteamento ou bounce de stems.

9. Créditos e Versão

O NF Mono Check é desenvolvido pela NF Audio Tools. Este manual e o plugin descrevem a versão 1.0.0.

Formato	Versão	Plataforma
VST3	1.0.0	macOS / Windows
Audio Unit (AU)	1.0.0	macOS
Standalone	1.0.0	macOS

NENNO FERNANDO AUDIO TOOLS® — Todos os direitos reservados.
O NF Mono Check, o design da sua interface, e este manual são obras originais da NF Audio Tools. Reprodução ou redistribuição não autorizada é proibida.