

# HANDLEIDING BGT-Inlooptool voor QGIS-gebruikers



BGT-Inlooptool versie 1.1
Juni 2022

# Inleiding

Waar gaat het hemelwater naartoe? Voor rioleringsmodellen is het van groot belang dat de juiste inloop van afvoerende oppervlakken gekoppeld is aan het juiste deel van het openbare (afval)watersysteem. Hiervoor heeft Stichting RIONED een uniforme methodiek ontwikkeld voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de BGT: de BGT-inlooptabel. Zie hiervoor de handleiding: https://www.riool.net/handleiding-voor-de-bgt-inlooptabel-2021-.

Om het inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op rioleringssystemen middels de BGT-inlooptabel eenvoudiger en sneller te maken, hebben STOWA en Stichting RIONED de BGT-inlooptool ontwikkeld. De BGT-inlooptool is een plug-in voor GIS-softwarepakketten, die geautomatiseerd een goede eerste inschatting (80+%) geeft welke oppervlakken naar welk riool afstromen, op basis van data uit basisregistraties en uit de eigen rioleringsbeheerdata. De basisdata die hieruit volgen over de afstroming(sverdeling), kunnen gebruikt worden voor modellen, analyses, afvalwaterprognoses en kaarten.

De BGT-inlooptool is ontwikkeld in een ontwikkelteam bijgestaan door een begeleidingscommissie.

#### Ontwikkelteam

Arnold van 't Veld Nelen & Schuurmans
Leendert van Wolfswinkel Nelen & Schuurmans
Emile de Badts Nelen & Schuurmans

Sjoerd Hoekstra TAUW

Jafeth Heining Jafeth Heining Stedelijk Water
Timo Nierop NOORD Stedelijk Water

#### Begeleidingscommissie

Freek Verhoef Gemeente Den Haag

Mark Lamers Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wim de Blécourt Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Albert Kemeling Gemeente Rotterdam

Siebrand van der Hoeven Hoogheemraadschap van Delfland Frank van den Heuvel Waterschapsbedrijf Limburg

Bert Palsma STOWA

Eric Oosterom Stichting RIONED

De begeleidingscommissie en het ontwikkelteam hebben tevens ondersteuning gehad van een gebruikersgroep, bestaande uit mensen van verschillende gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, die de tool hebben getest.

De tool is beschikbaar voor zowel QGIS als ArcGIS. In deze handleiding vindt u de instructies voor het gebruik van de BGT-inlooptool in QGIS.


Voor inhoudelijke vragen en gebruiksondersteuning kunt u terecht bij <u>BGT-inlooptool@nelenschuurmans.nl</u>. Voor algemene vragen over het project en de BGT-inlooptabel en -tool kunt u contact opnemen met Stichting RIONED via <u>info@rioned.org</u>.

# Inhoud


1 Installatie in QGIS	3
2 Benodigde data ophalen	5
2.1 BGT-data ophalen	5
2.2 GWSW-data ophalen	5
2.3 BAG-data ophalen	6
3 BGT-inlooptool draaien	9
3.1 Start BGT-inlooptool	9
3.1 Instellingen BGT-inlooptool	10
3.2 Resultaat BGT-inlooptool	11
3.4 Known issues	12
Bijlage Stroomdiagram	13

### 1 Installatie in QGIS


Voor het installeren van de BGT-inlooptool in QGIS dient de Plugin Manager te worden gebruikt. Deze vindt u in de bovenste zoekbalk van uw QGIS omgeving.

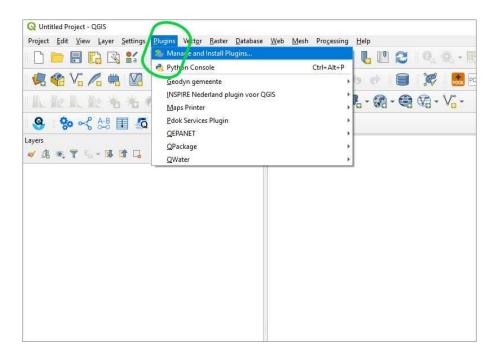

Door in het zoekvenster 'bgt' in te voeren wordt de BGT-inlooptool zichtbaar.

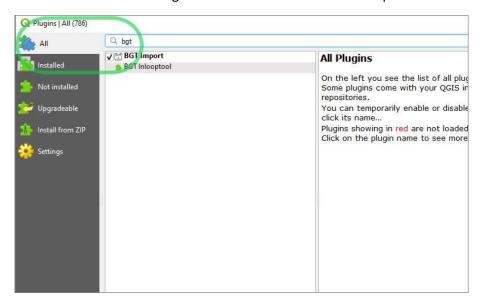


Door op BGT-inlooptool en 'Install Plugin' te klikken wordt de Plugin in QGIS geïnstalleerd.

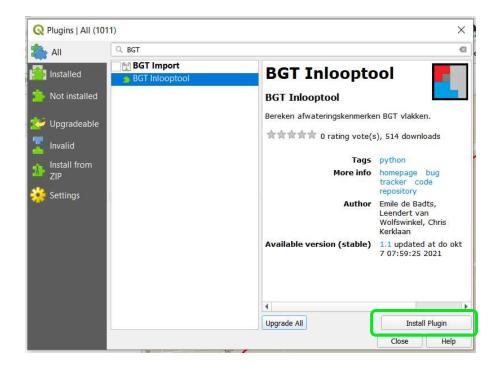

Na installatie wordt het icoontje zichtbaar door de 'Plugin toolbar' aan te vinken.

NB: De Plugin is ook beschikbaar via het hoofdmenu: Plugins > BGT-inlooptool > Afwaterings-kenmerken BGT vlakken.

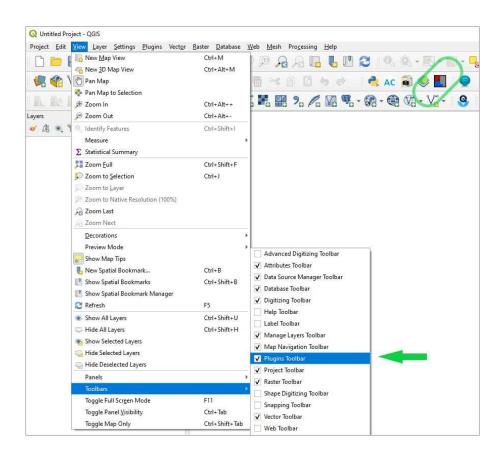

## 2 Benodigde data ophalen

Voor het draaien van de BGT-inlooptool in QGIS is brondata benodigd. Het gaat om de volgende data:

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT; downloadoptie in de plugin beschikbaar)
- Data van de rioolstrengen (via de GWSW-server)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Het ophalen van de data wordt in onderstaande paragrafen beschreven.

#### 2.1 BGT-data ophalen

Het wordt sterk aanbevolen de BGT te downloaden met de downloadoptie in de plugin zelf, zie §3.1.


Mocht u de BGT-data toch willen downloaden buiten de plug-in om, dan kan dat via <a href="https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/">https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/</a>. Kies dan onder Formaat 'GMLLight' en download alle standaard aangevinkte lagen (allesbehalve plaatsbepalingspunten).

#### 2.2 GWSW-data ophalen

Via de GWSW-server van Stichting RIONED is de dataset van de riolering te downloaden in de gestandaardiseerde vorm die nodig is voor de BGT-inlooptool. [Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server. Zie het kader hieronder.]

Ga naar https://apps.gwsw.nl/.

Selecteer de menuoptie "GWSW Geo". Geef de naam van de dataset (de gemeentenaam), kies het type GeoPackage en "download geo-bestand".

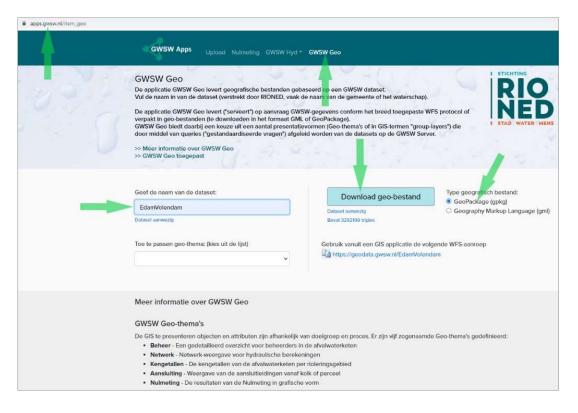

▲ Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server. Gemeenten kunnen via <a href="https://apps.gwsw.nl/item\_upload">https://apps.gwsw.nl/item\_upload</a>? hun data in het GWSW-formaat (OroX) uploaden naar de GWSW-server.

Een gemeente kan daartoe een werkmap en een uploadsleutel op de GWSW-server opvragen via <a href="mailto:gwsw@rioned.org">gwsw@rioned.org</a>. Indien nodig kunt u de ondersteuning in te schakelen van een GWSW-adviseur (<a href="https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/gwsw-ondersteuning-beschikbaar">https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/gwsw-ondersteuning-beschikbaar</a>) om uw dataset conform het GWSW te maken, te uploaden en te valideren via de GWSW-nulmeting.

Zodra de rioleringsdataset op de GWSW-server staat, kunnen naast de BGT-inlooptool ook andere toepassingen soepel van die data gebruik maken, waaronder hydraulische rekensoftware, gemaalbeheersystemen, GIS-applicaties en publicatie als open data via PDOK

#### 2.3 BAG-data ophalen

Het toevoegen van de BAG in de tool is optioneel. Het is slechts van belang om het bouwjaar aan een gebouw te kunnen koppelen.




De BAG is openbaar beschikbaar. De BAG is op te halen via een WFS<sup>1</sup>. De laag verblijfsobjecten kan worden geladen in het QGIS-project. De BAG (WFS) kan worden gevonden op:


https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-ba-1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://nl.wikipedia.org/wiki/Web\_Feature\_Service


Voeg een WFS-laag toe.

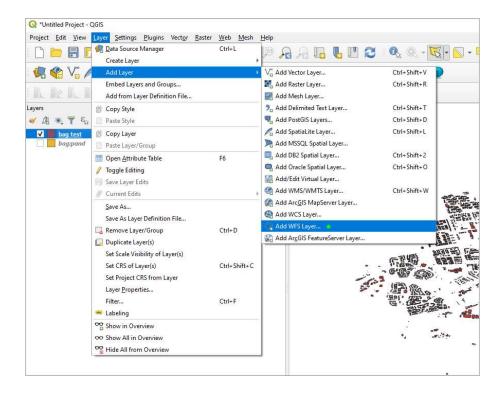


Maak verbinding met de WFS door de URL te kopiëren en te plakken in de nieuwe WFS-connectie.

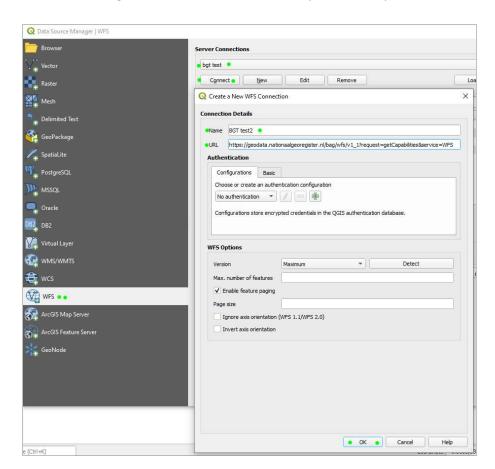

Vervolgens kan het betreffende deel van de WFS worden geselecteerd en opgeslagen als GeoPackage.

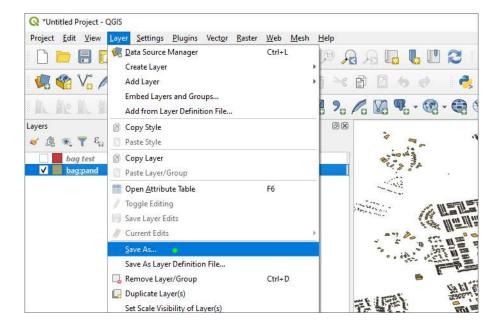

Vergeet niet 'save only selected features' aan te vinken, anders worden alle panden opgeslagen.

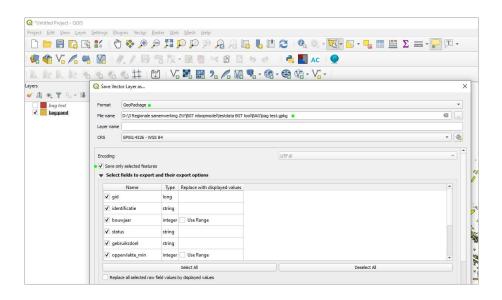


De BAG kan ook via een andere weg verkregen worden (bijvoorbeeld via de gemeente zelf). Het is van belang dat het een polygonenbestand is met een attribuut dat de naam 'bouwjaar' heeft.

## 3 BGT-inlooptool draaien

#### 3.1 Start BGT-inlooptool

Vóór het starten van de tool is het handig om een polygoonbestandje te maken van een gebiedsgrens en deze in het QGIS project op te nemen. Ook is het handig om vooraf naar het tabblad 'instellingen' (zie §3.2) te kijken of de standaard instellingen gewijzigd moeten worden.

Start de BGT-inlooptool via het Plugin-icoontje. Kies een locatie en naam voor de gebiedsuitsnede van de BGT en klik op 'download'. Kies de invoerbestanden, waarbij de BAG en de kolken optioneel zijn.

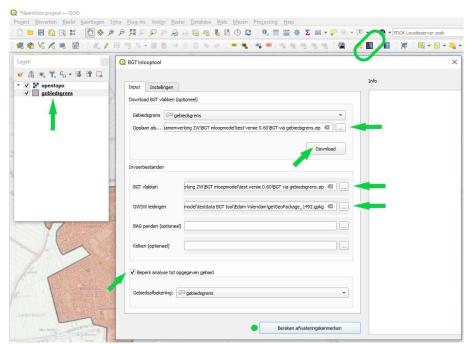

Indien het analysegebied moet worden afgebakend (bv een bemalingsgebied) dan kan dat worden aangevinkt. Klik vervolgens op "bereken afwateringskenmerken".

#### 3.1 Instellingen BGT-inlooptool

De BGT-inlooptool maakt bij de start onderscheid in niet-aangesloten (met name onverhard) en aangesloten vlakken. De typeringen "begroeid terreindeel", "waterdeel", "ondersteunend waterdeel" en "overbruggingsdeel" vallen doorgaans onder niet-aangesloten oppervlakken. Aangesloten vlakken zijn doorgaans vlakken met verhardingstype "gesloten verharding", "open verharding", "half verhard" en panden en bouwwerken die in de nabijheid van een hemelwaterontvangende voorziening liggen. Onderstaand wordt omschreven hoe de instellingen grotendeels werken. In Bijlage Stroomdiagram is de volledige beslisboom opgenomen.

#### Maximale afstand afwateringsvoorziening

Afstand (m) van een "vlak" tot een hemelwaterontvangende voorziening (meestal riolering). Is de afstand van het vlak tot een voorziening groter dan de ingevulde maximumafstand, dan wordt het vlak als niet-aangesloten beschouwd.

#### Maximale afstand verhardingsvlak tot oppervlaktewater

Afstand (m) van een "vlak" [niet zijnde pand of bouwwerk] tot oppervlaktewater. Is de afstand van het vlak tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het vlak op oppervlaktewater.

#### Maximale afstand pand tot oppervlaktewater

Afstand (m) van een "vlak" (pand/bouwwerk) tot oppervlaktewater. Is de afstand van het pand tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het pand op oppervlaktewater.

#### Maximale afstand verhardingsvlak tot kolk

Als het vlak verder afligt van een kolk dan deze maximale afstand, dan is het vlak "niet-aangesloten".

#### Maximale afstand afgekoppeld stelsel

Het verschil in afstand tussen a) het vlak tot de gemengde buis en b) het vlak tot de HWA-buis. Indien dit verschil groter is en gemengd dichter bij het vlak ligt, watert het vlak af op gemengd.

#### Maximale afstand drievoudig stelsel

Hemelwater afkomstig van daken wordt als schoon beschouwd. Dit water gaat direct zonder zuiveringsstap naar het oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van verharding/wegen is 'vervuild'; dit wordt ingezameld in een stelsel met zuiveringsstap (VGS of hemelwaterriool met bijvoorbeeld helofytenfilter of een stelsel waar nog een zuiveringsstap kan worden ingebouwd). Dit stelseltype komt niet veel voor. We zien deze stelsels met name op bedrijventerreinen, industrieterreinen en/of drukke verkeersaders aangelegd tussen eind jaren negentig en ongeveer 2005.

#### Verhardingsgraad erf

Dit percentage van tuinen of grond rondom gebouwen wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

#### Verhardingsgraad half-verhard

Dit percentage van half-verharde wegen (b.v. schelpenpad) wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

#### Afkoppelen (hellende) daken


Rekening houden met afgekoppelde daken. Indien <u>niet</u> aangevinkt gaat de tool ervan uit dat het dak sowieso is afgekoppeld van gemengd [indien gemengd en HWA voldoen aan "Maximale afstand afgekoppeld stelsel"]. Indien aangevinkt gaat de tool verder kijken naar het bouwjaar van het pand. Oude panden (gebouwd vóór opgegeven bouwjaar) gaan naar 100% gemengd. Nieuwe panden worden behandeld als volledig afgekoppeld van het gemengde riool.

#### Bouwjaar gescheiden binnenhuisriolering


Het jaartal vanaf wanneer de meeste woningen gescheiden riolering aanbieden. Deze gegevens haalt de tool uit de BAG. Deze optie bepaalt bij afkoppelen of het pand niet, voor de helft of volledig wordt behandeld als afgekoppeld. Dit gebeurt zodra er naast het gemengde riool ook een ander hemelwaterontvangende voorziening binnen X meter van het gemengde riool aanwezig is.

#### 3.2 Resultaat BGT-inlooptool

Onderstaand is een voorbeeld weergegeven van het resultaat van de BGT-inlooptool. Het betreft een tijdelijke laag die nog moet worden opgeslagen.

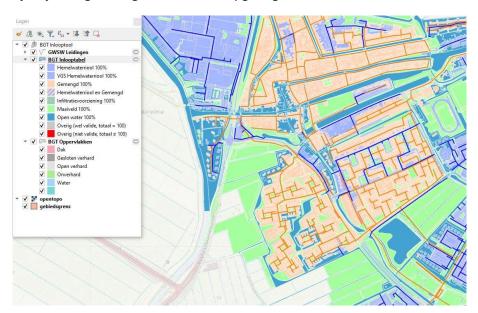

Het resultaat van de BGT-inlooptool is een gevulde BGT-inlooptabel. In deze tabel heeft elk vlak een unieke code van de BGT meegekregen (bgt\_identificatie) zodat de link met de BGT mogelijk is. Daarnaast is elk vlak in percentages (0%, 50% of 100%) verdeelt over vijf categorieën (conform de nieuwe standaard inlooptabel). Een totaaloverzicht van de eigenschappen van een vlak zijn weer te geven door met de Identify-tool op een vlak te klikken of door het vlak in de Attribute Table op te zoeken en deze in 'Form View' modus weer te geven. Gebruik hiervoor het knopje rechts onderin het Attribute Table scherm:

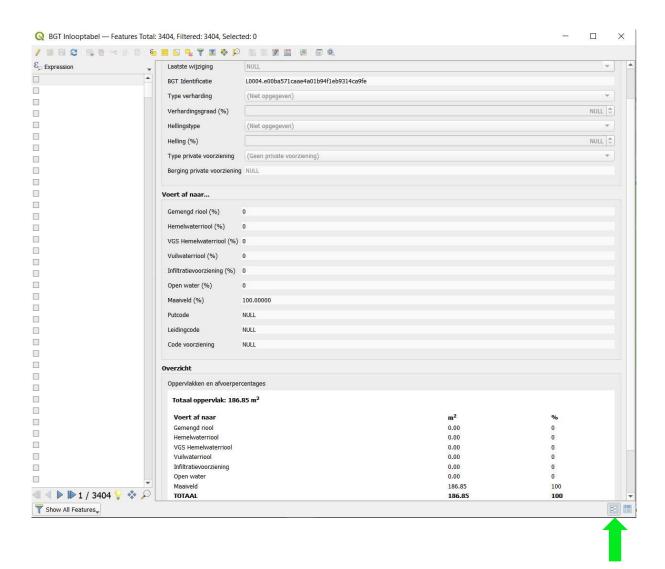

#### 3.4 Known issues

#### **Mac-gebruikers**

In QGIS heeft de BGT-Inlooptool momenteel problemen, waardoor deze niet geïnstalleerd wordt. Helaas hebben wij bij het ontwikkelteam momenteel niet de mogelijkheden om op een Apple/Mac te testen. Bent u een Apple-gebruiker en weet u een oplossing, neem nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen via BGT-inlooptool@nelen-schuurmans.nl.

In andere gevallen bevelen wij het aan om een MS Windows-computer te gebruiken om de tool te draaien. U kunt dan de resultaten opslaan (eventueel met styling) en vervolgens deze openen op uw Apple computer.

# Bijlage Stroomdiagram

