
□ Как обновить приставку Transpeed 8K618


- 1. Подключите приставку к интернету (см. инструкцию по настройке интернета)
- 1. На главном экране нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).



Перейдите в раздел "Обновление системы"

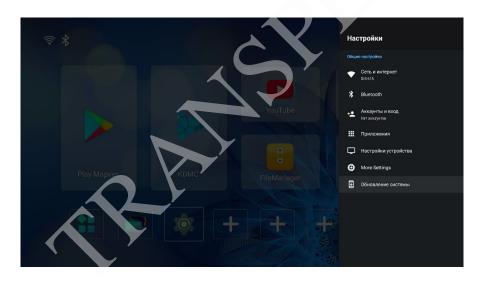

2. Далее нажмите кнопку "Проверка обновлений"

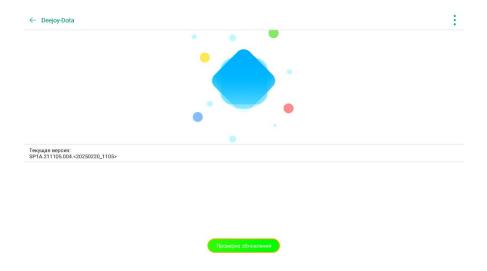

3. Приставка обновится до последней версии или выйдет сообщение "Последняя версия"

