

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 1/95

Ⓔ Owner's Manual



TGA300F-01

READ THIS MANUAL CAREFULLY

It contains important safety information

PAGE 1 - COUVERTURE

Manuel du propriétaire
LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL
Il contient des informations importantes concernant la sécurité.
TGA300F-01

CONTENTS

1. INTRODUCTION----- 1

2. UNDERSTANDING WARNING-----6

3. SAFETY WARNING-----8

4. DAILY PRE-RIDE INSPECTION----- 11

5. OPERATION WARNINGS-----12

6. V.I.N----- 24

7. CONTROL AND PARTS FUNCTIONS----- 25

8. STARTING THE ENGINE----- 44

9. VEHICLE BREAK-IN PERIOD-----45

10. RIDING GEAR----- 46

11. CARRYING LOADS----- 47

12. RIDING----- 49

13. CVT SYSTEM----- 60

14. BATTERY----- 62

15. EXHAUST SYSTEM-----64

16. MAINTENANCE-----65

17. TROUBLE SHOOTING-----85

18. SPECIFICATION-----89

19. WIRING DIAGRAM-----91

PAGE 2 - SOMMAIRE

1. Introduction — 1

2. Comprendre les avertissements — 6

3. Avertissements de sécurité — 8

4. Inspection quotidienne avant utilisation — 11

5. Avertissements d'utilisation — 12

6. V.I.N. — 24

7. Commandes et fonctions des composants — 25

8. Démarrage du moteur — 44

9. Période de rodage du véhicule — 45

10. Équipement du conducteur — 46

11. Transport de charges — 47

12. Conduite — 49

13. Système CVT — 60

14. Batterie — 62

15. Système d'échappement — 64

16. Entretien — 65

17. Dépannage — 85

18. Caractéristiques techniques — 89

19. Schéma électrique — 91

1. INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your ALL Terrain Vehicle (ATV). We take pride in offering you this product engineered and manufactured to the highest performance and quality standards. We are sure that you will enjoy superior levels of performance, reliability, riding comfort, and safety.

This manual is provided to help the owner and operators of this ATV become familiar with the operating characteristic, and the many features offered on the ATV. The manual also covers information on the care and maintenance of your ATV.

Please read this manual carefully. The information contained in this Owner's Manual, the Warning Labels supplied with this product will help your ATV. Make sure that you understand and follow all Warnings and Instructions in this material.

If you did not receive any of the material listed above, please call your dealer and request to have them sent to you.

Important Safety Notice

Never make any modifications to the engine, drive system, mechanical or electrical systems of your ATV. Never install after market parts or accessories intended to increase the speed or power of your ATV.

Failure to follow these warnings increases the possibility of accidents leading to **DEATH** or **SERIOUS INJURY!**

Additionally, failure to follow these requirements will void the Warranty on your ATV.

NOTE

The addition and use of certain accessories including, (but not limited to) mowers, blades, sprayers, winches and windshields will change the handling characteristics of your ATV.

- 1 -

PAGE 3 - 1. INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre véhicule tout-terrain (ATV). Nous sommes fiers de vous proposer ce produit conçu et fabriqué selon des normes élevées de performance et de qualité. Nous sommes convaincus qu'il vous offrira un haut niveau de performances, de fiabilité, de confort de conduite et de sécurité.

Ce manuel est fourni afin d'aider le propriétaire et les utilisateurs de cet ATV à se familiariser avec ses caractéristiques de fonctionnement et ses nombreuses fonctions. Il contient également des informations relatives à l'entretien et à la maintenance de votre ATV.

Veuillez lire attentivement ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel du propriétaire ainsi que les étiquettes d'avertissement fournies avec le produit sont essentielles à l'utilisation sûre de votre ATV. Assurez-vous de comprendre et de respecter tous les avertissements et toutes les instructions qui y figurent.

Si vous n'avez pas reçu l'un des documents ou éléments indiqués ci-dessus, contactez votre revendeur et demandez qu'ils vous soient fournis.

Avis important concernant la sécurité

Ne modifiez jamais le moteur, le système de transmission, ni les systèmes mécaniques ou électriques de votre ATV. N'installez jamais de pièces ou accessoires de seconde monte destinés à augmenter la vitesse ou la puissance de votre ATV.

Le non-respect de ces avertissements augmente le risque d'accident pouvant entraîner la MORT ou des BLESSURES GRAVES.

En outre, le non-respect de ces exigences entraînera l'annulation de la garantie de votre ATV.

REMARQUE : l'ajout et l'utilisation de certains accessoires, notamment les tondeuses, lames, pulvérisateurs, treuils et pare-brise, modifient les caractéristiques de comportement de votre ATV.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 4/95

Practice Responsible ATV Riding

Make sure that you understand and follow all local, state/province, and federal/national riding laws and requirements.

Remember.....Respect your vehicle, respect the environment and respect the property of others. You are responsible for your safety and the safety of others around you when you ride!

Age Recommendation

always follow this age recommendation:
intended for recreational use by an experienced operator, age 16 or older.

PAGE 4 - CONDUITE RESPONSABLE / ÂGE RECOMMANDÉ

Adoptez une conduite responsable de l'ATV

Assurez-vous de comprendre et de respecter toutes les lois et exigences locales, régionales/provinciales et nationales applicables à la conduite.

N'oubliez pas : respectez votre véhicule, respectez l'environnement et respectez la propriété d'autrui. Lorsque vous conduisez, vous êtes responsable de votre sécurité et de celle des personnes qui vous entourent.

Recommandation d'âge

Respectez toujours la recommandation d'âge suivante : véhicule destiné à un usage de loisir par un conducteur expérimenté âgé de 16 ans ou plus.

AN ATV CAN BE HAZARDOUS TO OPERATE. An ATV handles differently from other vehicles including motorcycles and cars. A collision rollover can occur quickly, even during routine maneuvers such as turning and driving on hills or over obstacles, if you fail to take proper precautions.



- Read this manual and all labels carefully and follow the operating procedures described.
- Never operate an ATV without proper instruction. Take a training course. Beginners should receive training from a certified instructor. Contact an authorized ATV dealer to find out about the training courses nearest you.
- Never allow anyone who is not an adult to operate this ATV.
- Never permit a guest to operate this ATV unless the guest has read this manual and all product labels and has completed a certified training course.
- Always avoid operating an ATV on any paved surfaces, including sidewalks, driveways, parking lots and streets.
- Never operate an ATV without wearing an approved helmet that fits properly. You should also wear eye protection (goggles or face shield), gloves, boots, a long-sleeved shirt or jacket, and long pants.
- Never consume alcohol or drugs before or while operating this ATV.
- Never operate at excessive speeds. Always travel at a speed which is proper for the terrain, visibility and operating conditions, and your experience.
- Never attempt wheelies, jumps or other stunts.
- Always inspect your ATV each time you use it to make sure it is in safe operating condition, always follow the inspection and maintenance procedures and schedules described in this manual.
- Always keep both hands on the handlebars and both feet on the footrests of the ATV during operation.
- Always go slowly and be extra careful when operating on unfamiliar terrain. Always be alert to changing terrain conditions when operating the ATV.
- Never operate on excessively rough, slippery or loose terrain.
- Always follow proper procedures for turning as described in this manual. Practice turning at low speeds before attempting to turn at faster speeds. Do not turn at excessive

- 3 -

PAGE 5 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (1/3)

UN ATV PEUT ÊTRE DANGEREUX À UTILISER. Un ATV se comporte différemment des autres véhicules, notamment des motos et des automobiles. Une collision ou un retournement peut survenir rapidement, même lors de manœuvres courantes telles qu'un virage, la conduite en pente ou le franchissement d'obstacles, si les précautions appropriées ne sont pas prises.

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

- Lisez attentivement ce manuel et toutes les étiquettes, et respectez les procédures d'utilisation décrites.
- N'utilisez jamais un ATV sans avoir reçu une formation appropriée. Suivez une formation ; les débutants doivent être formés par un instructeur qualifié.
- Ne permettez jamais à une personne qui n'est pas adulte de conduire cet ATV.
- Ne permettez jamais à un invité de conduire cet ATV sans qu'il ait lu ce manuel et toutes les étiquettes du produit et suivi une formation certifiée.
- Évitez toujours d'utiliser l'ATV sur des surfaces revêtues, notamment trottoirs, allées, parkings et rues.
- Portez toujours un casque homologué et correctement ajusté, ainsi qu'une protection oculaire, des gants, des bottes, un vêtement à manches longues ou une veste et un pantalon long.
- Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant la conduite.
- Ne roulez jamais à une vitesse excessive. Adaptez toujours votre vitesse au terrain, à la visibilité, aux conditions d'utilisation et à votre expérience.
- Ne tentez jamais de roues arrière, de sauts ni d'autres acrobaties.
- Inspectez toujours votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Respectez les procédures et périodicités d'inspection et d'entretien décrites dans ce manuel.
- Gardez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds pendant la conduite.
- Roulez lentement et avec une prudence accrue sur un terrain inconnu. Soyez toujours attentif aux changements d'état du terrain.
- N'utilisez jamais l'ATV sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble tant que vous ne maîtrisez pas les techniques nécessaires.
- Respectez toujours les procédures de virage décrites dans ce manuel. Entraînez-vous d'abord à faible vitesse et ne tournez jamais à une vitesse excessive.

speeds.

- Always have the ATV checked by an authorized dealer if it has been involved in an accident.
- Never operate ATV on hills too steep for the ATV or for your abilities. Practice on smaller hills before attempting larger hills.
- Always follow proper procedures for climbing hills as described in this manual. Check the terrain carefully before you start up any hill. Never climb hills with excessively slippery or loose surfaces. Shift your weight forward. Never open the throttle suddenly or make sudden gear changes. Never go over the top of any hill at high speed.
- Always follow proper procedures for going downhill and for braking on hills as described in this manual. Check the terrain carefully before you start down any hill. Shift your weight backward. Never go down a hill at high speed. Avoid going down a hill at an angle, which would cause the vehicle to lean sharply to one side. Go straight down the hill when possible.
- Always follow proper procedures for crossing the side of a hill as described in this manual. Avoid hills with excessively slippery or loose surfaces. Shift your weight to the uphill side of the ATV. Never attempt to turn the ATV around on any hill until you have mastered the turning technique described in this manual on level ground. Avoid crossing the side of a steep hill when possible.
- Always use proper procedures if you stall or roll backwards when climbing a hill. To avoid stalling, maintain a steady speed when climbing a hill. If you stall or roll backwards, follow the special procedure for braking described in this manual. Dismount on the uphill side, or to either side if pointed straight uphill. Turn the ATV around and remount, following the procedure described in this manual.
- Always check for obstacles before operating in a new area. Never attempt to operate over large obstacles, such as large rocks or fallen trees. Always follow proper procedures when operating over obstacles as described in this manual.
- Always be careful of skidding or sliding. On slippery surfaces, such as ice, go slowly and be very cautious in order to reduce the chance of skidding or sliding out of control.
- Avoid operating the ATV through deep or fast-flowing water. Avoid water which exceeds the recommended maximum depth, go slowly, balance your weight carefully avoiding sudden movements, and maintain a slow and steady forward motion. Do not make sudden turns or stops, and do not make sudden throttle changes.
- Wet brakes may have reduced stopping ability. Test your brakes after leaving water.

- 4 -

PAGE 6 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (2/3)

- Faites toujours contrôler l'ATV par un revendeur agréé après un accident.
- N'utilisez jamais l'ATV sur une pente trop raide pour le véhicule ou pour vos capacités. Entraînez-vous sur de petites pentes avant d'en aborder de plus importantes.
- Pour monter une pente, respectez toujours la procédure décrite dans ce manuel. Examinez attentivement le terrain avant de commencer la montée. Ne montez jamais une pente excessivement glissante ou meuble. Déplacez votre poids vers l'avant. N'ouvrez jamais brutalement les gaz et n'effectuez pas de changement de rapport brusque. Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse.
- Pour descendre une pente et freiner en descente, respectez toujours les procédures décrites dans ce manuel. Examinez attentivement le terrain avant la descente. Déplacez votre poids vers l'arrière. Ne descendez jamais à grande vitesse. Évitez de descendre en biais ; lorsque cela est possible, descendez droit dans la pente.
- Pour traverser une pente latéralement, respectez toujours les procédures décrites dans ce manuel. Évitez les surfaces excessivement glissantes ou meubles. Déplacez votre poids vers le côté amont. N'essayez jamais de faire demi-tour sur une pente tant que vous ne maîtrisez pas la technique de virage sur terrain plat. Évitez autant que possible de traverser latéralement une pente raide.
- Utilisez toujours la procédure appropriée si le moteur cale ou si le véhicule recule lors d'une montée. Pour éviter le calage, maintenez une vitesse régulière. Si le véhicule cale ou recule, appliquez la procédure spéciale de freinage décrite dans ce manuel. Descendez du côté amont, ou d'un côté quelconque si le véhicule est orienté directement vers le haut. Retournez l'ATV puis remontez en suivant la procédure décrite dans ce manuel.
- Vérifiez toujours la présence d'obstacles avant de rouler dans une zone nouvelle. Ne tentez jamais de franchir de gros obstacles, tels que de gros rochers ou des arbres couchés. Respectez les procédures décrites dans ce manuel.
- Soyez toujours prudent en cas de dérapage ou de glissade. Sur les surfaces glissantes, notamment la glace, roulez lentement et avec une extrême prudence afin de réduire le risque de perte de contrôle.
- Évitez de traverser des eaux profondes ou à courant rapide. Ne dépassez pas la profondeur maximale recommandée. Roulez lentement, répartissez soigneusement votre poids, évitez les mouvements brusques et maintenez une progression lente et régulière. N'effectuez ni virages ni arrêts brusques et ne modifiez pas brutalement l'ouverture des gaz.
- Les freins mouillés peuvent perdre en efficacité. Testez-les après une traversée d'eau.

If necessary, apply them lightly several times to let friction dry out the pads.

- Always be sure there are no obstacles or people behind you when you operate in reverse. When it is safe to proceed in reverse, go slowly. Avoid turning at sharp angles in reverse.
- Always use the size and type of tires specified in this manual. Always maintain proper tire pressure as described in this manual.
- Never modify an ATV through improper installation or use of accessories.
- Never exceed the stated load capacity for an ATV. Cargo should be properly distributed and securely attached. Reduce speed and follow instructions in this manual for carrying cargo or pulling a trailer. Allow greater distance for braking.

PAGE 7 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (3/3)

Si nécessaire, actionnez légèrement les freins plusieurs fois afin que le frottement contribue à sécher les plaquettes.

- Avant de passer en marche arrière, vérifiez toujours qu'aucun obstacle ni aucune personne ne se trouve derrière vous. Lorsque la marche arrière peut être engagée en toute sécurité, reculez lentement. Évitez les virages serrés en marche arrière.
- Utilisez toujours des pneus de la taille et du type spécifiés dans ce manuel. Maintenez toujours la pression des pneus aux valeurs prescrites.
- Ne modifiez jamais un ATV par une installation incorrecte ou une utilisation inadaptée d'accessoires.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée. La charge doit être correctement répartie et solidement fixée. Réduisez votre vitesse et respectez les instructions du manuel lorsque vous transportez une charge ou tractez une remorque. Augmentez la distance de freinage.

2. UNDERSTANDING WARNINGS

ATTENTION:

This is an ADULT VEHICLE ONLY: not a toy. READ AND UNDERSTAND WARNINGS AND OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATION.



KNOW YOUR VEHICLE BEFORE YOU BEGIN RIDING!

Read this manual thoroughly referring to the various areas which are being discussed on your machine. Operating this vehicle carries with its responsibilities for your personal safety, the safety of others, and the protection of our environment.

NOTE: Illustrations used in this manual are for general representation only. Your model may differ.

PAGE 8 - 2. COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS

ATTENTION

Ce véhicule est RÉSERVÉ AUX ADULTES : ce n'est pas un jouet. LISEZ ET COMPRENEZ LES AVERTISSEMENTS ET LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE VÉHICULE AVANT DE COMMENCER À ROULER !

Lisez attentivement ce manuel en vous reportant aux différentes parties du véhicule abordées.

L'utilisation de ce véhicule implique des responsabilités concernant votre sécurité personnelle, celle des autres et la protection de l'environnement.

REMARQUE : les illustrations utilisées dans ce manuel sont données à titre de représentation générale uniquement. Votre modèle peut être différent.

SAFETY ALERT

WARNINGS identify special instructions or procedures which, if not correctly followed, could result in personal injury, or loss of life. Read all **WARNINGS** in this manual care fully. Follow their instructions to remain safe.

The following precautionary signal words are used throughout this manual to convey the following messages:



This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your machine or in this manual, be alert to the potential for personal injury. Your safety is involved!



WARNING

Indicates a potential hazard which could result in severe injury or death.



CAUTION

Indicates a potential hazard which may result in minor personal injury or damage to the ATV.

CAUTION

Indicates a situation that can result in damage to the machine.

NOTE The word “NOTE” in this manual will alert you to key information or instructions.



PAGE 9 - ALERTE DE SÉCURITÉ

Les AVERTISSEMENTS identifient des instructions ou procédures particulières qui, si elles ne sont pas correctement respectées, peuvent entraîner des blessures ou la mort. Lisez attentivement tous les avertissements de ce manuel. Suivez leurs instructions afin de rester en sécurité.
Les mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel :
Symbole d'alerte de sécurité : lorsque vous voyez ce symbole sur votre machine ou dans ce manuel, soyez attentif au risque potentiel de blessure. Votre sécurité est en jeu.
AVERTISSEMENT — indique un danger potentiel susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION — indique un danger potentiel susceptible d'entraîner des blessures légères ou des dommages à l'ATV.
ATTENTION — indique une situation pouvant endommager la machine.
REMARQUE — le terme « REMARQUE » signale des informations ou instructions importantes.

3. SAFETY WARNING

NOTE:

Warning decals have been placed on the vehicle for your protection. Read and follow the instructions on each decal carefully. In the event any decal becomes illegible or comes off, contact your dealer for a replacement.

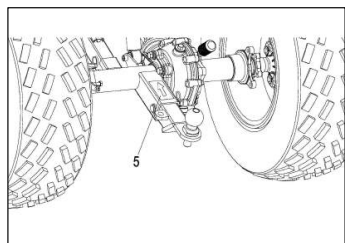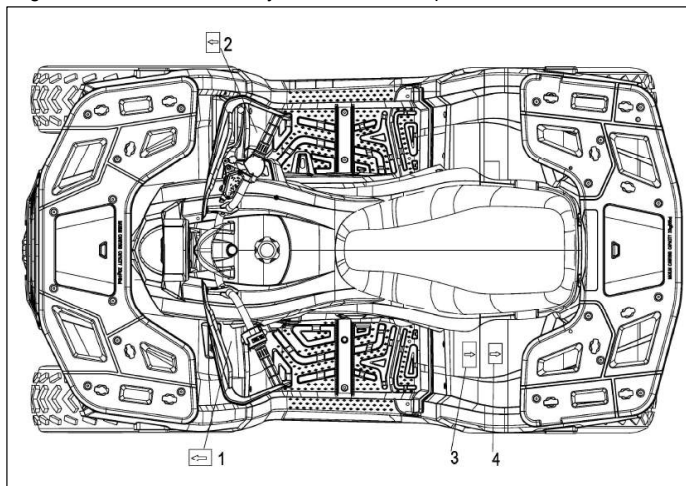

- 8 -

PAGE 10 - 3. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

REMARQUE : des autocollants d'avertissement ont été apposés sur le véhicule pour votre protection. Lisez attentivement les instructions figurant sur chaque autocollant et respectez-les. Si un autocollant devient illisible ou se décolle, contactez votre revendeur afin d'en obtenir un de remplacement. Le schéma de cette page indique les emplacements numérotés des autocollants d'avertissement sur le véhicule (1 à 5).

PAGE 11 - ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : EMPLACEMENTS

Cette page présente l'emplacement de l'étiquette d'avertissement n° 1 sur le véhicule. L'étiquette doit rester présente, lisible et en bon état. En cas de détérioration ou de disparition, contactez le revendeur pour son remplacement.

1.



PAGE 12 - ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : EMPLACEMENTS 2 À 5

Cette page présente l’emplacement des étiquettes d’avertissement n° 2, 3, 4 et 5 sur le véhicule. Lisez et respectez chacune de ces étiquettes avant l’utilisation.

2.

⚠ WARNING

OPERATOR
UNDER
16

Operating this ATV if you are under the age of 16 increases the chances of severe injury or death to both operator and passenger.

NEVER operate this vehicle if you are under age 16.
3.

⚠ WARNING



Passengers **under 12** are prohibited. Passenger should be well seated & hold tight the handgrip during public road operation.



Passenger seat could be used during public roads operation. Passenger seat shall not be used during field operation.

4.

⚠ WARNING

Improper tire pressure or overloading can cause loss of control.
Loss of control can result in severe injury or death.
 - Cold tire pressure:

Front : 6.5 psi (45 kPa)
Rear : 6.5 psi (45 kPa)
 - Maximum weight capacity: 496lbs.(225kg)

5.

⚠ WARNING

Improper loading of a trailer may cause loss of vehicle control,resulting in severe injury or death.
 - Maximem unbraked towing mass 150kg(330lbs).
 - Maximem unbraked tongue mass 25kg(55lbs).
- 10 -
- Page originale constructeur en anglais — texte, illustrations et schémas conservés intégralement.

4. DAILY PRE-RIDE INSPECTION



WARNING

You must inspect your ATV each time before riding to ensure it is in proper working order. If proper inspection is not done, severe injury or death could result.

Use the following checklist to verify your machine is in proper working order each time you ride.

Item/Inspection procedure

1. Tire-check condition and pressures.
2. Fuel tank-fill the fuel tank to its proper level.
3. All brakes-check operation, adjustment and fluid level (includes auxiliary brake).
4. Throttle-check for free operation and closing.
5. Headlight/Taillight/Brake light-check operation of all indicator lights and switches.
6. Engine stop switch-check for proper function.
7. Wheels-check for tightness of wheel nuts and axle nuts; check that axle nuts are secured by cotter pins.
8. Air cleaner element-check for dirt; clean or replace.
9. Steering-check for free operation noting any unusual looseness in any area.
10. Loose parts-visually inspect vehicle for any damaged components or loose nuts/bolts or fasteners.
11. Operators' helmets, goggles and clothing.
12. Engine coolant check for proper level at the recovery bottle.

PAGE 13 - 4. INSPECTION QUOTIDIENNE AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Vous devez inspecter votre ATV avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Si l'inspection appropriée n'est pas effectuée, des blessures graves ou mortelles peuvent en résulter.

Utilisez la liste de contrôle suivante avant chaque sortie :

1. Pneus : vérifier leur état et leur pression.
2. Réservoir de carburant : remplir au niveau approprié.
3. Tous les freins : vérifier leur fonctionnement, leur réglage et le niveau du liquide, y compris le frein auxiliaire.
4. Accélérateur : vérifier qu'il fonctionne librement et qu'il revient correctement en position fermée.
5. Phare / feu arrière / feu stop : vérifier le fonctionnement de tous les témoins et interrupteurs.
6. Coupe-circuit moteur : vérifier son bon fonctionnement.
7. Roues : vérifier le serrage des écrous de roue et d'essieu ; vérifier que les écrous d'essieu sont sécurisés par des goupilles fendues.
8. Élément de filtre à air : vérifier l'encrassement ; nettoyer ou remplacer si nécessaire.
9. Direction : vérifier la liberté de mouvement et rechercher tout jeu anormal.
10. Pièces desserrées : inspecter visuellement le véhicule pour détecter tout composant endommagé ou tout écrou, boulon ou élément de fixation desserré.
11. Casque, lunettes et vêtements du conducteur.
12. Liquide de refroidissement moteur : contrôler le niveau dans le vase de récupération.

5. OPERATION WARNINGS



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV without proper instruction.

WHAT CAN HAPPEN

The risk of an accident is greatly increased if the operator does not know how to operate the ATV properly in different situations and on different types of terrain.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Beginning and inexperienced operators should complete the certified training course. They should then regularly learn techniques described in the Owner's Manual. For more information about the training course, contact an authorized ATV dealer.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV without wearing an approved helmet, eye protection and protective clothing.

WHAT CAN HAPPEN

Operating without an approved helmet increases your chances of a severe head injury or death in the event of an accident.
Operating without eye protection can result in an accident and increases your chances of a severe injury in the event of an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always wear an approved helmet which fits properly.
You should also wear: eye protection (goggles or face shield), gloves, boots, long-sleeved shirt or jacket, and long pants.

PAGE 14 - 5. AVERTISSEMENTS D'UTILISATION : FORMATION ET ÉQUIPEMENT

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV sans avoir reçu une formation appropriée.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Le risque d'accident augmente fortement si le conducteur ne sait pas utiliser correctement l'ATV dans différentes situations et sur différents types de terrain.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Les conducteurs débutants et inexpérimentés doivent suivre une formation certifiée. Ils doivent ensuite apprendre et pratiquer régulièrement les techniques décrites dans le manuel du propriétaire. Pour plus d'informations sur les formations disponibles, contactez un revendeur ATV agréé.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV sans porter de casque homologué, de protection oculaire et de vêtements de protection.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Conduire sans casque homologué augmente le risque de blessure grave à la tête ou de décès en cas d'accident.

Conduire sans protection oculaire peut provoquer un accident et augmente le risque de blessure grave en cas d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Portez toujours un casque homologué et correctement ajusté.

Portez également : une protection oculaire (lunettes ou écran facial), des gants, des bottes, un vêtement à manches longues ou une veste, ainsi qu'un pantalon long.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV after consuming alcohol or drugs.

WHAT CAN HAPPEN

Could seriously affect your judgment.
Could cause you to react more slowly.
Could affect your balance and perception.
Could result in an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never consume alcohol or drugs before or while driving this ATV.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV at excessive speeds.

WHAT CAN HAPPEN

Increases your chance of losing control of the ATV, which can result in an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always travel at a speed which is proper for the terrain, visibility and operating conditions, and your experience.

PAGE 15 - ALCOOL, DROGUES ET VITESSE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela peut altérer gravement votre jugement, ralentir vos réactions, affecter votre équilibre et votre perception et provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant la conduite de cet ATV.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV à une vitesse excessive.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque de perdre le contrôle de l'ATV et de provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions d'utilisation et à votre expérience.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Failure to inspect the ATV before operating.

WHAT CAN HAPPEN

Increases the possibility of an accident or equipment damage.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always inspect your ATV each time you use it to make sure the ATV is in safe operating condition.

Always follow the inspection and maintenance procedures and schedules described in the Owner's Manual.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Removing hands from the handlebars or feet from the footrests during operation.

WHAT CAN HAPPEN

Removing even one hand or foot can reduce your ability to control the ATV or could cause you to lose your balance and fall off the ATV. If you remove a foot from the footrest, your foot or leg may come into contact with the rear wheels, which could injure you or cause an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always keep both hands on the handlebars and both feet on the footrests of your ATV during operation.

PAGE 16 - INSPECTION ET POSITION DU CONDUCTEUR

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas inspecter l'ATV avant son utilisation.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque d'accident ou de dommages matériels.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Inspectez toujours votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité.

Respectez toujours les procédures et périodicités d'inspection et d'entretien décrites dans le manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Retirer les mains du guidon ou les pieds des repose-pieds pendant la conduite.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Retirer ne serait-ce qu'une main ou un pied peut réduire votre capacité à contrôler l'ATV ou vous faire perdre l'équilibre et tomber. Si vous retirez un pied du repose-pied, votre pied ou votre jambe peut entrer en contact avec les roues arrière, ce qui peut provoquer une blessure ou un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Gardez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds pendant la conduite.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Failure to use extra care when operating on excessively rough, slippery or loose terrain.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause loss of traction or vehicle control, which could result in an accident, including an overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Do not operate on excessively rough, slippery or loose terrain until you have learned and practiced the skills necessary to control the ATV on such terrain.

Always be especially cautious on these kinds of terrain.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Climbing hills improperly.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause loss of control or cause ATV to overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always follow proper procedures for climbing hills as described in the Owner's Manual.

Always check the terrain carefully before you start up any hill.

Never climb hills with excessively slippery or loose surfaces.

Shift your weight forward.

Never open the throttle suddenly. The ATV could flip over backwards.

Never go over the top of any hill at high speed. An obstacle, a sharp drop, or another vehicle or person could be on the other side of the hill.

PAGE 17 - TERRAIN DIFFICILE ET MONTÉES

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas redoubler de prudence sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte d'adhérence ou de contrôle du véhicule, pouvant entraîner un accident, y compris un retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'utilisez pas l'ATV sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble tant que vous n'avez pas appris et pratiqué les techniques nécessaires pour contrôler le véhicule sur ce type de terrain.

Soyez toujours particulièrement prudent dans ces conditions.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Monter une pente de manière incorrecte.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Respectez toujours les procédures de montée décrites dans le manuel du propriétaire.

Examinez attentivement le terrain avant de commencer à monter.

Ne montez jamais une pente présentant une surface excessivement glissante ou meuble.

Déplacez votre poids vers l'avant.

N'ouvrez jamais brutalement les gaz : l'ATV pourrait se retourner vers l'arrière.

Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse : un obstacle, une forte déclivité, un autre véhicule ou une personne peut se trouver de l'autre côté.

 WARNING

POTENTIAL HAZARD

Turning improperly.

WHAT CAN HAPPEN

ATV could go out of control, causing a collision or overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always follow proper procedures for turning as described in the Owner’s Manual.

 WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating on excessively steep hills.

WHAT CAN HAPPEN

The vehicle can overturn more easily on extremely steep hills than on level surfaces or small hills.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never operate the ATV on hills too steep for the ATV or for your abilities.
Practice on smaller hills before attempting large hills.
Never operate ATV on hills steeper than 17°.

PAGE 18 - VIRAGES ET PENTES TROP RAIDES

AVERTISSEMENT
DANGER POTENTIEL
Effectuer un virage de manière incorrecte.
CONSEQUENCES POSSIBLES
L’ATV peut devenir incontrôlable, provoquer une collision ou se retourner.
COMMENT ÉVITER LE DANGER
Respectez toujours les procédures de virage décrites dans le manuel du propriétaire.
AVERTISSEMENT
DANGER POTENTIEL
Utiliser l’ATV sur des pentes excessivement raides.
CONSEQUENCES POSSIBLES
Le véhicule peut se retourner plus facilement sur une pente très raide que sur une surface plane ou une faible pente.
COMMENT ÉVITER LE DANGER
N’utilisez jamais l’ATV sur une pente trop raide pour le véhicule ou pour vos capacités.
Entraînez-vous sur de petites pentes avant d’aborder des pentes plus importantes.
N’utilisez jamais l’ATV sur une pente supérieure à 17°.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Going down a hill improperly.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause loss of control or cause ATV to overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always follow proper procedures for going down hills as described in the Owner's Manual.

NOTE: A special technique is required when braking as you go downhill.

Always check the terrain carefully before you start down any hill.

Shift your weight backward.

Never go down a hill at high speed.

Avoid going down a hill at an angle which would cause the vehicle to lean sharply to one side. Go straight down the hill when possible.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Improperly crossing hills or turning on hills.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause loss of control or cause ATV to overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never attempt to turn the ATV around on any hill until you have mastered the turning technique as described in the Owner's Manual on level ground. Be very careful when turning on any hill.

Avoid crossing the side of a steep hill if possible.

When crossing the side of a hill:

Always follow proper procedures as described in the Owner's Manual.

Avoid hills with excessively slippery or loose surfaces.

Shift your weight to the uphill side of the ATV.

PAGE 19 - DESCENTES ET TRAVERSÉE LATÉRALE D'UNE PENTE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Descendre une pente de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Respectez toujours les procédures de descente décrites dans le manuel du propriétaire.

REMARQUE : une technique particulière est nécessaire pour freiner en descente.

Examinez soigneusement le terrain avant de commencer la descente.

Déplacez votre poids vers l'arrière.

Ne descendez jamais à grande vitesse.

Évitez de descendre en biais, ce qui ferait fortement pencher le véhicule d'un côté. Descendez droit dans la pente lorsque cela est possible.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Traverser une pente latéralement ou tourner sur une pente de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'essayez jamais de faire demi-tour sur une pente tant que vous ne maîtrisez pas la technique de virage décrite dans le manuel sur terrain plat. Soyez très prudent lorsque vous tournez sur une pente.

Évitez si possible de traverser latéralement une pente raide.

Lors d'une traversée latérale :

- respectez toujours les procédures décrites dans le manuel ;
- évitez les surfaces excessivement glissantes ou meubles ;
- déplacez votre poids vers le côté amont de l'ATV.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Improperly operating over obstacles.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause loss of control or a collision. Could cause the ATV to overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Before operating in a new area, check for obstacles.

Use extreme caution when riding over large obstacles, such as large rocks or fallen trees.

If you cannot avoid obstacles, always follow proper procedures as described in the Owner's Manual.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Skidding or sliding.

WHAT CAN HAPPEN

You may lose control of the ATV.

You may also regain traction unexpectedly, which may cause the ATV to overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

On slippery surfaces, such as ice, go slowly and be very cautious in order to reduce the chance of skidding or sliding out of control.

PAGE 20 - OBSTACLES ET DÉRAPAGE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Franchir des obstacles de manière incorrecte.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela peut entraîner une perte de contrôle, une collision ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Avant de rouler dans une zone nouvelle, recherchez les obstacles.

Soyez extrêmement prudent lors du franchissement de gros obstacles tels que de gros rochers ou des arbres couchés.

Si vous ne pouvez pas éviter un obstacle, respectez toujours les procédures de franchissement décrites dans le manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Déraper ou glisser.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Vous pouvez perdre le contrôle de l'ATV. Vous pouvez également retrouver brutalement de l'adhérence, ce qui peut provoquer le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Sur les surfaces glissantes, comme la glace, roulez lentement et soyez très prudent afin de réduire le risque de dérapage ou de perte de contrôle.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV through deep or fast-flowing water.

WHAT CAN HAPPEN

Tires may float, causing loss of traction and loss of control, which could lead to an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never operating the ATV through water which exceeds the recommended maximum depth in this manual.

Avoid operating the ATV through deep or fast-flowing water. If you cannot avoid water, go slowly, balance your weight carefully avoiding sudden turns or stops, and do not make sudden throttle changes.

Remember that wet brakes may have reduced stopping ability.

Test your brakes after leaving water. If necessary, apply them several times to let friction dry out the pads.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Improperly operating in reverse.

WHAT CAN HAPPEN

You could hit an obstacle or person behind you, resulting in severe injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

When you select reverse gear, make sure there are no obstacles or people behind you.

When it is safe to proceed, go slowly.

PAGE 21 - EAU PROFONDE ET MARCHÉ ARRIÈRE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV dans une eau profonde ou à courant rapide.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Les pneus peuvent flotter, provoquant une perte d'adhérence et de contrôle susceptible d'entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'utilisez jamais l'ATV dans une eau dépassant la profondeur maximale recommandée dans ce manuel.

Évitez les eaux profondes ou à courant rapide. Si le passage dans l'eau est inévitable, avancez lentement, répartissez soigneusement votre poids, évitez les virages ou arrêts brusques et ne modifiez pas brutalement l'ouverture des gaz.

N'oubliez pas que les freins mouillés peuvent perdre en efficacité. Testez les freins après être sorti de l'eau. Si nécessaire, actionnez-les plusieurs fois afin que le frottement sèche les plaquettes.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser incorrectement la marche arrière.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Vous pourriez heurter un obstacle ou une personne située derrière vous et provoquer des blessures graves.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Avant d'engager la marche arrière, assurez-vous qu'aucun obstacle ni aucune personne ne se trouve derrière le véhicule. Lorsque la manœuvre peut être effectuée en toute sécurité, reculez lentement.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV with improper tires, or with improper or uneven tire pressure.

WHAT CAN HAPPEN

Use of improper tires on this ATV, or operation of this ATV with improper or uneven tire pressure, may cause loss of control, and increases the risk of an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Always use the size and type of tires specified in the Owner's Manual for this vehicle. Always maintain proper tire pressure as described in the Owner's Manual.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Operating this ATV with improper modifications.

WHAT CAN HAPPEN

Improper installation of accessories or modification of this vehicle may cause changes in handling which in some situations could lead to an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never modify this ATV through improper installation or use of accessories. All parts and accessories added to this vehicle should be genuine or equivalent components designed for use on this ATV; and should be installed and used according to instructions. If you have questions, consult an authorized dealer.

PAGE 22 - PNEUS ET MODIFICATIONS

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser l'ATV avec des pneus inadaptés ou avec une pression incorrecte ou inégale.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Des pneus inadaptés ou une pression incorrecte ou inégale peuvent entraîner une perte de contrôle et augmenter le risque d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Utilisez toujours les dimensions et types de pneus spécifiés dans le manuel du propriétaire.

Maintenez toujours la pression des pneus aux valeurs prescrites.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV après des modifications inappropriées.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Une installation incorrecte d'accessoires ou une modification du véhicule peut altérer son comportement et provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne modifiez jamais l'ATV par une installation incorrecte ou une utilisation inappropriée d'accessoires.

Toutes les pièces et tous les accessoires ajoutés doivent être d'origine ou de qualité équivalente, conçus pour cet ATV, et installés et utilisés conformément aux instructions. En cas de doute, consultez un revendeur agréé.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Carrying a passenger on the rack.

WHAT CAN HAPPEN

Greatly reduces your ability to balance and control this ATV.

Could cause an accident, resulting in harm to you and /or your passenger.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Rack is for loading goods by rider, cannot use to carry a passenger.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Attempting wheelies, jumps and other stunts.

WHAT CAN HAPPEN

Increases the chance of an accident, including an overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never attempt stunts, such as wheelies or jumps

PAGE 23 - PASSAGER SUR LE PORTE-BAGAGES ET ACROBATIES

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Transporter un passager sur le porte-bagages.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela réduit fortement votre capacité à équilibrer et contrôler l'ATV et peut provoquer un accident entraînant des blessures pour le conducteur et/ou le passager.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Le porte-bagages est uniquement destiné au transport de marchandises et ne doit jamais servir de siège passager.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Tenter des roues arrière, des sauts ou d'autres acrobaties.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque d'accident, notamment de retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne tentez jamais d'acrobaties telles que roues arrière ou sauts.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Overloading this ATV or carrying or towing cargo improperly.

WHAT CAN HAPPEN

Could cause changes in vehicle handling, which could lead to an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never exceed the stated load capacity for this ATV.

Cargo should be properly distributed and securely attached.

Reduce speed when carrying cargo or pulling a trailer.

Allow a greater distance for braking.

Always follow the instructions in the Owner's Manual for carrying cargo or pulling a trailer.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Riding on frozen lakes and rivers.

WHAT CAN HAPPEN

Severe injury or death can result if the ATV and/or the operator break through the ice.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Never ride your ATV on a frozen body of water before you are sure the ice is thick enough and sound enough to support the machine and its operator, as well as the force that is created by a moving vehicle.

PAGE 24 - SURCHARGE, REMORQUAGE ET GLACE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Surcharger l'ATV ou transporter/tracter une charge de manière incorrecte.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Le comportement du véhicule peut être modifié et entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée pour cet ATV.

Répartissez correctement la charge et fixez-la solidement.

Réduisez la vitesse lorsque vous transportez une charge ou tractez une remorque.

Prévoyez une distance de freinage plus importante.

Respectez toujours les instructions du manuel concernant le transport de charges et le remorquage.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Rouler sur des lacs ou rivières gelés.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'ATV et/ou son conducteur passent à travers la glace.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne roulez jamais sur une étendue d'eau gelée avant d'avoir la certitude que la glace est suffisamment épaisse et résistante pour supporter la machine, son conducteur et les efforts dynamiques créés par le déplacement du véhicule.



WARNING

After a rollover or an accident, have a qualified service dealer check the complete machine including, but not limited to, brakes, throttle and steering for possible damage.



WARNING

Safe operation of this ride active vehicle requires good judgment and physical skills. Persons with cognitive or physical disabilities who operate this vehicle have an increased risk of overturns and loss of control which could result in severe injury or death.



CAUTION

Keep combustible materials away from exhaust system. Fire may result.

PAGE 25 - APRÈS UN ACCIDENT / CAPACITÉS DU CONDUCTEUR / INCENDIE

AVERTISSEMENT

Après un retournement ou un accident, faites contrôler l'ensemble de la machine par un réparateur qualifié, notamment les freins, l'accélérateur et la direction, afin de détecter d'éventuels dommages.


AVERTISSEMENT

La conduite sûre de ce véhicule actif exige du discernement et des capacités physiques appropriées. Les personnes présentant des limitations cognitives ou physiques qui utilisent ce véhicule courent un risque accru de retournement et de perte de contrôle pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Maintenez les matériaux combustibles à l'écart du système d'échappement. Un incendie peut se produire.

6. V.I.N

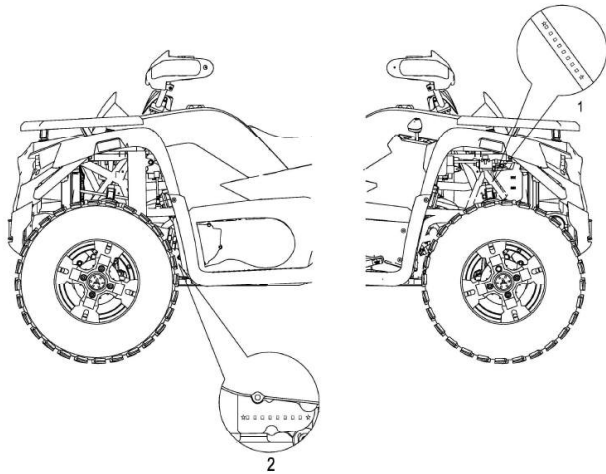

Record these numbers from your ATV in the spaces provided.

1. Frame VIN (Located on the right front side of the frame)
2. Engine Serial Number (Left front side of engine crankcase)

Remove the spare key and store in a safe place. Your key can be duplicated only by obtaining a key blank and having it cut by mating it with your existing key.

Record Key Number

The vehicle frame and engine serial numbers are important for model identification when registering your vehicle, obtaining insurance or whenever replacement parts are required. In the event your vehicle were stolen these numbers are essential to the recovery and identification of your ATV.

PAGE 26 - 6. V.I.N. / IDENTIFICATION


Relevez les numéros de votre ATV dans les emplacements prévus :

1. Numéro VIN du châssis — situé sur le côté avant droit du châssis.
 2. Numéro de série du moteur — situé sur le côté avant gauche du carter moteur.
- Retirez la clé de secours et conservez-la dans un endroit sûr. Une copie de clé ne peut être réalisée qu'à partir d'une ébauche de clé découpée en utilisant une clé existante comme modèle.
Notez également le numéro de clé.

Les numéros de châssis et de moteur sont importants pour identifier le modèle lors de l'immatriculation, de la souscription d'une assurance ou de la commande de pièces détachées. En cas de vol, ces numéros sont essentiels pour identifier et récupérer votre ATV.

7. CONTROL AND PARTS FUNCTIONS

Vehicle components

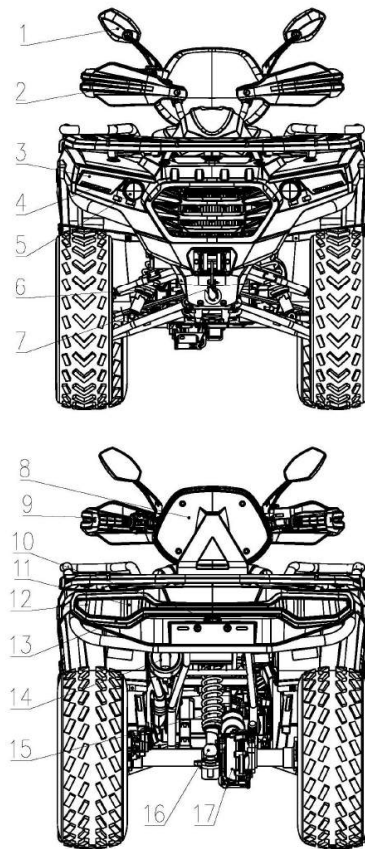

1. Rear mirror
2. Hand guard
3. high beam
4. turn signal F
5. Low beam
6. Front absorber
7. winch
8. Passenger backrest
9. Electrical switches
10. License plate lamp
11. stoplight
12. turn signal R
13. Rear running lights
14. Muffler
15. Rear absorber
16. Towing
17. Rear axle

- 25 -


PAGE 27 - 7. COMMANDES ET FONCTIONS DES COMPOSANTS

Composants du véhicule :

1. Rétroviseur arrière.
2. Protège-main.
3. Feu de route.
4. Clignotant avant.
5. Feu de croisement.
6. Amortisseur avant.
7. Treuil.
8. Dossier passager.
9. Commutateurs électriques.
10. Éclairage de plaque d'immatriculation.
11. Feu stop.
12. Clignotant arrière.
13. Feux de position arrière.
14. Silencieux.
15. Amortisseur arrière.
16. Attelage.
17. Essieu arrière.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 28/95

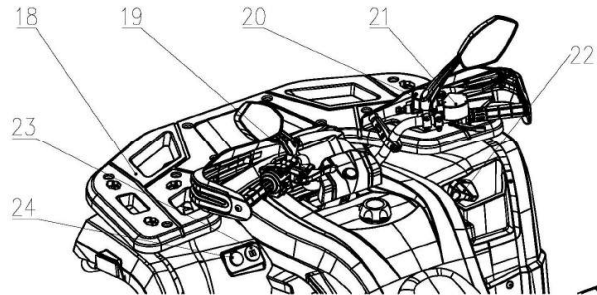

18. Front shelf

19. Parking brake

20. Hand brake

21. Throttle seat

22. Shift lever


23.USB interface

24.Auxiliary DC socket

PAGE 28 - COMPOSANTS DU VÉHICULE, SUITE

- 18. Porte-bagages avant.
- 19. Frein de stationnement.
- 20. Frein à main.
- 21. Commande d'accélérateur au pouce.
- 22. Levier de sélection des rapports.
- 23. Interface USB.
- 24. Prise auxiliaire CC.

Main Switch

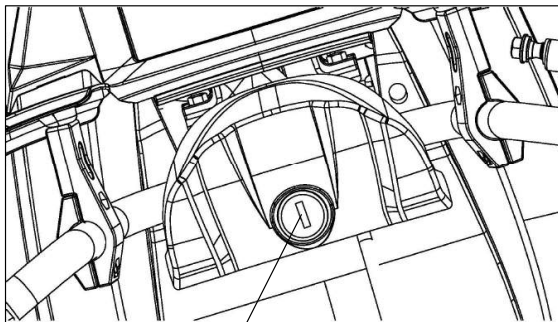

① Main Switch

ON: The engine could be start when the switch is turned to this position; At this point, turn the light switch of the left function switch to the ON position, the headlights and tail lights will light up.

OFF: When the switch is turned to this position, all circuits are in a disconnected state. At this position, the key could be removed.

PAGE 29 - CONTACTEUR PRINCIPAL

① Contacteur principal

ON : le moteur peut être démarré lorsque le contacteur est placé dans cette position. Si le commutateur d'éclairage situé sur la commande gauche est ensuite mis sur ON, les phares et les feux arrière s'allument.

OFF : lorsque le contacteur est placé dans cette position, tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée dans cette position.

Light Switches and Indicator Lights




WARNING

This ATV is equipped with highway approved lighting. This ATV is designed for on-road use and can be ridden on streets or highways. Use caution and drive at reduced speeds in conditions of reduced visibility such as fog, rain and darkness.

Switches

The light switch is located on the left hand handlebar. In addition to turning the lights on and off, it also switches the lights from to Lo on models equipped with Hi-Lo beams.

NOTE: Will not light unless the main switch is on.

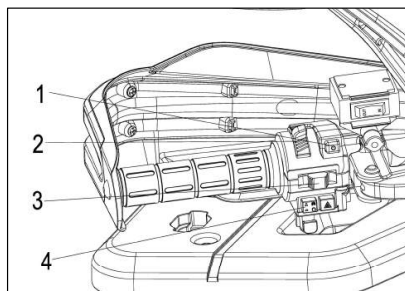

1. Start switch 2. Light switch 3. Turn signal switch 4. Engine Stop

1. Start switch : When press this button, the engine will be electric starting
2. Light switch:
 - When this button press this “
3. Turn signal switch : Turn the left and right turn signal switches, and the corresponding turn signal lights will continuously flash,
4. Engine Stop :
 - When this button press this “

PAGE 30 - COMMUTATEURS D'ÉCLAIRAGE ET TÉMOINS

AVERTISSEMENT

Cet ATV est équipé d'un éclairage homologué pour la circulation routière. Il est conçu pour une utilisation sur route et peut circuler sur les voies autorisées. Soyez prudent et réduisez votre vitesse lorsque la visibilité est réduite, notamment par brouillard, pluie ou obscurité.


Commutateurs

Le commutateur d'éclairage est situé sur le guidon gauche. Il permet d'allumer et d'éteindre les feux et, sur les modèles équipés d'un éclairage Hi/Lo, de passer du feu de croisement au feu de route.

REMARQUE : les feux ne s'allument pas si le contacteur principal n'est pas sur ON.

1. Bouton de démarrage.
 2. Commutateur d'éclairage.
 3. Commutateur de clignotants.
 4. Coupe-circuit moteur.
1. Bouton de démarrage : appuyez sur ce bouton pour actionner le démarreur électrique.
2. Commutateur d'éclairage :
- position feu de croisement : le feu de croisement s'allume ;
 - position feu de route : le feu de route s'allume.
3. Commutateur de clignotants : actionnez le commutateur à gauche ou à droite ; les clignotants correspondants clignotent en continu.
4. Coupe-circuit moteur :
- position arrêt : le moteur s'arrête ;
 - position marche : le moteur peut démarrer.

Indicator Lights

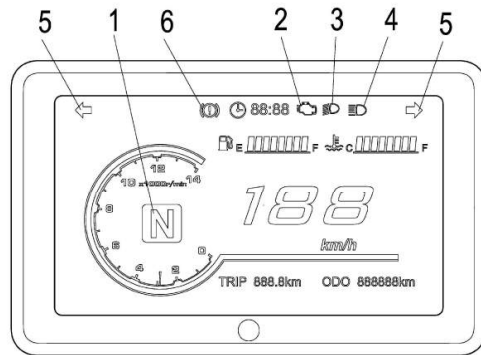

The ATV has indicator lights. The configuration of these lights differs with individual models and not every model is equipped with all the lights. The information will help you identify the lights on your machine and their function.


1. Gear Indicator Light : The indicator light will be display the current transmission gear, there are L-H-N-R four gears.
2. EFI Fault Indicator: The indicator light is on and flashing, it is the EFI system faulty, please consult the local dealer in time for maintenance.
3. High Beam Indicator: The indicator light is on and the headlight is on the high beam mode.
4. Low Beam Indicator: The indicator light is on and the headlight is on the low beam mode.
5. Turn Indicator Light
6. Brake fluid indicator light: When the brake fluid in the main brake oil tank is too low, the indicator light will light up.

PAGE 31 - TÉMOINS DU TABLEAU DE BORD

L'ATV est équipé de témoins lumineux. Leur configuration varie selon les modèles et tous les modèles ne disposent pas nécessairement de tous les témoins. Les informations suivantes permettent d'identifier les témoins et leur fonction.

1. Témoin de rapport engagé : indique le rapport actuellement sélectionné. Quatre positions sont disponibles : L, H, N et R.
2. Témoin de défaut EFI : s'il est allumé ou clignote, un défaut du système d'injection EFI est présent. Consultez rapidement votre revendeur local pour un diagnostic et une réparation.
3. Témoin de feu de route : s'allume lorsque le phare fonctionne en mode feu de route.
4. Témoin de feu de croisement : s'allume lorsque le phare fonctionne en mode feu de croisement.
5. Témoin de clignotants.
6. Témoin de niveau de liquide de frein : s'allume lorsque le niveau du liquide dans le réservoir principal de frein est trop bas.

Instrument button

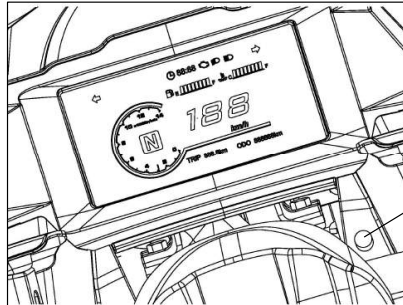

1. Unit conversion: Long press the adjustment button to switch between "km/h" and "mph" on the interface
2. Time adjustment: Short press the adjustment button until the total mileage icon turns red, then extended press the button for 3 seconds to enter the clock setting. The hour position is red, short press the button plus 1, extended press the button for 3 seconds to switch to the minute position, short press the button plus 1, and extended press the button for 3 seconds to save and exit, or 10 seconds to automatically save and exit without operation.

Throttle



WARNING

Do not start or operate an ATV with sticking or improperly operating throttle controls. A sticking or improperly operating throttle could cause an accident resulting in severe injury or death.

Always contact your dealer for service repairs whenever throttle problems arise.

Failure to check or maintain proper operation of the throttle system can result in the throttle lever sticking during riding and cause an accident.

Always check the lever for free movement and return before starting the engine and occasionally during riding.

PAGE 32 - BOUTON DU COMBINÉ D'INSTRUMENTS / ACCÉLÉRATEUR

Bouton du combiné

1. Changement d'unité : maintenez le bouton de réglage enfoncé pour basculer l'affichage entre « km/h » et « mph ».

2. Réglage de l'heure : appuyez brièvement sur le bouton de réglage jusqu'à ce que l'icône du kilométrage total devienne rouge, puis maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'horloge. Le champ des heures devient rouge. Appuyez brièvement pour augmenter l'heure d'une unité. Maintenez le bouton 3 secondes pour passer aux minutes, puis appuyez brièvement pour augmenter les minutes d'une unité. Maintenez ensuite le bouton 3 secondes pour enregistrer et quitter ; sans intervention pendant 10 secondes, le réglage est enregistré automatiquement et le menu se ferme.

Accélérateur

AVERTISSEMENT

Ne démarrez pas et n'utilisez pas un ATV dont la commande d'accélérateur se bloque ou fonctionne incorrectement. Un accélérateur grippé ou défectueux peut provoquer un accident entraînant des blessures graves ou la mort.


Contactez toujours votre revendeur pour toute réparation liée à l'accélérateur.

L'absence de contrôle ou d'entretien correct du système d'accélérateur peut provoquer le blocage du levier pendant la conduite et entraîner un accident.

Avant de démarrer le moteur, et périodiquement pendant la conduite, vérifiez toujours que le levier se déplace librement et revient correctement en position de repos.

Throttle Lever

Engine speed and vehicle movement are controlled by pressing the throttle lever. The throttle lever (1) is spring loaded and engine speed returns to idle when the lever is released.

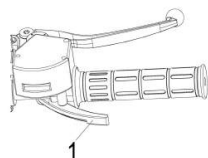

WARNING

Washing or operating the scooter in freezing temperatures can result in water freezing in the throttle cable conduit and/or on the throttle mechanism.

This may result in the throttle sticking which can cause the engine to continue to run and result in loss of control.

Rear Brakes Pedal

The brake fluid level should be checked before each ride. The reservoir is located under the seat. The fluid should be kept between the maximum and minimum marks (The instrument panel will illuminate the indicator light when the brake fluid is too low) .



CAUTION

Once a bottle of brake fluid is opened, use what is necessary and discard the rest. Do not store or use a partial bottle of brake fluid. Brake fluid is hygroscopic, meaning it rapidly absorbs moisture from the air. This causes the boiling temperature of the brake fluid to drop, which can lead to early brake fade and the possibility of severe injury.

The rear brake foot pedal is located on the right side of the ATV, and pressing the pedal will cause the braking effect. The rear brake foot pedal is used to operate the main brake system, which acts on the brakes on both the front and rear wheels.

PAGE 33 - LEVIER D'ACCÉLÉRATEUR / PÉDALE DE FREIN

Levier d'accélérateur

Le régime moteur et le déplacement du véhicule sont commandés en appuyant sur le levier d'accélérateur. Le levier (1) est rappelé par ressort ; lorsque vous le relâchez, le régime moteur revient au ralenti.

AVERTISSEMENT

Le lavage du véhicule ou son utilisation par températures négatives peut entraîner le gel de l'eau dans la gaine du câble d'accélérateur et/ou sur le mécanisme d'accélérateur.

Cela peut provoquer le blocage de la commande, maintenir le moteur accéléré et entraîner une perte de contrôle.

Pédale de frein arrière / frein principal


Le niveau de liquide de frein doit être vérifié avant chaque utilisation. Le réservoir se trouve sous la selle. Le niveau doit rester entre les repères minimum et maximum ; le tableau de bord allume un témoin lorsque le niveau est trop bas.

ATTENTION

Une fois un flacon de liquide de frein ouvert, utilisez la quantité nécessaire puis éliminez le reste. Ne conservez pas et ne réutilisez pas un flacon entamé. Le liquide de frein est hygroscopique : il absorbe rapidement l'humidité de l'air. Son point d'ébullition diminue alors, ce qui peut entraîner une perte prématurée d'efficacité du freinage et un risque de blessure grave.

La pédale de frein se trouve sur le côté droit de l'ATV. Son actionnement commande le système de freinage principal, qui agit sur les freins des roues avant et arrière.

Always test brake pedal lever and reservoir fluid level before riding. When squeezed, the lever should feel firm. Any sponginess would indicate a possible fluid leak or low master cylinder fluid level, which must be corrected before riding. Contact your dealer for proper diagnosis and repairs.

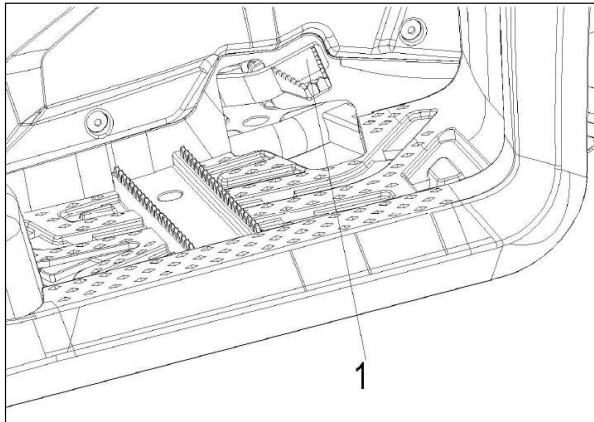

1、 Rear Brakes Pedal



WARNING

Never operate the ATV with a spongy-feeling brake lever. Operating the ATV with a spongy brake lever can result in loss of braking. Loss of braking could cause an accident.

PAGE 34 - CONTRÔLE DU FREIN PRINCIPAL

Avant chaque utilisation, testez la pédale / commande de frein et vérifiez le niveau dans le réservoir. La commande doit offrir une sensation ferme. Une sensation spongieuse peut signaler une fuite de liquide ou un niveau insuffisant dans le maître-cylindre ; le défaut doit être corrigé avant toute utilisation. Contactez votre revendeur pour un diagnostic et une réparation appropriés.

1. Pédale de frein arrière / frein principal.

AVERTISSEMENT


N'utilisez jamais l'ATV si la commande de frein présente une sensation spongieuse. Une commande spongieuse peut correspondre à une perte d'efficacité du freinage. La perte de freinage peut provoquer un accident.

Auxiliary Brake



WARNING

Use caution when applying the auxiliary brake. Do not aggressively apply the auxiliary brake when going forward, or the rear wheels may skid and slide sideways, causing loss of control.

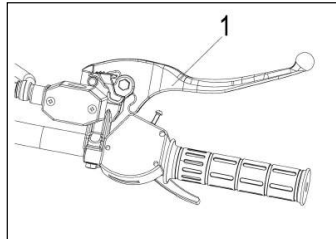


1、 Auxiliary brake lever

Your ATV has an auxiliary brake provided as a safety feature. It is located on the left handlebar and is operated by the left hand. It is intended as a backup to the main brake system, especially if the main system becomes inoperative.

If the rear wheels slide, apply the rear brake with the left hand to some extent. Aggressively applying the rear brake when backing down a hill may cause rear wheels tip over.

Brake Fluid Level

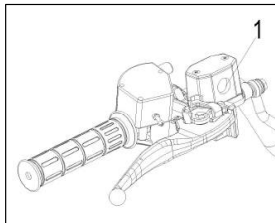

- 33 -

PAGE 35 - FREIN AUXILIAIRE

AVERTISSEMENT

Soyez prudent lorsque vous utilisez le frein auxiliaire. Ne l'actionnez pas brutalement en marche avant, car les roues arrière peuvent se bloquer, déraiper latéralement et provoquer une perte de contrôle.

1. Levier de frein auxiliaire.

Votre ATV est équipé d'un frein auxiliaire destiné à servir de dispositif de sécurité. Il se trouve sur le guidon gauche et s'actionne de la main gauche. Il constitue un système de secours, notamment en cas de défaillance du frein principal.

Si les roues arrière commencent à glisser, appliquez modérément le frein arrière avec la main gauche.

Un actionnement brutal du frein arrière lorsque le véhicule recule dans une pente peut provoquer le basculement des roues arrière et le retournement du véhicule.

Niveau du liquide de frein.


Window

The brake fluid in the master cylinder, which is located on the left handlebar, should be checked before each ride. There is an indicator window (1) on the top of the master cylinder. This window will appear dark when the fluid level is full. When fluid needs to be added, the window will be clear.

NOTE: When checking the fluid level, the ATV must be on level ground and the handlebars must be straight. If the fluid level is low as DOT 3 only.

On some models, there is a “side window”, the fluid level can be seen through it, and should be maintained between the indicated “max” and “min” marks on the reservoir.

Setting the Parking Brake

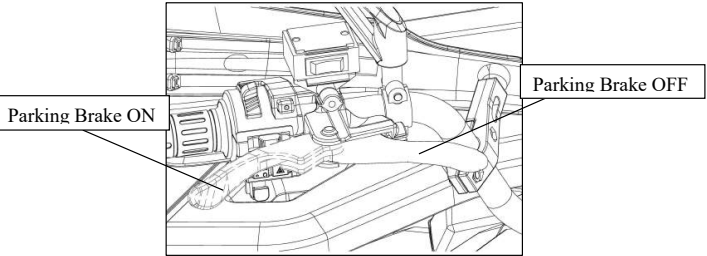

Parking Brake

The parking brake handle is located on the left side of the steering handle. Opening the parking handle will maintain the braking effect and serve as a parking brake. When necessary, the parking brake can also be used as an emergency brake.

**WARNING**

POTENTIAL HAZARD

Park on a slope.

PAGE 36 - REGARD DE NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN / FREIN DE STATIONNEMENT

Regard de niveau

Le liquide de frein du maître-cylindre situé sur le guidon gauche doit être contrôlé avant chaque sortie. Un regard (1) se trouve sur le dessus du maître-cylindre. Il apparaît sombre lorsque le niveau est correct. Lorsqu'un appoint est nécessaire, le regard apparaît clair.

REMARQUE : pour contrôler le niveau, placez l'ATV sur une surface horizontale et maintenez le guidon droit. Si le niveau est bas, utilisez uniquement du liquide DOT 3.

Sur certains modèles, un regard latéral permet de visualiser directement le niveau, qui doit rester entre les repères « MAX » et « MIN » du réservoir.

Réglage / activation du frein de stationnement

Le levier de frein de stationnement se trouve sur le côté gauche du guidon. Son verrouillage maintient l'action de freinage et sert de frein de stationnement. Si nécessaire, il peut également servir de frein d'urgence.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL : stationner sur une pente.

Frein de stationnement OFF / ON.

WHAT CAN HAPPEN

ATV may slide downhill, causing personal injury or property damage.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Try to avoid parking ATVs on slopes or slopes.
- If you have to park the ATV on a slope, please lay the locomotive horizontally and use the parking brake at the same time
- Secure the front and rear wheels with rocks or other objects.
- Don't park the ATV on steep slopes, as it will be difficult for you to start.



WARNING

Always check to be sure that the parking brake has been disengaged before operating the ATV. An accident could result causing severe injury if the parking brake is left on while the ATV is operated.

Gear Lever

The transmission gear selector is located on the right side of the vehicle. The transmission selector lever has four positions: low forward, high forward, neutral, reverse.

NOTE: To extend belt life, use low forward gear in heavy pulling situations and in situations when you are operating below 7 mph (11 km/h) for extended periods of time.



CAUTION

To change gears, stop the vehicle, and with the engine idling, move the lever to the desired gear. Shifting gears with the engine speed above idle or while the vehicle is moving could cause transmission damage.

Always place the transmission in gear with the parking brake locked whenever the

PAGE 37 - STATIONNEMENT EN PENTE / LEVIER DE VITESSES

CONSEQUENCES POSSIBLES

L'ATV peut glisser vers le bas de la pente et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

COMMENT EVITER LE DANGER

- Évitez autant que possible de stationner l'ATV sur une pente.
- Si vous devez stationner sur une pente, placez le véhicule aussi transversalement et stablement que possible et serrez le frein de stationnement.
- Calez les roues avant et arrière à l'aide de pierres ou d'autres objets appropriés.
- Ne stationnez pas sur une pente très raide, car le redémarrage pourrait être difficile.

AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours que le frein de stationnement est desserré avant de conduire l'ATV. Laisser le frein serré pendant la conduite peut provoquer un accident et des blessures graves.

Levier de sélection

Le sélecteur de transmission se trouve sur le côté droit du véhicule. Il comporte quatre positions :

- L : marche avant gamme courte ;
- H : marche avant gamme longue ;
- N : point mort ;
- R : marche arrière.

REMARQUE : pour prolonger la durée de vie de la courroie, utilisez la gamme courte (L) lorsque vous tractez une charge importante et lorsque vous roulez pendant une longue période à moins de 7 mph (11 km/h).

ATTENTION

Pour changer de rapport, immobilisez complètement le véhicule et laissez le moteur au ralenti, puis placez le levier sur la position souhaitée. Changer de rapport à un régime supérieur au ralenti ou pendant que le véhicule se déplace peut endommager la transmission.

Lorsque le véhicule est laissé sans surveillance, placez toujours la transmission en prise et verrouillez le frein de stationnement.

vehicle is left unattended.
Maintaining shift linkage adjustment is important to assure proper transmission function. Should you experience any shifting problem see your dealer.


**WARNING**

POTENTIAL HAZARD
Shifting gear When the engine speed above the idle speed.
WHAT CAN HAPPEN
The wheels could stop rotating. This could cause loss of control, an accident and injury. It could also cause engine or drive train damage.
HOW TO AVOID THE HAZARD
Make sure the engine is idle or stopped when shifting gear.

Engine Cooling System

Coolant Level

The recovery bottle, located on the right front of the entire vehicle, The liquid level of the recycling bottle must be maintained between the minimum and maximum values.
The engine coolant level is controlled or maintained by the recovery system. The recovery system components are the recovery bottle, radiator filler neck, radiator pressure cap and connecting hose.
As coolant operating temperature increases, the expanding (heated) excess coolant is forced out of the radiator, past the pressure cap, and into the recovery bottle. As engine coolant temperature decreases, the contracting (cooled) coolant is drawn back up from the tank, past the pressure cap, and into the radiator.

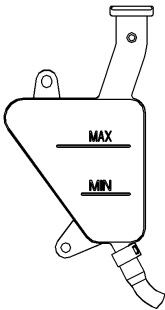

PAGE 38 - SÉLECTION DES RAPPORTS / SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Un réglage correct de la tringlerie de sélection est important pour assurer le bon fonctionnement de la transmission. En cas de difficulté de changement de rapport, consultez votre revendeur.
AVERTISSEMENT
DANGER POTENTIEL
Changer de rapport alors que le régime moteur est supérieur au ralenti.
CONSEQUENCES POSSIBLES
Les roues peuvent cesser brusquement de tourner, entraînant une perte de contrôle, un accident et des blessures. Le moteur ou la transmission peuvent également être endommagés.
COMMENT ÉVITER LE DANGER
Assurez-vous que le moteur est au ralenti ou arrêté avant de changer de rapport.
Système de refroidissement moteur
Niveau du liquide de refroidissement
Le vase de récupération se trouve à l'avant droit du véhicule. Son niveau doit être maintenu entre les repères minimum et maximum.
Le niveau de liquide moteur est régulé par le système de récupération, composé du vase de récupération, du col de remplissage du radiateur, du bouchon pressurisé du radiateur et de la durite de raccordement.
Lorsque la température du liquide augmente, son expansion pousse l'excédent hors du radiateur, au-delà du bouchon pressurisé, vers le vase de récupération. Lorsque la température diminue, la contraction du liquide le fait revenir du vase vers le radiateur.

NOTE: Some coolant level drop on new machines is normal, as the system is purging itself of trapped air. Observe coolant levels and maintain as recommended by adding coolant to the recovery bottle. We recommend the use of a 50/50 mixture of high quality aluminum compatible anti-freeze coolant and distilled water.

NOTE: Always follow the manufacturer’s mixing recommendations for the freeze protection required in your area.


Cooling System

**WARNING**

Never remove the pressure cap when the engine is warm or hot. Escaping steam can cause severe burns. The engine must be cool before removing the pressure cap.

Radiator Coolant Level Inspection

NOTE: This procedure is only required if the cooling system has been drained for maintenance and/or repair. However, if the recovery bottle has run dry, the level in the radiator should be inspected and coolant added if necessary.

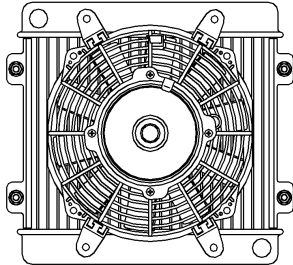

NOTE: Use of a non-standard pressure cap will not allow the recovery system to function properly. If the cap should need replacement, contact your dealer for the correct replacement part. To insure that the coolant maintains its ability to protect the engine, it is recommended that the system be completely drained every two years and a fresh mixture of antifreeze and water be added.

Using a funnel, slowly add coolant as necessary through the radiator filler neck.

PAGE 39 - LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT / RADIATEUR

REMARQUE : une légère baisse du niveau sur une machine neuve est normale pendant que le circuit élimine l’air emprisonné. Surveillez le niveau et faites l’appoint dans le vase de récupération selon les recommandations.

Le constructeur recommande un mélange 50/50 d’antigel de haute qualité compatible avec l’aluminium et d’eau distillée.

REMARQUE : respectez toujours les recommandations du fabricant du liquide concernant le mélange nécessaire pour la protection contre le gel dans votre région.

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais le bouchon pressurisé lorsque le moteur est tiède ou chaud. La vapeur qui s’échappe peut provoquer de graves brûlures. Le moteur doit être froid avant de retirer le bouchon.

Contrôle du niveau dans le radiateur

Cette procédure n’est normalement requise que lorsque le circuit de refroidissement a été vidangé pour entretien ou réparation. Toutefois, si le vase de récupération s’est complètement vidé, contrôlez également le niveau dans le radiateur et ajoutez du liquide si nécessaire.

REMARQUE : l’emploi d’un bouchon pressurisé non conforme empêche le système de récupération de fonctionner correctement. Si le bouchon doit être remplacé, contactez votre revendeur pour obtenir la bonne pièce.

Afin de préserver les propriétés protectrices du liquide de refroidissement, il est recommandé de vidanger complètement le circuit tous les deux ans et de le remplir avec un mélange neuf d’antigel et d’eau.

À l’aide d’un entonnoir, ajoutez lentement du liquide par le col de remplissage du radiateur si nécessaire.

Fuel and Oil system



WARNING

Gasoline is highly flammable and explosive under certain conditions.

- Always exercise extreme caution whenever handling gasoline.
- Always refuel with the engine stopped, and outdoors or in a well ventilated area.
- Do not smoke or allow open flames or sparks in or near the area where refueling is performed or where gasoline is stored.
- Do not overfill the tank. Do not fill the tank neck.
- If you get gasoline on your skin or clothing, immediately wash it off with soap and water and change clothing.
- Never start the engine or let it run in an enclosed area. Gasoline powered engine exhaust fumes are poisonous and can cause loss of consciousness or death in a short time.
- Shut off fuel valve whenever the ATV is stored or parked.



WARNING


The engine exhaust from this product contains chemicals known, in certain quantities, to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Fuel System

The fuel tank filler cap (1) is located directly behind the handlebar.

Refer to your owner's manual for tank capacity.

Use regular unleaded gasoline.

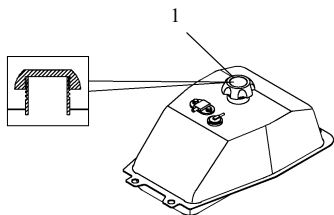

PAGE 40 - SYSTÈME DE CARBURANT ET D'HUILE

AVERTISSEMENT

L'essence est extrêmement inflammable et peut être explosive dans certaines conditions.

- Soyez toujours extrêmement prudent lors de la manipulation de l'essence.
- Faites toujours le plein moteur arrêté, à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée.
- Ne fumez pas et n'approchez aucune flamme nue ni étincelle de la zone de remplissage ou de stockage du carburant.
- Ne remplissez pas excessivement le réservoir et ne remplissez pas le col de remplissage.
- Si de l'essence entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez immédiatement à l'eau et au savon et changez de vêtements.
- Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez jamais tourner dans un local fermé. Les gaz d'échappement d'un moteur à essence sont toxiques et peuvent provoquer une perte de connaissance ou la mort très rapidement.
- Fermez l'alimentation en carburant lorsque l'ATV est remisé ou stationné, si le véhicule est équipé d'un robinet.

AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement de ce moteur contiennent des substances chimiques reconnues, à certaines concentrations, comme pouvant provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres atteintes à la reproduction.

Système de carburant

Le bouchon du réservoir (1) se trouve directement derrière le guidon.

Reportez-vous aux caractéristiques du manuel pour connaître la capacité du réservoir.



Utilisez de l'essence ordinaire sans plomb.

Oil System

The oil tank is located on the right side of the engine.

To check the oil:

1. Set machine on a level surface.
2. Start the engine and let it idle for 20-30 seconds.
3. Stop the engine, remove the bolts (1) and decorative cover (2), and check the engine oil level through the sight glass (3). At this point, the engine oil level should be between the "H" and "L" marks.
4. If it is below the "L" mark, remove the fuel cap (4) and add engine oil to the middle position between the "H" mark and the "L" mark.

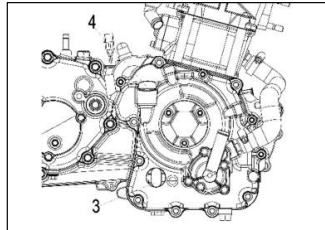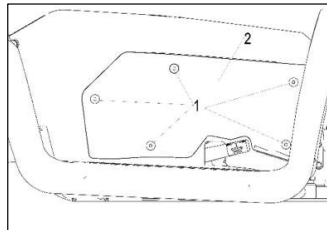

CAUTION

Oil grade See “16. MAINTENANCE/Oil Change”. Never substitute or mix oil brands.

Serious engine damage and voiding of warranty can result.

PAGE 41 - SYSTÈME D'HUILE

Le réservoir / circuit d'huile se trouve sur le côté droit du moteur.

Pour contrôler le niveau d'huile :


1. Placez la machine sur une surface horizontale.
2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 20 à 30 secondes.
3. Arrêtez le moteur, retirez les boulons (1) et le cache décoratif (2), puis vérifiez le niveau d'huile moteur à travers le regard (3). Le niveau doit se situer entre les repères « H » et « L ».
4. Si le niveau se trouve sous le repère « L », retirez le bouchon de remplissage (4) et ajoutez de l'huile moteur jusqu'à atteindre environ le milieu entre les repères « H » et « L ».

ATTENTION

Pour la qualité d'huile, reportez-vous à la section « 16. ENTRETIEN / Vidange d'huile ». Ne remplacez pas l'huile prescrite par un autre type et ne mélangez pas différentes marques d'huile. Cela peut provoquer de graves dommages au moteur et annuler la garantie.

Auxiliary DC socket

- 1.The auxiliary DC socket is located on the left front end of the ATV.
- 2.Auxiliary DC sockets are used to connect corresponding communication devices, work lights, radios, and other external electrical devices.
- 3.When the switch lock is closed, the auxiliary DC socket cannot be used.
- 4.When the engine is running, the auxiliary DC socket can provide working current for a long time.
- 5.The auxiliary DC socket Max Power: DC12V 120W

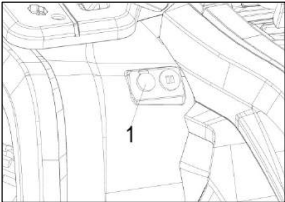

1.The auxiliary DC socket



CAUTION

Do not use electrical equipment with a power exceeding 120W, otherwise it may overload the circuit and cause the fuse to blow out.

If you use electrical equipment when the engine is not running or the headlights are on, the battery will be more likely to lose power. which will make starting the engine more difficult.

Direct plug-in cigarette lighters cannot be used.

PAGE 42 - PRISE AUXILIAIRE CC

- 1. La prise auxiliaire CC se trouve à l’avant gauche de l’ATV.
- 2. Elle permet d’alimenter des appareils compatibles tels que dispositifs de communication, éclairages de travail, radios et autres équipements électriques externes.
- 3. Lorsque le contact principal est coupé, la prise auxiliaire ne peut pas être utilisée.
- 4. Lorsque le moteur fonctionne, la prise peut alimenter un équipement pendant une durée prolongée.
- 5. Puissance maximale de la prise auxiliaire : 12 V CC, 120 W.

ATTENTION

N'utilisez pas d'appareil électrique d'une puissance supérieure à 120 W, sous peine de surcharger le circuit et de faire fondre le fusible.

L'utilisation d'un appareil électrique lorsque le moteur ne tourne pas, ou avec les phares allumés, augmente le risque de décharger la batterie et rendra le démarrage du moteur plus difficile.

Les allume-cigares à branchement direct ne doivent pas être utilisés.

Winch




CAUTION

Using the winch continuously for more than 1 minutes can drain the battery.



WARNING

Improper or irresponsible use of the winch can result in severe injury or death. Always follow all winch instructions and warnings in this manual and in the ATV vehicle user manual.

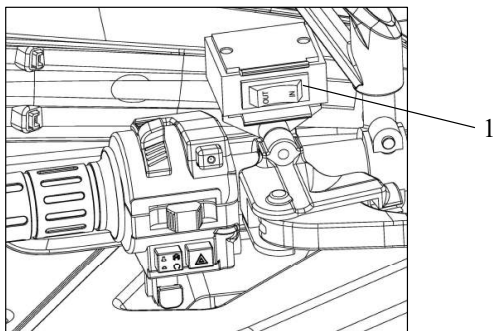

1. Winch switch

IN: winch cable retraction

OUT: winch cable release

WINCH SAFETY

- Before operating the winch, please read and understand the contents of the winch manual.
- Inspect the winch and winch cable for damage before each use.
- Never use alcohol or drugs before or during operation of the winch.
- Do not allow any person below the age of 16 to operate the winch.
- Always wear eye protection and heavy gloves while operating the winch.
- Always keep body, hair, clothing, and jewelry clear of the winch cable and hook while operating the winch.
- Never attempt to jerk a load attached to the winch with a moving vehicle.
- Always keep the area around the vehicle, winch, winch cable, and load clear of

- 41 -

PAGE 43 - TREUIL : UTILISATION ET SÉCURITÉ

ATTENTION

Une utilisation continue du treuil pendant plus d'une minute peut décharger la batterie.

AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte ou irresponsable du treuil peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Respectez toujours les instructions et avertissements concernant le treuil dans ce manuel ainsi que dans le manuel spécifique du treuil.

1. Commutateur du treuil ;

• IN : enroulement / rentrée du câble ;

• OUT : déroulement / sortie du câble.

SÉCURITÉ DU TREUIL

• Avant d'utiliser le treuil, lisez et comprenez le manuel du treuil.

• Contrôlez le treuil et son câble avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage.

• Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant l'utilisation.

• Ne laissez jamais une personne de moins de 16 ans utiliser le treuil.

• Portez toujours une protection oculaire et des gants résistants.

• Gardez le corps, les cheveux, les vêtements et les bijoux à l'écart du câble et du crochet pendant le fonctionnement.


• Ne tentez jamais de donner un à-coup à une charge fixée au treuil en déplaçant le véhicule.

• Maintenez la zone autour du véhicule, du treuil, du câble et de la charge dégagée de toute personne ou distraction.

people and distractions while operating the winch.

- Always turn the vehicle ignition switch OFF when the vehicle and winch are not being used.
- If pulling the vehicle itself, engage the neutral lock. If pulling another vehicle, apply the parking brake on the vehicle performing the winching to prevent it from moving while winching. Use wheel chocks if needed.
- Never winch loads that exceed the rated capacity of the winch.
- The winch motor can become hot during use. After winching for more than 45 seconds, or if the winch stalls during operation, stop winching and allow the winch motor to cool down before using it again.
- Never immerse the winch in water. Take the winch to a certified dealer for service if immersion occurs.
- Never winch the hook fully into the winch. The hook can damage winch components.
- Never apply grease or oil to the winch cable. Grease and oil will cause the winch cable to collect debris and shorten the life of the cable.

Towing

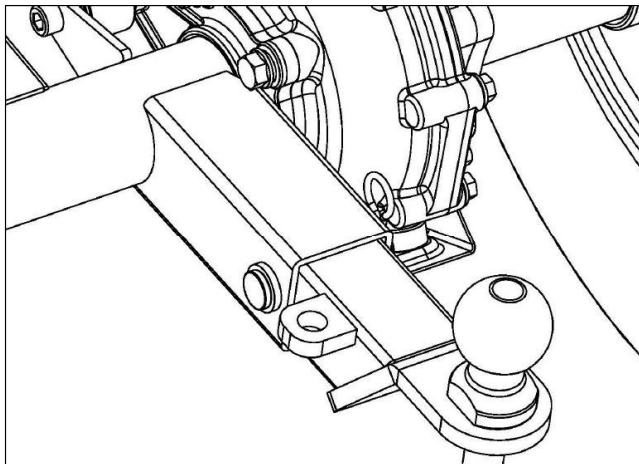

PAGE 44 - TREUIL : CONSIGNES COMPLÉMENTAIRES

- Coupez toujours le contact du véhicule lorsque le véhicule et le treuil ne sont pas utilisés.
 - Si vous tirez le véhicule lui-même, placez la transmission au point mort. Si vous tirez un autre véhicule, serrez le frein de stationnement du véhicule qui utilise le treuil afin d'éviter son déplacement. Utilisez des cales de roue si nécessaire.
 - Ne tractez jamais avec le treuil une charge supérieure à sa capacité nominale.
 - Le moteur du treuil peut chauffer pendant l'utilisation. Après plus de 45 secondes de fonctionnement, ou si le treuil cale, arrêtez-le et laissez son moteur refroidir avant de reprendre.
 - N'immergez jamais le treuil dans l'eau. S'il a été immergé, faites-le contrôler par un revendeur agréé.
 - N'enroulez jamais le crochet jusqu'à le faire pénétrer complètement dans le treuil : il pourrait endommager les composants.
 - N'appliquez jamais de graisse ou d'huile sur le câble du treuil. Elles favorisent l'adhérence des débris et réduisent la durée de vie du câble.
- Remorquage — voir page suivante.

NOTE: Vehicles must be equipped with a rear hitch to tow a load.

 WARNING

Attach a trailer to the tow hitch only. Attaching the trailer at any other location can cause a loss of vehicle control.

Do not attach baskets or extensions to the hitch receiver. These types of items change the performance qualities of the vehicle and cause dangerous handling characteristics, possible rollover, or vehicle damage.

When towing a load, follow these guidelines:

- Do not tow more than the recommended towing weight for the vehicle. See the following table and the Vehicle Specifications.

MAXIMUM HAULING CAPACITY		
TAILER LOAD ALLOWED	TONGUE WEIGHT ALLOWED	NOTE
150kg	25kg	Tailer without brakes

- The total capacity of the vehicle, operator, passenger, load bed contents, and accessories must be reduced to compensate for the trailer and load.
- The range of motion of the trailer is limited by the ball and hitch. Do not tow a trailer on rough terrain.
- Drive slowly and carefully.
- Towing a load increases braking distances required for slowing or stopping the vehicle.
- Do not attach baskets or extensions to the hitch receiver.
- Avoid parking on an incline.
- Do not operate on a grade exceeding 20%.
- Always secure the cargo.

PAGE 45 - REMORQUAGE

REMARQUE : le véhicule doit être équipé d’un attelage arrière pour tracter une charge.

AVERTISSEMENT

Fixez une remorque uniquement au dispositif d’attelage prévu à cet effet. Toute fixation à un autre endroit peut entraîner une perte de contrôle.

Ne fixez pas de paniers ou de rallonges au récepteur d’attelage. Ces accessoires peuvent modifier le comportement du véhicule, créer une instabilité dangereuse, provoquer un retournement ou endommager le véhicule.

Lors du remorquage :

- ne dépassez pas la masse tractée recommandée ;
- charge maximale de remorque : 150 kg ;
- charge verticale maximale sur l’attelage : 25 kg ;
- ces valeurs concernent une remorque sans frein ;
- réduisez la capacité de charge globale du véhicule pour tenir compte de la remorque et de sa charge ;
- l’amplitude de mouvement de la remorque est limitée par la boule et l’attelage : ne tractez pas sur terrain accidenté ;
- conduisez lentement et avec prudence ;
- une remorque augmente la distance nécessaire pour ralentir ou s’arrêter ;
- ne montez pas de paniers ou rallonges sur le récepteur d’attelage ;
- évitez de stationner dans une pente ;
- n’utilisez pas le véhicule sur une pente supérieure à 20 % lorsque vous tractez ;
- arrimez toujours correctement la charge.

8. STARTING THE ENGINE

Procedure for Starting a Cold Engine

 **WARNING**

Never run an engine in an enclosed area. Carbon monoxide exhaust gas is poisonous and can cause severe injury or death. Always start engines outdoors.

 **CAUTION**

You must allow your vehicle adequate warm up time before operating or engine damage could result.

- 1. Place the transmission in neutral and reset the parking brake.
- 3. Sit on the vehicle.
- 4. Turn the engine stop switch to RUN.
- 5. Turn the ignition key to on, apply the brake lever and press the starter button.
- 6. Do not press the throttle more than 20% while starting the engine.
- 7. Activate the starter for a maximum of five seconds, releasing the button when the vehicle starts. If engine does not start, the time for restarting is greater than 25 seconds.Repeat this procedure until the engine starts.

 **CAUTION**

This ATV only equipped with an electric start system. If the battery is under charging, the ATV will not run.

PAGE 46 - 8. DÉMARRAGE DU MOTEUR

Procédure de démarrage à froid
AVERTISSEMENT
Ne faites jamais fonctionner le moteur dans un espace fermé. Le monoxyde de carbone contenu dans les gaz d'échappement est toxique et peut provoquer de graves blessures ou la mort. Démarrez toujours le moteur à l'extérieur.
ATTENTION
Laissez suffisamment chauffer le véhicule avant de rouler, faute de quoi le moteur peut être endommagé.
Procédure :
1. Placez la transmission au point mort et serrez / réinitialisez le frein de stationnement.
2. [La numérotation 2 est absente dans le manuel d'origine.]
3. Asseyez-vous sur le véhicule.
4. Placez le coupe-circuit moteur sur RUN.
5. Mettez le contact, actionnez le frein et appuyez sur le bouton de démarreur.
6. N'ouvrez pas l'accélérateur de plus de 20 % pendant le démarrage.
7. Actionnez le démarreur pendant un maximum de 5 secondes et relâchez le bouton dès que le moteur démarre. Si le moteur ne démarre pas, attendez plus de 25 secondes avant une nouvelle tentative.
Répétez jusqu'au démarrage.
ATTENTION
Cet ATV est équipé uniquement d'un démarreur électrique. Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'ATV ne fonctionnera pas.

9. VEHICLE BREAK-IN PERIOD

The break-in period for your new ATV is defined as the first 50 hours of operation.

No single action on your part is as important as a proper break-in period. Careful treatment of a new engine will result in more efficient performance and longer life for the engine. Perform the following procedures carefully.




CAUTION

Do not operate at full throttle or high speeds for extended periods during the break-in period. Excessive heat can build up and cause damage to close fitted engine parts.

**Please set a limit to
half throttle during
the break-in periods.**

1. Adjuster 2. Locknut

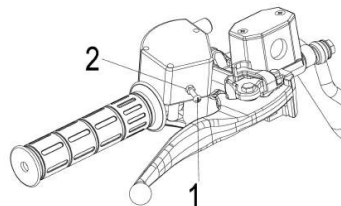

1. Fill the fuel tank.
2. Check the fuel tank oil level indicated on the instrument. Add oil if necessary.
3. Drive slowly at first. Select an area which is open and will give you room to familiarize yourself with vehicle operation and handling.
4. Vary the throttle positions. Do not operate at sustained idle.
5. Perform regular checks on fluid levels, controls and all important areas on the vehicle as outlined earlier on the daily pre-ride inspection checklist found in "4. Daily pre-ride inspection".
6. Pull only light loads.

PAGE 47 - 9. PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage du nouvel ATV correspond aux 50 premières heures d'utilisation. Une bonne période de rodage est essentielle. Un moteur neuf utilisé avec soin offrira de meilleures performances et une durée de vie plus longue.

ATTENTION

N'utilisez pas le véhicule à pleine ouverture des gaz ni à grande vitesse pendant de longues périodes durant le rodage. Une chaleur excessive pourrait endommager les pièces internes ajustées avec précision.

Limitez l'ouverture de l'accélérateur à environ la moitié pendant le rodage.

1. Remplissez le réservoir de carburant.
2. Vérifiez le niveau d'huile indiqué et faites l'appoint si nécessaire.
3. Commencez par rouler lentement dans une zone dégagée offrant suffisamment d'espace pour vous familiariser avec le fonctionnement et le comportement du véhicule.
4. Variez la position de l'accélérateur. Ne laissez pas le moteur fonctionner longtemps à un régime constant ou au ralenti.
5. Contrôlez régulièrement les niveaux de fluides, les commandes et les principales zones du véhicule conformément à la liste « 4. Inspection quotidienne avant utilisation ».
6. Ne tractez que des charges légères.

10. RIDING GEAR

Safe Riding Gear

Always wear clothing suited to the type of riding you are doing. ATV riding requires special protective clothing which will make you feel more comfortable and reduce chances of injury.

1. Helmet

Your helmet is the most important piece of protective gear for safe riding. A helmet can prevent a severe head injury.

2. Eye Protection

A pair of goggles or a helmet face shield offers the best protection for your eyes.

3. Gloves (off-road style)

4. Boots

A pair of strong over-the-calf boots with heels, such as moto-cross boots.

5. Clothing

To protect your body, long sleeves and pants should always be worn. Riding pants with kneepads and a jersey with shoulder pads provide the best protection.

PAGE 48 - 10. ÉQUIPEMENT DU CONDUCTEUR

Équipement de conduite sûr

Portez toujours des vêtements adaptés au type de conduite pratiquée. La conduite d'un ATV nécessite des équipements de protection spécifiques qui améliorent le confort et réduisent le risque de blessure.

1. Casque

Le casque est l'élément de protection le plus important. Il peut éviter une blessure grave à la tête.

2. Protection des yeux

Des lunettes de protection ou l'écran facial d'un casque offrent la meilleure protection pour les yeux.

3. Gants

Utilisez de préférence des gants adaptés à la conduite tout-terrain.

4. Bottes

Portez des bottes robustes montant au-dessus du mollet et munies d'un talon, par exemple des bottes de motocross.

5. Vêtements

Portez toujours des manches longues et un pantalon afin de protéger le corps. Un pantalon de conduite avec protections aux genoux et un maillot / blouson doté de protections aux épaules offrent une meilleure protection.

11. CARRYING LOADS

Your ATV has been designed to carry a certain amount of load. CARGO WEIGHT should be evenly distributed (20kg on the front and 30kg on the rear) and mounted as low as possible. When operating over rough or hilly terrain, reduce speed and cargo weight to maintain stable driving conditions. Never exceed the weights specified in your Owner’s Manual.

Maximum trailer weight--330 lbs. (150 kg) on level ground. Maximum vertical hitch weight--55lbs. (25 kg).


Improper loading of the front rack can obstruct the headlight beam, reducing night visibility. Do not obstruct the headlight beam with cargo.

Use of low forward gear is recommended in heavy pulling situations to extend belt life.



WARNING

Correct loading of this vehicle is necessary to maintain proper stability and operating characteristics. Overloading or incorrect positioning of the load affects the vehicle’s turning, stopping distance and stability. Failure to follow loading requirements could cause severe injury or death.

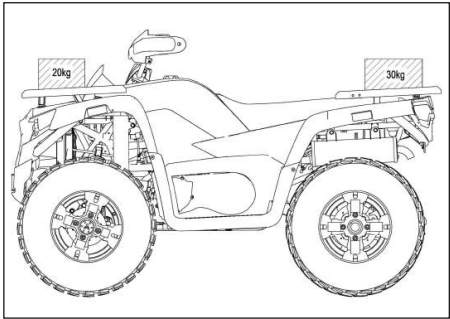

PAGE 49 - 11. TRANSPORT DE CHARGES

Votre ATV est conçu pour transporter une charge limitée. Le poids doit être réparti uniformément : 20 kg à l’avant et 30 kg à l’arrière, en plaçant la charge aussi bas que possible. Sur terrain accidenté ou vallonné, réduisez la vitesse et la charge afin de préserver la stabilité du véhicule. Ne dépassez jamais les limites indiquées dans le manuel.

- Masse maximale de la remorque sur terrain plat : 150 kg.
- Charge verticale maximale sur l’attelage : 25 kg.

Un chargement incorrect du porte-bagages avant peut masquer le faisceau du phare et réduire la visibilité nocturne. Ne placez aucune charge devant le phare. Lors de fortes sollicitations ou d’un remorquage important, utilisez la gamme courte afin de prolonger la durée de vie de la courroie.

AVERTISSEMENT

Un chargement correct est indispensable pour maintenir la stabilité et les caractéristiques de conduite. Une surcharge ou un mauvais positionnement modifie le comportement en virage, la distance de freinage et la stabilité du véhicule. Le non-respect des exigences de chargement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Important Safeguards

To reduce risk of injury or machine damage when carrying loads, read and follow the warnings listed below:

- REDUCE SPEED AND ALLOW GREATER DISTANCES FOR BRAKING WHEN CARRYING CARGO.

- CARGO WEIGHT DISTRIBUTION should be 20kg on the front rack and 30kg on the rear rack. When operating over rough or hilly terrain, reduce speed and cargo to maintain stable driving conditions. Carrying loads on one rack only increases the possibility of vehicle tipping over.

- HEAVY LOADS CAN CAUSE BRAKING AND CONTROL PROBLEMS. Use extreme caution when applying brakes with a loaded vehicle. Avoid terrain or situations which may require backing downhill.

- ALL LOADS MUST BE CARRIED AS LOW ON THE RACKS AS POSSIBLE. Carrying loads high on the racks raises the center of gravity of the vehicle and creates a less stable operating condition. When cargo loads are carried high on the racks, the weight of the loads must be reduced to maintain stable operating conditions.

- LOADS MUST BE CARRIED AS LOW ON THE RACKS AS POSSIBLE. Carrying loads high on the racks raises the center of gravity of the vehicle and creates a less stable operating condition. When cargo loads are carried high on the racks, the weight of the loads must be reduced to maintain stable operating conditions.

- OPERATE ONLY WITH STABLE AND SAFELY ARRANGED LOADS. Avoid handling off-centered loads which cannot be centered. Always attach the tow load to the hitch point designated for your ATV.

- EXTREME CAUTION MUST BE USED. Avoid operating with loads extending over the rack sides. Stability and maneuverability may be adversely affected, causing the vehicle to overturn.

- DO NOT BLOCK THE HEADLIGHT/TAILLIGHT AND THE REFLECTORS when carrying loads on the racks.

- DO NOT TRAVEL FASTER THAN THE RECOMMENDED SPEEDS. Vehicle should never exceed 10 mph (16 km/h) while towing a load on a level grass surface. Vehicle speed should never exceed 5 mph (8 km/h) when towing loads in rough terrain, while cornering, or while ascending or descending a hill.

PAGE 50 - PRÉCAUTIONS IMPORTANTES LORS DU TRANSPORT DE CHARGES

Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage au véhicule :

- RÉDUISEZ LA VITESSE ET AUGMENTEZ LES DISTANCES DE FREINAGE lorsque vous transportez une charge.
- RÉPARTITION : maximum 20 kg sur le porte-bagages avant et 30 kg sur le porte-bagages arrière. Sur terrain accidenté ou vallonné, réduisez la vitesse et la charge. Une charge placée sur un seul porte-bagages augmente le risque de retournement.
- LES CHARGES LOURDES PEUVENT DÉGRADER LE FREINAGE ET LA MANIABILITÉ. Soyez extrêmement prudent au freinage avec un véhicule chargé. Évitez les situations pouvant nécessiter une marche arrière en descente.
- PLACEZ LES CHARGES LE PLUS BAS POSSIBLE. Une charge haute élève le centre de gravité et réduit la stabilité. Plus la charge est haute, plus son poids doit être réduit.
- TRANSPORTEZ UNIQUEMENT DES CHARGES STABLES ET SOLIDEMENT ARRIMÉES. Évitez les charges décentrées. Fixez toujours une charge tractée au point d'attelage prévu.
- SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT avec une charge dépassant des côtés des porte-bagages : la stabilité et la maniabilité peuvent être fortement affectées et provoquer un retournement.
- NE MASQUEZ PAS LE PHARE, LE FEU ARRIÈRE NI LES RÉFLECTEURS.
- NE DÉPASSEZ PAS LES VITESSES RECOMMANDÉES : lors du remorquage sur une surface herbeuse plane, ne dépassez jamais 10 mph (16 km/h). Sur terrain accidenté, dans les virages, en montée ou en descente, ne dépassez jamais 5 mph (8 km/h).

12. RIDING



WARNING

You must inspect your ATV each time before riding to ensure it is in proper working order. If proper inspection is not done, severe injury or death could result.

See “4. DAILY PRE-RIDE INSPECTION”

1. Sit upright with both feet on footrests and both hands on the handlebars.
2. After starting the engine and allowing it to warm up, shift the transmission into gear.
3. Check your surroundings and determine your path of travel.
4. Release the parking brake.
5. Slowly depress the throttle with your right thumb and begin driving. Vehicle speed is controlled by the amount of throttle opening.
6. Drive slowly, practice maneuvering and using the throttle and brakes on level surfaces.

PAGE 51 - 12. CONDUITE

AVERTISSEMENT

Vous devez inspecter votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu’il est en bon état de fonctionnement. Une inspection insuffisante peut entraîner des blessures graves ou la mort. Reportez-vous à la section « 4. INSPECTION QUOTIDIENNE AVANT UTILISATION ».

1. Asseyez-vous droit, les deux pieds sur les repose-pieds et les deux mains sur le guidon.
2. Après avoir démarré le moteur et l’avoir laissé chauffer, engagez un rapport.
3. Observez votre environnement et choisissez votre trajectoire.
4. Desserrez le frein de stationnement.
5. Appuyez progressivement sur l’accélérateur avec le pouce droit pour commencer à avancer. La vitesse du véhicule dépend de l’ouverture de l’accélérateur.
6. Roulez lentement et entraînez-vous aux manœuvres, à l’accélération et au freinage sur une surface plane.

Making turns

Practice making turns at slow speeds

This ATV is equipped with one drive shafts which drive both rear wheels equally at all times. This means that the wheel on the outside of the turn must travel a greater distance than the inside wheels when turning and the inside tire must slip traction slightly. To turn, steer in the direction of the turn, leaning your weight on the outer footrest. This technique alters the balance of traction between the rear wheels, allowing the turn to be made smoothly. The same leaning technique should be used for turning in reverse.



WARNING

Avoid turning at sharp angles in reverse as tip over and severe injury may result.

PAGE 52 - VIRAGES

Entraînez-vous à tourner à faible vitesse.
Cet ATV possède un arbre de transmission entraînant simultanément les deux roues arrière. Dans un virage, la roue extérieure doit parcourir une distance plus importante que la roue intérieure ; le pneu intérieur doit donc glisser légèrement.
Pour tourner, braquez dans la direction souhaitée tout en transférant votre poids sur le repose-pied extérieur. Cette technique modifie la répartition de l'adhérence entre les roues arrière et permet un virage plus fluide.
Utilisez la même technique d'inclinaison lors d'un virage en marche arrière.
AVERTISSEMENT
Évitez les virages très serrés en marche arrière, car le véhicule peut se retourner et provoquer des blessures graves.

Riding on slippery surfaces

Whenever riding on slippery surfaces such as wet trails or loose gravel, or during cold freezing weather, special attention must be paid to prevent vehicle turnover.

Always:

1. Slow down when entering slippery areas.
2. Maintain a high level of alertness, reading the trail and avoiding quick, sharp turns, which can cause skids.
3. Correct a skid by turning the handlebars in the direction of the skid and shifting your body weight forward.
4. Never apply brakes during a skid. Complete loss of ATV control can result.
5. Do not operate on excessively slippery surfaces.
6. Always reduce speed and use additional caution.



WARNING

Failure to exercise care when operating the ATV on slippery surfaces can be dangerous.
Loss of tire traction and vehicle control can result in an accident, including an overturn.

PAGE 53 - CONDUITE SUR SURFACES GLISSANTES

Lorsque vous roulez sur des surfaces glissantes telles qu'un chemin mouillé, du gravier meuble ou par temps très froid, une attention particulière est nécessaire afin d'éviter le retournement du véhicule.

Toujours :

1. Ralentir avant d'entrer dans une zone glissante.
2. Rester particulièrement vigilant, lire le terrain et éviter les virages rapides et brusques susceptibles de provoquer un dérapage.
3. Corriger un dérapage en orientant le guidon dans la direction du dérapage tout en déplaçant le poids du corps vers l'avant.
4. Ne jamais freiner pendant un dérapage : cela peut entraîner une perte totale de contrôle.
5. Ne pas conduire sur une surface excessivement glissante.
6. Toujours réduire la vitesse et redoubler de prudence.

AVERTISSEMENT

Un manque de prudence sur une surface glissante est dangereux. Une perte d'adhérence et de contrôle peut provoquer un accident, notamment un retournement.

Traveling Uphill




WARNING

Exercise extreme caution when traveling in hilly terrain.

Braking and handling are greatly affected. Loss of vehicle control or overturning of the ATV could occur causing severe injury or death.

Whenever traveling uphill always travel straight uphill and:

1. Avoid steep hills (17° maximum)
2. Keep both feet on the footrests.
3. Transfer your weight forward.
4. Proceed at a steady rate of speed and throttle opening.
5. Remain alert and be prepared to take emergency action. This may include quick dismounting of the ATV.

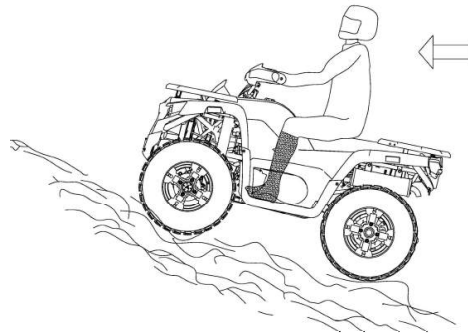

PAGE 54 - MONTÉE

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement prudent en terrain vallonné ou montagneux.

Le freinage et la maniabilité sont fortement affectés. Une perte de contrôle ou un retournement peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Lorsque vous montez une pente :

1. Montez toujours directement dans l'axe de la pente.
2. Évitez les pentes raides — maximum 17°.
3. Gardez les deux pieds sur les repose-pieds.
4. Déplacez votre poids vers l'avant.
5. Maintenez une vitesse et une ouverture d'accélérateur régulières.
6. Restez vigilant et prêt à réagir rapidement en cas d'urgence, notamment en descendant rapidement du véhicule si nécessaire.

Side hilling

Side hilling is one of the most dangerous types of riding your ATV and should be avoided. If you do enter into a situation where side hilling is necessary, always:

1. Slow down.
2. Lean into the hill, transferring your upper body weight toward the hill while keeping your feet on the footrests.
3. Steer slightly into the hill to maintain vehicle directions.

If the vehicle begins to tip, quickly turn the front wheel downhill, if possible, or dismount on the uphill side immediately!



WARNING

Improperly crossing hills or turning on hills can be dangerous. Loss of vehicle control or overturning of the ATV could occur causing severe injury or death.

PAGE 55 - TRAVERSÉE LATÉRALE D'UNE PENTE

Traverser une pente latéralement est l'un des types de conduite les plus dangereux avec un ATV et doit être évité autant que possible.

Si une traversée latérale est indispensable :

1. Ralentissez.
 2. Inclinez-vous vers l'amont en transférant le poids du haut du corps vers la pente tout en gardant les pieds sur les repose-pieds.
 3. Braquez légèrement vers l'amont afin de maintenir la direction du véhicule.
- Si le véhicule commence à basculer, tournez rapidement les roues avant vers le bas de la pente si cela est possible, ou descendez immédiatement du côté amont.

AVERTISSEMENT

Traverser ou tourner sur une pente de manière incorrecte est dangereux. Une perte de contrôle ou un retournement peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Traveling Downhill

Whenever descending a hill, always:


1. Drive directly downhill.
2. Transfer your weight to the rear of the vehicle.
3. Slow down.
4. Apply the brakes slightly to aid in slowing.

Familiarize yourself with the auxiliary rear brake pedal and its use in the event loss of normal service brakes occurs.



WARNING

Do not travel at excessive speeds. It is dangerous and can cause loss of vehicle control and tipping, resulting in severe injury or death.

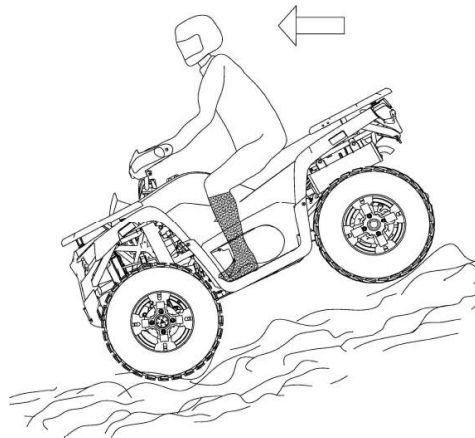

- 54 -


PAGE 56 - DESCENTE

Lors d'une descente :

1. Descendez directement dans l'axe de la pente.
 2. Déplacez votre poids vers l'arrière du véhicule.
 3. Ralentissez.
 4. Actionnez légèrement les freins pour contribuer au ralentissement.
- Familiarisez-vous avec le frein arrière auxiliaire et son utilisation en cas de défaillance du frein principal.
AVERTISSEMENT

Ne roulez pas à une vitesse excessive. Cela est dangereux et peut provoquer une perte de contrôle et un retournement entraînant des blessures graves ou la mort.

Turning Around on a Hill

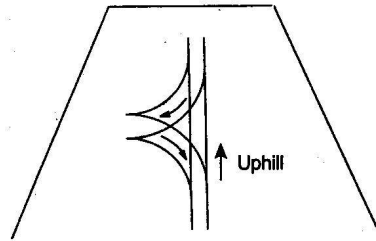

If the ATV stalls while climbing a hill, never back it down the hill! One maneuver which can be used when it is necessary to turn around while climbing a hill is the K-turn.

1. Stop and lock the parking brake while maintaining body weight uphill.
2. Leave transmission in forward and shut off the engine.
3. Dismount on the left or uphill side of the ATV.
4. Staying uphill of the ATV, turn handlebars full left (while facing front of ATV).
5. While holding the service brake, release parking brake lock and slowly allow the ATV to roll around to your right until the ATV is pointing across the hill or slightly downward.
6. Lock the parking brake and remount the ATV from the uphill side, maintaining body weight uphill.
7. Restart engine, release parking brake, and proceed slowly, controlling speed with the service brake, until the ATV is on reasonably level ground.



WARNING

Avoid climbing steep hills. Loss of vehicle control or overturning of the ATV could occur resulting in severe injury or death.

PAGE 57 - DEMI-TOUR EN PENTE : MANŒUVRE EN K

Si l'ATV cale pendant une montée, ne le laissez jamais reculer directement dans la pente.

La manœuvre en K peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de faire demi-tour dans une montée :

1. Arrêtez-vous et verrouillez le frein de stationnement tout en gardant le poids du corps vers l'amont.
2. Laissez la transmission en marche avant et coupez le moteur.
3. Descendez du côté gauche ou du côté amont de l'ATV.
4. Restez en amont du véhicule et tournez complètement le guidon vers la gauche en vous plaçant face à l'avant.
5. Tout en maintenant le frein principal, libérez le frein de stationnement et laissez lentement l'ATV pivoter vers votre droite jusqu'à ce qu'il soit orienté transversalement ou légèrement vers le bas de la pente.
6. Verrouillez le frein de stationnement et remontez sur l'ATV par le côté amont en maintenant votre poids vers l'amont.
7. Redémarrez le moteur, libérez le frein de stationnement et avancez lentement en contrôlant la vitesse avec le frein principal jusqu'à atteindre un terrain suffisamment plat.

AVERTISSEMENT

Évitez les pentes raides. Une perte de contrôle ou un retournement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Crossing Streams

Your ATV can operate through water up to a maximum recommended depth

(8 in.). Before fording streams always:

- 1. Determine water depths and current.
- 2. Choose a crossing where both banks have gradual inclines.
- 3. Proceed slowly, avoiding rocks and obstacles if possible.
- 4. After crossing, dry the brakes by applying light pressure to the lever until braking action is normal.


 CAUTION

Never operating the ATV through deep or fast flowing water.

NOTE: After running the vehicle in water, it is critical your machine is serviced as outlined in the maintenance chart see “16. maintenance”. The following areas need special attention: engine oil, transmission oil, front and rear gear cases, and all grease fittings.

 CAUTION

If your ATV becomes immersed, take it to your dealer before starting the engine. Major engine damage can result if the machine is not thoroughly inspected.

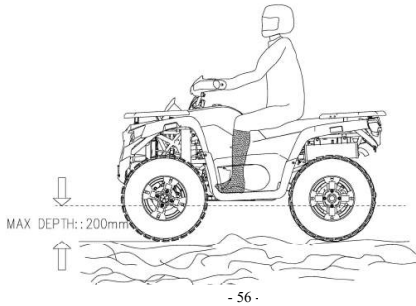

PAGE 58 - TRAVERSÉE DE COURS D’EAU

Votre ATV peut traverser de l’eau jusqu’à une profondeur maximale recommandée de 8 pouces, soit environ 20 cm.

Avant de traverser :

- 1. Déterminez la profondeur de l’eau et la force du courant.
- 2. Choisissez un point de passage dont les deux berges présentent une pente progressive.
- 3. Avancez lentement en évitant autant que possible les rochers et autres obstacles.
- 4. Après la traversée, séchez les freins en appliquant une légère pression jusqu’à ce que leur fonctionnement redevienne normal.

ATTENTION
N’utilisez jamais l’ATV dans une eau profonde ou à courant rapide.

REMARQUE
Après utilisation dans l’eau, il est essentiel d’effectuer les opérations d’entretien indiquées dans le tableau de la section « 16. ENTRETIEN ». Une attention particulière doit être accordée à l’huile moteur, à l’huile de transmission, aux réducteurs et à tous les points de graissage.

ATTENTION
Si votre ATV a été immergé, faites-le contrôler par votre revendeur avant de tenter de démarrer le moteur. De graves dommages peuvent survenir si le véhicule n’est pas inspecté minutieusement.

Trail Obstacles


Keep Alert!

Look ahead and learn to read the trail as you ride. Stay on the right side of the trail, if possible, and be constantly alert for hazards such as logs, rocks and low hanging branches.



WARNING

Not all obstacles are visible. Travel with caution on trails. Severe injury or death can occur when vehicle comes in contact with a hidden obstacle.

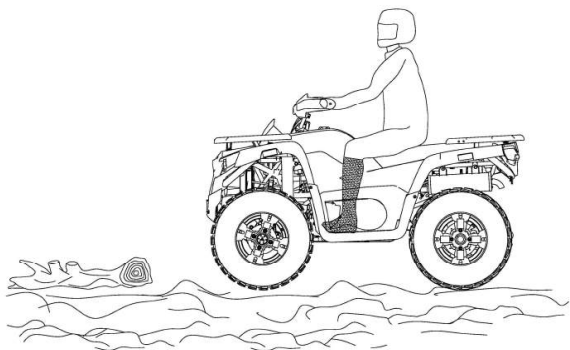

PAGE 59 - OBSTACLES SUR LES CHEMINS

RESTEZ VIGILANT !

Regardez loin devant vous et apprenez à lire le terrain pendant la conduite. Restez si possible sur le côté droit du chemin et surveillez constamment les dangers tels que troncs, rochers et branches basses.

AVERTISSEMENT

Tous les obstacles ne sont pas visibles. Roulez prudemment sur les chemins. Un choc contre un obstacle caché peut provoquer des blessures graves ou la mort.



WARNING

Backing your ATV can be dangerous!

You should hit an obstacle or a person behind you; or the vehicle could tip over rearward on a steep incline causing severe injury or death.

Backing up

1. Avoid backing up on steep inclines.
2. Always back slowly.
3. When in reverse, apply the brakes lightly for stopping.
4. Avoid turning at sharp angles in reverse.
5. Never open the throttle suddenly while backing.

NOTE: This ATV is equipped with a reverse speed limiter. Do not operate at wide open throttle. Only open the throttle enough to maintain a desired speed.



CAUTION

Opening the throttle more than required may cause excessive fuel to build in the exhaust, resulting in engine popping and/or engine damage.



PAGE 60 - MARCHE ARRIÈRE

AVERTISSEMENT

La marche arrière avec votre ATV peut être dangereuse.

Vous pouvez heurter un obstacle ou une personne située derrière vous, ou le véhicule peut basculer vers l'arrière dans une pente raide et provoquer des blessures graves ou la mort.

Pour reculer :

1. Évitez de reculer sur une pente raide.
2. Reculez toujours lentement.
3. En marche arrière, actionnez légèrement les freins pour vous arrêter.
4. Évitez les virages serrés en marche arrière.
5. N'ouvrez jamais brutalement les gaz en reculant.


REMARQUE

Cet ATV est équipé d'un limiteur de vitesse en marche arrière. N'utilisez pas la pleine ouverture de l'accélérateur. N'ouvrez les gaz que suffisamment pour maintenir la vitesse souhaitée.

ATTENTION

Ouvrir l'accélérateur davantage que nécessaire peut entraîner une accumulation excessive de carburant dans l'échappement, provoquer des détonations / pétarades et/ou endommager le moteur.

Parking on an incline

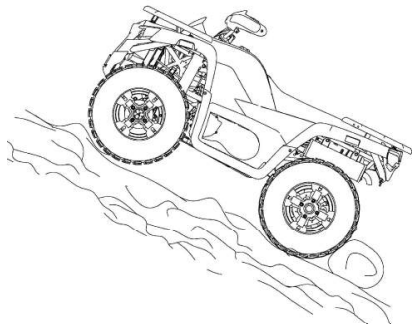

Whenever the vehicle is parked

1. Turn the engine off.
2. Place the transmission in gear.
3. Set the parking brake.
4. Avoid parking on an incline. If it is necessary to park on an incline, always block the rear wheels on the downhill side as shown above.
5. Do not leave the ATV on a hill depending on the parking brake for more than five minutes.

PAGE 61 - STATIONNEMENT EN PENTE

Lorsque le véhicule est stationné :

1. Coupez le moteur.
2. Placez la transmission en prise.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Évitez de stationner sur une pente. Si cela est nécessaire, calez toujours les roues arrière du côté aval comme indiqué sur l'illustration.
5. Ne laissez pas l'ATV sur une pente en vous reposant uniquement sur le frein de stationnement pendant plus de cinq minutes.

13. CVT SYSTEM

CVT System

 **WARNING**

The CVT system rotates at high speeds, creating large amounts of force on clutch components. However, as the owner you have the following responsibilities to make sure this system remains safe:

- Do not modify any component of the CVT system. Doing so may reduce its strength so that a failure may occur at high speeds. Any modification will cause the system to be out of balance, creating vibration and additional loads on components.
- Routing maintenance is the responsibility of the owner. Always follow recommended maintenance procedures. See your dealer!
- The CVT housing must be securely in place during operation.

Failure to comply with this warning can result in severe injury or death.

Low Range Use May Reduce CVT

Operating Temperatures

The basic operation of the CVT system is dependent on engine speed and vehicle torque requirements. As engine speed increased, the force exerted on the movable drive sheave by the fly-weights also increases. This, in turn, increases the amount of “pinch” applied to the drive belt. Similarly, if the engine speed decreases, the amount of centrifugal force decreases, reducing the amount of belt “pinch”.

 **CAUTION**

If water has been ingested into the CVT system, take the ATV to your dealer for service as soon as possible.

PAGE 62 - 13. SYSTÈME CVT

AVERTISSEMENT

Le système CVT tourne à grande vitesse et génère des efforts importants sur les composants d’embrayage. En tant que propriétaire, vous devez respecter les règles suivantes afin de maintenir ce système en sécurité :

- Ne modifiez aucun composant du système CVT. Une modification peut réduire sa résistance et provoquer une défaillance à grande vitesse. Elle peut également déséquilibrer le système, générer des vibrations et augmenter les contraintes sur les composants.
- L’entretien régulier est de la responsabilité du propriétaire. Respectez toujours les procédures d’entretien recommandées. Consultez votre revendeur.
- Le carter du CVT doit toujours être correctement monté et fixé pendant le fonctionnement.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

L’utilisation de la gamme courte peut réduire la température de fonctionnement du CVT.

Le fonctionnement du CVT dépend du régime moteur et du couple demandé au véhicule. Lorsque le régime augmente, la force exercée par les masselottes sur la joue mobile de la poulie motrice augmente également, ce qui accroît le pincement de la courroie. Lorsque le régime diminue, la force centrifuge diminue et le pincement de la courroie se réduit.

ATTENTION

Si de l’eau a pénétré dans le système CVT, faites contrôler l’ATV par votre revendeur dès que possible.

When To Use Low Range

The following lists provide a guideline for when to use low range rather than high.

Low Range:

- Basic operation at speeds less than 7 MPH (11 km/h)
- Heavy pulling
- Riding through rough terrain (swamps, mountains, etc.) at low ground speeds

High Range:

- Basic operation at speeds greater than 7 MPH (11 km/h)
- High ground speeds

PAGE 63 - QUAND UTILISER LA GAMME COURTE

Les indications suivantes servent de guide pour choisir entre la gamme courte et la gamme longue.

Gamme courte (L) :

- utilisation normale à une vitesse inférieure à 7 mph (11 km/h) ;
- traction importante ;
- conduite à faible vitesse sur terrain accidenté, marécageux, montagneux, etc.

Gamme longue (H) :

- utilisation normale à une vitesse supérieure à 7 mph (11 km/h) ;
- conduite à vitesse plus élevée.

14. BATTERY

Battery

The ATV is equipped with a sealed battery. Therefore, there is no need to check the electrolyte or add electrolyte to the battery.

If you find that the battery is low, please consult your local dealer.

If you find that the battery loses power, must be find the cause and solve this faulty immediately.

When the battery has no power (Voltage is lower than 10. 5V), in this case, storing the battery will cause the battery's performance to rapidly deteriorate or even be damaged.

NOTE:

Don't try to remove the sealing cover on the top of the battery, otherwise you may damage the battery.

Always store the battery in a fully charged condition. You can use a dedicated charger to charge the battery.



WARNING

Whenever removing the battery, disconnect the negative (black) cable first. When reinstalling the battery, connect the negative (black) cable last or explosive situation could result causing serious injury or damage to your ATV.



WARNING

POTENTIAL HAZARD

Incorrect handling of the battery and its electrolyte

WHAT CAN HAPPEN

You may be poisoned, you may be burned by sulfuric acid in the battery electrolyte,

PAGE 64 - 14. BATTERIE

L'ATV est équipé d'une batterie étanche. Il n'est donc pas nécessaire de contrôler le niveau d'électrolyte ni d'en ajouter.

Si la batterie semble faible, consultez votre revendeur local.

Si elle se décharge anormalement, recherchez et corrigez rapidement la cause.

Lorsque la batterie est très déchargée, avec une tension inférieure à 10,5 V, son stockage dans cet état peut dégrader rapidement ses performances ou l'endommager.

REMARQUE

N'essayez pas de retirer le couvercle d'étanchéité situé sur le dessus de la batterie : vous pourriez l'endommager.

Conservez toujours la batterie complètement chargée. Utilisez un chargeur adapté pour la recharger.

AVERTISSEMENT

Lors de la dépose de la batterie, débranchez toujours d'abord le câble négatif noir.

Lors de la repose, raccordez le câble négatif noir en dernier. Une mauvaise séquence peut provoquer une situation explosive entraînant de graves blessures ou des dommages au véhicule.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Manipulation incorrecte de la batterie et de son électrolyte.

CONSEQUENCES POSSIBLES

L'électrolyte contient de l'acide sulfurique susceptible de provoquer des brûlures ; la batterie peut également produire des gaz explosifs.

and the battery may produce explosive gases.

HOW TO AVOID THE HAZARD

Avoid electrolyte contact with your skin, eyes, or clothing. When working close to the battery, always wear a transparent mask to protect your eyes. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.。

Antidote:

External: Flush with water.

Internal: Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg, or vegetable oil. Call physician immediately.

Eyes: Flush with water for 15minutes and get prompt medical attention.



WARNING

Whenever removing the battery, disconnect the negative (black) cable first. When reinstalling the battery, connect the negative (black) cable last or explosive situation could result causing serious injury or death.

NOTE:

- When your ATV is placed in storage for one month or more, the battery should be removed, charged to proper level, and stored in a cool dry place.
- Before reusing, take the battery to your dealer for testing and recharging.
- When installing a new battery, make certain it is fully charged prior to it is initial use.

Using a new battery that has not been fully charged can damage the battery resulting in a shorter life of the battery; it can also hinder vehicle performance.



CAUTION

Your ATV is equipped with a 12Ah Battery. This may no be sufficient to provide power for optional equipment. When installing optional equipment please upgrade your battery as necessary. See your dealer for the proper battery.

PAGE 65 - BATTERIE : SÉCURITÉ ET STOCKAGE

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Évitez tout contact de l'électrolyte avec la peau, les yeux ou les vêtements. Lorsque vous travaillez à proximité de la batterie, portez une protection transparente pour les yeux. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Premiers secours :

- Contact externe : rincer abondamment à l'eau.
- Ingestion : boire de grandes quantités d'eau ou de lait, puis du lait de magnésie, un œuf battu ou de l'huile végétale. Appeler immédiatement un médecin.
- Yeux : rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter rapidement un médecin.

AVERTISSEMENT

Lors du retrait de la batterie, débranchez toujours le câble négatif noir en premier. Lors de la repose, raccordez-le en dernier. Le non-respect de cette séquence peut provoquer une explosion entraînant des blessures graves ou la mort.

REMARQUE

- Pour un stockage d'un mois ou plus, retirez la batterie, rechargez-la correctement et conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Avant de la remettre en service, faites-la contrôler et recharger par votre revendeur.
- Lors de l'installation d'une batterie neuve, assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant la première utilisation. Utiliser une batterie neuve insuffisamment chargée peut l'endommager, réduire sa durée de vie et dégrader les performances du véhicule.

ATTENTION

Votre ATV est équipé d'une batterie de 12 Ah. Cette capacité peut être insuffisante pour certains équipements optionnels. Si vous ajoutez des accessoires électriques, augmentez la capacité de batterie si nécessaire. Consultez votre revendeur pour choisir une batterie adaptée.

15. EXHAUST SYSTEM

SYSTEM REGULATION

TAMPERING WITH NOISE CONTROL SYSTEM PROHIBITED!

CAUTION: Exhaust system components are very hot during and after use of ATV.

- Do not touch exhaust system components. Serious burns can result.
- Be especially careful when traveling through tall grass. The potential for fire exists.

Spark Arrester

The exhaust pipe must be periodically purged of accumulated carbon as follows:


1. Remove the arrester screw ① located on the bottom of the muffler, pull out the arrester (the mesh) ②.
2. Clean the arrester or replace it.



WARNING

When cleaning the spark arrester, you must follow the safe guards listed below to avoid serious injury.

- Do not perform this operation immediately after the engine has been run because the exhaust system becomes very hot.
- Keep combustible materials away from exhaust system. Fire may result.

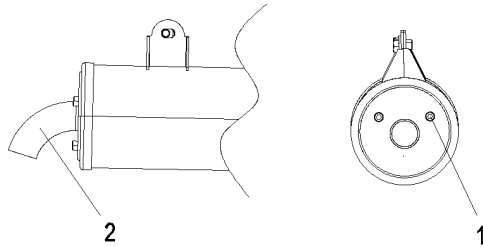

PAGE 66 - 15. SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

RÉGLEMENTATION DU SYSTÈME
IL EST INTERDIT DE MODIFIER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DU BRUIT.
ATTENTION

Les composants de l'échappement sont très chauds pendant et après l'utilisation de l'ATV.
• Ne touchez pas les composants du système d'échappement : de graves brûlures peuvent en résulter.
• Soyez particulièrement prudent lorsque vous traversez des herbes hautes : risque d'incendie.

Pare-étincelles

Le tuyau d'échappement doit être périodiquement débarrassé des dépôts de carbone :

1. Retirez la vis du pare-étincelles ① située sous le silencieux, puis retirez le pare-étincelles / tamis ②.
2. Nettoyez le pare-étincelles ou remplacez-le si nécessaire.

AVERTISSEMENT

Lors du nettoyage du pare-étincelles :
• n'effectuez pas l'opération immédiatement après l'arrêt du moteur, car l'échappement devient extrêmement chaud ;
• maintenez les matériaux combustibles éloignés du système d'échappement afin d'éviter tout incendie.

16. MAINTENANCE

 CAUTION

Due to the nature of the adjustments marked with a * on the following chart, it is recommended that service be performed by an authorized dealer.

- More often under severe use, such as dirty or wet conditions to purge water or dirt contamination from grease fittings and other critical components.

Periodic Maintenance Schedule

Careful periodic maintenance will help keep your vehicle in the safest, most reliable condition. Inspection, adjustment and lubrication intervals of important components are explained in the following chart on the following pages.

Maintenance intervals are based upon average riding conditions and an average vehicle speed of approximately 10 miles per hour. Vehicles subjected to severe use, such as operation in wet or dusty areas, should be inspected and serviced more frequently.

Inspect, clean, lubricate, adjust or replace parts as necessary.

NOTE: Inspection may reveal the need for replacement parts. Always use genuine parts available from your dealer.

Service and adjustment are critical. If you are not familiar with safe service and adjustment procedures, have a qualified dealer perform these operations.

NOTE:

- According to the actual mileage displayed on the speedometer of ATV, please follow the interval of kilometers in the table for beach car maintenance.
- Keep in mind that if your ATV is not used much, it should be maintained at monthly intervals.

PAGE 67 - 16. ENTRETIEN

ATTENTION
Compte tenu de la nature des réglages repérés par un astérisque (*) dans le tableau qui suit, il est recommandé de faire réaliser ces opérations par un revendeur agréé.
Effectuez les opérations plus fréquemment en conditions sévères, notamment en environnement sale ou humide, afin d'éliminer l'eau et les contaminants des graisseurs et autres composants critiques.
Programme d'entretien périodique
Un entretien périodique rigoureux contribue à maintenir le véhicule dans un état sûr et fiable. Les intervalles de contrôle, réglage et lubrification des composants importants sont indiqués dans le tableau des pages suivantes.
Les intervalles sont calculés pour des conditions moyennes et une vitesse moyenne d'environ 10 mph (16 km/h). Un véhicule utilisé dans des conditions sévères, notamment humides ou poussiéreuses, doit être inspecté et entretenu plus fréquemment.
Inspectez, nettoyez, lubrifiez, réglez ou remplacez les pièces selon les besoins.
REMARQUE
Une inspection peut révéler la nécessité de remplacer certaines pièces. Utilisez toujours des pièces d'origine disponibles auprès du revendeur.
Les opérations d'entretien et de réglage sont essentielles à la sécurité. Si vous ne maîtrisez pas les procédures appropriées, confiez-les à un revendeur qualifié.
REMARQUE
• Suivez également les intervalles kilométriques du tableau en fonction du kilométrage réel affiché.
• Même si l'ATV roule peu, respectez les intervalles mensuels.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Maintenance Table

To keep the performance good, the motorcycle should be checked and maintained at certain interval.
The meanings of capital in following table are:

Maintenance period Items	320	1.3k	2.5k	5k	7.5k	10k	Everyday check before riding
*Engine Oil	R	R	R	R	R	R	
**Spark Plug	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	
*Valve Gap	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
*Engine Bolt	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Throttle Body	I/A/ C	I/A/ C	I/A/ C	I/A/ C	I/A/ C	I/A/ C	
Fuel Injector	I/A/	I/A/	I/A/	I/A/	I/A/	I/A/	
*Air Cleaner	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	
*Fuel System	I	I	I	I	I	I	
Crankcase exhaust system	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	
Exhaust System	A/R	A/R	A/R	A/R	A/R	A/R	
Spark Arrester		I/C/ R	I/C/ R	I/C/ R	I/C/ R	I/C/ R	
*Throttle Cable	I	I	I	I	I	I	
Transmission Oil	I	I	I	R	I	R	
Rear Gear Case Oil	I	I	I	R	I	R	
Throttle Operation	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Brake Shoes/Pad Wear	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	
Brake System	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	
Suspension	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	I/A/ R	
Nuts, Bolts, Fasteners	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Wheel/Tyre	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	
Drive Shaft	I	I	I	I	I	I	
Steering System	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Lights and Switch	I	I	I	R	I	R	
Coolant	I	I	I	I	I	I	
Radiator	I	I	I	I	I	I	
Cooling pipe	I	I	I	I	I	I	
*Clutches (drive and Driven)	I	I	I	I	I	I	

PAGE 68 - TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Pour conserver de bonnes performances, le véhicule doit être contrôlé et entretenu à intervalles réguliers.

Légende :

I = inspecter

A = régler

C = nettoyer

R = remplacer

L = lubrifier

Intervalles kilométriques indiqués dans le manuel : 320 km, 1 300 km, 2 500 km, 5 000 km, 7 500 km et 10 000 km, avec en complément les contrôles quotidiens avant utilisation.

Éléments concernés :

- huile moteur : remplacement périodique ;
- bougie : inspection / réglage / remplacement ;
- jeu aux soupapes : inspection / réglage ;
- boulonnerie moteur : inspection / réglage ;
- boîtier papillon : inspection / réglage / nettoyage ;
- injecteur : inspection / réglage ;
- filtre à air : inspection / remplacement ;
- circuit de carburant : inspection ;
- reniflard / ventilation du carter : inspection / remplacement ;
- système d'échappement : réglage / remplacement selon l'état ;
- pare-étincelles : inspection / nettoyage / remplacement ;
- câble d'accélérateur : inspection ;
- huile de transmission : inspection puis remplacement aux échéances prévues ;
- huile du réducteur arrière : inspection puis remplacement aux échéances prévues ;
- fonctionnement de l'accélérateur : inspection / réglage ;
- usure des garnitures / plaquettes : inspection / remplacement ;
- système de freinage : inspection / remplacement selon l'état ;
- suspension : inspection / réglage / remplacement ;
- écrous, boulons et fixations : inspection / réglage ;
- roues / pneus : inspection / remplacement ;
- arbre de transmission : inspection ;
- direction : inspection / réglage ;
- éclairage et commutateurs : inspection / remplacement ;
- liquide de refroidissement : inspection ;
- radiateur : inspection ;
- durites de refroidissement : inspection ;
- embrayages menant et mené : inspection.


TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Drive Belt	I	I	I	R	I	R	
*Brake Fluid	I	I	I	R	I	R	
*Toe Adjustment	I	I	I	I	I	I	
Bearing	I	I	I	I	I	I	

A: Inspection, adjusting if necessary C: Cleaning R: Replacing L: Lubricate

Lubrication Recommendations

Item	Lube Rec	Method	Frequency
1. Engine Oil	See “16. MAINTENANCE /Oil Change”	“H”刻线与“L”刻线之间 See “7. CONTROL”	Check level daily
2. Brake Fluid	DOT 3 Only	Maintain level between fill lines. See “7. CONTROL”	As required; change every two years or 5000km
3. Transmission Oil	SEA 80W/90	See “16. MAINTENANCE/ Transmission Lube”	Change annually or at 5000km
4. Rear Gear Case Oil	SEA 80W/90	See “16. MAINTENANCE/ Rear Gear Case Oil”	Change annually or at 5000km

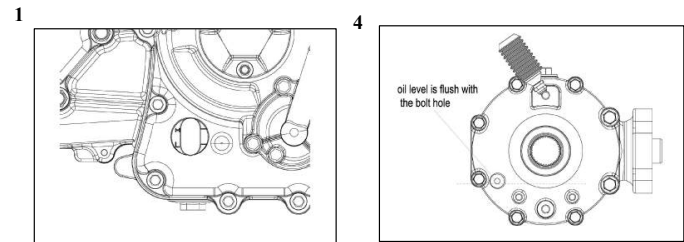

PAGE 69 - RECOMMANDATIONS DE LUBRIFICATION

Légende : A = inspecter / régler si nécessaire ; C = nettoyer ; R = remplacer ; L = lubrifier.

1. Huile moteur

Type : voir « 16. ENTRETIEN / Vidange d’huile ».

Méthode : maintenir le niveau entre les repères « H » et « L » ; voir section 7.

Fréquence : vérifier le niveau quotidiennement.

2. Liquide de frein

Type : DOT 3 uniquement.

Méthode : maintenir le niveau entre les repères de remplissage ; voir section 7.

Fréquence : selon besoin ; remplacer tous les deux ans ou à 5 000 km.

3. Huile de transmission

Type : SAE 80W-90.

Méthode : voir « 16. ENTRETIEN / Lubrification de la transmission ».

Fréquence : remplacer une fois par an ou à 5 000 km.

4. Huile du réducteur arrière

Type : SAE 80W-90.


Méthode : voir « 16. ENTRETIEN / Huile du réducteur arrière ».

Fréquence : remplacer une fois par an ou à 5 000 km.

Le tableau rappelle également le contrôle / remplacement périodique de la courroie, du liquide de frein, du parallélisme et des roulements.

Lubrication Recommendations

Item	Lube Rec	Method	Frequency
5. Front A-arm Pivot Shaft	Grease	Locate fitting on pivot shaft and grease with grease gun	Every 3 months or 50 hours
6. Bearings	Inspect	Inspect and replace bearings if necessary	Semi-annually
7. Shift Linkages	Inspect	Inspect and replace it if necessary	Semi-annually
8. Ball Joints	Inspect	Inspect and replace it if necessary	Semi-annually
9. Throttle Cable	Grease M	Grease, inspect and replace it if necessary	Monthly or 20 hours

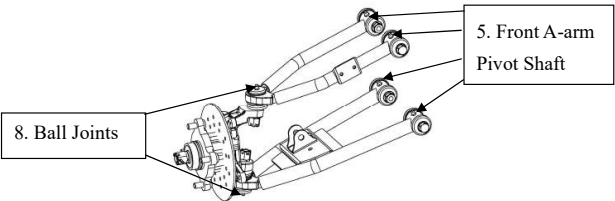

NOTE:

- 1. More often under severe use, such as wet or dusty conditions.
- 2. Grease: Light weight lithium-soap grease.
- 3. Grease M: molybdenum disulfide (MoS₂) grease (water resistant).
- 4. *When suspension action becomes stiff or after washing.
- 5. Hours are based on 10 mph (16 Km/h) average.

PAGE 70 - RECOMMANDATIONS DE LUBRIFICATION, SUITE

- 5. Axe de pivot de triangle avant
Lubrifiant : graisse.
Méthode : utiliser le graisseur de l'axe avec une pompe à graisse.
Fréquence : tous les 3 mois ou toutes les 50 heures.
 - 6. Roulements
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
 - 7. Tringleries de sélection
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
 - 8. Rotules
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
 - 9. Câble d'accélérateur
Lubrifiant : graisse M.
Méthode : graisser, contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les mois ou toutes les 20 heures.
- REMARQUES
- 1. Effectuer les opérations plus fréquemment en conditions sévères, notamment humides ou poussiéreuses.
 - 2. Graisse standard : graisse légère au savon de lithium.
 - 3. Graisse M : graisse au bisulfure de molybdène (MoS₂), résistante à l'eau.
 - 4. Graisser également lorsque le fonctionnement de la suspension devient dur ou après lavage.
 - 5. Les intervalles en heures sont calculés sur une vitesse moyenne de 10 mph (16 km/h).


Handlebar Adjustment

**WARNING**

Improper adjustment of the handlebars or incorrect torquing of the adjuster block tightening bolts can cause limited steering or loosening of the handlebars, resulting in loss of control and possible serious personal injury or death.

Your ATV has handlebars which can be adjusted for your personal fit.

- 1. Remove the handlebar cover.
- 2. Loosen the four bolts.
- 3. Adjust handlebar to desired height. Be sure handlebars do not hit gas tank or any other part of machine when turned fully to left or right.
- 4. Torque handlebar adjuster block to 10-12 ft. lbs. (14-16 Nm).

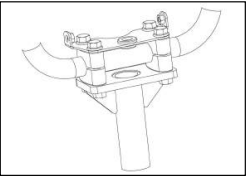

NOTE: Tighten bolts so there is an equal gap at the front and rear of the handlebar block. Improper gap will result in improper fit of upper pod.

PAGE 71 - RÉGLAGE DU GUIDON

AVERTISSEMENT
Un mauvais réglage du guidon ou un couple de serrage incorrect des boulons du bloc de fixation peut limiter la direction ou provoquer le desserrage du guidon, entraînant une perte de contrôle et éventuellement des blessures graves ou la mort.
Le guidon de votre ATV peut être réglé afin de s'adapter à votre morphologie.
1. Retirez le cache du guidon.
2. Desserrez les quatre boulons.
3. Réglez le guidon à la hauteur souhaitée. Vérifiez qu'il ne touche pas le réservoir de carburant ni aucun autre élément du véhicule lorsqu'il est braqué à fond à gauche ou à droite.
4. Serrez le bloc de fixation du guidon à 10-12 ft·lb, soit 14-16 Nm.
REMARQUE
Serrez les boulons de façon à obtenir un espace identique à l'avant et à l'arrière du bloc de fixation. Un écart incorrect empêchera un bon ajustement du cache supérieur.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

The following items should be checked occasionally for tightness; or if they have been loosened for maintenance service.


Wheel Nut Torque Specifications

Bolt Size	Specification	
Front M10x1.25	27.4 ft. lbs.	37 Nm
Rear M10x1.25	27.4 ft. lbs.	37 Nm

NOTE: All nuts that have a cotter pin installed must be serviced by an authorized Dealer.

Front Wheel Hub Tightening

Front wheel bearing tightness and spindle nut retention are critical component operations. Service work must be performed by an authorized dealer.

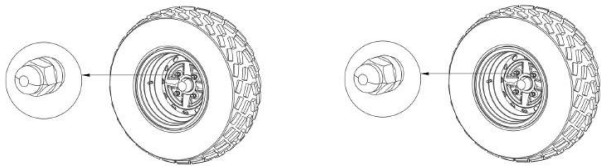

Front
nuts: install with
cone side against wheel


Rear
nuts: install with
cone side against wheel

PAGE 72 - COUPLES DE SERRAGE DES ROUES

Les éléments suivants doivent être contrôlés périodiquement afin de vérifier leur serrage, notamment après leur démontage pour entretien.
Couples de serrage des écrous de roue :
• Avant — M10 × 1,25 : 27,4 ft·lb / 37 Nm.
• Arrière — M10 × 1,25 : 27,4 ft·lb / 37 Nm.
REMARQUE
Tous les écrous sécurisés par une goupille fendue doivent être entretenus par un revendeur agréé.
Serrage du moyeu de roue avant
Le jeu des roulements avant et le serrage de l'écrou de fusée sont des éléments critiques. Ces opérations doivent être effectuées par un revendeur agréé.
Écrous avant : monter le côté conique contre la roue.
Écrous arrière : monter le côté conique contre la roue.

Rear Shock Adjustment


The rear shock absorber spring is adjusted by rotating the adjuster (1) either clockwise or counterclockwise to increase or decrease spring tension.

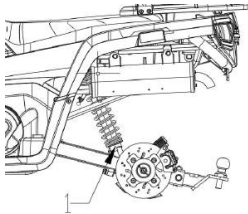

NOTE: Special wrenches are required for this adjustment

Air Filter Service

1. Remove seat.
2. Release clips and remove cover.
3. Loosen clamp and remove filter.
4. Blow the dust off the filter element with air flow.
5. Check the filter element and replace it as necessary.
6. Install the filter element into the air cleaner, cover it, and tighten the buckle.

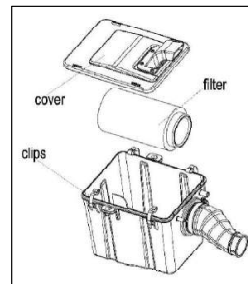

PAGE 73 - AMORTISSEUR ARRIÈRE / FILTRE À AIR

Réglage de l'amortisseur arrière

La précharge du ressort de l'amortisseur arrière se règle en faisant tourner la bague de réglage (1) dans le sens horaire ou antihoraire afin d'augmenter ou de diminuer la tension du ressort.

REMARQUE : des clés spéciales sont nécessaires pour ce réglage.

Entretien du filtre à air

1. Retirez la selle.
2. Déverrouillez les clips et retirez le couvercle.
3. Desserrez le collier et retirez le filtre.
4. Éliminez la poussière de l'élément filtrant à l'aide d'un flux d'air.
5. Contrôlez l'élément filtrant et remplacez-le si nécessaire.
6. Reposez l'élément dans le boîtier du filtre à air, remettez le couvercle et verrouillez les attaches.

Steering Inspection

The steering assembly of the machine should be checked periodically for loose nuts and bolts. If loose nuts and bolts are found, have your dealer tighten them before riding your vehicle.

Camber and Caster

The camber and caster are non-adjustable.


**WARNING**

Do not attempt to adjust the tie rod for toe alignment. Severe injury or death can result from improper adjustment.

Contact your dealer. He/She has the training and tools to make these adjustments.

Toe Alignment Check

- The recommended toe alignment is 1/5” to 2/5”(5 to 10 mm) toe out.
1. Set the handlebars in a straight-ahead position and hold them in this position.
 2. Measure A and B, A minus B should be 1/10” to 1/5” (2.5 to 5 mm).
 3. If this measurement needs to be adjusted, contact your dealer for service.

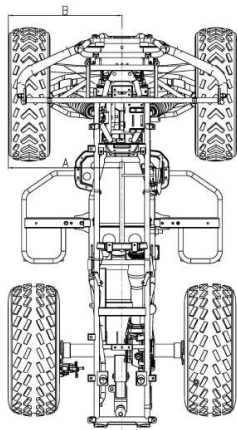

PAGE 74 - CONTRÔLE DE LA DIRECTION / PARALLÉLISME

Le système de direction doit être contrôlé périodiquement afin de vérifier qu’aucun écrou ou boulon n’est desserré. Si une fixation est desserrée, faites-la resserrer par votre revendeur avant d’utiliser le véhicule.

Carrossage et chasse
Le carrossage et la chasse ne sont pas réglables.

AVERTISSEMENT
N’essayez pas de régler les biellettes de direction pour modifier le parallélisme. Un mauvais réglage peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Contactez votre revendeur, qui dispose de la formation et de l’outillage nécessaires.

Contrôle du parallélisme
Le réglage recommandé est un pincement négatif / ouverture (« toe-out ») de 1/5 à 2/5 pouce, soit 5 à 10 mm.

1. Placez le guidon en position droite et maintenez-le dans cette position.
2. Mesurez A et B. La différence A – B doit être comprise entre 1/10 et 1/5 pouce, soit 2,5 à 5 mm.
3. Si un réglage est nécessaire, contactez votre revendeur.

Front Brake




WARNING

Once a bottle of brake fluid is opened, use what is necessary and discard the rest. Do not store or use a partial bottle fluid. Brake fluid is hygroscopic, meaning it rapidly absorbs moisture from the air. This causes the boiling temperature of the brake fluid to drop, which can lead to early brake fade and the possibility of serious injury.

The front brake is hydraulic disc brakes which are depressing the foot pedal on the right floorboard. These brakes are self-adjusting and require no adjustment.

The following checks are recommended to keep the brake system in good operating condition. How often they need checking depends upon the type of driving that has been done.

- Keep fluid level in the master cylinder reservoirs as described see “7. Control and parts functions”. Normal functioning of the diaphragm is to extend into the reservoir as fluid level drops. If the fluid level is low and the diaphragm is not extended, a leak is indicated and the diaphragm should be replaced. Always fill the reservoir as indicated whenever the cover is loosened or removed to insure proper diaphragm operation. Use DOT 3 brake fluid.
- Check brake system for fluid leaks.
- Check brake for excessive travel or spongy feel.
- Check friction pads for wear, damage and loosened.
- Check security and surface condition of the disc.
- Pads should be changed when friction material is worn to 3/64” (1 mm)(A).

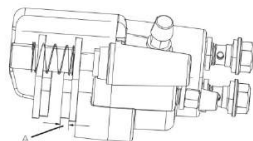

PAGE 75 - FREIN AVANT

AVERTISSEMENT

Une fois un flacon de liquide de frein ouvert, utilisez uniquement la quantité nécessaire puis éliminez le reste. Ne conservez pas et ne réutilisez pas un flacon entamé. Le liquide de frein est hygroscopique : il absorbe rapidement l'humidité de l'air. Cela réduit son point d'ébullition, peut provoquer une baisse prématurée de l'efficacité du freinage et créer un risque de blessure grave. Le frein avant est un frein à disque hydraulique commandé par la pédale située sur le plancher droit. Ce système est à rattrapage automatique et ne nécessite pas de réglage.

Contrôles recommandés :

- Maintenir le niveau de liquide dans les réservoirs du maître-cylindre comme indiqué dans la section « 7. Commandes et fonctions des composants ».
- Le diaphragme du réservoir s'étend normalement vers l'intérieur au fur et à mesure que le niveau baisse. Si le niveau est faible alors que le diaphragme ne s'est pas étendu, une fuite est possible et le diaphragme doit être remplacé.
- Lorsqu'un couvercle de réservoir est desserré ou retiré, remettre le liquide au niveau indiqué afin d'assurer le bon fonctionnement du diaphragme.
- Utiliser uniquement du liquide de frein DOT 3.
- Rechercher toute fuite de liquide.
- Vérifier qu'il n'y a pas de course excessive ni de sensation spongieuse.
- Contrôler l'usure, les dommages et le maintien des plaquettes.
- Contrôler le serrage et l'état de surface du disque.
- Remplacer les plaquettes lorsque l'épaisseur du matériau de friction atteint 3/64 pouce, soit 1 mm (repère A).

Rear Brake

The rear brake is a hydraulic disc type brake which is activated by the same pedal which activates the front brake system is self adjusting and requires no maintenance other than periodic checks of the pads for wear.

- Pads should be changed when the friction material is worn to 3/64" (1 mm).
- Inspect the brake disc spine and pad wear surface for excessive wear.

Idle Adjustment

If the idle speed is too high, the engine gears will be damaged.

An excessively high idle speed may be caused by a damaged throttle cable or a malfunctioning ECU.

Because this ATV used the EFI system, idle adjustment requires a dedicated laptop to modify the program in the ECU. Please go to your dealer for idle adjustment.

NOTE: The standard idle RPM is 1500±10%.

PAGE 76 - FREIN ARRIÈRE / RÉGLAGE DU RALENTI

Frein arrière

Le frein arrière est un frein à disque hydraulique commandé par la même pédale que le frein avant. Il est à rattrapage automatique et ne nécessite pas d'entretien particulier en dehors d'un contrôle périodique de l'usure des plaquettes.

- Remplacer les plaquettes lorsque le matériau de friction atteint 3/64 pouce, soit 1 mm.
- Contrôler le disque de frein et la surface de contact des plaquettes afin de détecter toute usure excessive.

Réglage du ralenti

Un régime de ralenti trop élevé peut endommager les organes de transmission.

Un ralenti anormalement élevé peut être provoqué par un câble d'accélérateur endommagé ou par un dysfonctionnement de l'ECU.

Cet ATV étant équipé d'un système EFI, le réglage du ralenti nécessite un ordinateur dédié permettant de modifier le programme de l'ECU. Faites effectuer ce réglage par votre revendeur.

REMARQUE : régime de ralenti standard : 1 500 tr/min ± 10 %.


Throttle Cable Free Play Adjustment

Throttle cable free play is adjusted at the handlebar.

1. Slide the boots off the inline cable adjuster sleeve, loosen adjuster locknut.
2. Turn adjuster until 1/16" to 1/8" (2 to 3 mm) free play is achieved at the thumb lever.

NOTE: While adjusting free play, it is important you flip the throttle lever back and forth.

3. Tighten the locknut and slide the boots over the cable adjuster.

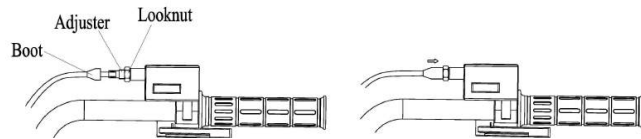

PAGE 77 - RÉGLAGE DU JEU DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR

Le jeu du câble d'accélérateur se règle au niveau du guidon.


1. Faites coulisser les soufflets pour dégager le manchon de réglage en ligne puis desserrez le contre-écrou.
2. Tournez le dispositif de réglage jusqu'à obtenir un jeu de 1/16 à 1/8 pouce, soit 2 à 3 mm, au levier d'accélérateur au pouce.

REMARQUE

Pendant le réglage du jeu, actionnez plusieurs fois le levier d'accélérateur dans les deux sens afin de vérifier son fonctionnement.

3. Serrez le contre-écrou puis remettez les soufflets en place sur le dispositif de réglage.

Spark Plugs

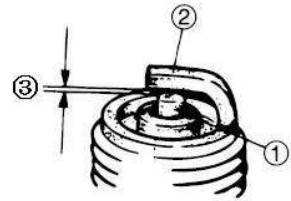

Standard spark plug
DR8C (TORCH)

③Gap: 0.8-1.0mm

Inspect:

- Insulator ①
- Abnormal color: Replace.
- Normal color is a medium-to-light tan color.
- Electrode ②
- Wear/damage: Replace.

Clean:

- Spark plug
(with spark plug cleaner or wire brush)

Measure:

- Spark plug gap ③
- Out of specification: Adjust gap.

Spark Plug Removal and Replacement

**WARNING**

Never attempt to remove a spark plug while the engine is warm. The exhaust system or engine could burn you causing severe injury.

Remove the spark plug by rotating counterclockwise.

Reverse the procedure for spark plug installation. Torque to 16 ft. lbs. (22Nm)

PAGE 78 - BOUGIE

Contrôle :

- Isolant ① : en cas de couleur anormale, remplacer la bougie. Une couleur normale va du brun clair au beige moyen.
- Électrode ② : en cas d'usure ou de dommage, remplacer la bougie.

Nettoyage :

- Nettoyez la bougie avec un nettoyeur de bougie ou une brosse métallique.

Mesure :

- Écartement des électrodes ③ : régler si la valeur n'est pas conforme.

Dépose et remplacement

AVERTISSEMENT

Ne tentez jamais de retirer la bougie lorsque le moteur est chaud. Le moteur ou le système d'échappement peut provoquer de graves brûlures.

Dévissez la bougie dans le sens antihoraire.

Pour la repose, procédez en sens inverse.

Couple de serrage : 16 ft·lb / 22 Nm.

Bougie standard : DR8C (TORCH).

Écartement : 0,8 à 1,0 mm.

Oil Change


The recommended oil change interval is 30 hours, or every 3 months, whichever comes first. Suggested break in oil change is at 20 hours, or one month, whichever comes first. Severe use operation requires more frequent service. Severe use includes continuous duty in dusty or wet conditions, and cold weather riding.

NOTE: Severe use cold weather riding is all riding below 10°F (-12°C), AND RIDING BETWEEN 10°F (-12°C) AND 30°F (0°C) when most trips are slow speed and less than 5 mph (8 km/h).

**CAUTION**

Oil may be hot. Do not allow hot oil to come into contact with skin as severe burns may result.

- 1. Place vehicle on a level surface;
- 2. Run engine two or three minutes until warm, stop engine;
- 3. Remove the engine lower guard (1) and the decorative panel (2).
- 4. Clean area around drain plug;
- 5. Place a drain pan beneath engine crankcase and remove drain plug(3);

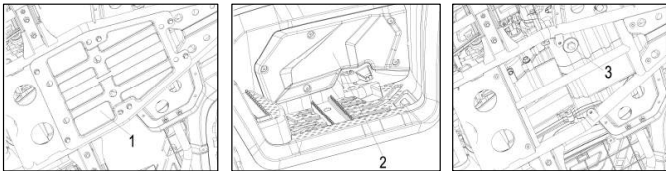

- 6. Allow oil to drain completely;
- 7. Replace sealing washer O-ring of drain plug, and Clean the oil filter screen.
- 8. Reinstall drain plug and torque to 18~22 ft. lbs. (25~30 Nm).

PAGE 79 - VIDANGE D’HUILE MOTEUR



L’intervalle de vidange recommandé est de 30 heures ou 3 mois, au premier terme atteint. La première vidange après rodage est recommandée à 20 heures ou 1 mois, au premier terme atteint. Une utilisation sévère nécessite un entretien plus fréquent. Sont notamment considérées comme sévères les utilisations prolongées en environnement poussiéreux ou humide ainsi que la conduite par temps froid.

REMARQUE
Le manuel considère comme utilisation sévère par temps froid :
• toute conduite sous 10 °F (-12 °C) ;
• ainsi que la conduite entre 10 °F (-12 °C) et 30 °F (0 °C) lorsque la plupart des trajets sont effectués à faible vitesse, en dessous de 5 mph (8 km/h).

ATTENTION
L’huile peut être très chaude. Évitez tout contact avec la peau afin de prévenir les brûlures graves.
Procédure :
1. Placez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Faites tourner le moteur pendant 2 à 3 minutes pour le réchauffer puis arrêtez-le.
3. Retirez la protection inférieure du moteur (1) et le panneau décoratif (2).
4. Nettoyez la zone autour du bouchon de vidange.
5. Placez un bac de récupération sous le carter moteur puis retirez le bouchon de vidange (3).
6. Laissez l’huile s’écouler complètement.
7. Remplacez la rondelle / le joint torique d’étanchéité du bouchon et nettoyez la crépine / le filtre à huile.
8. Reposez le bouchon de vidange et serrez-le à 18-22 ft·lb, soit 25-30 Nm.

9. Remove fill plug(4). Add 1.8L of specified type of oil, Clean and reinstall the fill plug torque to 15~18 ft. lbs. (20~25 Nm).

10. Reinstall footwall and screws removed in step 3.

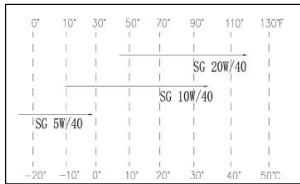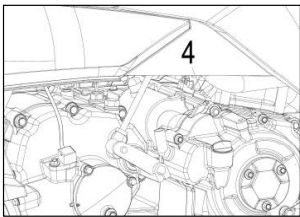

API model: SG type or higher specification

CAUTION

Please use the specified engine oil and do not add other chemical additives to the engine oil.
Clean the oil filter.
• Drain the oil.
• Remove the oil filter cover A and compression spring.
• Clean the engine oil filter with a high ignition point solvent to remove particles sticking to the engine oil filter.
• Carefully check whether the oil filter A is damaged and whether the filter pad is fall off.
★ If it is damaged, please replace it.

WARNING

Do not use gasoline or low ignition point solvents to clean the engine oil filter. Gasoline and low ignition point solvents may be flammable and/or explosive, and may cause serious burns.
Clean the engine oil filter in a well ventilated area and ensure that there are no sparks or flames near the work area, including any indicator lights.

PAGE 80 - VIDANGE D’HUILE MOTEUR, SUITE / NETTOYAGE DU FILTRE

9. Retirez le bouchon de remplissage (4), versez 1,8 L d’huile du type spécifié, nettoyez le bouchon puis reposez-le en le serrant à 15~18 ft·lb, soit 20~25 Nm.

10. Reposez le plancher / la protection et les vis retirés à l’étape 3.

ATTENTION

Utilisez l’huile moteur spécifiée et n’ajoutez aucun additif chimique à l’huile.

Nettoyage du filtre / de la crépine d’huile :

- Vidangez l’huile.
- Retirez le couvercle de filtre A et le ressort de compression.
- Nettoyez le filtre à huile moteur avec un solvant à point d’inflammation élevé afin d’éliminer les particules retenues.
- Vérifiez soigneusement si le filtre A est endommagé et si l’élément filtrant est décollé.
- S’il est endommagé, remplacez-le.



AVERTISSEMENT

N’utilisez pas d’essence ni de solvant à faible point d’inflammation pour nettoyer le filtre à huile. Ces produits peuvent être inflammables et/ou explosifs et provoquer de graves brûlures.
Nettoyez le filtre dans une zone bien ventilée et assurez-vous qu’aucune étincelle ni flamme, y compris une veilleuse, ne se trouve à proximité.
Spécification d’huile : API SG ou spécification supérieure.

Transmission Lubrication



The transmission fill plug is located on the right side of the machine.

The transmission lubricant level should be checked monthly or 20 hours, whichever comes first. Transmission oil should be changed annually. With the ATV on a level surface, remove the decorative sheet first (1), remove observation bolt (2) and check the lubricant level. The correct transmission lubricant to use is SEA 80W/90 GL5 Lubricant.

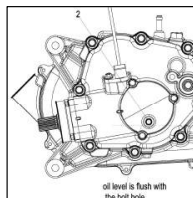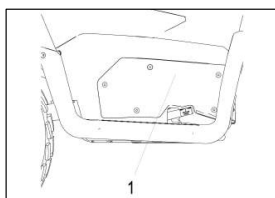

Transmission Oil Changing Procedure

1. Remove the right footrest and engine lower guard cover.
2. Remove fill plug (2).
3. Remove transmission drain plug (1) located on the bottom right hand side and drain the oil. Catch and discard used oil properly.
4. Clean and reinstall the drain plug torque to 11 ft. lbs. (15Nm).
5. Add 0.6L of SEA 80W/90 GL5 Lubricant, Clean and reinstall the fill plug torque to 18 ft. lbs. (25Nm).
6. Check for leaks.
7. Reinstall footwall and screws removed in step 1.

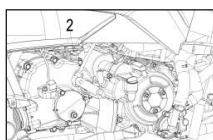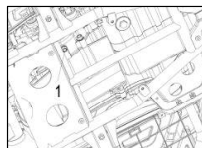

- 79 -

PAGE 81 - LUBRIFICATION DE LA TRANSMISSION

Le bouchon de remplissage de la transmission se trouve sur le côté droit de la machine. Le niveau de lubrifiant de transmission doit être contrôlé chaque mois ou toutes les 20 heures, au premier terme atteint. L'huile de transmission doit être remplacée une fois par an.

Avec l'ATV posé sur une surface horizontale, retirez d'abord le panneau décoratif (1), puis retirez le boulon de contrôle (2) et vérifiez le niveau.

Lubrifiant prescrit : SAE 80W-90 GL-5.

Procédure de vidange de l'huile de transmission :


1. Retirez le repose-pied droit et la protection inférieure du moteur.
2. Retirez le bouchon de remplissage (2).
3. Retirez le bouchon de vidange de transmission (1), situé en partie inférieure droite, puis vidangez l'huile. Récupérez et éliminez l'huile usagée conformément à la réglementation.
4. Nettoyez puis reposez le bouchon de vidange. Couple : 11 ft·lb / 15 Nm.
5. Ajoutez 0,6 L de lubrifiant SAE 80W-90 GL-5. Nettoyez puis reposez le bouchon de remplissage. Couple : 18 ft·lb / 25 Nm.
6. Vérifiez l'absence de fuite.
7. Remettez le plancher et les vis retirés à l'étape 1.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 82/95

Rear Gear Case Oil

The fill plug (1) is located on the top of the gear case. Use the side fill plug when checking or changing oil. Always check and change the rear gear case oil at the intervals outlined in “16. Maintenance”. Maintain the oil level (3) even with the bottom of the side observation bolt hole. The correct gear case lubricant to use is SEA 80W/90 Weight Gear Lube.

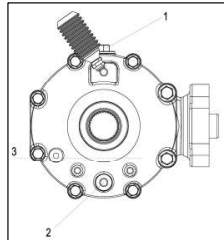

Oil Check

1. Position the vehicle on a level surface.
2. Remove the observation bolt and view the oil level through the observation bolt hole.

Oil Change

1. Place a drain pan beneath the drain and remove the drain plug(2). Catch and discard used oil properly.
2. Clean and reinstall the drain plug with a new sealing washer. Torque to 14 ft. lbs (19 Nm).
3. Remove the fill plug(1) and add 7 ounces (200 ml) of SEA 80W/90 Weight Gear Lube.
4. Reinstall the fill plug. Torque to 14 ft. lbs. (19 Nm).
5. Check for leaks.

- 80 -

PAGE 82 - HUILE DU RÉDUCTEUR ARRIÈRE

Le bouchon de remplissage (1) se trouve sur le dessus du carter de réducteur. Utilisez l'orifice latéral de contrôle lors de la vérification ou du remplacement de l'huile.

Contrôlez et remplacez toujours l'huile du réducteur arrière aux intervalles indiqués dans la section « 16. Entretien ».

Le niveau d'huile (3) doit arriver au bord inférieur de l'orifice du boulon de contrôle latéral.

Lubrifiant prescrit : huile pour engrenages SAE 80W-90.

Contrôle :

1. Placez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Retirez le boulon de contrôle et observez le niveau à travers l'orifice.

Vidange :

1. Placez un bac sous le carter et retirez le bouchon de vidange (2). Récupérez et éliminez correctement l'huile usagée.
2. Nettoyez et replacez le bouchon de vidange avec une rondelle d'étanchéité neuve. Couple : 14 ft·lb / 19 Nm.
3. Retirez le bouchon de remplissage (1) et ajoutez 7 oz, soit 200 ml, d'huile SAE 80W-90.
4. Replacez le bouchon de remplissage. Couple : 14 ft·lb / 19 Nm.
5. Vérifiez l'absence de fuite.

Tire replacement

 **WARNING**

Operating your ATV with worn tires, improperly inflated tires, non-standard tires or improperly installed tire will affect vehicle handling which could cause an accident resulting in serious injury or death.

Follow the safeguards listed below to prevent this type of situation.

Important Safeguards

Maintain proper tire pressure according to charts below. Improper tire inflation may affect ATV maneuverability.

Do not use improper tires. The use of non-standard size or type tires may affect ATV handling.

Make certain the wheels are installed properly. If wheels are improperly installed it could affect vehicle handling and tire wear.

Wheel Removal Procedure

- 1. Stop the engine, place the transmission in gear and lock the parking brake.
- 2. Loosen the wheel nuts slightly.
- 3. Elevate the side of the vehicle by placing a suitable stand under the footrest frame.
- 4. Remove the wheel nuts and remove the wheel.

Tire Pressure	
front	rear
45kPa/6.5 PSI	45 kPa/6.5 PSI

PAGE 83 - REMPLACEMENT DES PNEUS

AVERTISSEMENT
Utiliser l'ATV avec des pneus usés, mal gonflés, non conformes ou mal montés affecte le comportement du véhicule et peut provoquer un accident entraînant des blessures graves ou la mort.

Précautions importantes :

- Maintenez la pression correcte conformément aux valeurs indiquées. Une pression incorrecte peut modifier la maniabilité.
- N'utilisez pas de pneus inadaptés. Une dimension ou un type non conforme peut affecter le comportement.
- Vérifiez que les roues sont correctement montées. Un montage incorrect peut affecter la tenue de route et l'usure des pneus.

Dépose d'une roue :

1. Arrêtez le moteur, engagez un rapport et verrouillez le frein de stationnement.
2. Desserrez légèrement les écrous de roue.
3. Soulevez le côté du véhicule à l'aide d'un support approprié placé sous le cadre du repose-pied.
4. Retirez les écrous puis la roue.

Pression des pneus :

- avant : 45 kPa / 6,5 PSI ;
- arrière : 45 kPa / 6,5 PSI.

Wheel Installation


1. With the transmission in gear and the parking brake locked, place the wheel in the correct position on the wheel hub. Be sure the valve stem is toward the outside and rotation arrows on the tire point toward rotation.

2. Attach the wheel nuts and finger tighten them.

3. Lower the vehicle to the ground.

4. Securely tighten the wheel nuts according to the chart found in

“16. MAINTENANCE/Wheel Nut Torque”.

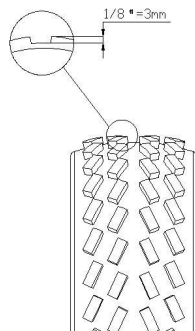

Tire Inspection

When replacing a tire always use original equipment size and type.

Tire Tread Depth

Always replace tires when tread depth is worn to 1/8" (3 mm) (1) or less. Please refer to your Owner's Manual for tire specifications.

Cleaning Your ATV

Keeping your ATV clean will extend the life of various components.

Washing

Never use a high pressure type car wash system, it can damage the wheel bearings, transmission seals, body panels, brakes and warning labels, and water might enter the engine or exhaust system.

The best and safest way to clean your ATV is with a garden hose and a pail of mild

PAGE 84 - REPOSE DES ROUES / CONTRÔLE DES PNEUS / NETTOYAGE

Repose d'une roue :

1. Transmission en prise et frein de stationnement verrouillé, placez la roue correctement sur le moyeu. Vérifiez que la valve est tournée vers l'extérieur et que les flèches de sens de rotation du pneu correspondent au sens de rotation.

2. Montez les écrous et serrez-les à la main.

3. Reposez le véhicule au sol.

4. Serrez les écrous au couple indiqué dans « 16. ENTRETIEN / Couple des écrous de roue ».

Contrôle des pneus

Lors du remplacement, utilisez toujours la dimension et le type d'origine.

Profondeur des sculptures

Remplacez toujours les pneus lorsque la profondeur des sculptures atteint 1/8 pouce, soit 3 mm, ou moins. Reportez-vous aux caractéristiques du manuel pour les dimensions prescrites.

Nettoyage de l'ATV

Maintenir l'ATV propre prolonge la durée de vie de nombreux composants.

Lavage

N'utilisez jamais de système de lavage automobile haute pression : il peut endommager les roulements de roues, joints de transmission, éléments de carrosserie, freins et étiquettes d'avertissement, et peut faire pénétrer de l'eau dans le moteur ou le système d'échappement.

La méthode la plus sûre consiste à utiliser un tuyau d'arrosage, un seau d'eau et un savon doux.

soap and water. Use a professional type washing mitten, cleaning the upper body first and lower parts last. Rinse with water frequently and dry with a chamois to prevent water spots.

NOTE: If warning labels are damaged, contact your dealer for replacement.

Waxing

Your ATV can be waxed with any non-abrasive automotive paste wax. Avoid the use of harsh cleaners since they can scratch the body finish.

 **CAUTION**

Certain products, including insect repellants and chemicals, will damage plastic surfaces. Care must be taken when using these products.

Storage Tips

 **CAUTION**

Do not start the engine during the storage period. This will disturb the protective film created by fogging.

Cleaning—Clean the ATV thoroughly.

Oil Add—Warm the engine and change oil .

Air Filter/Air Box—Inspect and clean or replace the air filter. Clean the air box and drain the sediment tube.

Inspect All Fluid Levels—Inspect the following fluid levels and change if necessary: transmission, brake fluid (change every two years or as required if fluid looks dark or contaminated).

PAGE 85 - NETTOYAGE, LUSTRAGE ET REMISAGE

Utilisez un gant de lavage adapté, en nettoyant d’abord les parties supérieures puis les parties basses. Rincez fréquemment à l’eau et séchez à la peau de chamois ou avec un chiffon approprié pour éviter les traces.

REMARQUE

Si les étiquettes d’avertissement sont endommagées, contactez votre revendeur pour les remplacer.

Lustrage

L’ATV peut être ciré avec une cire automobile en pâte non abrasive. Évitez les nettoyeurs agressifs susceptibles de rayer la finition.

ATTENTION

Certains produits, notamment les répulsifs contre les insectes et divers produits chimiques, peuvent endommager les surfaces plastiques. Utilisez-les avec précaution.

Conseils de remisage

ATTENTION

Ne démarrez pas le moteur pendant la période de remisage. Cela perturberait le film protecteur formé lors de la préparation au stockage.

- **Nettoyage** : nettoyez complètement l’ATV.
- **Huile** : faites chauffer le moteur puis effectuez la vidange.
- **Filtre à air / boîte à air** : inspectez et nettoyez ou remplacez le filtre. Nettoyez la boîte à air et vidangez le tube de décantation.
- **Fluides** : contrôlez les niveaux et remplacez si nécessaire, notamment l’huile de transmission et le liquide de frein. Remplacez le liquide de frein tous les deux ans ou plus tôt s’il paraît sombre ou contaminé.

Check and Lubricate Cables/Grease—Inspect all cables and lubricate.

Battery Maintenance—Remove the battery. Apply dielectric Grease to the terminal bolts and terminals. Charge the battery.

Storage Area/Covers—Set tire pressure and safely support the ATV with the tires 1-2” (25-50 mm) off the ground. Be sure the storage area is well ventilated. Cover the machine with an ATV cover.

NOTE: Do not use plastic or coated materials. They do not allow enough ventilation to prevent condensation, and may promote corrosion and oxidation.

Transporting

Whenever the ATV is to be transported, the following measures should be taken.

- 1. Turn off the engine and remove the key.
- 2. Be certain the fuel cap, oil cap, and seat are installed correctly.
- 3. Always tie the frame of the ATV to the transporting until securely using suitable straps or rope.
- 4. Always place the transmission in gear and lock the parking brake.

PAGE 86 - REMISAGE, BATTERIE ET TRANSPORT

- Câbles / graissage : inspectez tous les câbles et lubrifiez-les.
- Batterie : retirez la batterie. Appliquez de la graisse diélectrique sur les bornes et boulons de connexion. Rechargez la batterie.
- Zone de stockage / housse : réglez la pression des pneus et soutenez l’ATV en toute sécurité de façon à maintenir les pneus à 1-2 pouces (25-50 mm) du sol. Assurez une bonne ventilation du local. Recouvrez la machine d’une housse pour ATV.

REMARQUE

N'utilisez pas de bâche plastique ou de matériau enduit non respirant. Ils ne permettent pas une ventilation suffisante, favorisent la condensation et peuvent accélérer la corrosion et l'oxydation.

Transport

Lors du transport de l’ATV :

- 1. Coupez le moteur et retirez la clé.
- 2. Vérifiez que le bouchon de carburant, le bouchon d’huile et la selle sont correctement installés.
- 3. Arrimez toujours solidement le châssis de l’ATV au véhicule de transport avec des sangles ou cordes appropriées.
- 4. Placez toujours la transmission en prise et verrouillez le frein de stationnement.

17. TROUBLE SHOOTING

Issues of Improper Operation Belt Burning

Possible Causes	Solutions
Loading the ATV into a pickup or tall trailer when in high range.	Shift transmission to low range during loading of the ATV to prevent belt burning.
Starting out going up a steep incline.	When starting out on an incline, use low range, or dismount the ATV after first applying the park brake and perform the “K” turn as described in this manual.
Driving at low RPM or low ground speed (at approximately 3-7 MPH/5-12 km/h)	Drive at higher speed or use low range. The use of low range is highly recommended for cooler CVT operating temperatures and longer component life.
Insufficient warm-up of ATV’s exposed to low ambient temperatures.	Warm engine at least 5 min., with the transmission in neutral, advance throttle to approx. 1/8 throttle in short bursts, 5 to 7 times. The belt will become more flexible and prevent belt burning.
Slow and easy clutch engagement.	Fast, effective use of the throttle for efficient engagement.
Towing/Pushing at low RPM /low ground speed.	Use low range only.
Stuck in mud or snow.	Shift the transmission to low range carefully use fast, aggressive throttle application to engage clutch. WARNING: Excessive throttle may cause loss of control and vehicle overturn.
Climbing over large objects from stopped position.	Shift the transmission to low range carefully use fast, aggressive throttle application to engage clutch. WARNING: Excessive throttle may cause loss of control and vehicle overturn.

PAGE 87 - 17. DÉPANNAGE : MAUVAISE UTILISATION / ÉCHAUFFEMENT DE COURROIE

Causes possibles et solutions :
Chargement de l’ATV dans un pick-up ou une remorque haute en gamme longue :
→ Utiliser la gamme courte pendant le chargement afin d’éviter de brûler la courroie.
Démarrage dans une forte montée :
→ Utiliser la gamme courte. Si nécessaire, descendre du véhicule après avoir serré le frein de stationnement et effectuer la manœuvre en K décrite dans le manuel.
Conduite à bas régime ou à très faible vitesse, environ 3-7 mph (5-12 km/h) :
→ Rouler à une vitesse plus élevée ou utiliser la gamme courte. La gamme courte est fortement recommandée pour réduire la température du CVT et prolonger la durée de vie des composants.
Réchauffement insuffisant par basse température :
→ Faire chauffer le moteur au moins 5 minutes, transmission au point mort. Donner 5 à 7 brèves impulsions d’accélérateur jusqu’à environ 1/8 d’ouverture. La courroie devient plus souple, ce qui réduit le risque de brûlure.
Engagement trop lent et progressif de l’embrayage :
→ Utiliser l’accélérateur de manière franche et efficace afin d’obtenir un engagement correct.
Traction / poussée à faible régime et faible vitesse :
→ Utiliser uniquement la gamme courte.
Véhicule embourbé ou bloqué dans la neige :
→ Sélectionner avec précaution la gamme courte puis utiliser une accélération franche pour engager l’embrayage.
AVERTISSEMENT : une accélération excessive peut entraîner une perte de contrôle et le retournement du véhicule.
Franchissement d’un gros obstacle depuis l’arrêt :
→ Sélectionner la gamme courte puis appliquer avec précaution une accélération franche afin d’engager l’embrayage.
AVERTISSEMENT : une accélération excessive peut entraîner une perte de contrôle et le retournement du véhicule.

Battery Wane

Possible Causes	Solutions
Starting a faulty engine for a long time.	See “8. STARTING THE ENGINE” and check the fuel/air/ignition/compression system.
Let the main switch (key) on while parking the ATV.	When stopping the engine, turn off the main switch (key) off at once.

 **WARNING**

This ATV only equipped with an electric start system. If the battery is under charging, the ATV will not run.

NOTE:

The following troubleshooting does not cover all the possible causes of trouble. It should be helpful, however, as a guide to troubleshooting. Refer to the relative procedure in this manual for inspection, adjustment and replacement of parts. Adjustment and replacement must be done by your dealer.

Item	Fault symptoms	Reasons
1	STARTING FAILURE	No fuel oil
		Clogged fuel tank breather hole
		Deteriorated fuel or fuel containing water or foreign material
		Clogged air cleaner element
		Loose spark plug
		Fuel pump no working
		Fuel injector blockage
		Faulty ECU 损坏
		Faulty battery
		Fuse Burnt out
		Faulty “ENGINE STOP” switch
		Faulty brake switch
		Faulty starting motor
		Faulty ignition system
		Below -18℃ambient temperature
		Exhaust system blockage

PAGE 88 - BATTERIE FAIBLE / TABLEAU DE DÉPANNAGE

Batterie faible
Cause : tentatives prolongées de démarrage d’un moteur défaillant.
Solution : voir « 8. DÉMARRAGE DU MOTEUR » et contrôler les systèmes carburant / air / allumage / compression.
Cause : contact principal laissé sur ON pendant le stationnement.
Solution : lorsque le moteur est arrêté, couper immédiatement le contact principal.
AVERTISSEMENT
Cet ATV est équipé uniquement d’un démarreur électrique. Si la batterie n’est pas suffisamment chargée, le véhicule ne fonctionnera pas.
REMARQUE
Le tableau suivant ne couvre pas toutes les causes possibles. Il constitue un guide de dépannage. Reportez-vous aux procédures correspondantes du manuel pour le contrôle, le réglage et le remplacement des pièces. Les réglages et remplacements doivent être effectués par votre revendeur.
1. ÉCHEC DE DÉMARRAGE — causes possibles :
• absence de carburant ;
• évent de réservoir obstrué ;
• carburant dégradé, contenant de l’eau ou des impuretés ;
• filtre à air obstrué ;
• bougie desserrée ;
• pompe à carburant inopérante ;
• injecteur obstrué ;
• ECU défectueux ;
• batterie défectueuse ;
• fusible grillé ;
• coupe-circuit moteur défectueux ;
• contacteur de frein défectueux ;
• démarreur défectueux ;
• système d’allumage défectueux ;
• température ambiante inférieure à -18 °C ;
• système d’échappement obstrué.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 89/95

2	POOR IDLE SPEED PERFORMANCE	Faulty EFI system
		Faulty battery
		Faulty Idle sensor
		Clogged air cleaner element
		Fault spark plug
		Fault pick up coil
3	POOR SPEED PERFORMANCE	Clogged air cleaner element
		Fuel injector blockage
		FAULTY CLUTCH
		V belt Worn/bent/slipping
		Exhaust system blockage
4	Overheating of coolant liquid	Faulty radiator (clogged, damage)
		Inoperative fan motor
		Incorrect antifreeze liquid
		Air in the cooling pipe
		Faulty water temperature sensor
		Faulty engine
5	WHEN ENGINE RUN, ATV DOES NOT RUN	Disconnected fan motor connector
		V belt Worn/bent/slipping
		FAULTY CLUTCH
6	POOR BRAKING EFFECT	Faulty gearbox
		Worn front hub bearing
		Worn brake pad
		Leaking brake fluid
		Worn brake disc
		Air in brake fluid
		Oily or greasy brake disc

PAGE 89 - TABLEAU DE DÉPANNAGE, SUITE

2. MAUVAIS FONCTIONNEMENT AU RALENTI
- Causes possibles :
- système EFI défectueux ;
 - batterie défectueuse ;
 - capteur de ralenti défectueux ;
 - filtre à air obstrué ;
 - bougie défectueuse ;
 - capteur / bobine de détection défectueux.
3. MAUVAISES PERFORMANCES / VITESSE INSUFFISANTE
- filtre à air obstrué ;
 - injecteur obstrué ;
 - embrayage défectueux ;
 - courroie trapézoïdale usée, déformée ou patinante ;
 - système d'échappement obstrué.
4. SURCHAUFFE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
- radiateur défectueux, obstrué ou endommagé ;
 - ventilateur inopérant ;
 - liquide antigel incorrect ;
 - air dans le circuit de refroidissement ;
 - capteur de température défectueux ;
 - moteur défectueux ;
 - connecteur du moteur de ventilateur débranché.
5. LE MOTEUR TOURNE MAIS L'ATV N'AVANCE PAS
- courroie trapézoïdale usée, déformée ou patinante ;
 - embrayage défectueux ;
 - boîte de vitesses défectueuse.
6. FREINAGE INSUFFISANT
- roulement de moyeu avant usé ;
 - plaquettes de frein usées ;
 - fuite de liquide de frein ;
 - disque de frein usé ;
 - air dans le liquide / circuit de freinage ;
 - disque de frein huileux ou graisseux.

EFI FAULT

 **CAUTION**

If the EFI system fails, the EFI fault indicator light on the meter will blink, and the fault can be determined according to the flashes times, or it can be checked by using a special "EFI system fault diagnostic instrument" (it needs to purchase from the dealer), which can provide more detailed fault information. The diagnostic instrument comes with its own instruction manual.

No	Indicator flashes times	Fault	Troubleshooting
1	3	System is disturbed	Check and clear it as Interference Fault
2	4	Touching sensor open circuit may disturbed	Check the connector and find if the gap of corner marker sensor is too small
3	5	The battery voltage exceeds 15.5V	Replace the rectifier
4	6	The oxygen sensor heating circuit or sensor fault	Check connectors, check if the water in it, or replace the oxygen sensor
5	7	Cylinder temperature is abnormal	Check connectors or replace the sensor
6	8	Fuel injector circuit failure	Check connectors or replace the fuel injectors
7	9	Oil pump circuit fault	Check connectors or replace the sensor
8	10	The ignition output circuit fault	Check connectors or replace the sensor
9	11	The throttle position sensor voltage fault	Check connectors or replace the sensor
10	12	The intake air temperature is abnormal	Replace the ECU
11	13	ECU failure	Replace the ECU

 **CAUTION**

If there is a fault not showed in the list, please use the "EFI system fault diagnostic instrument" to check, or contact your local dealer.

PAGE 90 - DÉFAUTS EFI

ATTENTION
En cas de défaillance du système EFI, le témoin de défaut EFI du combiné clignote. Le défaut peut être déterminé en comptant les clignotements ou à l'aide d'un outil de diagnostic spécifique du système EFI, disponible auprès du revendeur et fourni avec son propre manuel.

Tableau des défauts :

- 1. 3 clignotements — perturbation / interférence du système.
Action : contrôler le système et supprimer la source d'interférence.
- 2. 4 clignotements — circuit ouvert du capteur / perturbation possible du capteur de position.
Action : contrôler le connecteur et vérifier que l'entrefer du capteur n'est pas trop faible.
- 3. 5 clignotements — tension batterie supérieure à 15,5 V.
Action : remplacer le régulateur-redresseur.
- 4. 6 clignotements — défaut du circuit de chauffage de la sonde à oxygène ou de la sonde elle-même.
Action : contrôler les connecteurs, rechercher une présence d'eau ou remplacer la sonde à oxygène.
- 5. 7 clignotements — température cylindre anormale.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer le capteur.
- 6. 8 clignotements — défaut du circuit d'injecteur.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer l'injecteur.
- 7. 9 clignotements — défaut du circuit de pompe à carburant.
Action : contrôler les connecteurs et le composant concerné.
- 8. 10 clignotements — défaut du circuit de sortie d'allumage.
Action : contrôler les connecteurs et le composant concerné.
- 9. 11 clignotements — défaut de tension du capteur de position de papillon.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer le capteur.
- 10. 12 clignotements — température d'air d'admission anormale.
Le tableau d'origine indique : remplacer l'ECU.
- 11. 13 clignotements — défaillance ECU.
Action : remplacer l'ECU.

ATTENTION
Si le défaut rencontré n'apparaît pas dans la liste, utilisez l'outil de diagnostic spécifique EFI ou contactez votre revendeur local.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

18. SPECIFICATION

Capacities		
Fuel capacity		14L
Engine Oil Capacity		1.8L
Ground Clearance		200mm
Height		1225 mm
Length		1945 mm
Width		1090 mm
Seat height		860 mm
Wheel Base		1225 mm
Turn Radius		2500 mm
Dry Weight		280 kg
Front Rack		20 kg
Rear Rack		30 kg
Load Capacity (Combined Rider & Payload)		225 kg
Tongue Weight		25 kg
Tow Capacity		150 kg
Drive System		
Drive System		CVT
Front Tire		24x8-12
Rear Tire		24x10-12
Tire Pressure(front)		45 kPa6.5 PSI
Tire Pressure(rear)		45 kPa6.5 PSI
Brake System		
Service Brake	Front Brake	Hydraulic Disc
	Rear Brake	

PAGE 91 - 18. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacités et dimensions
- Capacité du réservoir de carburant : 14 L.
 - Capacité d’huile moteur : 1,8 L.
 - Garde au sol : 200 mm.
 - Hauteur : 1 225 mm.
 - Longueur : 1 945 mm.
 - Largeur : 1 090 mm.
 - Hauteur de selle : 860 mm.
 - Empattement : 1 225 mm.
 - Rayon de braquage : 2 500 mm.
 - Poids à sec : 280 kg.
 - Charge porte-bagages avant : 20 kg.
 - Charge porte-bagages arrière : 30 kg.
 - Capacité de charge totale, conducteur + charge utile : 225 kg.
 - Charge verticale sur attelage : 25 kg.
 - Capacité de remorquage : 150 kg.
- Transmission
- Système de transmission : CVT.
 - Pneu avant : 24 × 8-12.
 - Pneu arrière : 24 × 10-12.
 - Pression pneu avant : 45 kPa / 6,5 PSI.
 - Pression pneu arrière : 45 kPa / 6,5 PSI.
- Freinage
- Frein de service avant : disque hydraulique.
 - Frein arrière : disque hydraulique.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 92/95

Engine	
Engine Type	4 Stroke, Single Cylinder, SOHC
Bore x Stroke	72.7 mmx65.2 mm
Displacement	270cc
Starter System	Electric Starter
Engine Cooling	Liquid-Cooled
Lubrication System	Wet Sump
Fuel supply system	EFI
Spark Plug Type	DR8C

PAGE 92 - CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR


- Type de moteur : monocylindre 4 temps, SOHC.
- Alésage x course : 72,7 x 65,2 mm.
- Cylindrée : 270 cm³.
- Système de démarrage : démarreur électrique.
- Refroidissement : liquide.
- Système de lubrification : carter humide.
- Alimentation en carburant : injection électronique EFI.
- Bougie : DR8C.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 93/95

PAGE 93 - 19. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Cette page contient le schéma électrique complet du TGA300F-01.
Le schéma doit être consulté conjointement avec l'illustration originale afin de conserver les codes couleur, symboles, connexions et repérages électriques. Aucun élément graphique du schéma n'est modifié par la présente traduction.
Titre traduit : SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

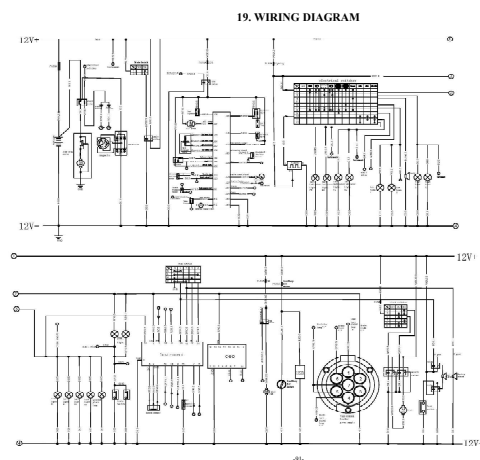

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Declaration of Driver's exposure to noise level

The undersigned: Maotao cao, chairman

Company name and address of the manufacturer:

Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.
No.10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, The People's Republic of China.

Hereby declares that:

For the following vehicle:

1.1.Make (trade name of the manufacturer): TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA

1.2.Type: TGA300F-01

1.2.1.Variant(s): TT172

1.2.2.Version(s): A

1.2.3.Commercial name(s) (if available): T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300

1.3. Category, subcategory and speed index of the vehicle: T3b

The Driver's exposure to noise level result is 82.9 dB(A) (Limit: 86 dB(A)) according to test method 2 in accordance with: section 3 of Annex XIII to EU 1322/2014.

Place: Zhejiang, China Date: 09.11.2023

Signature: 

Name and position in the company: Maotao cao, chairman

PAGE 94 - DÉCLARATION D'EXPOSITION DU CONDUCTEUR AU BRUIT

Le soussigné : Maotao Cao, président.
Nom et adresse du fabricant :
Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.
No. 10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, République populaire de Chine.
Déclare par la présente que, pour le véhicule suivant :
1.1. Marque / nom commercial du fabricant :
TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA.
1.2. Type : TGA300F-01.
1.2.1. Variante(s) : TT172.
1.2.2. Version(s) : A.
1.2.3. Désignation(s) commerciale(s), le cas échéant :
T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300.
1.3. Catégorie, sous-catégorie et indice de vitesse du véhicule : T3b.
Le niveau d'exposition sonore du conducteur mesuré est de 82,9 dB(A), pour une limite de 86 dB(A), selon la méthode d'essai 2 et conformément à la section 3 de l'annexe XIII du règlement UE 1322/2014.
Lieu : Zhejiang, Chine.
Date : 09/11/2023.
Signature.
Nom et fonction dans l'entreprise : Maotao Cao, président.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel bilingue EN / FR — original à gauche, traduction française à droite — page 95/95

Declaration of Vibration declaration

The undersigned: Maotao cao, chairman
Company name and address of the manufacturer:
Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. 09.11.2023
No.10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, The People's Republic of China.

Hereby declares that:
For the following vehicle:

- 1.1.Make (trade name of the manufacturer): TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA
1.2.Type: TGA300F-01
1.2.1.Variant(s): TT172
1.2.2.Version(s): A
1.2.3.Commercial name(s) (if available): T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300

1.3. Category, subcategory and speed index of the vehicle: T3b
The value of the vibration level measured according to Annex XIV to EU 1322/2014 is

River mass	D	a _{WS} (m/s²)	Requirement
59± 1kg	Test run 1	0.61	Deviation<10% between test run 1/2 and Arithmetic mean, a _{WS} <1.25 m/s²
	Test run 2	0.59	
	Arithmetic mean	0.60	
98± 5kg	Test run 1	0.63	Deviation<10% between test run 1/2 and Arithmetic mean, a _{WS} <1.25 m/s²
	Test run 2	0.62	
	Arithmetic mean	0.63	

a_{WS}: rms value of the weighted seat vibration acceleration measured during a roadway test

Place: Zhejiang, China Date: 09.11.2023
Signature: 
Name and position in the company: Maotao cao, chairma

PAGE 95 - DÉCLARATION RELATIVE AUX VIBRATIONS

Le soussigné : Maotao Cao, président.
Nom et adresse du fabricant :
Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.
No. 10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, République populaire de Chine.
Déclare par la présente que, pour le véhicule suivant :
1.1. Marque / nom commercial du fabricant :
TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA.
1.2. Type : TGA300F-01.
1.2.1. Variante(s) : TT172.
1.2.2. Version(s) : A.
1.2.3. Désignation(s) commerciale(s), le cas échéant :
T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300.
1.3. Catégorie, sous-catégorie et indice de vitesse du véhicule : T3b.
La valeur du niveau de vibration mesurée conformément à l'annexe XIV du règlement UE 1322/2014 est la suivante :
Masse du conducteur : 59 ± 1 kg
• Essai 1 : 0,61 m/s².
• Essai 2 : 0,59 m/s².
• Moyenne arithmétique : 0,60 m/s².
Exigence : écart inférieur à 10 % entre les essais 1 et 2 et la moyenne arithmétique ; aWS < 1,25 m/s².
Masse du conducteur : 98 ± 5 kg
• Essai 1 : 0,63 m/s².
• Essai 2 : 0,62 m/s².
• Moyenne arithmétique : 0,63 m/s².
Exigence : écart inférieur à 10 % entre les essais 1 et 2 et la moyenne arithmétique ; aWS < 1,25 m/s².
aWS : valeur efficace (RMS) de l'accélération vibratoire pondérée au niveau du siège, mesurée pendant un essai sur route.
Lieu : Zhejiang, Chine.
Date : 09/11/2023.
Signature.
Nom et fonction dans l'entreprise : Maotao Cao, président.