

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 1/95

PAGE 1 - COUVERTURE

Manuel du propriétaire
LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL
Il contient des informations importantes concernant la sécurité.
TGA300F-01



TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 2/95

PAGE 2 - SOMMAIRE

1. Introduction — 1
2. Comprendre les avertissements — 6
3. Avertissements de sécurité — 8
4. Inspection quotidienne avant utilisation — 11
5. Avertissements d'utilisation — 12
6. V.I.N. — 24
7. Commandes et fonctions des composants — 25
8. Démarrage du moteur — 44
9. Période de rodage du véhicule — 45
10. Équipement du conducteur — 46
11. Transport de charges — 47
12. Conduite — 49
13. Système CVT — 60
14. Batterie — 62
15. Système d'échappement — 64
16. Entretien — 65
17. Dépannage — 85
18. Caractéristiques techniques — 89
19. Schéma électrique — 91

PAGE 3 - 1. INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre véhicule tout-terrain (ATV). Nous sommes fiers de vous proposer ce produit conçu et fabriqué selon des normes élevées de performance et de qualité. Nous sommes convaincus qu'il vous offrira un haut niveau de performances, de fiabilité, de confort de conduite et de sécurité.

Ce manuel est fourni afin d'aider le propriétaire et les utilisateurs de cet ATV à se familiariser avec ses caractéristiques de fonctionnement et ses nombreuses fonctions. Il contient également des informations relatives à l'entretien et à la maintenance de votre ATV.

Veuillez lire attentivement ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel du propriétaire ainsi que les étiquettes d'avertissement fournies avec le produit sont essentielles à l'utilisation sûre de votre ATV. Assurez-vous de comprendre et de respecter tous les avertissements et toutes les instructions qui y figurent.

Si vous n'avez pas reçu l'un des documents ou éléments indiqués ci-dessus, contactez votre revendeur et demandez qu'ils vous soient fournis.

Avis important concernant la sécurité

Ne modifiez jamais le moteur, le système de transmission, ni les systèmes mécaniques ou électriques de votre ATV. N'installez jamais de pièces ou accessoires de seconde monte destinés à augmenter la vitesse ou la puissance de votre ATV.

Le non-respect de ces avertissements augmente le risque d'accident pouvant entraîner la MORT ou des BLESSURES GRAVES.

En outre, le non-respect de ces exigences entraînera l'annulation de la garantie de votre ATV.

REMARQUE : l'ajout et l'utilisation de certains accessoires, notamment les tondeuses, lames, pulvérisateurs, treuils et pare-brise, modifient les caractéristiques de comportement de votre ATV.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 4/95

PAGE 4 - CONDUITE RESPONSABLE / ÂGE RECOMMANDÉ

Adoptez une conduite responsable de l'ATV

Assurez-vous de comprendre et de respecter toutes les lois et exigences locales, régionales/provinciales et nationales applicables à la conduite.

N'oubliez pas : respectez votre véhicule, respectez l'environnement et respectez la propriété d'autrui. Lorsque vous conduisez, vous êtes responsable de votre sécurité et de celle des personnes qui vous entourent.

Recommandation d'âge

Respectez toujours la recommandation d'âge suivante : véhicule destiné à un usage de loisir par un conducteur expérimenté âgé de 16 ans ou plus.



PAGE 5 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (1/3)

UN ATV PEUT ÊTRE DANGEREUX À UTILISER. Un ATV se comporte différemment des autres véhicules, notamment des motos et des automobiles. Une collision ou un retournement peut survenir rapidement, même lors de manœuvres courantes telles qu'un virage, la conduite en pente ou le franchissement d'obstacles, si les précautions appropriées ne sont pas prises.

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

- Lisez attentivement ce manuel et toutes les étiquettes, et respectez les procédures d'utilisation décrites.
- N'utilisez jamais un ATV sans avoir reçu une formation appropriée. Suivez une formation ; les débutants doivent être formés par un instructeur qualifié.
- Ne permettez jamais à une personne qui n'est pas adulte de conduire cet ATV.
- Ne permettez jamais à un invité de conduire cet ATV sans qu'il ait lu ce manuel et toutes les étiquettes du produit et suivi une formation certifiée.
- Évitez toujours d'utiliser l'ATV sur des surfaces revêtues, notamment trottoirs, allées, parkings et rues.
- Portez toujours un casque homologué et correctement ajusté, ainsi qu'une protection oculaire, des gants, des bottes, un vêtement à manches longues ou une veste et un pantalon long.
- Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant la conduite.
- Ne roulez jamais à une vitesse excessive. Adaptez toujours votre vitesse au terrain, à la visibilité, aux conditions d'utilisation et à votre expérience.
- Ne tentez jamais de roues arrière, de sauts ni d'autres acrobaties.
- Inspectez toujours votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Respectez les procédures et périodicités d'inspection et d'entretien décrites dans ce manuel.
- Gardez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds pendant la conduite.
- Roulez lentement et avec une prudence accrue sur un terrain inconnu. Soyez toujours attentif aux changements d'état du terrain.
- N'utilisez jamais l'ATV sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble tant que vous ne maîtrisez pas les techniques nécessaires.
- Respectez toujours les procédures de virage décrites dans ce manuel. Entraînez-vous d'abord à faible vitesse et ne tournez jamais à une vitesse excessive.

PAGE 6 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (2/3)

- Faites toujours contrôler l'ATV par un revendeur agréé après un accident.
- N'utilisez jamais l'ATV sur une pente trop raide pour le véhicule ou pour vos capacités. Entraînez-vous sur de petites pentes avant d'en aborder de plus importantes.
- Pour monter une pente, respectez toujours la procédure décrite dans ce manuel. Examinez attentivement le terrain avant de commencer la montée. Ne montez jamais une pente excessivement glissante ou meuble. Déplacez votre poids vers l'avant. N'ouvrez jamais brutalement les gaz et n'effectuez pas de changement de rapport brusque. Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse.
- Pour descendre une pente et freiner en descente, respectez toujours les procédures décrites dans ce manuel. Examinez attentivement le terrain avant la descente. Déplacez votre poids vers l'arrière. Ne descendez jamais à grande vitesse. Évitez de descendre en biais ; lorsque cela est possible, descendez droit dans la pente.
- Pour traverser une pente latéralement, respectez toujours les procédures décrites dans ce manuel. Évitez les surfaces excessivement glissantes ou meubles. Déplacez votre poids vers le côté amont. N'essayez jamais de faire demi-tour sur une pente tant que vous ne maîtrisez pas la technique de virage sur terrain plat. Évitez autant que possible de traverser latéralement une pente raide.
- Utilisez toujours la procédure appropriée si le moteur cale ou si le véhicule recule lors d'une montée. Pour éviter le calage, maintenez une vitesse régulière. Si le véhicule cale ou recule, appliquez la procédure spéciale de freinage décrite dans ce manuel. Descendez du côté amont, ou d'un côté quelconque si le véhicule est orienté directement vers le haut. Retournez l'ATV puis remontez en suivant la procédure décrite dans ce manuel.
- Vérifiez toujours la présence d'obstacles avant de rouler dans une zone nouvelle. Ne tentez jamais de franchir de gros obstacles, tels que de gros rochers ou des arbres couchés. Respectez les procédures décrites dans ce manuel.
- Soyez toujours prudent en cas de dérapage ou de glissade. Sur les surfaces glissantes, notamment la glace, roulez lentement et avec une extrême prudence afin de réduire le risque de perte de contrôle.
- Évitez de traverser des eaux profondes ou à courant rapide. Ne dépassez pas la profondeur maximale recommandée. Roulez lentement, répartissez soigneusement votre poids, évitez les mouvements brusques et maintenez une progression lente et régulière. N'effectuez ni virages ni arrêts brusques et ne modifiez pas brutalement l'ouverture des gaz.
- Les freins mouillés peuvent perdre en efficacité. Testez-les après une traversée d'eau.

PAGE 7 - RÈGLES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ (3/3)

Si nécessaire, actionnez légèrement les freins plusieurs fois afin que le frottement contribue à sécher les plaquettes.

- Avant de passer en marche arrière, vérifiez toujours qu'aucun obstacle ni aucune personne ne se trouve derrière vous. Lorsque la marche arrière peut être engagée en toute sécurité, reculez lentement. Évitez les virages serrés en marche arrière.
- Utilisez toujours des pneus de la taille et du type spécifiés dans ce manuel. Maintenez toujours la pression des pneus aux valeurs prescrites.
- Ne modifiez jamais un ATV par une installation incorrecte ou une utilisation inadaptée d'accessoires.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée. La charge doit être correctement répartie et solidement fixée. Réduisez votre vitesse et respectez les instructions du manuel lorsque vous transportez une charge ou tractez une remorque. Augmentez la distance de freinage.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 8/95



PAGE 8 - 2. COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS

ATTENTION

Ce véhicule est RÉSERVÉ AUX ADULTES : ce n'est pas un jouet. LISEZ ET COMPRENEZ LES AVERTISSEMENTS ET LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION. APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE VÉHICULE AVANT DE COMMENCER À ROULER !

Lisez attentivement ce manuel en vous reportant aux différentes parties du véhicule abordées. L'utilisation de ce véhicule implique des responsabilités concernant votre sécurité personnelle, celle des autres et la protection de l'environnement.

REMARQUE : les illustrations utilisées dans ce manuel sont données à titre de représentation générale uniquement. Votre modèle peut être différent.

PAGE 9 - ALERTE DE SÉCURITÉ

Les AVERTISSEMENTS identifient des instructions ou procédures particulières qui, si elles ne sont pas correctement respectées, peuvent entraîner des blessures ou la mort. Lisez attentivement tous les avertissements de ce manuel. Suivez leurs instructions afin de rester en sécurité.

Les mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel :


Symbole d'alerte de sécurité : lorsque vous voyez ce symbole sur votre machine ou dans ce manuel, soyez attentif au risque potentiel de blessure. Votre sécurité est en jeu.

AVERTISSEMENT — indique un danger potentiel susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION — indique un danger potentiel susceptible d'entraîner des blessures légères ou des dommages à l'ATV.

ATTENTION — indique une situation pouvant endommager la machine.

REMARQUE — le terme « REMARQUE » signale des informations ou instructions importantes.


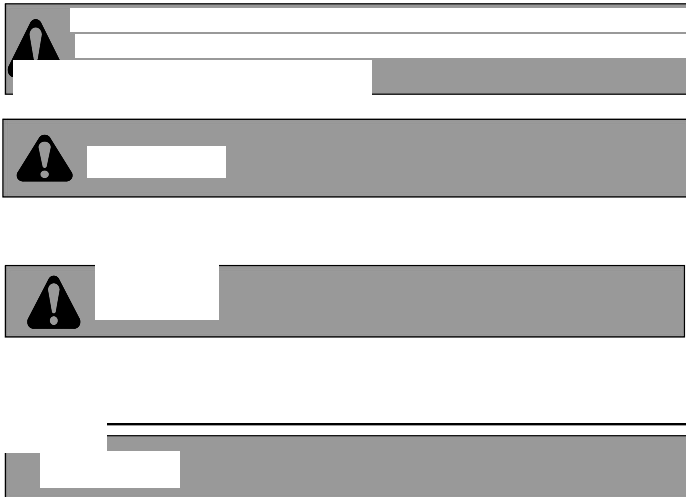


TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 10/95

PAGE 10 - 3. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

REMARQUE : des autocollants d'avertissement ont été apposés sur le véhicule pour votre protection. Lisez attentivement les instructions figurant sur chaque autocollant et respectez-les. Si un autocollant devient illisible ou se décolle, contactez votre revendeur afin d'en obtenir un de remplacement. Le schéma de cette page indique les emplacements numérotés des autocollants d'avertissement sur le véhicule (1 à 5).

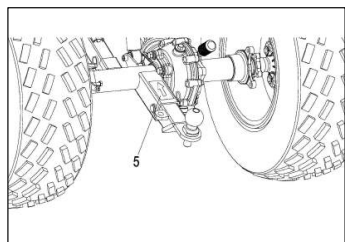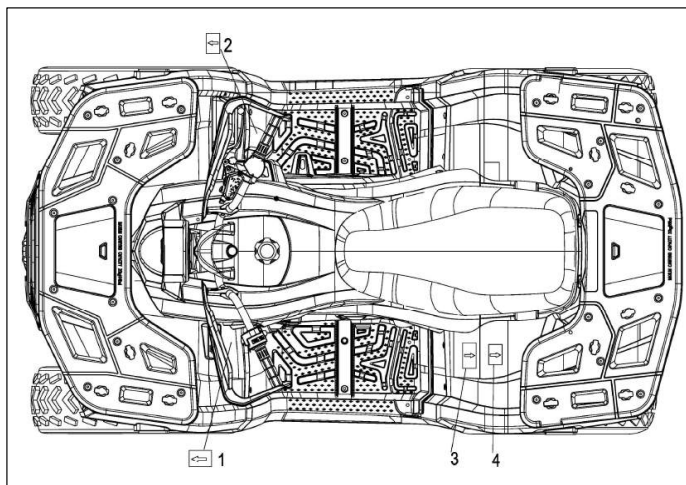


PAGE 11 - ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : EMBLEMES

Cette page présente l'emplacement de l'étiquette d'avertissement n° 1 sur le véhicule. L'étiquette doit rester présente, lisible et en bon état. En cas de détérioration ou de disparition, contactez le revendeur pour son remplacement.



PAGE 12 - ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : EMPLACEMENTS 2 À 5

Cette page présente l’emplacement des étiquettes d’avertissement n° 2, 3, 4 et 5 sur le véhicule. Lisez et respectez chacune de ces étiquettes avant l’utilisation.

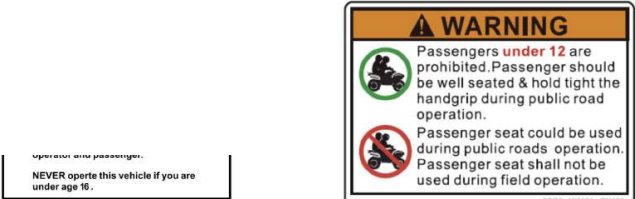



PAGE 13 - 4. INSPECTION QUOTIDIENNE AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Vous devez inspecter votre ATV avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Si l'inspection appropriée n'est pas effectuée, des blessures graves ou mortelles peuvent en résulter.

Utilisez la liste de contrôle suivante avant chaque sortie :

1. Pneus : vérifier leur état et leur pression.
2. Réservoir de carburant : remplir au niveau approprié.
3. Tous les freins : vérifier leur fonctionnement, leur réglage et le niveau du liquide, y compris le frein auxiliaire.
4. Accélérateur : vérifier qu'il fonctionne librement et qu'il revient correctement en position fermée.
5. Phare / feu arrière / feu stop : vérifier le fonctionnement de tous les témoins et interrupteurs.
6. Coupe-circuit moteur : vérifier son bon fonctionnement.
7. Roues : vérifier le serrage des écrous de roue et d'essieu ; vérifier que les écrous d'essieu sont sécurisés par des goupilles fendues.
8. Élément de filtre à air : vérifier l'encrassement ; nettoyer ou remplacer si nécessaire.
9. Direction : vérifier la liberté de mouvement et rechercher tout jeu anormal.
10. Pièces desserrées : inspecter visuellement le véhicule pour détecter tout composant endommagé ou tout écrou, boulon ou élément de fixation desserré.
11. Casque, lunettes et vêtements du conducteur.
12. Liquide de refroidissement moteur : contrôler le niveau dans le vase de récupération.

PAGE 14 - 5. AVERTISSEMENTS D'UTILISATION : FORMATION ET ÉQUIPEMENT

AVERTISSEMENT DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV sans avoir reçu une formation appropriée.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Le risque d'accident augmente fortement si le conducteur ne sait pas utiliser correctement l'ATV dans différentes situations et sur différents types de terrain.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Les conducteurs débutants et inexpérimentés doivent suivre une formation certifiée. Ils doivent ensuite apprendre et pratiquer régulièrement les techniques décrites dans le manuel du propriétaire.

Pour plus d'informations sur les formations disponibles, contactez un revendeur ATV agréé.

AVERTISSEMENT DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV sans porter de casque homologué, de protection oculaire et de vêtements de protection.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Conduire sans casque homologué augmente le risque de blessure grave à la tête ou de décès en cas d'accident.


Conduire sans protection oculaire peut provoquer un accident et augmente le risque de blessure grave en cas d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Portez toujours un casque homologué et correctement ajusté.

Portez également : une protection oculaire (lunettes ou écran facial), des gants, des bottes, un vêtement à manches longues ou une veste, ainsi qu'un pantalon long.





PAGE 15 - ALCOOL, DROGUES ET VITESSE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela peut altérer gravement votre jugement, ralentir vos réactions, affecter votre équilibre et votre perception et provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant la conduite de cet ATV.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV à une vitesse excessive.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque de perdre le contrôle de l'ATV et de provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions d'utilisation et à votre expérience.



PAGE 16 - INSPECTION ET POSITION DU CONDUCTEUR

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas inspecter l'ATV avant son utilisation.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque d'accident ou de dommages matériels.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Inspectez toujours votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité.

Respectez toujours les procédures et périodicités d'inspection et d'entretien décrites dans le manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Retirer les mains du guidon ou les pieds des repose-pieds pendant la conduite.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Retirer ne serait-ce qu'une main ou un pied peut réduire votre capacité à contrôler l'ATV ou vous faire perdre l'équilibre et tomber. Si vous retirez un pied du repose-pied, votre pied ou votre jambe peut entrer en contact avec les roues arrière, ce qui peut provoquer une blessure ou un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Gardez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds pendant la conduite.



PAGE 17 - TERRAIN DIFFICILE ET MONTÉES

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas redoubler de prudence sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte d'adhérence ou de contrôle du véhicule, pouvant entraîner un accident, y compris un retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'utilisez pas l'ATV sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble tant que vous n'avez pas appris et pratiqué les techniques nécessaires pour contrôler le véhicule sur ce type de terrain.

Soyez toujours particulièrement prudent dans ces conditions.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Monter une pente de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Respectez toujours les procédures de montée décrites dans le manuel du propriétaire.

Examinez attentivement le terrain avant de commencer à monter.

Ne montez jamais une pente présentant une surface excessivement glissante ou meuble.

Déplacez votre poids vers l'avant.

N'ouvrez jamais brutalement les gaz : l'ATV pourrait se retourner vers l'arrière.

Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse : un obstacle, une forte déclivité, un autre véhicule ou une personne peut se trouver de l'autre côté.



PAGE 18 - VIRAGES ET PENTES TROP RAIDES

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Effectuer un virage de manière incorrecte.

CONSEQUENCES POSSIBLES

L'ATV peut devenir incontrôlable, provoquer une collision ou se retourner.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Respectez toujours les procédures de virage décrites dans le manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser l'ATV sur des pentes excessivement raides.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Le véhicule peut se retourner plus facilement sur une pente très raide que sur une surface plane ou une faible pente.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'utilisez jamais l'ATV sur une pente trop raide pour le véhicule ou pour vos capacités.

Entraînez-vous sur de petites pentes avant d'aborder des pentes plus importantes.

N'utilisez jamais l'ATV sur une pente supérieure à 17°.



PAGE 19 - DESCENTES ET TRAVERSÉE LATÉRALE D'UNE PENTE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Descendre une pente de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Respectez toujours les procédures de descente décrites dans le manuel du propriétaire.

REMARQUE : une technique particulière est nécessaire pour freiner en descente.

Examinez soigneusement le terrain avant de commencer la descente.

Déplacez votre poids vers l'arrière.

Ne descendez jamais à grande vitesse.

Évitez de descendre en biais, ce qui ferait fortement pencher le véhicule d'un côté. Descendez droit dans la pente lorsque cela est possible.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Traverser une pente latéralement ou tourner sur une pente de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut provoquer une perte de contrôle ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'essayez jamais de faire demi-tour sur une pente tant que vous ne maîtrisez pas la technique de virage décrite dans le manuel sur terrain plat. Soyez très prudent lorsque vous tournez sur une pente.

Évitez si possible de traverser latéralement une pente raide.

Lors d'une traversée latérale :

- respectez toujours les procédures décrites dans le manuel ;
- évitez les surfaces excessivement glissantes ou meubles ;
- déplacez votre poids vers le côté amont de l'ATV.



PAGE 20 - OBSTACLES ET DÉRAPAGE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Franchir des obstacles de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela peut entraîner une perte de contrôle, une collision ou le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Avant de rouler dans une zone nouvelle, recherchez les obstacles.

Soyez extrêmement prudent lors du franchissement de gros obstacles tels que de gros rochers ou des arbres couchés.

Si vous ne pouvez pas éviter un obstacle, respectez toujours les procédures de franchissement décrites dans le manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Déraper ou glisser.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Vous pouvez perdre le contrôle de l'ATV. Vous pouvez également retrouver brutalement de l'adhérence, ce qui peut provoquer le retournement de l'ATV.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Sur les surfaces glissantes, comme la glace, roulez lentement et soyez très prudent afin de réduire le risque de dérapage ou de perte de contrôle.



PAGE 21 - EAU PROFONDE ET MARCHÉ ARRIÈRE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV dans une eau profonde ou à courant rapide.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Les pneus peuvent flotter, provoquant une perte d'adhérence et de contrôle susceptible d'entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'utilisez jamais l'ATV dans une eau dépassant la profondeur maximale recommandée dans ce manuel.

Évitez les eaux profondes ou à courant rapide. Si le passage dans l'eau est inévitable, avancez lentement, répartissez soigneusement votre poids, évitez les virages ou arrêts brusques et ne modifiez pas brutalement l'ouverture des gaz.

N'oubliez pas que les freins mouillés peuvent perdre en efficacité. Testez les freins après être sorti de l'eau. Si nécessaire, actionnez-les plusieurs fois afin que le frottement sèche les plaquettes.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser incorrectement la marche arrière.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Vous pourriez heurter un obstacle ou une personne située derrière vous et provoquer des blessures graves.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Avant d'engager la marche arrière, assurez-vous qu'aucun obstacle ni aucune personne ne se trouve derrière le véhicule. Lorsque la manœuvre peut être effectuée en toute sécurité, reculez lentement.



PAGE 22 - PNEUS ET MODIFICATIONS

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser l'ATV avec des pneus inadaptés ou avec une pression incorrecte ou inégale.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Des pneus inadaptés ou une pression incorrecte ou inégale peuvent entraîner une perte de contrôle et augmenter le risque d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Utilisez toujours les dimensions et types de pneus spécifiés dans le manuel du propriétaire.

Maintenez toujours la pression des pneus aux valeurs prescrites.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Utiliser cet ATV après des modifications inappropriées.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Une installation incorrecte d'accessoires ou une modification du véhicule peut altérer son comportement et provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne modifiez jamais l'ATV par une installation incorrecte ou une utilisation inappropriée d'accessoires.

Toutes les pièces et tous les accessoires ajoutés doivent être d'origine ou de qualité équivalente, conçus pour cet ATV, et installés et utilisés conformément aux instructions. En cas de doute, consultez un revendeur agréé.



PAGE 23 - PASSAGER SUR LE PORTE-BAGAGES ET ACROBATIES

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Transporter un passager sur le porte-bagages.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela réduit fortement votre capacité à équilibrer et contrôler l'ATV et peut provoquer un accident entraînant des blessures pour le conducteur et/ou le passager.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Le porte-bagages est uniquement destiné au transport de marchandises et ne doit jamais servir de siège passager.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Tenter des roues arrière, des sauts ou d'autres acrobaties.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Cela augmente le risque d'accident, notamment de retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne tentez jamais d'acrobaties telles que roues arrière ou sauts.



PAGE 24 - SURCHARGE, REMORQUAGE ET GLACE

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Surcharger l'ATV ou transporter/tracter une charge de manière incorrecte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Le comportement du véhicule peut être modifié et entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée pour cet ATV.

Répartissez correctement la charge et fixez-la solidement.

Réduisez la vitesse lorsque vous transportez une charge ou tractez une remorque.

Prévoyez une distance de freinage plus importante.

Respectez toujours les instructions du manuel concernant le transport de charges et le remorquage.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Rouler sur des lacs ou rivières gelés.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'ATV et/ou son conducteur passent à travers la glace.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne roulez jamais sur une étendue d'eau gelée avant d'avoir la certitude que la glace est suffisamment épaisse et résistante pour supporter la machine, son conducteur et les efforts dynamiques créés par le déplacement du véhicule.



PAGE 25 - APRÈS UN ACCIDENT / CAPACITÉS DU CONDUCTEUR / INCENDIE

AVERTISSEMENT
Après un retournement ou un accident, faites contrôler l'ensemble de la machine par un réparateur qualifié, notamment les freins, l'accélérateur et la direction, afin de détecter d'éventuels dommages.

AVERTISSEMENT
La conduite sûre de ce véhicule actif exige du discernement et des capacités physiques appropriées. Les personnes présentant des limitations cognitives ou physiques qui utilisent ce véhicule courent un risque accru de retournement et de perte de contrôle pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION
Maintenez les matériaux combustibles à l'écart du système d'échappement. Un incendie peut se produire.

PAGE 26 - 6. V.I.N. / IDENTIFICATION

Relevez les numéros de votre ATV dans les emplacements prévus :


1. Numéro VIN du châssis — situé sur le côté avant droit du châssis.

2. Numéro de série du moteur — situé sur le côté avant gauche du carter moteur.

Retirez la clé de secours et conservez-la dans un endroit sûr. Une copie de clé ne peut être réalisée qu'à partir d'une ébauche de clé découpée en utilisant une clé existante comme modèle.

Notez également le numéro de clé.


Les numéros de châssis et de moteur sont importants pour identifier le modèle lors de l'immatriculation, de la souscription d'une assurance ou de la commande de pièces détachées. En cas de vol, ces numéros sont essentiels pour identifier et récupérer votre ATV.

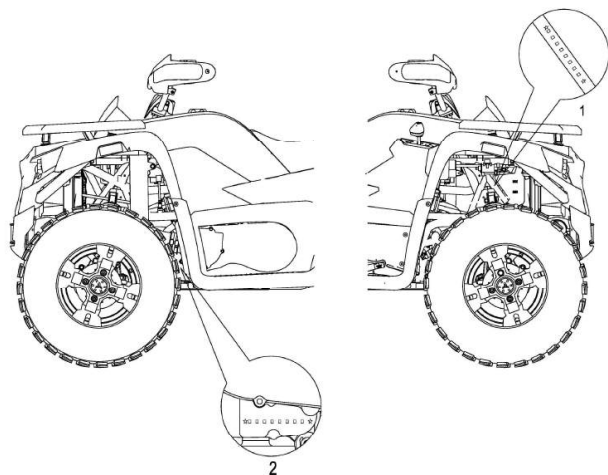

PAGE 27 - 7. COMMANDES ET FONCTIONS DES COMPOSANTS


Composants du véhicule :

1. Retroviseur arriere.
2. Protege-main.
3. Feu de route.
4. Clignotant avant.
5. Feu de croisement.
6. Amortisseur avant.
7. Treuil.
8. Dossier passager.
9. Commutateurs electriques.
10. Eclairage de plaque d'immatriculation.
11. Feu stop.
12. Clignotant arriere.
13. Feux de position arriere.
14. Silencieux.
15. Amortisseur arriere.
16. Attelage.
17. Essieu arriere.

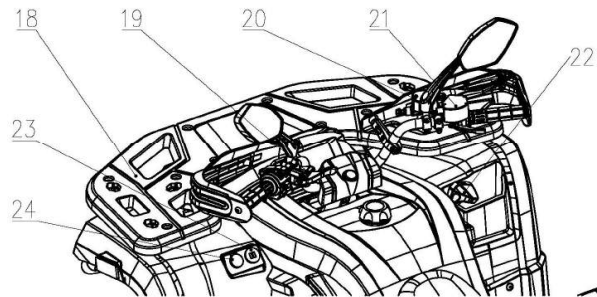

PAGE 28 - COMPOSANTS DU VÉHICULE, SUITE

- 18. Porte-bagages avant.
- 19. Frein de stationnement.
- 20. Frein à main.
- 21. Commande d'accélérateur au pouce.
- 22. Levier de sélection des rapports.
- 23. Interface USB.
- 24. Prise auxiliaire CC.

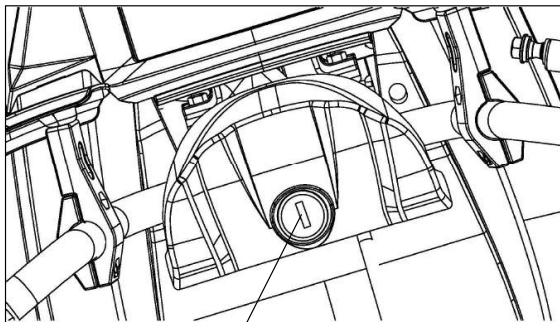


PAGE 29 - CONTACTEUR PRINCIPAL

① Contacteur principal

ON : le moteur peut être démarré lorsque le contacteur est placé dans cette position. Si le commutateur d'éclairage situé sur la commande gauche est ensuite mis sur ON, les phares et les feux arrière s'allument.

OFF : lorsque le contacteur est placé dans cette position, tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée dans cette position.

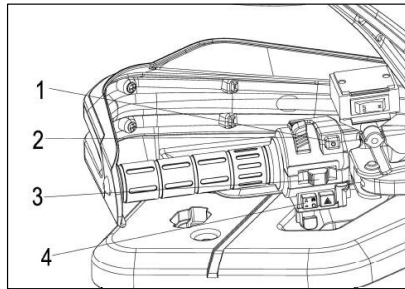

PAGE 30 - COMMUTATEURS D'ÉCLAIRAGE ET TÉMOINS

AVERTISSEMENT

Cet ATV est équipé d'un éclairage homologué pour la circulation routière. Il est conçu pour une utilisation sur route et peut circuler sur les voies autorisées. Soyez prudent et réduisez votre vitesse lorsque la visibilité est réduite, notamment par brouillard, pluie ou obscurité.

Commutateurs

Le commutateur d'éclairage est situé sur le guidon gauche. Il permet d'allumer et d'éteindre les feux et, sur les modèles équipés d'un éclairage Hi/Lo, de passer du feu de croisement au feu de route.

REMARQUE : les feux ne s'allument pas si le contacteur principal n'est pas sur ON.

1. Bouton de démarrage.

2. Commutateur d'éclairage.

3. Commutateur de clignotants.

4. Coupe-circuit moteur.

1. Bouton de démarrage : appuyez sur ce bouton pour actionner le démarreur électrique.

2. Commutateur d'éclairage :

- position feu de croisement : le feu de croisement s'allume ;

- position feu de route : le feu de route s'allume.

3. Commutateur de clignotants : actionnez le commutateur à gauche ou à droite ; les clignotants correspondants clignotent en continu.

4. Coupe-circuit moteur :


- position arrêt : le moteur s'arrête ;

- position marche : le moteur peut démarrer.

PAGE 31 - TÉMOINS DU TABLEAU DE BORD

L'ATV est équipé de témoins lumineux. Leur configuration varie selon les modèles et tous les modèles ne disposent pas nécessairement de tous les témoins. Les informations suivantes permettent d'identifier les témoins et leur fonction.

1. Témoin de rapport engagé : indique le rapport actuellement sélectionné. Quatre positions sont disponibles : L, H, N et R.
2. Témoin de défaut EFI : s'il est allumé ou clignote, un défaut du système d'injection EFI est présent. Consultez rapidement votre revendeur local pour un diagnostic et une réparation.
3. Témoin de feu de route : s'allume lorsque le phare fonctionne en mode feu de route.
4. Témoin de feu de croisement : s'allume lorsque le phare fonctionne en mode feu de croisement.
5. Témoin de clignotants.
6. Témoin de niveau de liquide de frein : s'allume lorsque le niveau du liquide dans le réservoir principal de frein est trop bas.

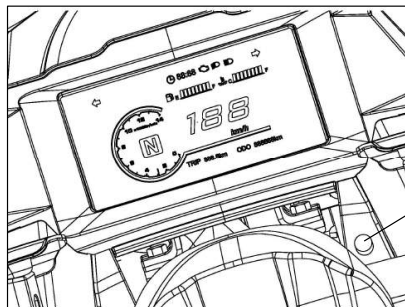

PAGE 32 - BOUTON DU COMBINÉ D'INSTRUMENTS / ACCÉLÉRATEUR

Bouton du combiné

1. Changement d'unité : maintenez le bouton de réglage enfoncé pour basculer l'affichage entre « km/h » et « mph ».

2. Réglage de l'heure : appuyez brièvement sur le bouton de réglage jusqu'à ce que l'icône du kilométrage total devienne rouge, puis maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'horloge. Le champ des heures devient rouge. Appuyez brièvement pour augmenter l'heure d'une unité. Maintenez le bouton 3 secondes pour passer aux minutes, puis appuyez brièvement pour augmenter les minutes d'une unité. Maintenez ensuite le bouton 3 secondes pour enregistrer et quitter ; sans intervention pendant 10 secondes, le réglage est enregistré automatiquement et le menu se ferme.

Accélérateur

AVERTISSEMENT


Ne démarrez pas et n'utilisez pas un ATV dont la commande d'accélérateur se bloque ou fonctionne incorrectement. Un accélérateur grippé ou défectueux peut provoquer un accident entraînant des blessures graves ou la mort.

Contactez toujours votre revendeur pour toute réparation liée à l'accélérateur.

L'absence de contrôle ou d'entretien correct du système d'accélérateur peut provoquer le blocage du levier pendant la conduite et entraîner un accident.

Avant de démarrer le moteur, et périodiquement pendant la conduite, vérifiez toujours que le levier se déplace librement et revient correctement en position de repos.



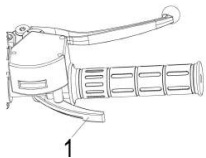

PAGE 33 - LEVIER D’ACCÉLÉRATEUR / PÉDALE DE FREIN


Levier d’accélérateur
Le régime moteur et le déplacement du véhicule sont commandés en appuyant sur le levier d’accélérateur. Le levier (1) est rappelé par ressort ; lorsque vous le relâchez, le régime moteur revient au ralenti.

AVERTISSEMENT
Le lavage du véhicule ou son utilisation par températures négatives peut entraîner le gel de l’eau dans la gaine du câble d’accélérateur et/ou sur le mécanisme d’accélérateur.

Cela peut provoquer le blocage de la commande, maintenir le moteur accéléré et entraîner une perte de contrôle.

Pédale de frein arrière / frein principal
Le niveau de liquide de frein doit être vérifié avant chaque utilisation. Le réservoir se trouve sous la selle. Le niveau doit rester entre les repères minimum et maximum ; le tableau de bord allume un témoin lorsque le niveau est trop bas.

ATTENTION
Une fois un flacon de liquide de frein ouvert, utilisez la quantité nécessaire puis éliminez le reste. Ne conservez pas et ne réutilisez pas un flacon entamé. Le liquide de frein est hygroscopique : il absorbe rapidement l’humidité de l’air. Son point d’ébullition diminue alors, ce qui peut entraîner une perte prématurée d’efficacité du freinage et un risque de blessure grave.
La pédale de frein se trouve sur le côté droit de l’ATV. Son actionnement commande le système de freinage principal, qui agit sur les freins des roues avant et arrière.

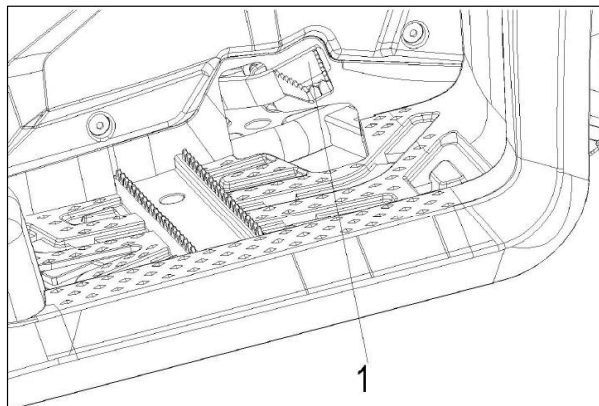



PAGE 34 - CONTRÔLE DU FREIN PRINCIPAL

Avant chaque utilisation, testez la pédale / commande de frein et vérifiez le niveau dans le réservoir. La commande doit offrir une sensation ferme. Une sensation spongieuse peut signaler une fuite de liquide ou un niveau insuffisant dans le maître-cylindre ; le défaut doit être corrigé avant toute utilisation. Contactez votre revendeur pour un diagnostic et une réparation appropriés.

1. Pédale de frein arrière / frein principal.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais l'ATV si la commande de frein présente une sensation spongieuse. Une commande spongieuse peut correspondre à une perte d'efficacité du freinage. La perte de freinage peut provoquer un accident.

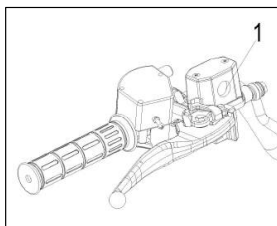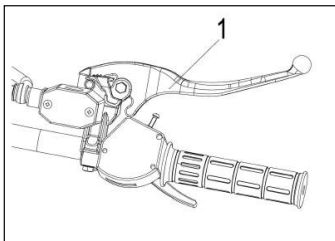

PAGE 35 - FREIN AUXILIAIRE

AVERTISSEMENT

Soyez prudent lorsque vous utilisez le frein auxiliaire. Ne l'actionnez pas brutalement en marche avant, car les roues arrière peuvent se bloquer, déraiper latéralement et provoquer une perte de contrôle.

1. Levier de frein auxiliaire.

Votre ATV est équipé d'un frein auxiliaire destiné à servir de dispositif de sécurité. Il se trouve sur le guidon gauche et s'actionne de la main gauche. Il constitue un système de secours, notamment en cas de défaillance du frein principal.

Si les roues arrière commencent à glisser, appliquez modérément le frein arrière avec la main gauche.

Un actionnement brutal du frein arrière lorsque le véhicule recule dans une pente peut provoquer le basculement des roues arrière et le retournement du véhicule.

Niveau du liquide de frein.

PAGE 36 - REGARD DE NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN / FREIN DE STATIONNEMENT

Regard de niveau

Le liquide de frein du maître-cylindre situé sur le guidon gauche doit être contrôlé avant chaque sortie. Un regard (1) se trouve sur le dessus du maître-cylindre. Il apparaît sombre lorsque le niveau est correct. Lorsqu'un appoint est nécessaire, le regard apparaît clair.

REMARQUE : pour contrôler le niveau, placez l'ATV sur une surface horizontale et maintenez le guidon droit. Si le niveau est bas, utilisez uniquement du liquide DOT 3.

Sur certains modèles, un regard latéral permet de visualiser directement le niveau, qui doit rester entre les repères « MAX » et « MIN » du réservoir.


Réglage / activation du frein de stationnement

Le levier de frein de stationnement se trouve sur le côté gauche du guidon. Son verrouillage maintient l'action de freinage et sert de frein de stationnement. Si nécessaire, il peut également servir de frein d'urgence.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL : stationner sur une pente.

Frein de stationnement OFF / ON.

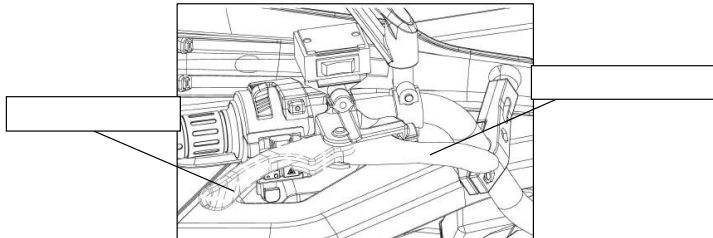

PAGE 37 - STATIONNEMENT EN PENTE / LEVIER DE VITESSES

CONSEQUENCES POSSIBLES
L'ATV peut glisser vers le bas de la pente et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

COMMENT EVITER LE DANGER

- Évitez autant que possible de stationner l'ATV sur une pente.
- Si vous devez stationner sur une pente, placez le véhicule aussi transversalement et stablement que possible et serrez le frein de stationnement.
- Calez les roues avant et arrière à l'aide de pierres ou d'autres objets appropriés.
- Ne stationnez pas sur une pente très raide, car le redémarrage pourrait être difficile.

AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours que le frein de stationnement est desserré avant de conduire l'ATV. Laisser le frein serré pendant la conduite peut provoquer un accident et des blessures graves.

Levier de sélection

Le sélecteur de transmission se trouve sur le côté droit du véhicule. Il comporte quatre positions :


- L : marche avant gamme courte ;
- H : marche avant gamme longue ;
- N : point mort ;
- R : marche arrière.



REMARQUE : pour prolonger la durée de vie de la courroie, utilisez la gamme courte (L) lorsque vous tractez une charge importante et lorsque vous roulez pendant une longue période à moins de 7 mph (11 km/h).

ATTENTION

Pour changer de rapport, immobilisez complètement le véhicule et laissez le moteur au ralenti, puis placez le levier sur la position souhaitée. Changer de rapport à un régime supérieur au ralenti ou pendant que le véhicule se déplace peut endommager la transmission.

Lorsque le véhicule est laissé sans surveillance, placez toujours la transmission en prise et verrouillez le frein de stationnement.

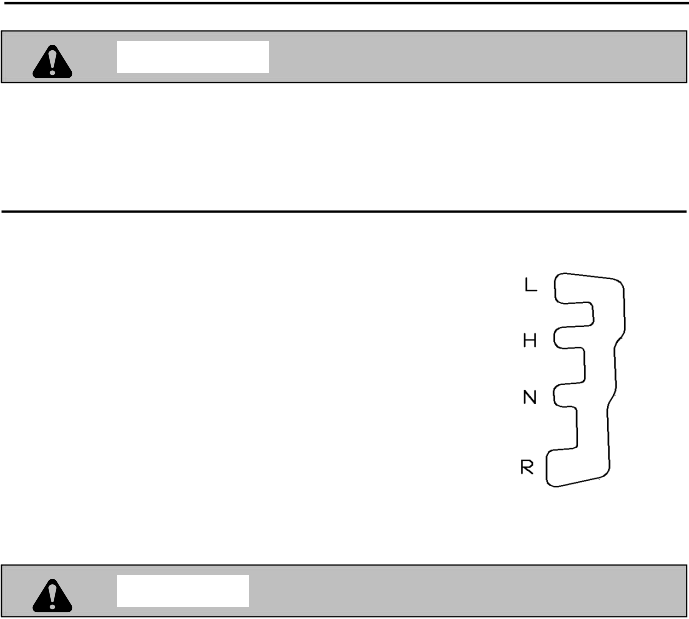

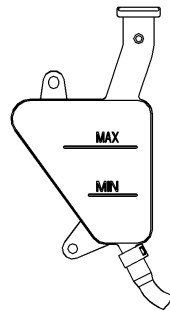

PAGE 38 - SÉLECTION DES RAPPORTS / SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Un réglage correct de la tringlerie de sélection est important pour assurer le bon fonctionnement de la transmission. En cas de difficulté de changement de rapport, consultez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Changer de rapport alors que le régime moteur est supérieur au ralenti.

CONSEQUENCES POSSIBLES

Les roues peuvent cesser brusquement de tourner, entraînant une perte de contrôle, un accident et des blessures. Le moteur ou la transmission peuvent également être endommagés.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Assurez-vous que le moteur est au ralenti ou arrêté avant de changer de rapport.

Système de refroidissement moteur

Niveau du liquide de refroidissement

Le vase de récupération se trouve à l'avant droit du véhicule. Son niveau doit être maintenu entre les repères minimum et maximum.

Le niveau de liquide moteur est régulé par le système de récupération, composé du vase de récupération, du col de remplissage du radiateur, du bouchon pressurisé du radiateur et de la durite de raccordement.

Lorsque la température du liquide augmente, son expansion pousse l'excédent hors du radiateur, au-delà du bouchon pressurisé, vers le vase de récupération. Lorsque la température diminue, la contraction du liquide le fait revenir du vase vers le radiateur.

PAGE 39 - LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT / RADIATEUR

REMARQUE : une légère baisse du niveau sur une machine neuve est normale pendant que le circuit élimine l'air emprisonné. Surveillez le niveau et faites l'appoint dans le vase de récupération selon les recommandations.

Le constructeur recommande un mélange 50/50 d'antigel de haute qualité compatible avec l'aluminium et d'eau distillée.

REMARQUE : respectez toujours les recommandations du fabricant du liquide concernant le mélange nécessaire pour la protection contre le gel dans votre région.

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais le bouchon pressurisé lorsque le moteur est tiède ou chaud. La vapeur qui s'échappe peut provoquer de graves brûlures. Le moteur doit être froid avant de retirer le bouchon.


Contrôle du niveau dans le radiateur

Cette procédure n'est normalement requise que lorsque le circuit de refroidissement a été vidangé pour entretien ou réparation. Toutefois, si le vase de récupération s'est complètement vidé, contrôlez également le niveau dans le radiateur et ajoutez du liquide si nécessaire.

REMARQUE : l'emploi d'un bouchon pressurisé non conforme empêche le système de récupération de fonctionner correctement. Si le bouchon doit être remplacé, contactez votre revendeur pour obtenir la bonne pièce.

Afin de préserver les propriétés protectrices du liquide de refroidissement, il est recommandé de vidanger complètement le circuit tous les deux ans et de le remplir avec un mélange neuf d'antigel et d'eau.

À l'aide d'un entonnoir, ajoutez lentement du liquide par le col de remplissage du radiateur si nécessaire.

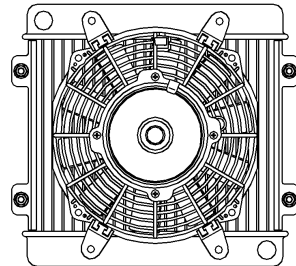

PAGE 40 - SYSTÈME DE CARBURANT ET D'HUILE

AVERTISSEMENT

L'essence est extrêmement inflammable et peut être explosive dans certaines conditions.

- Soyez toujours extrêmement prudent lors de la manipulation de l'essence.
- Faites toujours le plein moteur arrêté, à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée.
- Ne fumez pas et n'approchez aucune flamme nue ni étincelle de la zone de remplissage ou de stockage du carburant.
- Ne remplissez pas excessivement le réservoir et ne remplissez pas le col de remplissage.
- Si de l'essence entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez immédiatement à l'eau et au savon et changez de vêtements.
- Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez jamais tourner dans un local fermé. Les gaz d'échappement d'un moteur à essence sont toxiques et peuvent provoquer une perte de connaissance ou la mort très rapidement.
- Fermez l'alimentation en carburant lorsque l'ATV est remis ou stationné, si le véhicule est équipé d'un robinet.

AVERTISSEMENT


Les gaz d'échappement de ce moteur contiennent des substances chimiques reconnues, à certaines concentrations, comme pouvant provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres atteintes à la reproduction.

Système de carburant

Le bouchon du réservoir (1) se trouve directement derrière le guidon.

Reportez-vous aux caractéristiques du manuel pour connaître la capacité du réservoir.

Utilisez de l'essence ordinaire sans plomb.

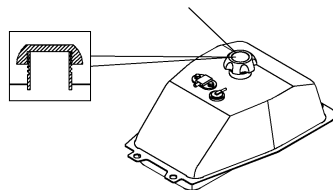

PAGE 41 - SYSTÈME D'HUILE


Le réservoir / circuit d'huile se trouve sur le côté droit du moteur.

Pour contrôler le niveau d'huile :

1. Placez la machine sur une surface horizontale.
2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 20 à 30 secondes.
3. Arrêtez le moteur, retirez les boulons (1) et le cache décoratif (2), puis vérifiez le niveau d'huile moteur à travers le regard (3). Le niveau doit se situer entre les repères « H » et « L ».
4. Si le niveau se trouve sous le repère « L », retirez le bouchon de remplissage (4) et ajoutez de l'huile moteur jusqu'à atteindre environ le milieu entre les repères « H » et « L ».

ATTENTION

Pour la qualité d'huile, reportez-vous à la section « 16. ENTRETIEN / Vidange d'huile ». Ne remplacez pas l'huile prescrite par un autre type et ne mélangez pas différentes marques d'huile. Cela peut provoquer de graves dommages au moteur et annuler la garantie.

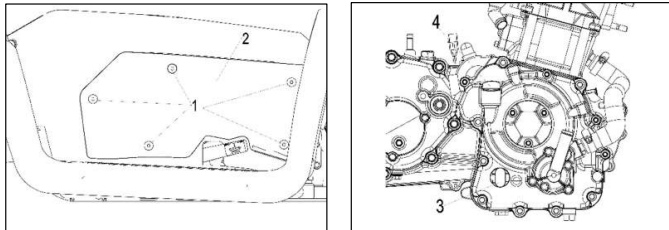


PAGE 42 - PRISE AUXILIAIRE CC


1. La prise auxiliaire CC se trouve à l'avant gauche de l'ATV.
2. Elle permet d'alimenter des appareils compatibles tels que dispositifs de communication, éclairages de travail, radios et autres équipements électriques externes.
3. Lorsque le contact principal est coupé, la prise auxiliaire ne peut pas être utilisée.
4. Lorsque le moteur fonctionne, la prise peut alimenter un équipement pendant une durée prolongée.
5. Puissance maximale de la prise auxiliaire : 12 V CC, 120 W.

ATTENTION

N'utilisez pas d'appareil électrique d'une puissance supérieure à 120 W, sous peine de surcharger le circuit et de faire fondre le fusible.

L'utilisation d'un appareil électrique lorsque le moteur ne tourne pas, ou avec les phares allumés, augmente le risque de décharger la batterie et rendra le démarrage du moteur plus difficile.
Les allume-cigares à branchement direct ne doivent pas être utilisés.

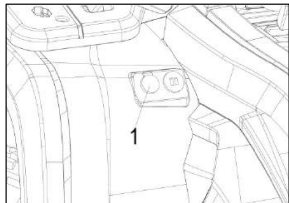

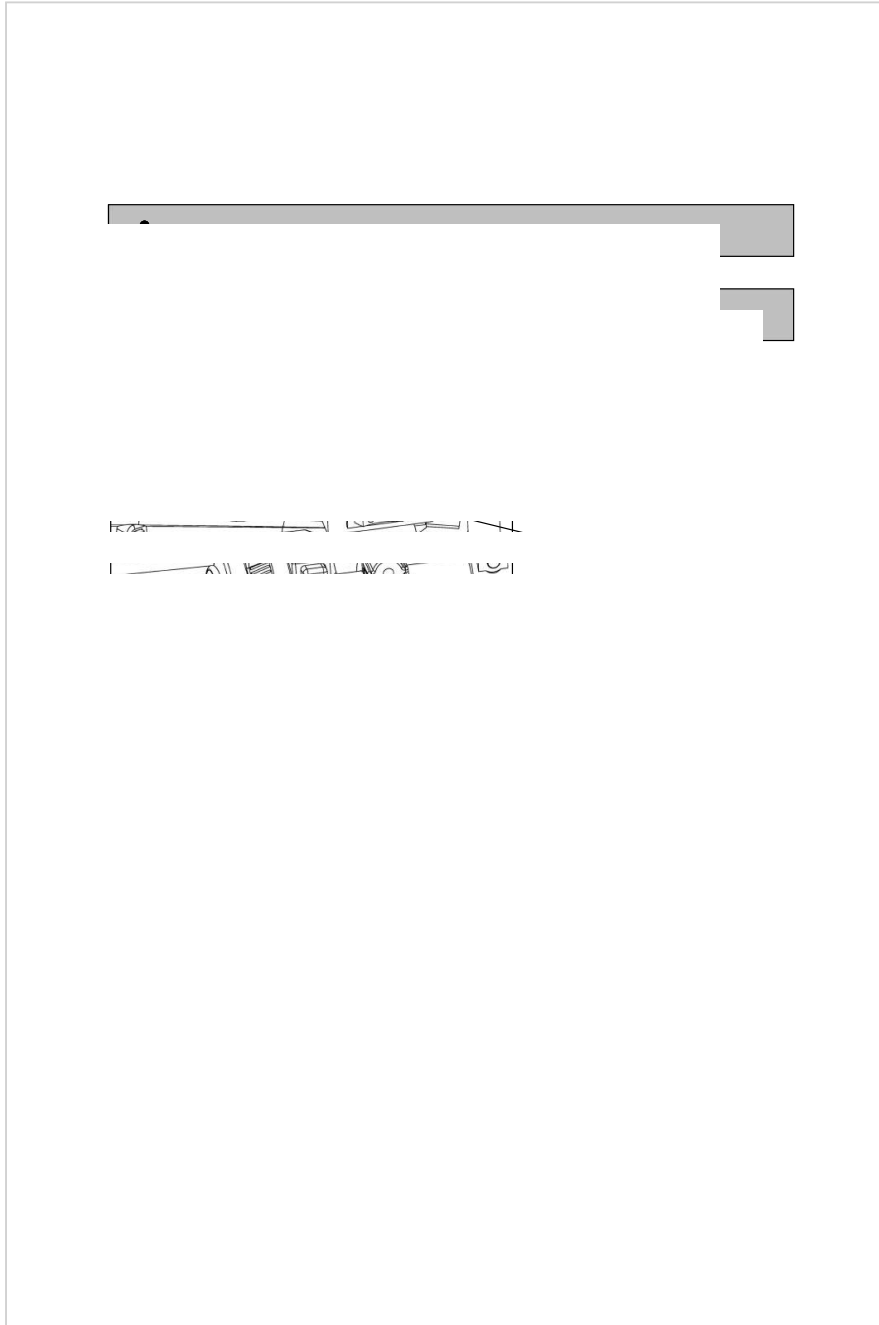

PAGE 43 - TREUIL : UTILISATION ET SÉCURITÉ

ATTENTION

Une utilisation continue du treuil pendant plus d'une minute peut décharger la batterie.

AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte ou irresponsable du treuil peut provoquer des blessures graves ou la mort. Respectez toujours les instructions et avertissements concernant le treuil dans ce manuel ainsi que dans le manuel spécifique du treuil.

1. Commutateur du treuil :


- IN : enroulement / rentrée du câble ;
- OUT : déroulement / sortie du câble.

SÉCURITÉ DU TREUIL

- Avant d'utiliser le treuil, lisez et comprenez le manuel du treuil.
- Contrôlez le treuil et son câble avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage.
- Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues avant ou pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais une personne de moins de 16 ans utiliser le treuil.
- Portez toujours une protection oculaire et des gants résistants.
- Gardez le corps, les cheveux, les vêtements et les bijoux à l'écart du câble et du crochet pendant le fonctionnement.
- Ne tentez jamais de donner un à-coup à une charge fixée au treuil en déplaçant le véhicule.
- Maintenez la zone autour du véhicule, du treuil, du câble et de la charge dégagée de toute personne ou distraction.

PAGE 44 - TREUIL : CONSIGNES COMPLÉMENTAIRES

- Coupez toujours le contact du véhicule lorsque le véhicule et le treuil ne sont pas utilisés.
 - Si vous tirez le véhicule lui-même, placez la transmission au point mort. Si vous tirez un autre véhicule, serrez le frein de stationnement du véhicule qui utilise le treuil afin d'éviter son déplacement. Utilisez des cales de roue si nécessaire.
 - Ne tractez jamais avec le treuil une charge supérieure à sa capacité nominale.
 - Le moteur du treuil peut chauffer pendant l'utilisation. Après plus de 45 secondes de fonctionnement, ou si le treuil cale, arrêtez-le et laissez son moteur refroidir avant de reprendre.
 - N'immergez jamais le treuil dans l'eau. S'il a été immergé, faites-le contrôler par un revendeur agréé.
 - N'enroulez jamais le crochet jusqu'à le faire pénétrer complètement dans le treuil : il pourrait endommager les composants.
 - N'appliquez jamais de graisse ou d'huile sur le câble du treuil. Elles favorisent l'adhérence des débris et réduisent la durée de vie du câble.
- Remorquage — voir page suivante.

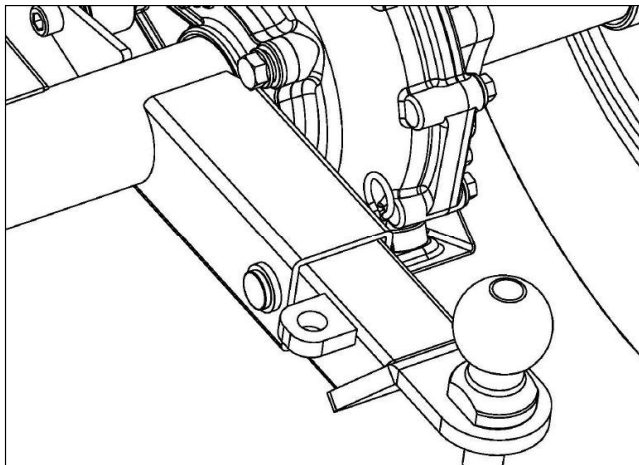



PAGE 45 - REMORQUAGE

REMARQUE : le véhicule doit être équipé d'un attelage arrière pour tracter une charge.
AVERTISSEMENT
Fixez une remorque uniquement au dispositif d'attelage prévu à cet effet. Toute fixation à un autre endroit peut entraîner une perte de contrôle.
Ne fixez pas de paniers ou de rallonges au récepteur d'attelage. Ces accessoires peuvent modifier le comportement du véhicule, créer une instabilité dangereuse, provoquer un retournement ou endommager le véhicule.
Lors du remorquage :
• ne dépassez pas la masse tractée recommandée ;
• charge maximale de remorque : 150 kg ;
• charge verticale maximale sur l'attelage : 25 kg ;
• ces valeurs concernent une remorque sans frein ;
• réduisez la capacité de charge globale du véhicule pour tenir compte de la remorque et de sa charge ;
• l'amplitude de mouvement de la remorque est limitée par la boule et l'attelage : ne tractez pas sur terrain accidenté ;
• conduisez lentement et avec prudence ;
• une remorque augmente la distance nécessaire pour ralentir ou s'arrêter ;
• ne montez pas de paniers ou rallonges sur le récepteur d'attelage ;
• évitez de stationner dans une pente ;
• n'utilisez pas le véhicule sur une pente supérieure à 20 % lorsque vous tractez ;
• arrimez toujours correctement la charge.

PAGE 46 - 8. DÉMARRAGE DU MOTEUR

Procédure de démarrage à froid

AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner le moteur dans un espace fermé. Le monoxyde de carbone contenu dans les gaz d'échappement est toxique et peut provoquer de graves blessures ou la mort. Démarrez toujours le moteur à l'extérieur.

ATTENTION

Laissez suffisamment chauffer le véhicule avant de rouler, faute de quoi le moteur peut être endommagé.

Procédure :

1. Placez la transmission au point mort et serrez / réinitialisez le frein de stationnement.
2. [La numérotation 2 est absente dans le manuel d'origine.]
3. Asseyez-vous sur le véhicule.
4. Placez le coupe-circuit moteur sur RUN.
5. Mettez le contact, actionnez le frein et appuyez sur le bouton de démarreur.
6. N'ouvrez pas l'accélérateur de plus de 20 % pendant le démarrage.
7. Actionnez le démarreur pendant un maximum de 5 secondes et relâchez le bouton dès que le moteur démarre. Si le moteur ne démarre pas, attendez plus de 25 secondes avant une nouvelle tentative.

Répétez jusqu'au démarrage.

ATTENTION

Cet ATV est équipé uniquement d'un démarreur électrique. Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'ATV ne fonctionnera pas.



PAGE 47 - 9. PÉRIODE DE RODAGE


La période de rodage du nouvel ATV correspond aux 50 premières heures d'utilisation. Une bonne période de rodage est essentielle. Un moteur neuf utilisé avec soin offrira de meilleures performances et une durée de vie plus longue.

ATTENTION

N'utilisez pas le véhicule à pleine ouverture des gaz ni à grande vitesse pendant de longues périodes durant le rodage. Une chaleur excessive pourrait endommager les pièces internes ajustées avec précision.

Limitez l'ouverture de l'accélérateur à environ la moitié pendant le rodage.

1. Remplissez le réservoir de carburant.
2. Vérifiez le niveau d'huile indiqué et faites l'appoint si nécessaire.
3. Commencez par rouler lentement dans une zone dégagée offrant suffisamment d'espace pour vous familiariser avec le fonctionnement et le comportement du véhicule.
4. Variez la position de l'accélérateur. Ne laissez pas le moteur fonctionner longtemps à un régime constant ou au ralenti.
5. Contrôlez régulièrement les niveaux de fluides, les commandes et les principales zones du véhicule conformément à la liste « 4. Inspection quotidienne avant utilisation ».
6. Ne tractez que des charges légères.

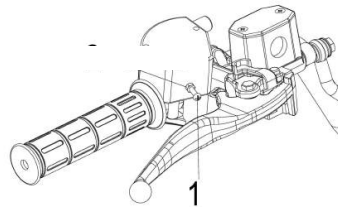

PAGE 48 - 10. ÉQUIPEMENT DU CONDUCTEUR

Équipement de conduite sûr

Portez toujours des vêtements adaptés au type de conduite pratiquée. La conduite d'un ATV nécessite des équipements de protection spécifiques qui améliorent le confort et réduisent le risque de blessure.

1. Casque

Le casque est l'élément de protection le plus important. Il peut éviter une blessure grave à la tête.

2. Protection des yeux

Des lunettes de protection ou l'écran facial d'un casque offrent la meilleure protection pour les yeux.

3. Gants

Utilisez de préférence des gants adaptés à la conduite tout-terrain.

4. Bottes

Portez des bottes robustes montant au-dessus du mollet et munies d'un talon, par exemple des bottes de motocross.

5. Vêtements

Portez toujours des manches longues et un pantalon afin de protéger le corps. Un pantalon de conduite avec protections aux genoux et un maillot / blouson doté de protections aux épaules offrent une meilleure protection.

PAGE 49 - 11. TRANSPORT DE CHARGES

Votre ATV est conçu pour transporter une charge limitée. Le poids doit être réparti uniformément : 20 kg à l'avant et 30 kg à l'arrière, en plaçant la charge aussi bas que possible.

Sur terrain accidenté ou vallonné, réduisez la vitesse et la charge afin de préserver la stabilité du véhicule. Ne dépassez jamais les limites indiquées dans le manuel.


- Masse maximale de la remorque sur terrain plat : 150 kg.
- Charge verticale maximale sur l'attelage : 25 kg.

Un chargement incorrect du porte-bagages avant peut masquer le faisceau du phare et réduire la visibilité nocturne. Ne placez aucune charge devant le phare.

Lors de fortes sollicitations ou d'un remorquage important, utilisez la gamme courte afin de prolonger la durée de vie de la courroie.

AVERTISSEMENT

Un chargement correct est indispensable pour maintenir la stabilité et les caractéristiques de conduite. Une surcharge ou un mauvais positionnement modifie le comportement en virage, la distance de freinage et la stabilité du véhicule. Le non-respect des exigences de chargement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

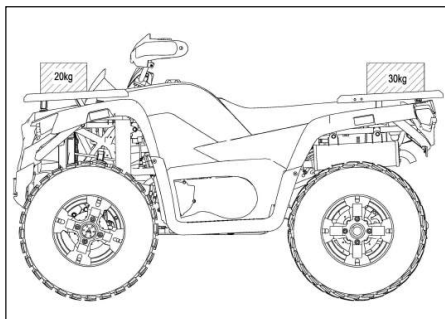

PAGE 50 - PRÉCAUTIONS IMPORTANTES LORS DU TRANSPORT DE CHARGES

Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage au véhicule :

- RÉDUISEZ LA VITESSE ET AUGMENTEZ LES DISTANCES DE FREINAGE lorsque vous transportez une charge.
- RÉPARTITION : maximum 20 kg sur le porte-bagages avant et 30 kg sur le porte-bagages arrière. Sur terrain accidenté ou vallonné, réduisez la vitesse et la charge. Une charge placée sur un seul porte-bagages augmente le risque de retournement.
- LES CHARGES LOURDES PEUVENT DÉGRADER LE FREINAGE ET LA MANIABILITÉ. Soyez extrêmement prudent au freinage avec un véhicule chargé. Évitez les situations pouvant nécessiter une marche arrière en descente.
- PLACEZ LES CHARGES LE PLUS BAS POSSIBLE. Une charge haute élève le centre de gravité et réduit la stabilité. Plus la charge est haute, plus son poids doit être réduit.
- TRANSPORTEZ UNIQUEMENT DES CHARGES STABLES ET SOLIDEMENT ARRIMÉES. Évitez les charges décentrées. Fixez toujours une charge tractée au point d'attelage prévu.
- SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT avec une charge dépassant des côtés des porte-bagages : la stabilité et la maniabilité peuvent être fortement affectées et provoquer un retournement.
- NE MASQUEZ PAS LE PHARE, LE FEU ARRIÈRE NI LES RÉFLECTEURS.
- NE DÉPASSEZ PAS LES VITESSES RECOMMANDÉES : lors du remorquage sur une surface herbeuse plane, ne dépassez jamais 10 mph (16 km/h). Sur terrain accidenté, dans les virages, en montée ou en descente, ne dépassez jamais 5 mph (8 km/h).



PAGE 51 - 12. CONDUITE

AVERTISSEMENT

Vous devez inspecter votre ATV avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il est en bon état de fonctionnement. Une inspection insuffisante peut entraîner des blessures graves ou la mort. Reportez-vous à la section « 4. INSPECTION QUOTIDIENNE AVANT UTILISATION ».

1. Asseyez-vous droit, les deux pieds sur les repose-pieds et les deux mains sur le guidon.
2. Après avoir démarré le moteur et l'avoir laissé chauffer, engagez un rapport.
3. Observez votre environnement et choisissez votre trajectoire.
4. Desserrez le frein de stationnement.
5. Appuyez progressivement sur l'accélérateur avec le pouce droit pour commencer à avancer. La vitesse du véhicule dépend de l'ouverture de l'accélérateur.
6. Roulez lentement et entraînez-vous aux manœuvres, à l'accélération et au freinage sur une surface plane.

PAGE 52 - VIRAGES

Entraînez-vous à tourner à faible vitesse.

Cet ATV possède un arbre de transmission entraînant simultanément les deux roues arrière. Dans un virage, la roue extérieure doit parcourir une distance plus importante que la roue intérieure ; le pneu intérieur doit donc glisser légèrement.

Pour tourner, braquez dans la direction souhaitée tout en transférant votre poids sur le repose-pied extérieur. Cette technique modifie la répartition de l'adhérence entre les roues arrière et permet un virage plus fluide.

Utilisez la même technique d'inclinaison lors d'un virage en marche arrière.

AVERTISSEMENT

Évitez les virages très serrés en marche arrière, car le véhicule peut se retourner et provoquer des blessures graves.



PAGE 53 - CONDUITE SUR SURFACES GLISSANTES

Lorsque vous roulez sur des surfaces glissantes telles qu'un chemin mouillé, du gravier meuble ou par temps très froid, une attention particulière est nécessaire afin d'éviter le retournement du véhicule.


Toujours :

1. Ralentir avant d'entrer dans une zone glissante.
2. Rester particulièrement vigilant, lire le terrain et éviter les virages rapides et brusques susceptibles de provoquer un dérapage.
3. Corriger un dérapage en orientant le guidon dans la direction du dérapage tout en déplaçant le poids du corps vers l'avant.
4. Ne jamais freiner pendant un dérapage : cela peut entraîner une perte totale de contrôle.
5. Ne pas conduire sur une surface excessivement glissante.
6. Toujours réduire la vitesse et redoubler de prudence.

AVERTISSEMENT

Un manque de prudence sur une surface glissante est dangereux. Une perte d'adhérence et de contrôle peut provoquer un accident, notamment un retournement.



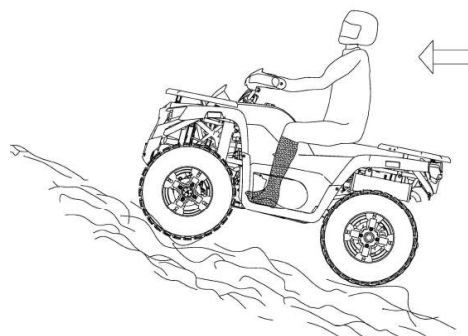

PAGE 54 - MONTÉE

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement prudent en terrain vallonné ou montagneux.

Le freinage et la maniabilité sont fortement affectés. Une perte de contrôle ou un retournement peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Lorsque vous montez une pente :

1. Montez toujours directement dans l'axe de la pente.
2. Évitez les pentes raides — maximum 17°.
3. Gardez les deux pieds sur les repose-pieds.
4. Déplacez votre poids vers l'avant.
5. Maintenez une vitesse et une ouverture d'accélérateur régulières.
6. Restez vigilant et prêt à réagir rapidement en cas d'urgence, notamment en descendant rapidement du véhicule si nécessaire.

PAGE 55 - TRAVERSÉE LATÉRALE D'UNE PENTE

Traverser une pente latéralement est l'un des types de conduite les plus dangereux avec un ATV et doit être évité autant que possible.

Si une traversée latérale est indispensable :

1. Ralentissez.
2. Inclinez-vous vers l'amont en transférant le poids du haut du corps vers la pente tout en gardant les pieds sur les repose-pieds.
3. Briquez légèrement vers l'amont afin de maintenir la direction du véhicule.

Si le véhicule commence à basculer, tournez rapidement les roues avant vers le bas de la pente si cela est possible, ou descendez immédiatement du côté amont.

AVERTISSEMENT

Traverser ou tourner sur une pente de manière incorrecte est dangereux. Une perte de contrôle ou un retournement peut provoquer des blessures graves ou la mort.



PAGE 56 - DESCENTE

Lors d'une descente :


1. Descendez directement dans l'axe de la pente.
2. Déplacez votre poids vers l'arrière du véhicule.
3. Ralentissez.


4. Actionnez légèrement les freins pour contribuer au ralentissement.

Familiarisez-vous avec le frein arrière auxiliaire et son utilisation en cas de défaillance du frein principal.

AVERTISSEMENT

Ne roulez pas à une vitesse excessive. Cela est dangereux et peut provoquer une perte de contrôle et un retournement entraînant des blessures graves ou la mort.

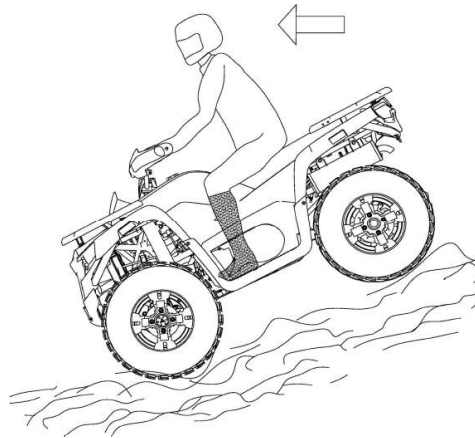

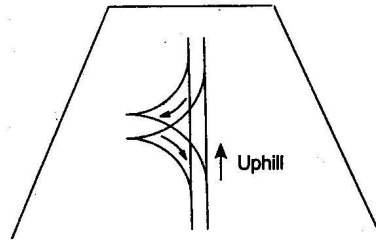

PAGE 57 - DEMI-TOUR EN PENTE : MANŒUVRE EN K

Si l'ATV cale pendant une montée, ne le laissez jamais reculer directement dans la pente. La manœuvre en K peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de faire demi-tour dans une montée :

1. Arrêtez-vous et verrouillez le frein de stationnement tout en gardant le poids du corps vers l'amont.
2. Laissez la transmission en marche avant et coupez le moteur.
3. Descendez du côté gauche ou du côté amont de l'ATV.
4. Restez en amont du véhicule et tournez complètement le guidon vers la gauche en vous plaçant face à l'avant.
5. Tout en maintenant le frein principal, libérez le frein de stationnement et laissez lentement l'ATV pivoter vers votre droite jusqu'à ce qu'il soit orienté transversalement ou légèrement vers le bas de la pente.
6. Verrouillez le frein de stationnement et remontez sur l'ATV par le côté amont en maintenant votre poids vers l'amont.
7. Redémarrez le moteur, libérez le frein de stationnement et avancez lentement en contrôlant la vitesse avec le frein principal jusqu'à atteindre un terrain suffisamment plat.

AVERTISSEMENT
Évitez les pentes raides. Une perte de contrôle ou un retournement peut entraîner des blessures graves ou la mort.



PAGE 58 - TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Votre ATV peut traverser de l'eau jusqu'à une profondeur maximale recommandée de 8 pouces, soit environ 20 cm.

Avant de traverser :

1. Déterminez la profondeur de l'eau et la force du courant.
2. Choisissez un point de passage dont les deux berges présentent une pente progressive.
3. Avancez lentement en évitant autant que possible les rochers et autres obstacles.
4. Après la traversée, séchez les freins en appliquant une légère pression jusqu'à ce que leur fonctionnement redevienne normal.

ATTENTION


N'utilisez jamais l'ATV dans une eau profonde ou à courant rapide.

REMARQUE

Après utilisation dans l'eau, il est essentiel d'effectuer les opérations d'entretien indiquées dans le tableau de la section « 16. ENTRETIEN ». Une attention particulière doit être accordée à l'huile moteur, à l'huile de transmission, aux réducteurs et à tous les points de graissage.

ATTENTION

Si votre ATV a été immergé, faites-le contrôler par votre revendeur avant de tenter de démarrer le moteur. De graves dommages peuvent survenir si le véhicule n'est pas inspecté minutieusement.

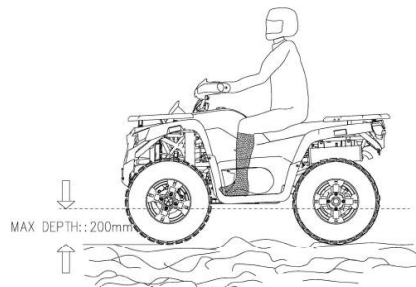



PAGE 59 - OBSTACLES SUR LES CHEMINS

RESTEZ VIGILANT !

Regardez loin devant vous et apprenez à lire le terrain pendant la conduite. Restez si possible sur le côté droit du chemin et surveillez constamment les dangers tels que troncs, rochers et branches basses.

AVERTISSEMENT

Tous les obstacles ne sont pas visibles. Roulez prudemment sur les chemins. Un choc contre un obstacle caché peut provoquer des blessures graves ou la mort.

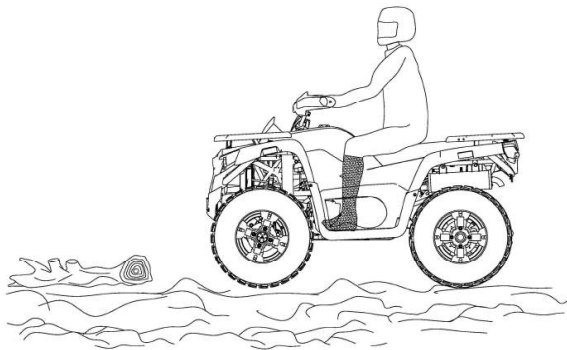



PAGE 60 - MARCHE ARRIÈRE

AVERTISSEMENT

La marche arrière avec votre ATV peut être dangereuse.

Vous pouvez heurter un obstacle ou une personne située derrière vous, ou le véhicule peut basculer vers l'arrière dans une pente raide et provoquer des blessures graves ou la mort.

Pour reculer :


1. Évitez de reculer sur une pente raide.
2. Reculez toujours lentement.
3. En marche arrière, actionnez légèrement les freins pour vous arrêter.
4. Évitez les virages serrés en marche arrière.
5. N'ouvrez jamais brutalement les gaz en reculant.

REMARQUE

Cet ATV est équipé d'un limiteur de vitesse en marche arrière. N'utilisez pas la pleine ouverture de l'accélérateur. N'ouvrez les gaz que suffisamment pour maintenir la vitesse souhaitée.

ATTENTION

Ouvrir l'accélérateur davantage que nécessaire peut entraîner une accumulation excessive de carburant dans l'échappement, provoquer des détonations / pétarades et/ou endommager le moteur.

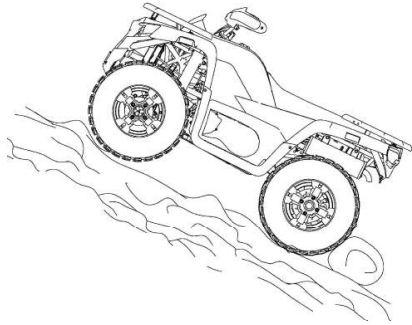

PAGE 61 - STATIONNEMENT EN PENTE

Lorsque le véhicule est stationné :

1. Coupez le moteur.
2. Placez la transmission en prise.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Évitez de stationner sur une pente. Si cela est nécessaire, calez toujours les roues arrière du côté aval comme indiqué sur l'illustration.
5. Ne laissez pas l'ATV sur une pente en vous reposant uniquement sur le frein de stationnement pendant plus de cinq minutes.

PAGE 62 - 13. SYSTÈME CVT

AVERTISSEMENT

Le système CVT tourne à grande vitesse et génère des efforts importants sur les composants d'embrayage. En tant que propriétaire, vous devez respecter les règles suivantes afin de maintenir ce système en sécurité :

- Ne modifiez aucun composant du système CVT. Une modification peut réduire sa résistance et provoquer une défaillance à grande vitesse. Elle peut également déséquilibrer le système, générer des vibrations et augmenter les contraintes sur les composants.
- L'entretien régulier est de la responsabilité du propriétaire. Respectez toujours les procédures d'entretien recommandées. Consultez votre revendeur.
- Le carter du CVT doit toujours être correctement monté et fixé pendant le fonctionnement.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

L'utilisation de la gamme courte peut réduire la température de fonctionnement du CVT.

Le fonctionnement du CVT dépend du régime moteur et du couple demandé au véhicule. Lorsque le régime augmente, la force exercée par les masselottes sur la joue mobile de la poulie motrice augmente également, ce qui accroît le pincement de la courroie. Lorsque le régime diminue, la force centrifuge diminue et le pincement de la courroie se réduit.

ATTENTION

Si de l'eau a pénétré dans le système CVT, faites contrôler l'ATV par votre revendeur dès que possible.



TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 63/95

PAGE 63 - QUAND UTILISER LA GAMME COURTE

Les indications suivantes servent de guide pour choisir entre la gamme courte et la gamme longue.

Gamme courte (L) :

- utilisation normale à une vitesse inférieure à 7 mph (11 km/h) ;
- traction importante ;
- conduite à faible vitesse sur terrain accidenté, marécageux, montagneux, etc.

Gamme longue (H) :

- utilisation normale à une vitesse supérieure à 7 mph (11 km/h) ;
- conduite à vitesse plus élevée.

PAGE 64 - 14. BATTERIE

L'ATV est équipé d'une batterie étanche. Il n'est donc pas nécessaire de contrôler le niveau d'électrolyte ni d'en ajouter.

Si la batterie semble faible, consultez votre revendeur local.

Si elle se décharge anormalement, recherchez et corrigez rapidement la cause.

Lorsque la batterie est très déchargée, avec une tension inférieure à 10,5 V, son stockage dans cet état peut dégrader rapidement ses performances ou l'endommager.

REMARQUE

N'essayez pas de retirer le couvercle d'étanchéité situé sur le dessus de la batterie : vous pourriez l'endommager.

Conservez toujours la batterie complètement chargée. Utilisez un chargeur adapté pour la recharger.

AVERTISSEMENT

Lors de la dépose de la batterie, débranchez toujours d'abord le câble négatif noir.

Lors de la repose, raccordez le câble négatif noir en dernier. Une mauvaise séquence peut provoquer une situation explosive entraînant de graves blessures ou des dommages au véhicule.

AVERTISSEMENT


DANGER POTENTIEL

Manipulation incorrecte de la batterie et de son électrolyte.

CONSÉQUENCES POSSIBLES

L'électrolyte contient de l'acide sulfurique susceptible de provoquer des brûlures ; la batterie peut également produire des gaz explosifs.





PAGE 65 - BATTERIE : SÉCURITÉ ET STOCKAGE

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Évitez tout contact de l'électrolyte avec la peau, les yeux ou les vêtements. Lorsque vous travaillez à proximité de la batterie, portez une protection transparente pour les yeux. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Premiers secours :

- Contact externe : rincer abondamment à l'eau.
- Ingestion : boire de grandes quantités d'eau ou de lait, puis du lait de magnésie, un œuf battu ou de l'huile végétale. Appeler immédiatement un médecin.
- Yeux : rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter rapidement un médecin.

AVERTISSEMENT

Lors du retrait de la batterie, débranchez toujours le câble négatif noir en premier. Lors de la repose, raccordez-le en dernier. Le non-respect de cette séquence peut provoquer une explosion entraînant des blessures graves ou la mort.

REMARQUE

- Pour un stockage d'un mois ou plus, retirez la batterie, rechargez-la correctement et conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Avant de la remettre en service, faites-la contrôler et recharger par votre revendeur.
- Lors de l'installation d'une batterie neuve, assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant la première utilisation. Utiliser une batterie neuve insuffisamment chargée peut l'endommager, réduire sa durée de vie et dégrader les performances du véhicule.

ATTENTION

Votre ATV est équipé d'une batterie de 12 Ah. Cette capacité peut être insuffisante pour certains équipements optionnels. Si vous ajoutez des accessoires électriques, augmentez la capacité de batterie si nécessaire. Consultez votre revendeur pour choisir une batterie adaptée.

PAGE 66 - 15. SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

RÉGLEMENTATION DU SYSTÈME

IL EST INTERDIT DE MODIFIER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DU BRUIT.

ATTENTION

Les composants de l'échappement sont très chauds pendant et après l'utilisation de l'ATV.

- Ne touchez pas les composants du système d'échappement : de graves brûlures peuvent en résulter.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous traversez des herbes hautes : risque d'incendie.

Pare-étincelles


Le tuyau d'échappement doit être périodiquement débarrassé des dépôts de carbone :

1. Retirez la vis du pare-étincelles ① située sous le silencieux, puis retirez le pare-étincelles / tamis ②.
2. Nettoyez le pare-étincelles ou remplacez-le si nécessaire.

AVERTISSEMENT

Lors du nettoyage du pare-étincelles :

- n'effectuez pas l'opération immédiatement après l'arrêt du moteur, car l'échappement devient extrêmement chaud ;
- maintenez les matériaux combustibles éloignés du système d'échappement afin d'éviter tout incendie.

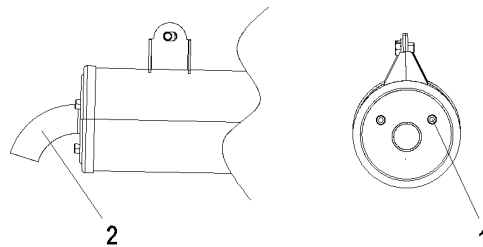



PAGE 67 - 16. ENTRETIEN

ATTENTION

Compte tenu de la nature des réglages repérés par un astérisque (*) dans le tableau qui suit, il est recommandé de faire réaliser ces opérations par un revendeur agréé.

Effectuez les opérations plus fréquemment en conditions sévères, notamment en environnement sale ou humide, afin d'éliminer l'eau et les contaminants des graisseurs et autres composants critiques.

Programme d'entretien périodique

Un entretien périodique rigoureux contribue à maintenir le véhicule dans un état sûr et fiable. Les intervalles de contrôle, réglage et lubrification des composants importants sont indiqués dans le tableau des pages suivantes.

Les intervalles sont calculés pour des conditions moyennes et une vitesse moyenne d'environ 10 mph (16 km/h). Un véhicule utilisé dans des conditions sévères, notamment humides ou poussiéreuses, doit être inspecté et entretenu plus fréquemment.

Inspectez, nettoyez, lubrifiez, réglez ou remplacez les pièces selon les besoins.

REMARQUE

Une inspection peut révéler la nécessité de remplacer certaines pièces. Utilisez toujours des pièces d'origine disponibles auprès du revendeur.

Les opérations d'entretien et de réglage sont essentielles à la sécurité. Si vous ne maîtrisez pas les procédures appropriées, confiez-les à un revendeur qualifié.

REMARQUE

- Suivez également les intervalles kilométriques du tableau en fonction du kilométrage réel affiché.
- Même si l'ATV roule peu, respectez les intervalles mensuels.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 68/95

[illegible]

PAGE 68 - TABLEAU D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Pour conserver de bonnes performances, le véhicule doit être contrôlé et entretenu à intervalles réguliers.

Légende :

I = inspector

A = régler

C = nettoyer

R = remplacer

L = lubrifier



Intervalles kilométriques indiqués dans le manuel : 320 km, 1 300 km, 2 500 km, 5 000 km, 7 500 km et 10 000 km, avec en complément les contrôles quotidiens avant utilisation.

Éléments concernés :

- huile moteur : remplacement périodique ;
- bougie : inspection / réglage / remplacement ;
- jeu aux soupapes : inspection / réglage ;
- boulonnerie moteur : inspection / réglage ;
- boîtier papillon : inspection / réglage / nettoyage ;
- injecteur : inspection / réglage ;
- filtre à air : inspection / remplacement ;
- circuit de carburant : inspection ;
- reniflard / ventilation du carter : inspection / remplacement ;
- système d'échappement : réglage / remplacement selon l'état ;
- pare-étincelles : inspection / nettoyage / remplacement ;
- câble d'accélérateur : inspection ;
- huile de transmission : inspection puis remplacement aux échéances prévues ;
- huile du réducteur arrière : inspection puis remplacement aux échéances prévues ;
- fonctionnement de l'accélérateur : inspection / réglage ;
- usure des garnitures / plaquettes : inspection / remplacement ;
- système de freinage : inspection / remplacement selon l'état ;
- suspension : inspection / réglage / remplacement ;
- écrous, boulons et fixations : inspection / réglage ;
- roues / pneus : inspection / remplacement ;
- arbre de transmission : inspection ;
- direction : inspection / réglage ;
- éclairage et commutateurs : inspection / remplacement ;
- liquide de refroidissement : inspection ;
- radiateur : inspection ;
- durites de refroidissement : inspection ;
- embrayages menant et mené : inspection.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 69/95

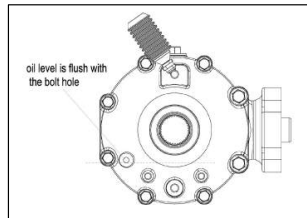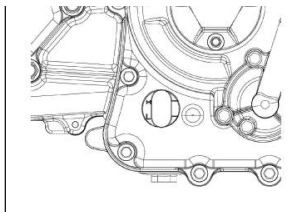

PAGE 69 - RECOMMANDATIONS DE LUBRIFICATION

Légende : A = inspecter / régler si nécessaire ; C = nettoyer ; R = remplacer ; L = lubrifier.

1. Huile moteur

Type : voir « 16. ENTRETIEN / Vidange d'huile ».

Méthode : maintenir le niveau entre les repères « H » et « L » ; voir section 7.

Fréquence : vérifier le niveau quotidiennement.

2. Liquide de frein

Type : DOT 3 uniquement.

Méthode : maintenir le niveau entre les repères de remplissage ; voir section 7.

Fréquence : selon besoin ; remplacer tous les deux ans ou à 5 000 km.

3. Huile de transmission

Type : SAE 80W-90.

Méthode : voir « 16. ENTRETIEN / Lubrification de la transmission ».

Fréquence : remplacer une fois par an ou à 5 000 km.

4. Huile du réducteur arrière

Type : SAE 80W-90.


Méthode : voir « 16. ENTRETIEN / Huile du réducteur arrière ».


Fréquence : remplacer une fois par an ou à 5 000 km.

Le tableau rappelle également le contrôle / remplacement périodique de la courroie, du liquide de frein, du parallélisme et des roulements.

PAGE 70 - RECOMMANDATIONS DE LUBRIFICATION, SUITE

5. Axe de pivot de triangle avant
Lubrifiant : graisse.
Méthode : utiliser le graisseur de l'axe avec une pompe à graisse.
Fréquence : tous les 3 mois ou toutes les 50 heures.
6. Roulements
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
7. Tringleries de sélection
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
8. Rotules
Contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les 6 mois.
9. Câble d'accélérateur
Lubrifiant : graisse M.
Méthode : graisser, contrôler et remplacer si nécessaire.
Fréquence : tous les mois ou toutes les 20 heures.
- REMARQUES
1. Effectuer les opérations plus fréquemment en conditions sévères, notamment humides ou poussiéreuses.
2. Graisse standard : graisse légère au savon de lithium.
3. Graisse M : graisse au bisulfure de molybdène (MoS₂), résistante à l'eau.
4. Graisser également lorsque le fonctionnement de la suspension devient dur ou après lavage.
5. Les intervalles en heures sont calculés sur une vitesse moyenne de 10 mph (16 km/h).

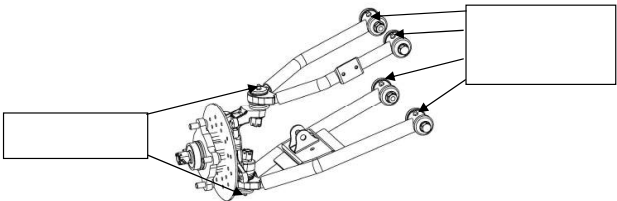

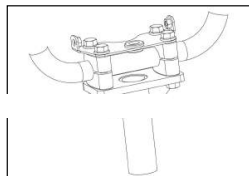

PAGE 71 - RÉGLAGE DU GUIDON

AVERTISSEMENT


Un mauvais réglage du guidon ou un couple de serrage incorrect des boulons du bloc de fixation peut limiter la direction ou provoquer le desserrage du guidon, entraînant une perte de contrôle et éventuellement des blessures graves ou la mort.

Le guidon de votre ATV peut être réglé afin de s'adapter à votre morphologie.

1. Retirez le cache du guidon.
2. Desserrez les quatre boulons.
3. Réglez le guidon à la hauteur souhaitée. Vérifiez qu'il ne touche pas le réservoir de carburant ni aucun autre élément du véhicule lorsqu'il est braqué à fond à gauche ou à droite.
4. Serrez le bloc de fixation du guidon à 10-12 ft·lb, soit 14-16 Nm.

REMARQUE

Serrez les boulons de façon à obtenir un espace identique à l'avant et à l'arrière du bloc de fixation. Un écart incorrect empêchera un bon ajustement du cache supérieur.

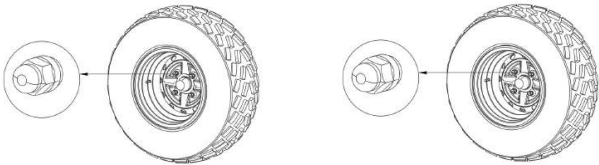

PAGE 72 - COUPLES DE SERRAGE DES ROUES

Les éléments suivants doivent être contrôlés périodiquement afin de vérifier leur serrage, notamment après leur démontage pour entretien.

Couples de serrage des écrous de roue :

- Avant — M10 × 1,25 : 27,4 ft·lb / 37 Nm.
- Arrière — M10 × 1,25 : 27,4 ft·lb / 37 Nm.

REMARQUE



Tous les écrous sécurisés par une goupille fendue doivent être entretenus par un revendeur agréé.

Serrage du moyeu de roue avant

Le jeu des roulements avant et le serrage de l'écrou de fusée sont des éléments critiques. Ces opérations doivent être effectuées par un revendeur agréé.

Écrous avant : monter le côté conique contre la roue.

Écrous arrière : monter le côté conique contre la roue.

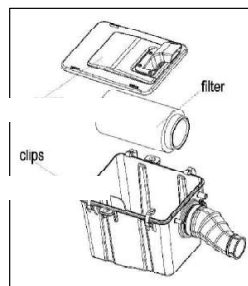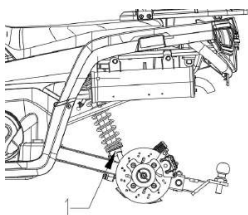

PAGE 73 - AMORTISSEUR ARRIÈRE / FILTRE À AIR

Réglage de l'amortisseur arrière

La précharge du ressort de l'amortisseur arrière se règle en faisant tourner la bague de réglage (1) dans le sens horaire ou antihoraire afin d'augmenter ou de diminuer la tension du ressort.

REMARQUE : des clés spéciales sont nécessaires pour ce réglage.

Entretien du filtre à air

1. Retirez la selle.
2. Déverrouillez les clips et retirez le couvercle.
3. Desserrez le collier et retirez le filtre.
4. Éliminez la poussière de l'élément filtrant à l'aide d'un flux d'air.
5. Contrôlez l'élément filtrant et remplacez-le si nécessaire.
6. Reposez l'élément dans le boîtier du filtre à air, remettez le couvercle et verrouillez les attaches.

PAGE 74 - CONTRÔLE DE LA DIRECTION / PARALLÉLISME

Le système de direction doit être contrôlé périodiquement afin de vérifier qu'aucun écrou ou boulon n'est desserré. Si une fixation est desserrée, faites-la resserrer par votre revendeur avant d'utiliser le véhicule.

Carrossage et chasse

Le carrossage et la chasse ne sont pas réglables.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de régler les biellettes de direction pour modifier le parallélisme. Un mauvais réglage peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Contactez votre revendeur, qui dispose de la formation et de l'outillage nécessaires.


Contrôle du parallélisme


Le réglage recommandé est un pincement négatif / ouverture (« toe-out ») de 1/5 à 2/5 pouce, soit 5 à 10 mm.

1. Placez le guidon en position droite et maintenez-le dans cette position.

2. Mesurez A et B. La différence A - B doit être comprise entre 1/10 et 1/5 pouce, soit 2,5 à 5 mm.

3. Si un réglage est nécessaire, contactez votre revendeur.

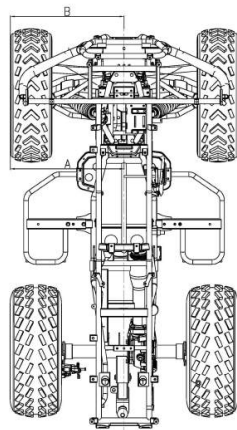

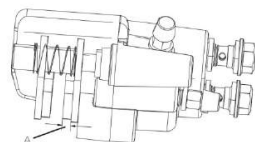

PAGE 75 - FREIN AVANT

AVERTISSEMENT

Une fois un flacon de liquide de frein ouvert, utilisez uniquement la quantité nécessaire puis éliminez le reste. Ne conservez pas et ne réutilisez pas un flacon entamé. Le liquide de frein est hygroscopique : il absorbe rapidement l'humidité de l'air. Cela réduit son point d'ébullition, peut provoquer une baisse prématurée de l'efficacité du freinage et créer un risque de blessure grave.

Le frein avant est un frein à disque hydraulique commandé par la pédale située sur le plancher droit. Ce système est à rattrapage automatique et ne nécessite pas de réglage.

Contrôles recommandés :

- Maintenir le niveau de liquide dans les réservoirs du maître-cylindre comme indiqué dans la section « 7. Commandes et fonctions des composants ».
- Le diaphragme du réservoir s'étend normalement vers l'intérieur au fur et à mesure que le niveau baisse. Si le niveau est faible alors que le diaphragme ne s'est pas étendu, une fuite est possible et le diaphragme doit être remplacé.
- Lorsqu'un couvercle de réservoir est desserré ou retiré, remettre le liquide au niveau indiqué afin d'assurer le bon fonctionnement du diaphragme.
- Utiliser uniquement du liquide de frein DOT 3.
- Rechercher toute fuite de liquide.
- Vérifier qu'il n'y a pas de course excessive ni de sensation spongieuse.
- Contrôler l'usure, les dommages et le maintien des plaquettes.
- Contrôler le serrage et l'état de surface du disque.
- Remplacer les plaquettes lorsque l'épaisseur du matériau de friction atteint 3/64 pouce, soit 1 mm (repère A).

PAGE 76 - FREIN ARRIÈRE / RÉGLAGE DU RALENTI

Frein arrière

Le frein arrière est un frein à disque hydraulique commandé par la même pédale que le frein avant. Il est à rattrapage automatique et ne nécessite pas d'entretien particulier en dehors d'un contrôle périodique de l'usure des plaquettes.

- Remplacer les plaquettes lorsque le matériau de friction atteint 3/64 pouce, soit 1 mm.
- Contrôler le disque de frein et la surface de contact des plaquettes afin de détecter toute usure excessive.

Réglage du ralenti

Un régime de ralenti trop élevé peut endommager les organes de transmission.

Un ralenti anormalement élevé peut être provoqué par un câble d'accélérateur endommagé ou par un dysfonctionnement de l'ECU.

Cet ATV étant équipé d'un système EFI, le réglage du ralenti nécessite un ordinateur dédié permettant de modifier le programme de l'ECU. Faites effectuer ce réglage par votre revendeur.

REMARQUE : régime de ralenti standard : 1 500 tr/min $\pm$ 10 %.

PAGE 77 - RÉGLAGE DU JEU DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR


Le jeu du câble d'accélérateur se règle au niveau du guidon.


1. Faites coulisser les soufflets pour dégager le manchon de réglage en ligne puis desserrez le contre-écrou.
2. Tournez le dispositif de réglage jusqu'à obtenir un jeu de 1/16 à 1/8 pouce, soit 2 à 3 mm, au levier d'accélérateur au pouce.

REMARQUE

Pendant le réglage du jeu, actionnez plusieurs fois le levier d'accélérateur dans les deux sens afin de vérifier son fonctionnement.

3. Serrez le contre-écrou puis remettez les soufflets en place sur le dispositif de réglage.

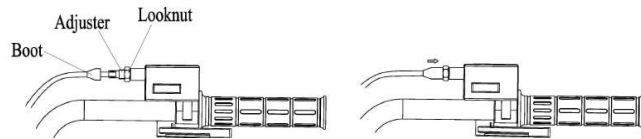

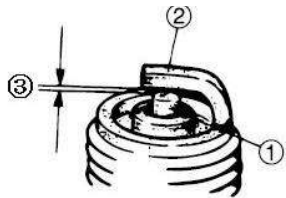

PAGE 78 - BOUGIE

Contrôle :

- Isolant ① : en cas de couleur anormale, remplacer la bougie. Une couleur normale va du brun clair au beige moyen.
- Électrode ② : en cas d'usure ou de dommage, remplacer la bougie.

Nettoyage :

- Nettoyez la bougie avec un nettoyeur de bougie ou une brosse métallique.

Mesure :

- Écartement des électrodes ③ : régler si la valeur n'est pas conforme.

Dépose et remplacement

AVERTISSEMENT

Ne tentez jamais de retirer la bougie lorsque le moteur est chaud. Le moteur ou le système d'échappement peut provoquer de graves brûlures.

Dévissez la bougie dans le sens antihoraire.

Pour la repose, procédez en sens inverse.

Couple de serrage : 16 ft·lb / 22 Nm.

Bougie standard : DR8C (TORCH).

Écartement : 0,8 à 1,0 mm.



PAGE 79 - VIDANGE D'HUILE MOTEUR

L'intervalle de vidange recommandé est de 30 heures ou 3 mois, au premier terme atteint. La première vidange après rodage est recommandée à 20 heures ou 1 mois, au premier terme atteint. Une utilisation sévère nécessite un entretien plus fréquent. Sont notamment considérées comme sévères les utilisations prolongées en environnement poussiéreux ou humide ainsi que la conduite par temps froid.

REMARQUE

Le manuel considère comme utilisation sévère par temps froid :


- toute conduite sous 10 °F (-12 °C) ;
- ainsi que la conduite entre 10 °F (-12 °C) et 30 °F (0 °C) lorsque la plupart des trajets sont effectués à faible vitesse, en dessous de 5 mph (8 km/h).



ATTENTION

L'huile peut être très chaude. Évitez tout contact avec la peau afin de prévenir les brûlures graves.

Procédure :

1. Placez le véhicule sur une surface horizontale.
2. Faites tourner le moteur pendant 2 à 3 minutes pour le réchauffer puis arrêtez-le.
3. Retirez la protection inférieure du moteur (1) et le panneau décoratif (2).
4. Nettoyez la zone autour du bouchon de vidange.
5. Placez un bac de récupération sous le carter moteur puis retirez le bouchon de vidange (3).
6. Laissez l'huile s'écouler complètement.
7. Remplacez la rondelle / le joint torique d'étanchéité du bouchon et nettoyez la crépine / le filtre à huile.
8. Reposez le bouchon de vidange et serrez-le à 18-22 ft·lb, soit 25-30 Nm.

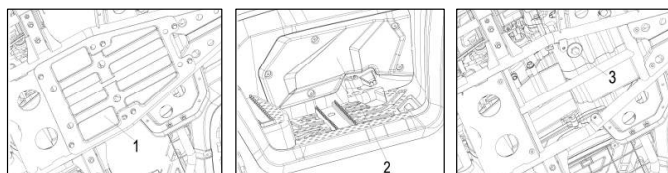

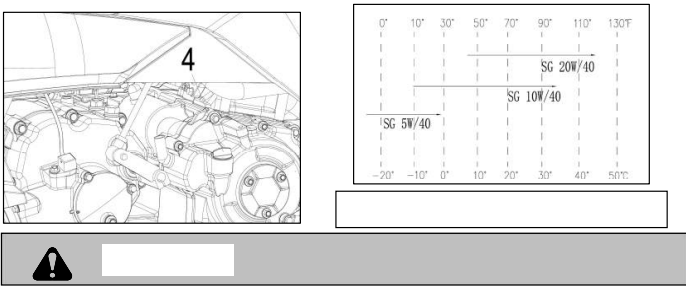

PAGE 80 - VIDANGE D’HUILE MOTEUR, SUITE / NETTOYAGE DU FILTRE

9. Retirez le bouchon de remplissage (4), versez 1,8 L d’huile du type spécifié, nettoyez le bouchon puis reposez-le en le serrant à 15-18 ft·lb, soit 20-25 Nm.
10. Reposez le plancher / la protection et les vis retirés à l’étape 3.

ATTENTION

Utilisez l’huile moteur spécifiée et n’ajoutez aucun additif chimique à l’huile.

Nettoyage du filtre / de la crépine d’huile :

- Vidangez l’huile.
- Retirez le couvercle de filtre A et le ressort de compression.
- Nettoyez le filtre à huile moteur avec un solvant à point d’inflammation élevé afin d’éliminer les particules retenues.
- Vérifiez soigneusement si le filtre A est endommagé et si l’élément filtrant est décollé.
- S’il est endommagé, remplacez-le.

AVERTISSEMENT

N’utilisez pas d’essence ni de solvant à faible point d’inflammation pour nettoyer le filtre à huile. Ces produits peuvent être inflammables et/ou explosifs et provoquer de graves brûlures.

Nettoyez le filtre dans une zone bien ventilée et assurez-vous qu’aucune étincelle ni flamme, y compris une veilleuse, ne se trouve à proximité.

Spécification d’huile : API SG ou spécification supérieure.





PAGE 81 - LUBRIFICATION DE LA TRANSMISSION

Le bouchon de remplissage de la transmission se trouve sur le côté droit de la machine.
Le niveau de lubrifiant de transmission doit être contrôlé chaque mois ou toutes les 20 heures, au premier terme atteint. L'huile de transmission doit être remplacée une fois par an.
Avec l'ATV posé sur une surface horizontale, retirez d'abord le panneau décoratif (1), puis retirez le boulon de contrôle (2) et vérifiez le niveau.

Lubrifiant prescrit : SAE 80W-90 GL-5.


Procédure de vidange de l'huile de transmission :

1. Retirez le repose-pied droit et la protection inférieure du moteur.
2. Retirez le bouchon de remplissage (2).
3. Retirez le bouchon de vidange de transmission (1), situé en partie inférieure droite, puis vidangez l'huile. Récupérez et éliminez l'huile usagée conformément à la réglementation.
4. Nettoyez puis reposez le bouchon de vidange. Couple : 11 ft·lb / 15 Nm.
5. Ajoutez 0,6 L de lubrifiant SAE 80W-90 GL-5. Nettoyez puis reposez le bouchon de remplissage. Couple : 18 ft·lb / 25 Nm.
6. Vérifiez l'absence de fuite.
7. Reposez le plancher et les vis retirés à l'étape 1.

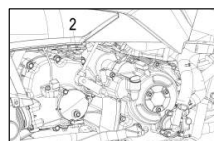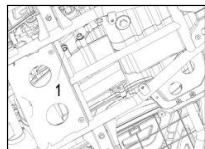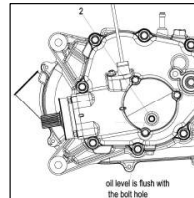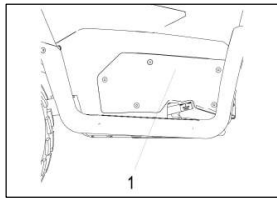

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 82/95

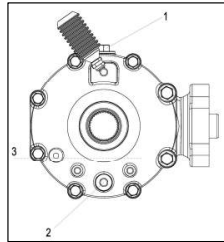

PAGE 82 - HUILE DU RÉDUCTEUR ARRIÈRE

Le bouchon de remplissage (1) se trouve sur le dessus du carter de réducteur. Utilisez l'orifice latéral de contrôle lors de la vérification ou du remplacement de l'huile.

Contrôlez et remplacez toujours l'huile du réducteur arrière aux intervalles indiqués dans la section « 16. Entretien ».

Le niveau d'huile (3) doit arriver au bord inférieur de l'orifice du boulon de contrôle latéral.

Lubrifiant prescrit : huile pour engrenages SAE 80W-90.

Contrôle :

1. Placez le véhicule sur une surface horizontale.

2. Retirez le boulon de contrôle et observez le niveau à travers l'orifice.

Vidange :

1. Placez un bac sous le carter et retirez le bouchon de vidange (2). Récupérez et éliminez correctement l'huile usagée.

2. Nettoyez et replacez le bouchon de vidange avec une rondelle d'étanchéité neuve. Couple : 14 ft·lb / 19 Nm.

3. Retirez le bouchon de remplissage (1) et ajoutez 7 oz, soit 200 ml, d'huile SAE 80W-90.


4. Replacez le bouchon de remplissage. Couple : 14 ft·lb / 19 Nm.

5. Vérifiez l'absence de fuite.



PAGE 83 - REMPLACEMENT DES PNEUS

AVERTISSEMENT
Utiliser l'ATV avec des pneus usés, mal gonflés, non conformes ou mal montés affecte le comportement du véhicule et peut provoquer un accident entraînant des blessures graves ou la mort.
Précautions importantes :
• Maintenez la pression correcte conformément aux valeurs indiquées. Une pression incorrecte peut modifier la maniabilité.
• N'utilisez pas de pneus inadaptés. Une dimension ou un type non conforme peut affecter le comportement.
• Vérifiez que les roues sont correctement montées. Un montage incorrect peut affecter la tenue de route et l'usure des pneus.
Dépose d'une roue :
1. Arrêtez le moteur, engagez un rapport et verrouillez le frein de stationnement.
2. Desserrez légèrement les écrous de roue.
3. Soulevez le côté du véhicule à l'aide d'un support approprié placé sous le cadre du repose-pied.
4. Retirez les écrous puis la roue.
Pression des pneus :
• avant : 45 kPa / 6,5 PSI ;
• arrière : 45 kPa / 6,5 PSI.

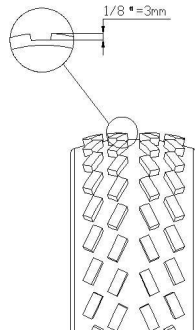

PAGE 84 - REPOSE DES ROUES / CONTRÔLE DES PNEUS / NETTOYAGE

Repose d'une roue :

1. Transmission en prise et frein de stationnement verrouillé, placez la roue correctement sur le moyeu. Vérifiez que la valve est tournée vers l'extérieur et que les flèches de sens de rotation du pneu correspondent au sens de rotation.
2. Montez les écrous et serrez-les à la main.
3. Reposez le véhicule au sol.
4. Serrez les écrous au couple indiqué dans « 16. ENTRETIEN / Couple des écrous de roue ».

Contrôle des pneus

Lors du remplacement, utilisez toujours la dimension et le type d'origine.

Profondeur des sculptures

Remplacez toujours les pneus lorsque la profondeur des sculptures atteint 1/8 pouce, soit 3 mm, ou moins. Reportez-vous aux caractéristiques du manuel pour les dimensions prescrites.

Nettoyage de l'ATV

Maintenir l'ATV propre prolonge la durée de vie de nombreux composants.

Lavage

N'utilisez jamais de système de lavage automobile haute pression : il peut endommager les roulements de roues, joints de transmission, éléments de carrosserie, freins et étiquettes d'avertissement, et peut faire pénétrer de l'eau dans le moteur ou le système d'échappement.

La méthode la plus sûre consiste à utiliser un tuyau d'arrosage, un seau d'eau et un savon doux.

PAGE 85 - NETTOYAGE, LUSTRAGE ET REMISAGE

Utilisez un gant de lavage adapté, en nettoyant d'abord les parties supérieures puis les parties basses. Rincez fréquemment à l'eau et séchez à la peau de chamois ou avec un chiffon approprié pour éviter les traces.

REMARQUE

Si les étiquettes d'avertissement sont endommagées, contactez votre revendeur pour les remplacer.

Lustrage

L'ATV peut être ciré avec une cire automobile en pâte non abrasive. Évitez les nettoyants agressifs susceptibles de rayer la finition.

ATTENTION

Certains produits, notamment les répulsifs contre les insectes et divers produits chimiques, peuvent endommager les surfaces plastiques. Utilisez-les avec précaution.

Conseils de remisage

ATTENTION

Ne démarrez pas le moteur pendant la période de remisage. Cela perturberait le film protecteur formé lors de la préparation au stockage.

- Nettoyage : nettoyez complètement l'ATV.
- Huile : faites chauffer le moteur puis effectuez la vidange.
- Filtre à air / boîte à air : inspectez et nettoyez ou remplacez le filtre. Nettoyez la boîte à air et vidangez le tube de décantation.
- Fluides : contrôlez les niveaux et remplacez si nécessaire, notamment l'huile de transmission et le liquide de frein. Remplacez le liquide de frein tous les deux ans ou plus tôt s'il paraît sombre ou contaminé.



PAGE 86 - REMISAGE, BATTERIE ET TRANSPORT

- Câbles / graissage : inspectez tous les câbles et lubrifiez-les.
- Batterie : retirez la batterie. Appliquez de la graisse diélectrique sur les bornes et boulons de connexion. Rechargez la batterie.
- Zone de stockage / housse : réglez la pression des pneus et soutenez l'ATV en toute sécurité de façon à maintenir les pneus à 1-2 pouces (25-50 mm) du sol. Assurez une bonne ventilation du local. Recouvrez la machine d'une housse pour ATV.

REMARQUE

N'utilisez pas de bâche plastique ou de matériau enduit non respirant. Ils ne permettent pas une ventilation suffisante, favorisent la condensation et peuvent accélérer la corrosion et l'oxydation.

Transport

Lors du transport de l'ATV :

1. Coupez le moteur et retirez la clé.
2. Vérifiez que le bouchon de carburant, le bouchon d'huile et la selle sont correctement installés.
3. Arrimez toujours solidement le châssis de l'ATV au véhicule de transport avec des sangles ou cordes appropriées.
4. Placez toujours la transmission en prise et verrouillez le frein de stationnement.

[illegible]

Causes possibles et solutions :

Chargement de l'ATV dans un pick-up ou une remorque haute en gamme longue :

→ Utiliser la gamme courte pendant le chargement afin d'éviter de brûler la courroie.

Démarrage dans une forte montée :

→ Utiliser la gamme courte. Si nécessaire, descendre du véhicule après avoir serré le frein de stationnement et effectuer la manœuvre en K décrite dans le manuel.

Conduite à bas régime ou à très faible vitesse, environ 3-7 mph (5-12 km/h) :

→ Rouler à une vitesse plus élevée ou utiliser la gamme courte. La gamme courte est fortement recommandée pour réduire la température du CVT et prolonger la durée de vie des composants.

Réchauffement insuffisant par basse température :

→ Faire chauffer le moteur au moins 5 minutes, transmission au point mort. Donner 5 à 7 brèves impulsions d'accélérateur jusqu'à environ 1/8 d'ouverture. La courroie devient plus souple, ce qui réduit le risque de brûlure.

Engagement trop lent et progressif de l'embrayage :

→ Utiliser l'accélérateur de manière franche et efficace afin d'obtenir un engagement correct.

Traction / poussée à faible régime et faible vitesse :

→ Utiliser uniquement la gamme courte.

Véhicule embourbé ou bloqué dans la neige :

→ Sélectionner avec précaution la gamme courte puis utiliser une accélération franche pour engager l'embrayage.

AVERTISSEMENT : une accélération excessive peut entraîner une perte de contrôle et le retournement du véhicule.

Franchissement d'un gros obstacle depuis l'arrêt :

- Sélectionner la gamme courte puis appliquer avec précaution une accélération franche afin d'engager l'embrayage.

AVERTISSEMENT : une accélération excessive peut entraîner une perte de contrôle et le retournement du véhicule.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 88/95

[illegible]

PAGE 88 - BATTERIE FAIBLE / TABLEAU DE DÉPANNAGE

Batterie faible

Cause : tentatives prolongées de démarrage d'un moteur défaillant.

Solution : voir « 8. DÉMARRAGE DU MOTEUR » et contrôler les systèmes carburant / air / allumage / compression.

Cause : contact principal laissé sur ON pendant le stationnement.

Solution : lorsque le moteur est arrêté, couper immédiatement le contact principal.

AVERTISSEMENT

Cet ATV est équipé uniquement d'un démarreur électrique. Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, le véhicule ne fonctionnera pas.

REMARQUE

Le tableau suivant ne couvre pas toutes les causes possibles. Il constitue un guide de dépannage.


Reportez-vous aux procédures correspondantes du manuel pour le contrôle, le réglage et le remplacement des pièces. Les réglages et remplacements doivent être effectués par votre revendeur.

1. ÉCHEC DE DÉMARRAGE — causes possibles :

- absence de carburant ;
- évent de réservoir obstrué ;
- carburant dégradé, contenant de l'eau ou des impuretés ;
- filtre à air obstrué ;
- bougie desserrée ;
- pompe à carburant inopérante ;
- injecteur obstrué ;
- ECU défectueux ;
- batterie défectueuse ;
- fusible grillé ;
- coupe-circuit moteur défectueux ;
- contacteur de frein défectueux ;
- démarreur défectueux ;
- système d'allumage défectueux ;
- température ambiante inférieure à -18 °C ;
- système d'échappement obstrué.

PAGE 89 - TABLEAU DE DÉPANNAGE, SUITE

2. MAUVAIS FONCTIONNEMENT AU RALENTI
Causes possibles :
- système EFI défectueux ;
 - batterie défectueuse ;
 - capteur de ralenti défectueux ;
 - filtre à air obstrué ;
 - bougie défectueuse ;
 - capteur / bobine de détection défectueux.
3. MAUVAISES PERFORMANCES / VITESSE INSUFFISANTE
- filtre à air obstrué ;
 - injecteur obstrué ;
 - embrayage défectueux ;
 - courroie trapézoïdale usée, déformée ou patinante ;
 - système d'échappement obstrué.
4. SURCHAUFFE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
- radiateur défectueux, obstrué ou endommagé ;
 - ventilateur inopérant ;
 - liquide antigel incorrect ;
 - air dans le circuit de refroidissement ;
 - capteur de température défectueux ;
 - moteur défectueux ;
 - connecteur du moteur de ventilateur débranché.
5. LE MOTEUR TOURNE MAIS L'ATV N'AVANCE PAS
- courroie trapézoïdale usée, déformée ou patinante ;
 - embrayage défectueux ;
 - boîte de vitesses défectueuse.
6. FREINAGE INSUFFISANT
- roulement de moyeu avant usé ;
 - plaquettes de frein usées ;
 - fuite de liquide de frein ;
 - disque de frein usé ;
 - air dans le liquide / circuit de freinage ;
 - disque de frein huileux ou graisseux.



PAGE 90 - DÉFAUTS EFI

ATTENTION
En cas de défaillance du système EFI, le témoin de défaut EFI du combiné clignote. Le défaut peut être déterminé en comptant les clignotements ou à l'aide d'un outil de diagnostic spécifique du système EFI, disponible auprès du revendeur et fourni avec son propre manuel.

Tableau des défauts :

- 1. 3 clignotements — perturbation / interférence du système.
Action : contrôler le système et supprimer la source d'interférence.
- 2. 4 clignotements — circuit ouvert du capteur / perturbation possible du capteur de position.
Action : contrôler le connecteur et vérifier que l'entrefer du capteur n'est pas trop faible.
- 3. 5 clignotements — tension batterie supérieure à 15,5 V.
Action : remplacer le régulateur-redresseur.
- 4. 6 clignotements — défaut du circuit de chauffage de la sonde à oxygène ou de la sonde elle-même.
Action : contrôler les connecteurs, rechercher une présence d'eau ou remplacer la sonde à oxygène.
- 5. 7 clignotements — température cylindre anormale.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer le capteur.
- 6. 8 clignotements — défaut du circuit d'injecteur.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer l'injecteur.
- 7. 9 clignotements — défaut du circuit de pompe à carburant.
Action : contrôler les connecteurs et le composant concerné.
- 8. 10 clignotements — défaut du circuit de sortie d'allumage.
Action : contrôler les connecteurs et le composant concerné.
- 9. 11 clignotements — défaut de tension du capteur de position de papillon.
Action : contrôler les connecteurs ou remplacer le capteur.
- 10. 12 clignotements — température d'air d'admission anormale.
Le tableau d'origine indique : remplacer l'ECU.
- 11. 13 clignotements — défaillance ECU.
Action : remplacer l'ECU.

ATTENTION
Si le défaut rencontré n'apparaît pas dans la liste, utilisez l'outil de diagnostic spécifique EFI ou contactez votre revendeur local.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 91/95

[illegible]

PAGE 91 - 18. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacités et dimensions

- Capacité du réservoir de carburant : 14 L.
- Capacité d'huile moteur : 1,8 L.
- Garde au sol : 200 mm.
- Hauteur : 1 225 mm.
- Longueur : 1 945 mm.
- Largeur : 1 090 mm.
- Hauteur de selle : 860 mm.
- Empattement : 1 225 mm.
- Rayon de braquage : 2 500 mm.
- Poids à sec : 280 kg.
- Charge porte-bagages avant : 20 kg.
- Charge porte-bagages arrière : 30 kg.
- Capacité de charge totale, conducteur + charge utile : 225 kg.
- Charge verticale sur attelage : 25 kg.
- Capacité de remorquage : 150 kg.

Transmission

- Système de transmission : CVT.
- Pneu avant : 24 × 8-12.
- Pneu arrière : 24 × 10-12.
- Pression pneu avant : 45 kPa / 6,5 PSI.
- Pression pneu arrière : 45 kPa / 6,5 PSI.

Freinage

- Frein de service avant : disque hydraulique.
- Frein arrière : disque hydraulique.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 92/95

PAGE 92 - CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR


- Type de moteur : monocylindre 4 temps, SOHC.
- Alésage × course : 72,7 × 65,2 mm.
- Cylindrée : 270 cm³.
- Système de démarrage : démarreur électrique.
- Refroidissement : liquide.
- Système de lubrification : carter humide.
- Alimentation en carburant : injection électronique EFI.
- Bougie : DR8C.

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 93/95

PAGE 93 - 19. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Cette page contient le schéma électrique complet du TGA300F-01.
Le schéma doit être consulté conjointement avec l'illustration originale afin de conserver les codes couleur, symboles, connexions et repérages électriques. Aucun élément graphique du schéma n'est modifié par la présente traduction.
Titre traduit : SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

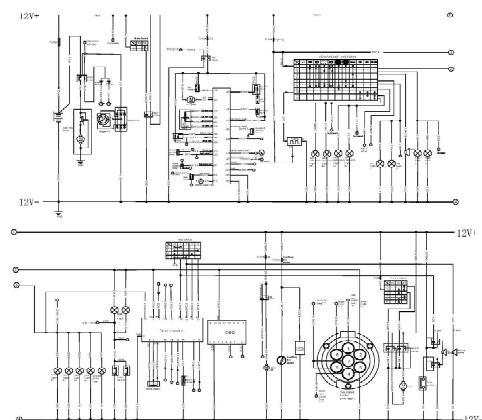

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 94/95

PAGE 94 - DÉCLARATION D'EXPOSITION DU CONDUCTEUR AU BRUIT

Le soussigné : Maotao Cao, président.

Nom et adresse du fabricant :

Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.

No. 10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, République populaire de Chine.

Déclare par la présente que, pour le véhicule suivant :

1.1. Marque / nom commercial du fabricant :

TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA.

1.2. Type : TGA300F-01.

1.2.1. Variante(s) : TT172.

1.2.2. Version(s) : A.

1.2.3. Désignation(s) commerciale(s), le cas échéant :

T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300.

1.3. Catégorie, sous-catégorie et indice de vitesse du véhicule : T3b.

Le niveau d'exposition sonore du conducteur mesuré est de 82,9 dB(A), pour une limite de 86 dB(A), selon la méthode d'essai 2 et conformément à la section 3 de l'annexe XIII du règlement UE 1322/2014.

Lieu : Zhejiang, Chine.

Date : 09/11/2023.

Signature.

Nom et fonction dans l'entreprise : Maotao Cao, président.



TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Manuel utilisateur - version française illustrée - page 95/95

PAGE 95 - DÉCLARATION RELATIVE AUX VIBRATIONS

Le soussigné : Maotao Cao, président.

Nom et adresse du fabricant :

Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.

No. 10, Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, République populaire de Chine.

Déclare par la présente que, pour le véhicule suivant :

1.1. Marque / nom commercial du fabricant :

TAO MOTOR, TAOTAO, GOTRAX, KUBA.

1.2. Type : TGA300F-01.

1.2.1. Variante(s) : TT172.

1.2.2. Version(s) : A.

1.2.3. Désignation(s) commerciale(s), le cas échéant :

T-FORTUNER, T-LANDER 300, Libra 300.

1.3. Catégorie, sous-catégorie et indice de vitesse du véhicule : T3b.

La valeur du niveau de vibration mesurée conformément à l'annexe XIV du règlement UE 1322/2014 est la suivante :

Masse du conducteur : 59 ± 1 kg

• Essai 1 : $0,61 \text{ m/s}^2$.

• Essai 2 : $0,59 \text{ m/s}^2$.

• Moyenne arithmétique : $0,60 \text{ m/s}^2$.

Exigence : écart inférieur à 10 % entre les essais 1 et 2 et la moyenne arithmétique ; $a_{WS} < 1,25 \text{ m/s}^2$.

Masse du conducteur : 98 ± 5 kg

• Essai 1 : $0,63 \text{ m/s}^2$.

• Essai 2 : $0,62 \text{ m/s}^2$.

• Moyenne arithmétique : $0,63 \text{ m/s}^2$.

Exigence : écart inférieur à 10 % entre les essais 1 et 2 et la moyenne arithmétique ; $a_{WS} < 1,25 \text{ m/s}^2$.

a_{WS} : valeur efficace (RMS) de l'accélération vibratoire pondérée au niveau du siège, mesurée pendant un essai sur route.

Lieu : Zhejiang, Chine.

Date : 09/11/2023.

Signature.

Nom et fonction dans l'entreprise : Maotao Cao, président.

