

ENSEMBLE PORTE-FUSÉE AVANT : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode




Outillage spécialisé indispensable	
Levier de dépose de transmission gauche.	Tav.1744

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes [Véhicule : Remorquage et levage](#) .
- Débrancher la batterie [Batterie 12V : Dépose - Repose](#) .
- Vidanger la boîte de vitesses [Huile de boîte de vitesses : Vidange - Remplissage](#) .
- Déposer :
 - les roues avant [Roue : Dépose - Repose](#) ,
 - les plaquettes de frein avant [Plaquette de frein avant : Dépose - Repose](#) .

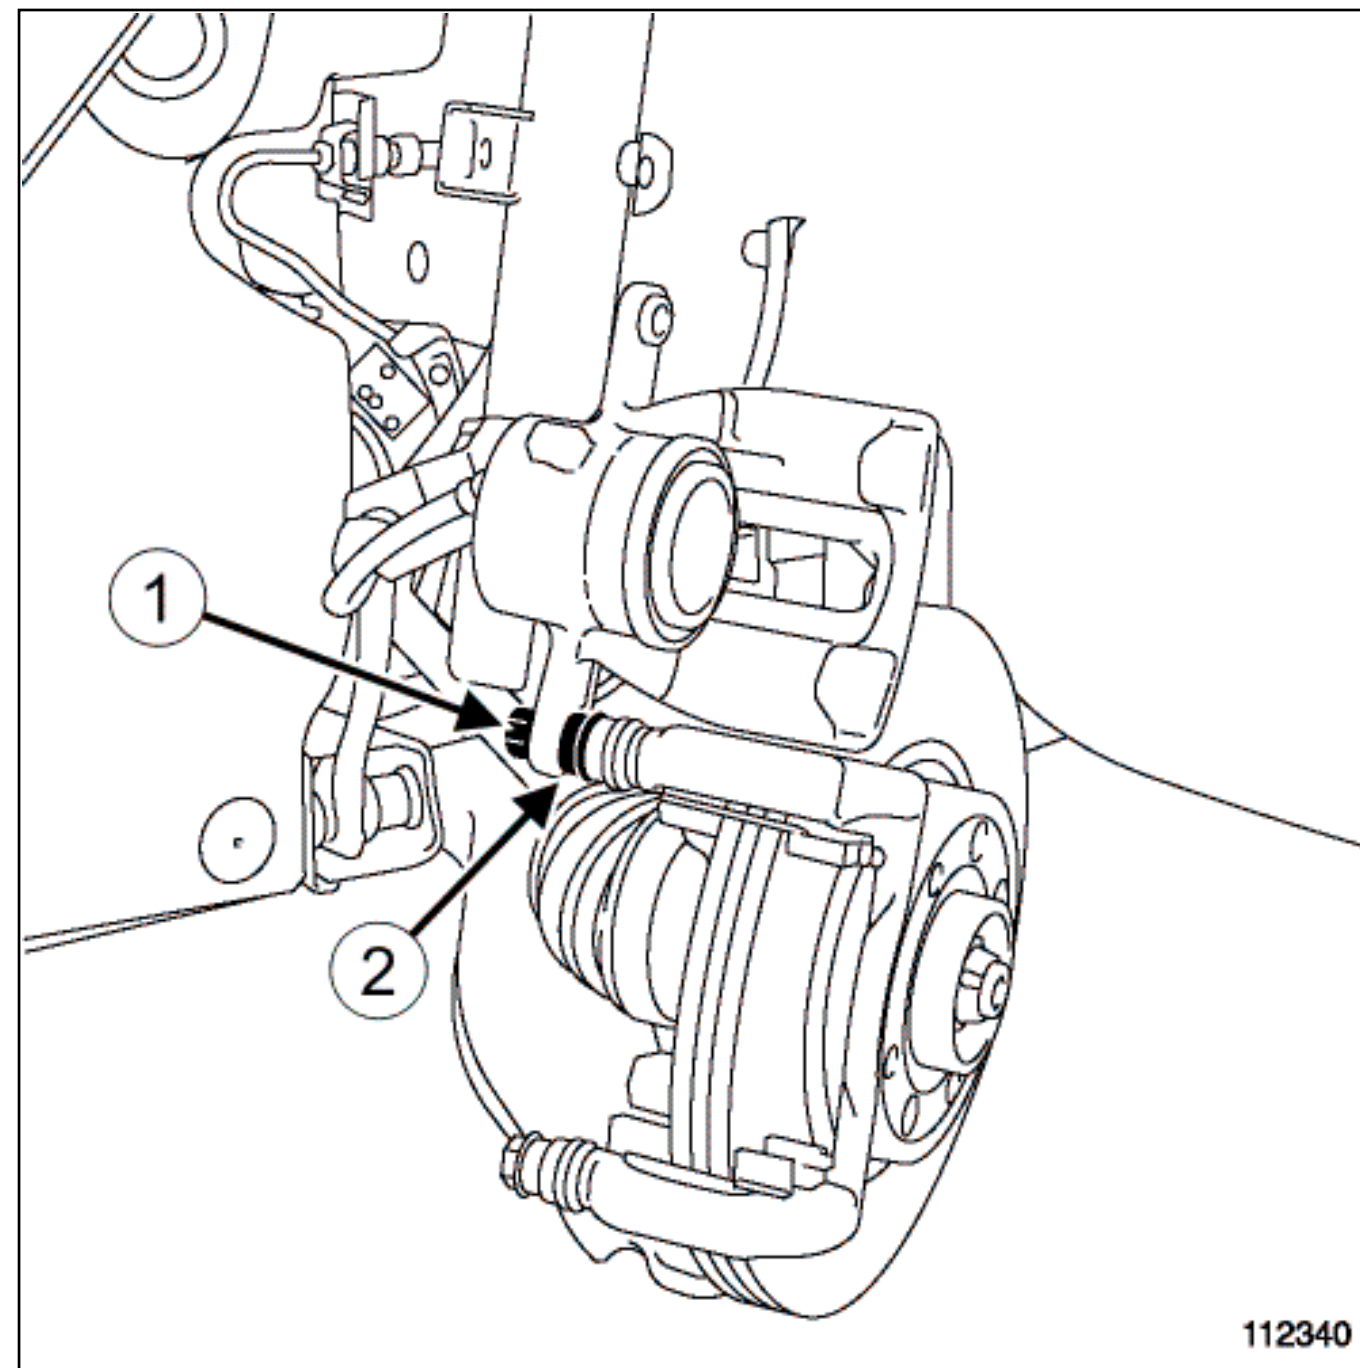


■ Déposer la vis (1) supérieur de colonnette en maintenant l'écrou(2) .

■ Suspendre l'étrier de frein au ressort de suspension.

■ Répéter l'opération du côté opposé.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE


1- CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

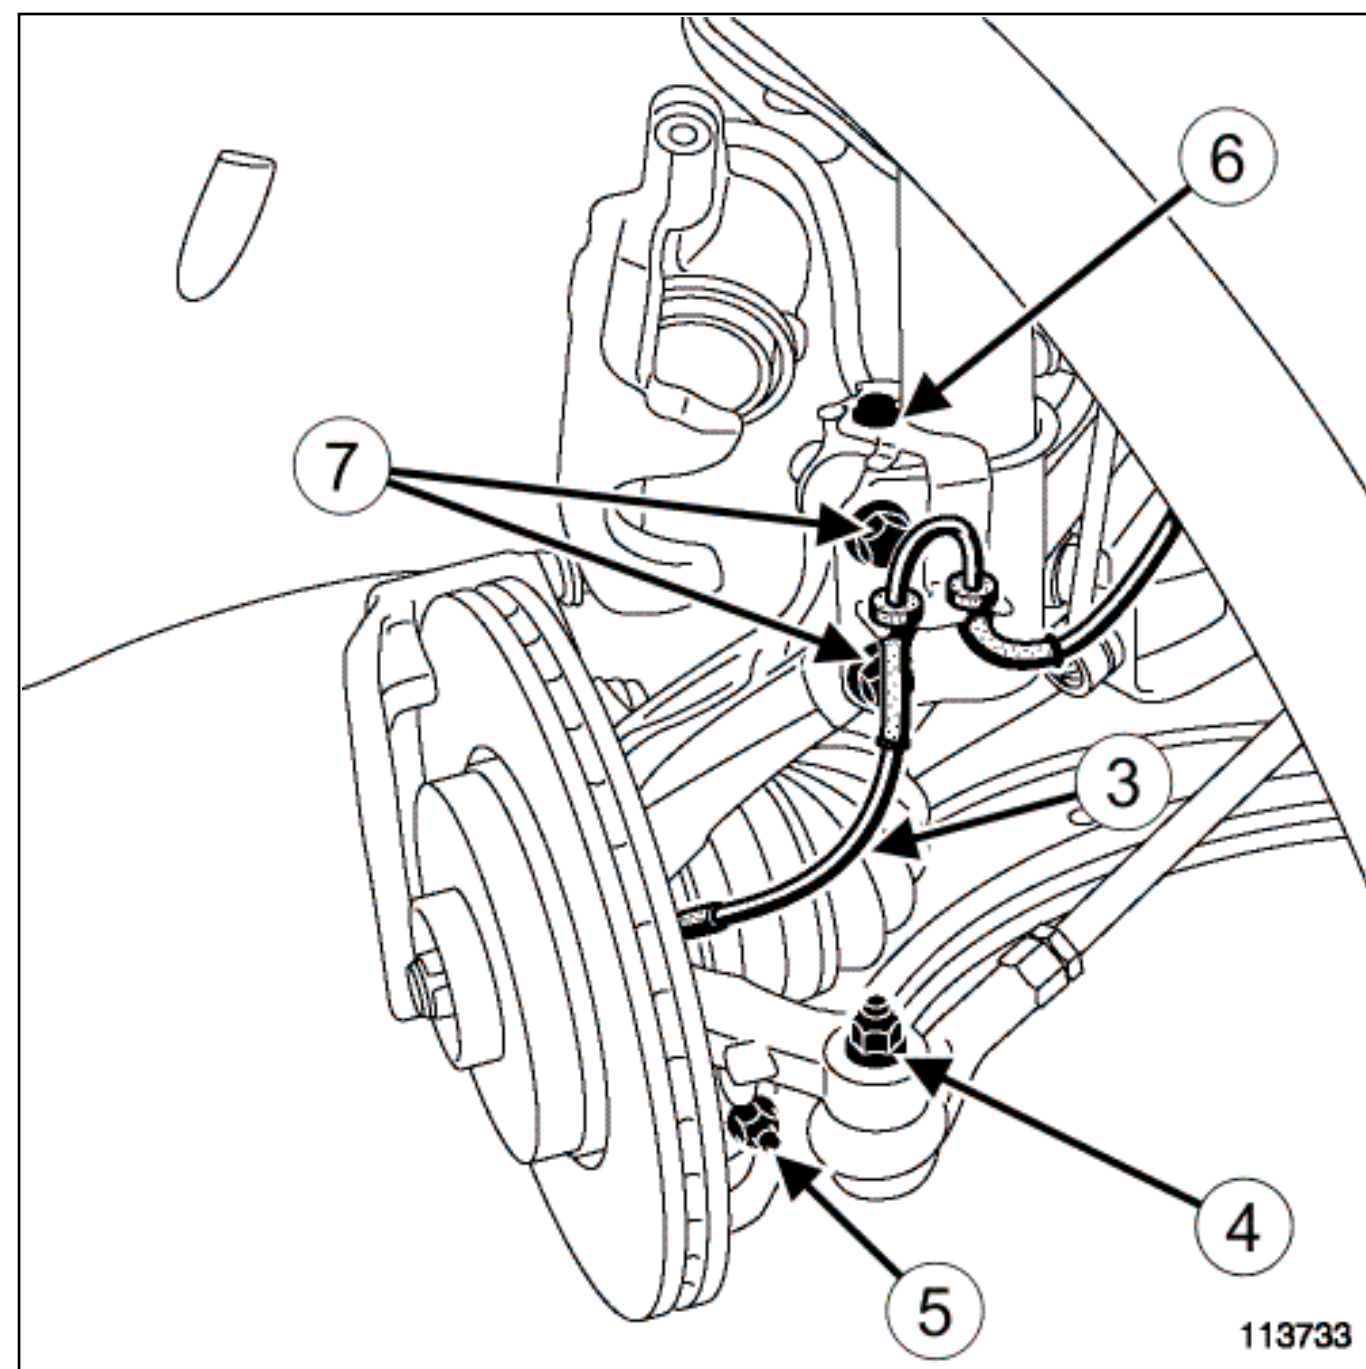

■ Déclipper le capteur(3) de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

■ Déposer :

- l'écrou(4) de rotule de direction,
- le boulon(5) de rotule inférieure,
- la vis(6) de fixation de la patte de maintien,
- les vis(7) de fixation inférieure d'amortisseur.

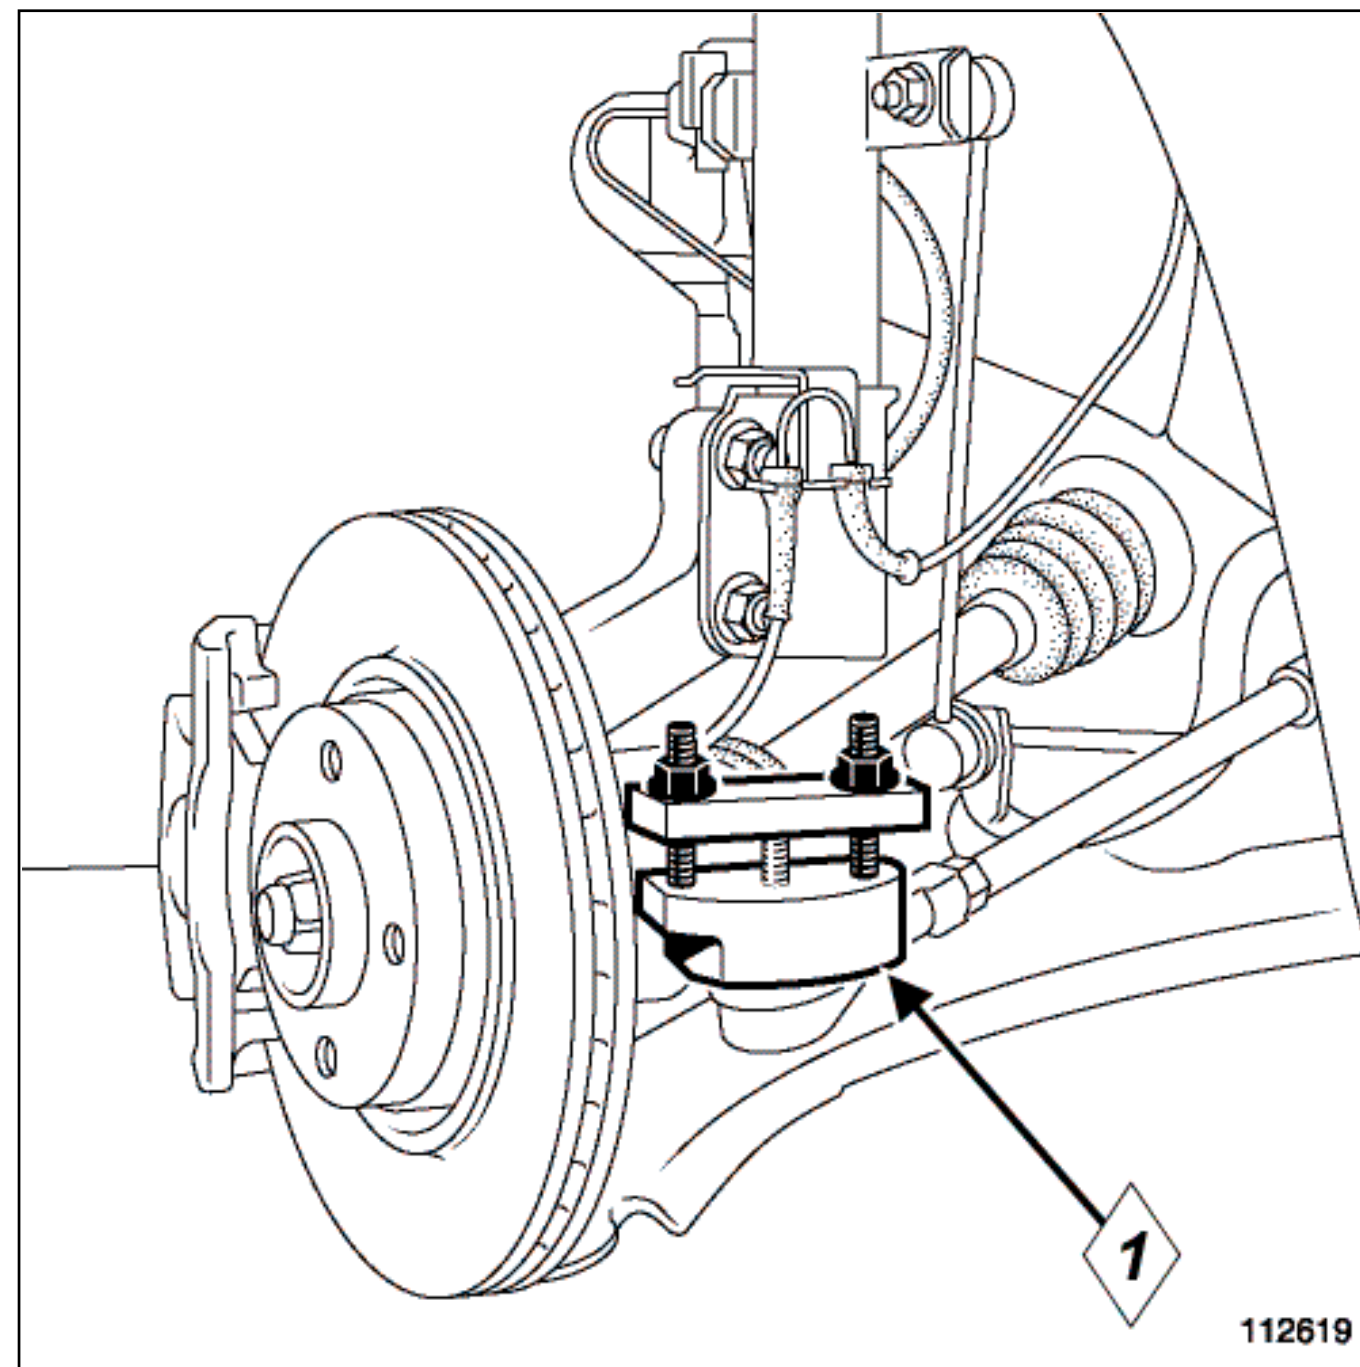


■ Extraire la rotule de direction à l'aide de l'outil.

■ Extraire les rotules des bras inférieur.

■ Déposer le porte-moyeu avec sa transmission à l'aide de l'outil Levier de dépose de transmission gauche. ([Tav.1744](#)) .


2- CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

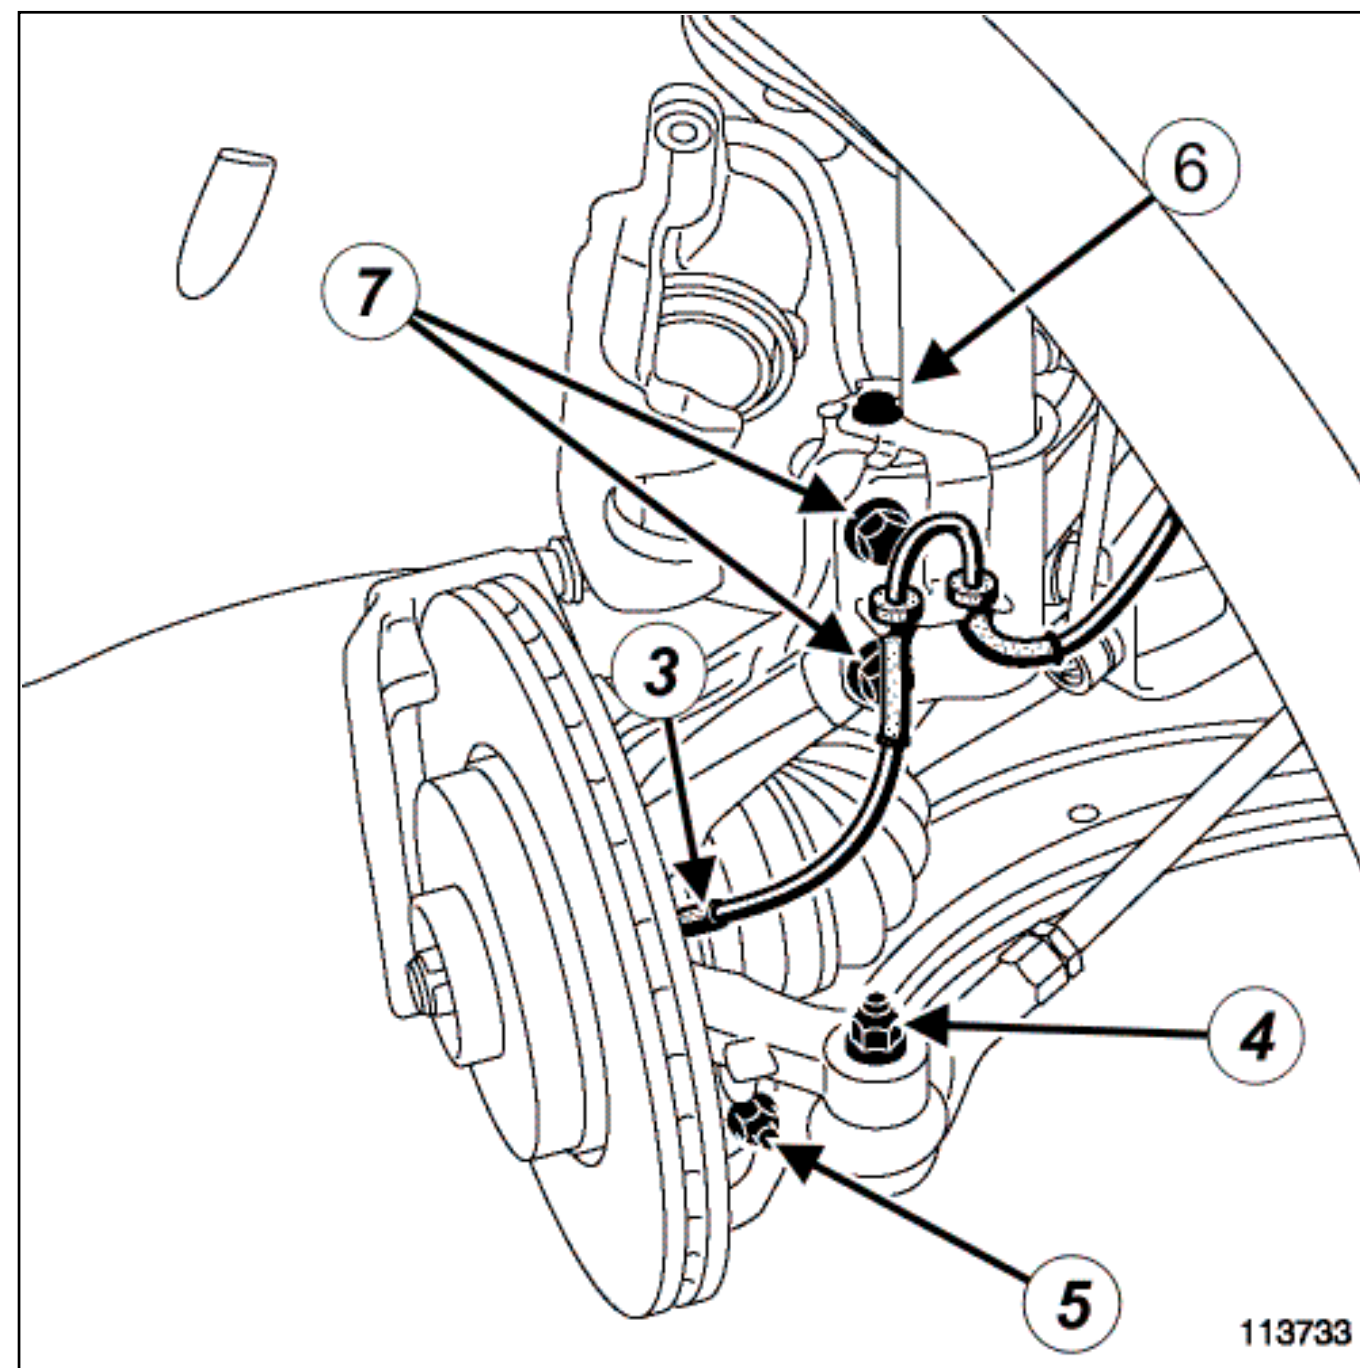

■ Déclipper le capteur(3) de vitesse de roue sur le porte-moyeu.


■ Déposer :

- l'écrou(4) de rotule de direction,
- le boulon(5) de rotule inférieure,
- la vis(6) de fixation de la patte de maintien,
- les vis(7) de fixation inférieure d'amortisseur.

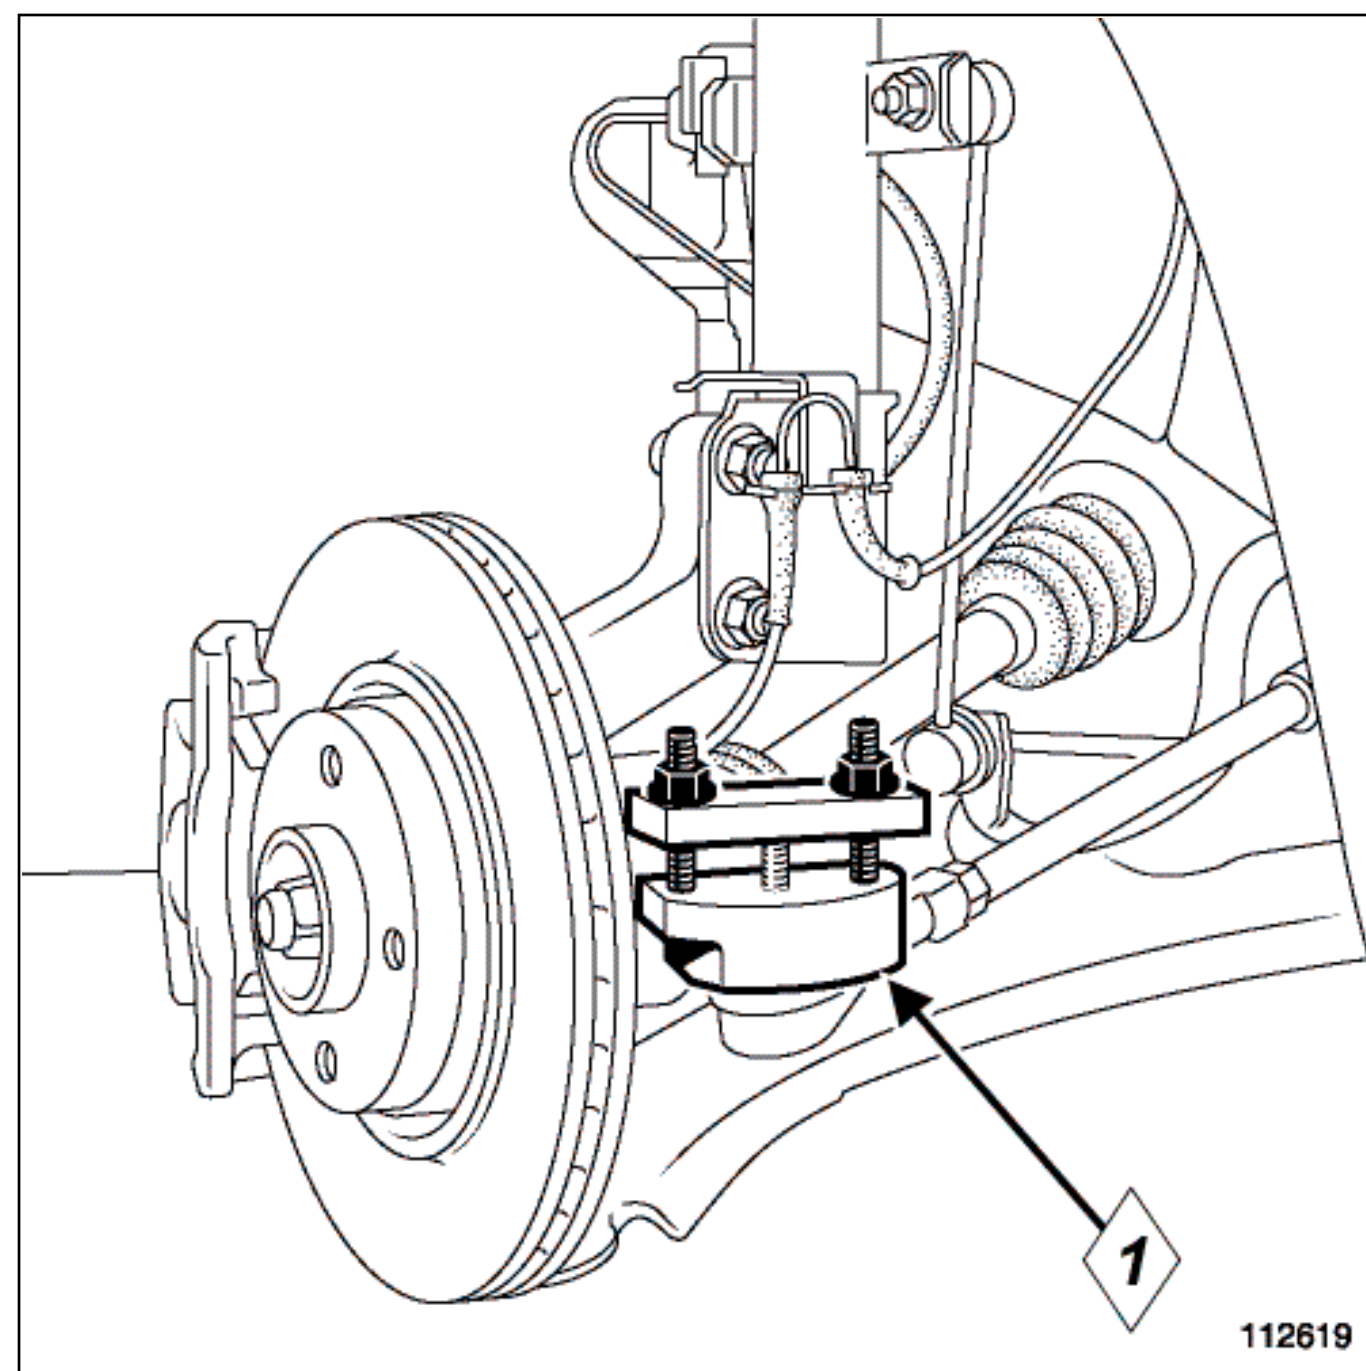

■ Extraire la rotule de direction à l'aide de l'outil.

■ Extraire les rotules des bras inférieur.

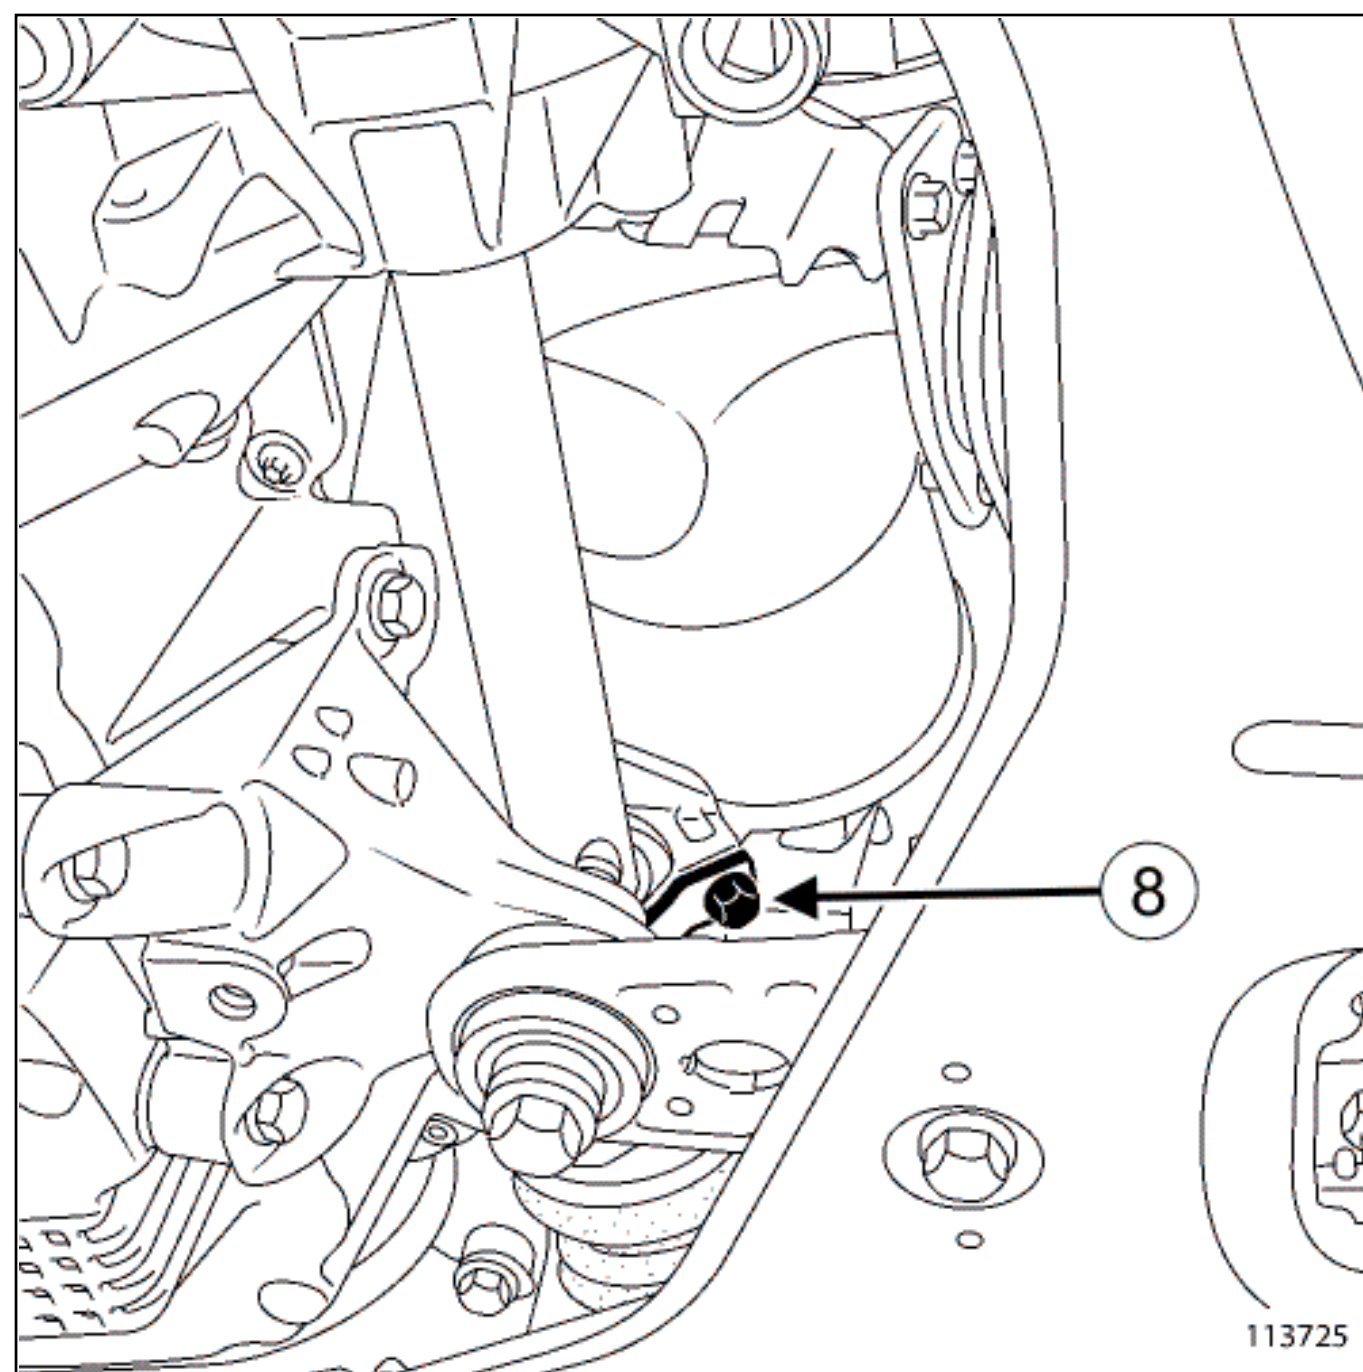

- Déposer la vis de bride(8) du palier de transmission.
- Basculer la bride pour libérer le roulement du palier de transmission.

- Déposer le porte-moyeu avec sa transmission.

REPOSE


1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

- Nettoyer et graisser l'alesage du palier de transmission recevant le roulement.
- Remplacer le joint torique du fond du palier de transmission s'il est détérioré.
- Remplacer systématiquement :
 - les joints à lèvres de sortie de différentiel à chaque dépose de transmission,
 - le jonc de l'arbre de transmission côté gauche, si équipé.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

1- CÔTÉ DROIT DU VÉHICULE

- Reposer le porte-moyeu avec sa transmission.
- Remettre en place la bride du palier relais.
- Reposer :
 - les vis de fixation inférieure d'amortisseur,
 - la vis de fixation de la patte de maintien,
 - le boulon de rotule inférieure,
 - l'écrou de rotule de direction.

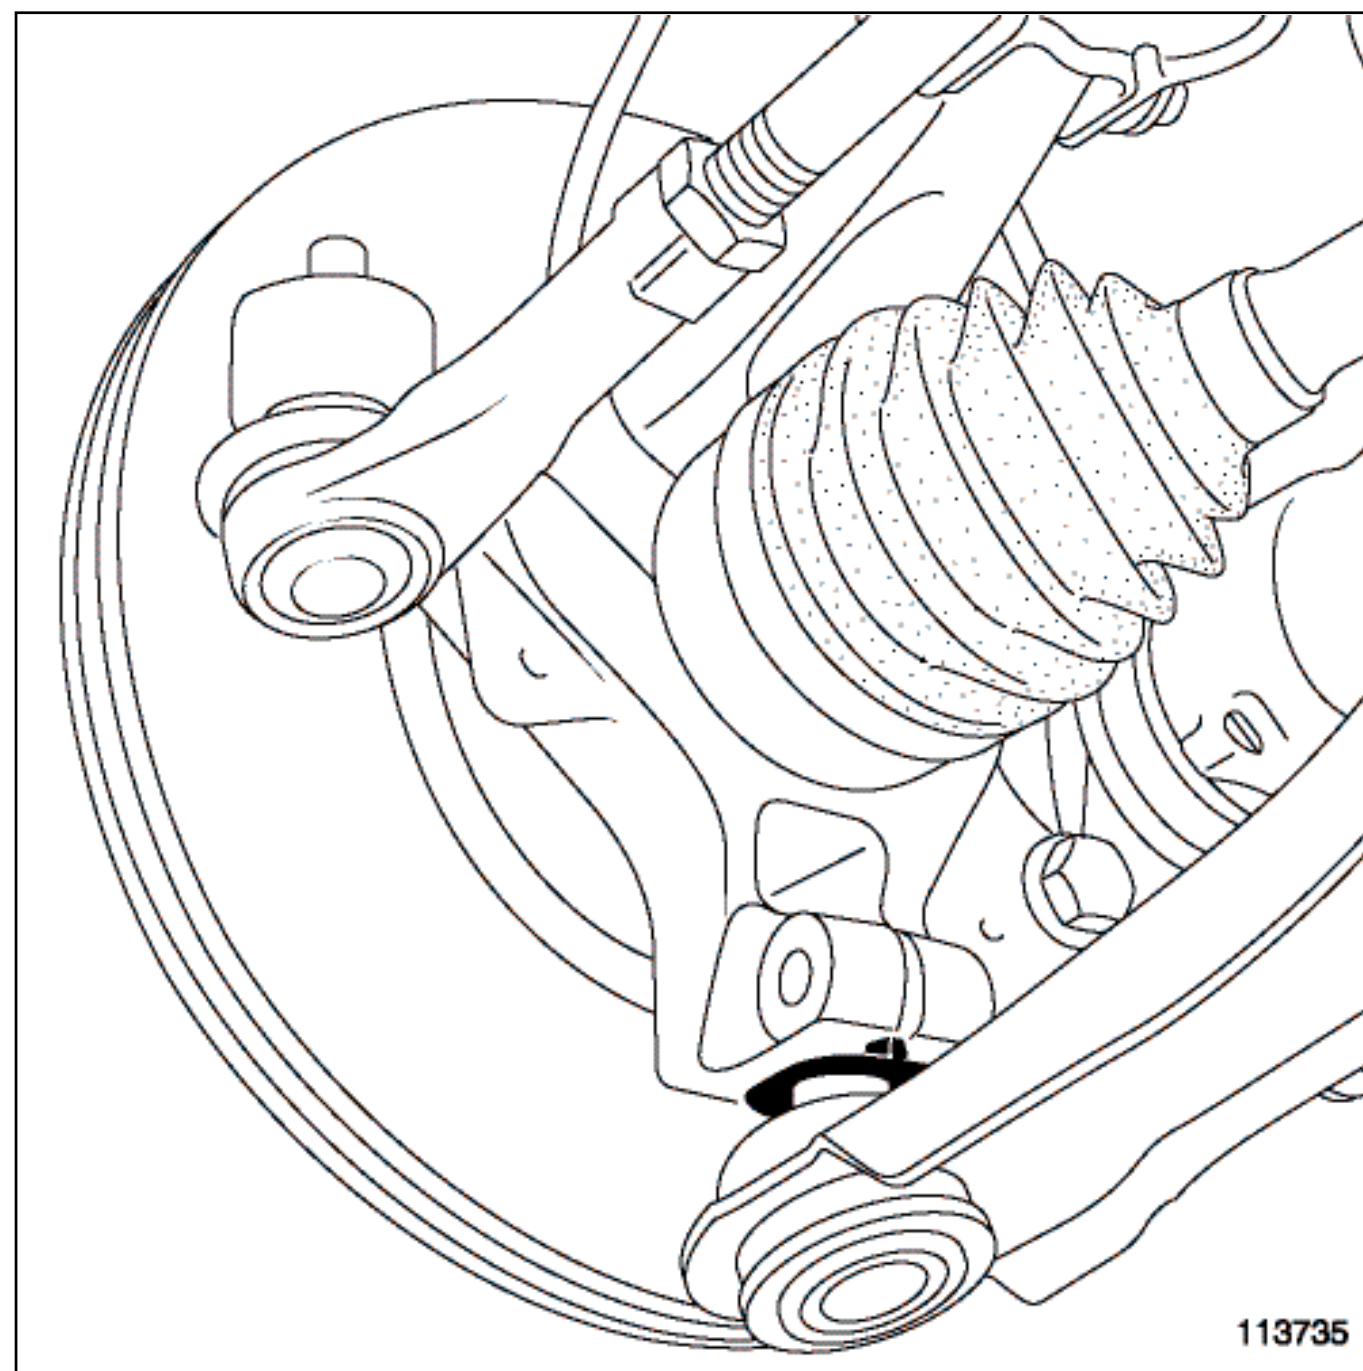

ATTENTION

Contrôler le bon positionnement de la bague sur la rotule du bras inférieur.


 Reclipper le capteur de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

2- CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE

 Reposer le porte-moyeu avec sa transmission.

 Reposer :

- les vis de fixation inférieure d'amortisseur,
- la vis de fixation de la patte de maintien,
- le boulon de rotule inférieure,
- l'écrou de rotule de direction.

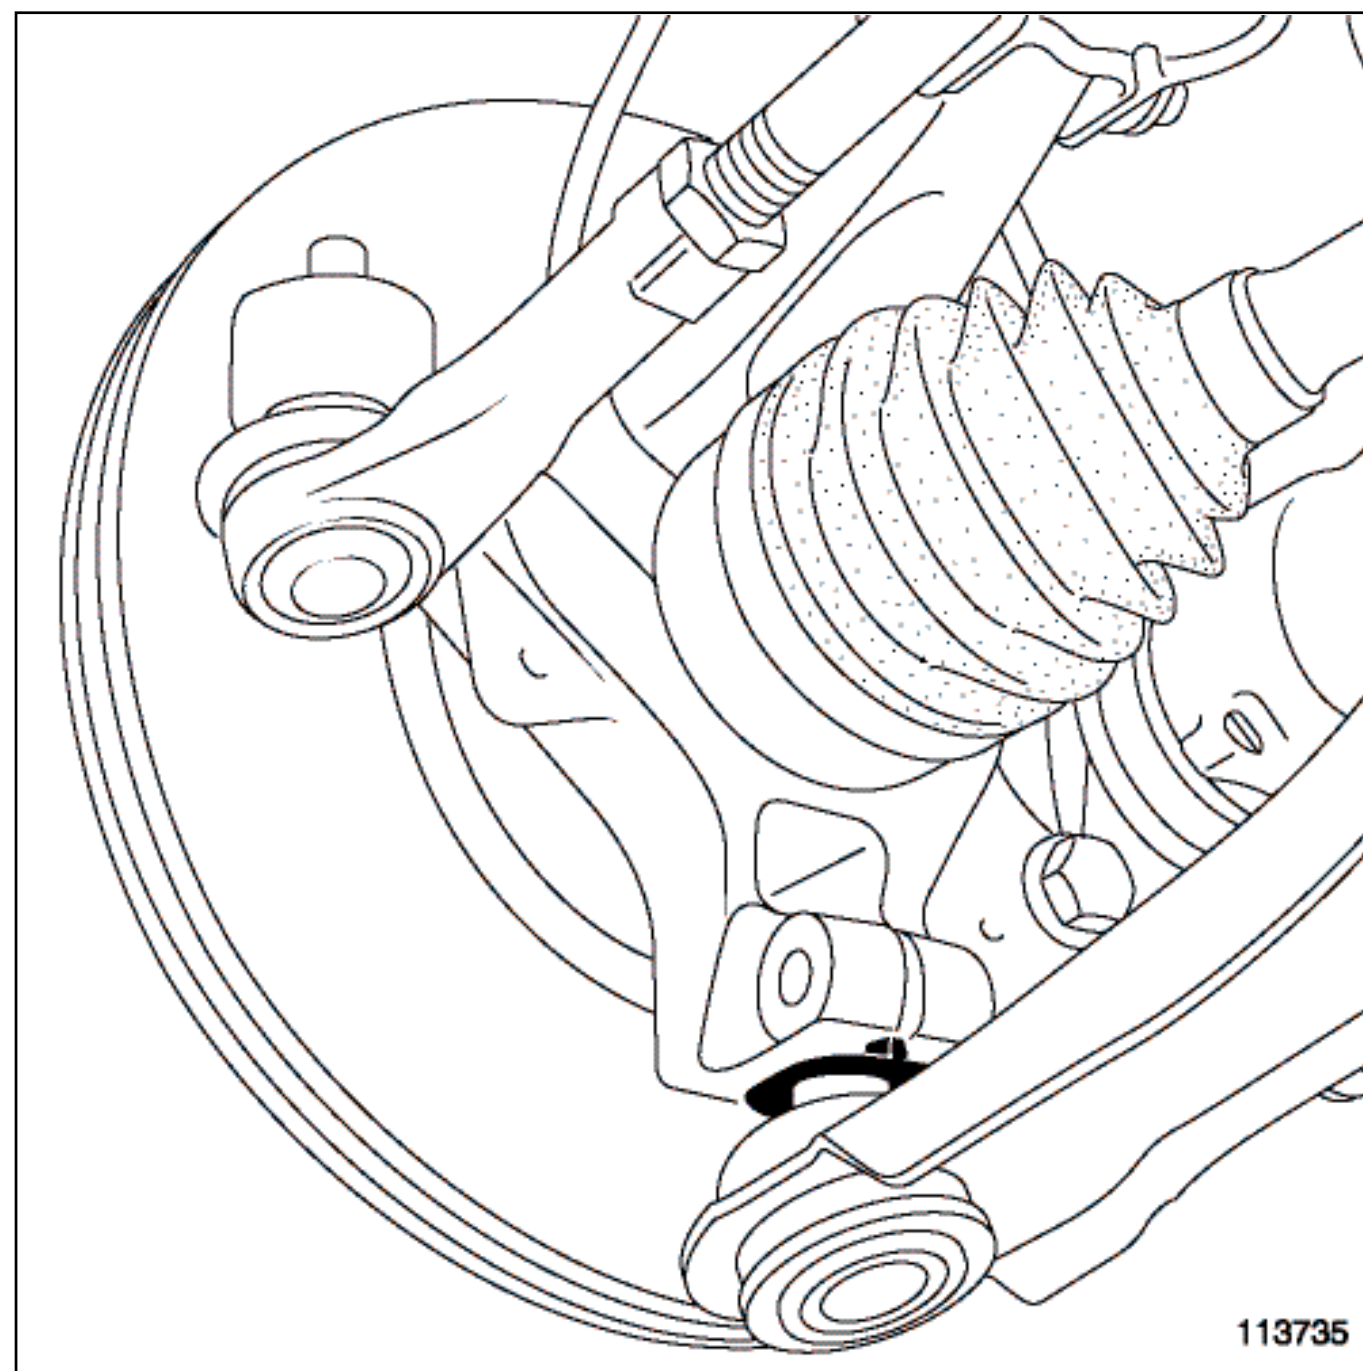

ATTENTION

Contrôler le bon positionnement de la bague sur la rotule du bras inférieur.



Reclipper le capteur de vitesse de roue sur le porte-moyeu.

3. ÉTAPE FINALE



Serrer aux couples :



les vis de bride de palier relais **21 N.m**,



les boulons de fixation inférieure d'amortisseur **105 N.m** ,



le boulon de rotule inférieure **60 N.m**,



l'écrou de rotule de direction **35 N.m**.



Reposer la vis supérieur de colonnette.



Reposer :



les étriers sur leurs supports,



les vis supérieur de colonnette,



les plaquettes de frein avant [Plaquette de frein avant : Dépose - Repose](#) ,



les roues avant [Roue : Dépose - Repose](#) .



Effectuer le remplissage et le niveau d'huile de la boîte de vitesses [Huile de boîte de vitesses : Vidange - Remplissage](#) .



Rebrancher la batterie [Batterie 12V : Dépose - Repose](#) .



Repair-13x02x03x14-01x37-1-1-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 11 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Win2PDF Overview: <https://www.win2pdf.com/video/overview/>

Purchase Win2PDF: <https://www.win2pdf.com/purchase/>