

BOÎTE DE VITESSES ROBOTISÉE : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Équipement nécessaire
outil de diagnostic
vérin d'organes



AVERTISSEMENT

Avant toute intervention sur le système robotisé, décharger l'accumulateur à l'aide de l' outil de diagnostic.

Nota :

Pour la décharge de l'accumulateur, utiliser la commande"Décharge accumulateur de pression" AC081.

Pour confirmer la chute de pression, lire le paramètre Pression hydrauliquepour connaître la valeur résultante.

Si une pression persiste recommencer l'opération de commande"Décharge accumulateur de pression" AC081jusqu'à ce qu'elle soit infime et sans risque lors de la dépose des tuyaux haute pression.

La pression lue doit être proche de zéro.

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnesVéhicule : [Remorquage et levage](#) (02A, Moyens de levage).

Déposer :

- les roues avantRoue : [Dépose - Repose](#) (35A, Roues et pneumatiques),
- l'écran de passage de roue avant gaucheEcran de passage de roue avant : [Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),
- le protecteur sous moteur,
- l'écope sous grille d'auventEcope sous grille d'auvent : [Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

Débrancher la batterieBatterie : [Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Déposer :

- le boîtier de filtre à airBoîtier de filtre à air : [Dépose - Repose](#) (12A, Mélange carburé).
- le bac à batterieBac à batterie : [Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).


Vidanger la boîte de vitesses robotisé(voir 21B, Boîte de vitesses robotisée, Huile de boîte de vitesses robotisée : [Vidange - Remplissage](#)) .

Déposer :

- la transmission avant droiteTransmission de roue avant droite : [Dépose - Repose](#) ,
- la transmission avant gaucheTransmission de roue avant gauche : [Dépose - Repose](#) .

Débrancher :

- le motoventilateur,
- le boîtier relais du GMV.

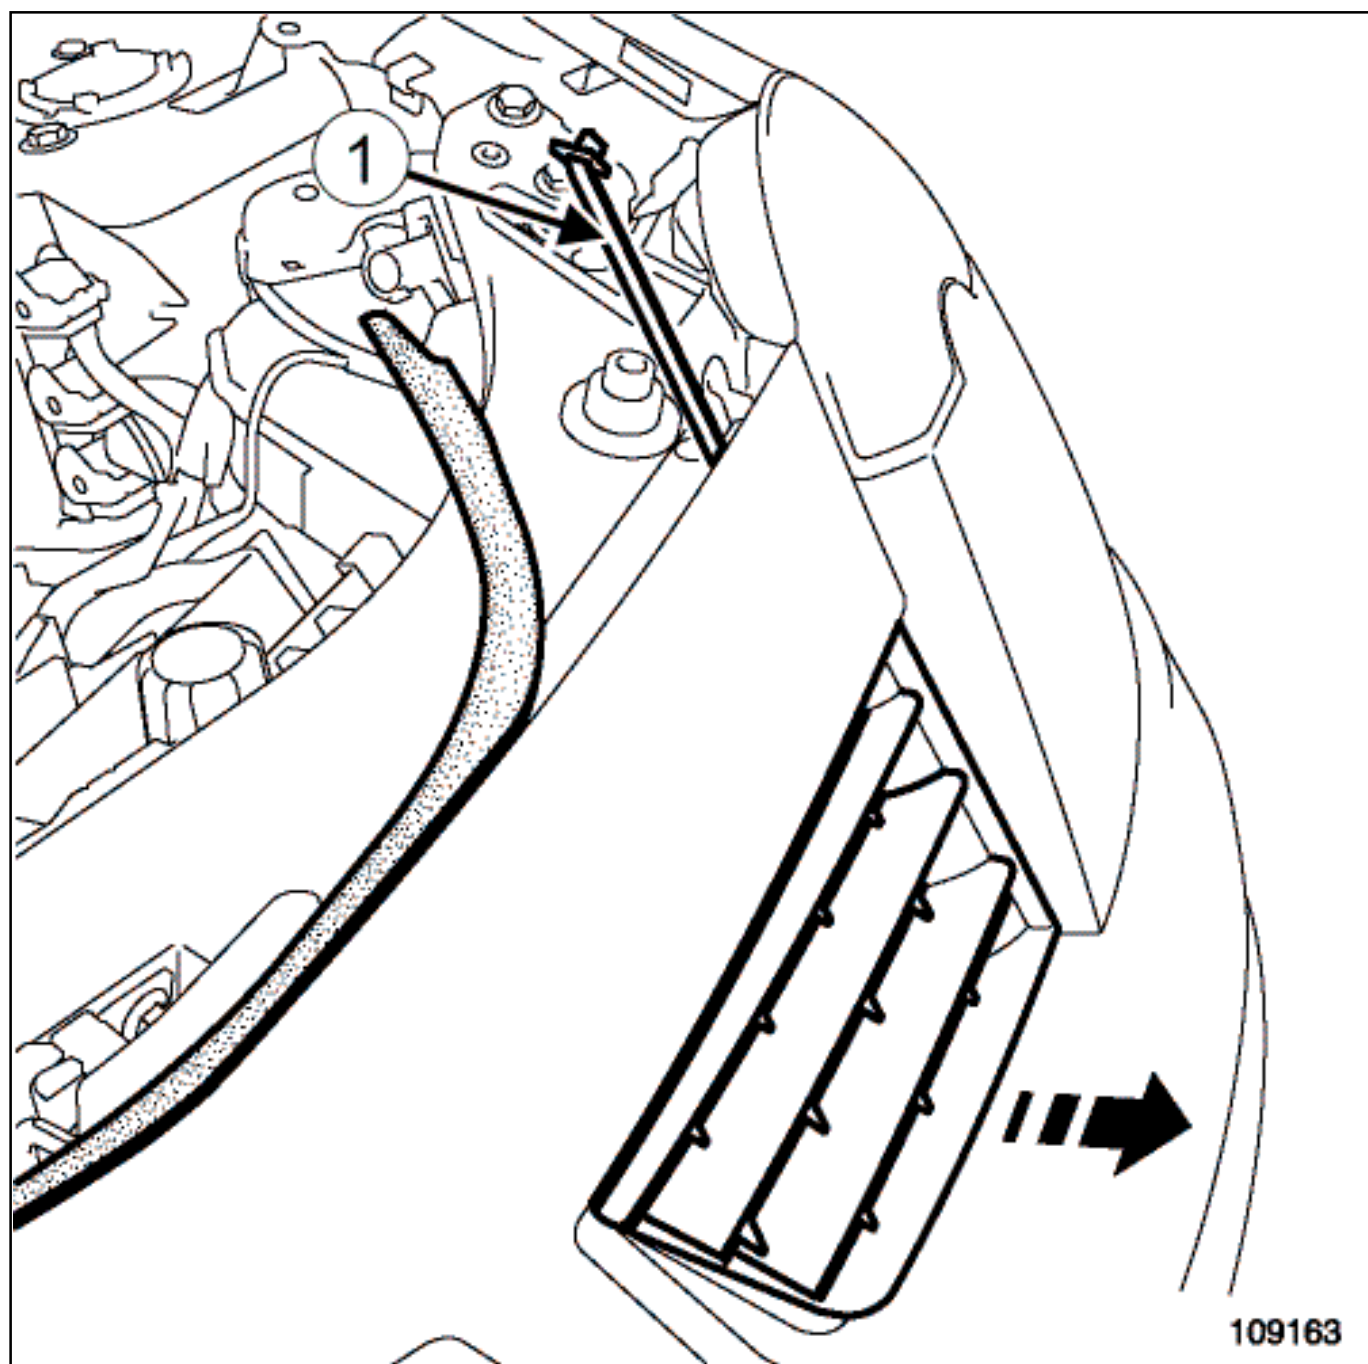

Déposer :

- la tige de fixation(1) de la grille de calandre gauche,
- la grille de calandre gauche en suivant le sens de la flèche,
- la fixation(2) du vase d'expansion.



Dégrafer le vase d'expansion en suivant le sens de la flèche.

Déclipper le GMV du radiateur.

Attacher l'ensemble du radiateur de refroidissement à l'aide d'une sangle sur la traverse supérieure.



Déposer :

- les fixations(3) du tirant,
- les fixations(4) du renfort latéral,
- les fixations(5) de la traverse de support de radiateur,
- la traverse de support de radiateur,
- le GMV par le dessous du véhicule.



Déposer la biellette de reprise de couple(6) avec son renfort(7) .

Déposer le démarreur[Démarreur : Dépose - Repose](#) (16A, Démarrage - Charge).

Déposer le groupe électro-hydraulique([voir 21B, Boîte de vitesses robotisée, Groupe électro-hydraulique : Dépose - Repose](#)) .



- Déposer :
- les fixations(8) du support de boîte de vitesses,
 - le support de boîte de vitesses,
 - les vis supérieures de tour de boîte de vitesses.

Mettre en place le vérin d'organessous la boîte de vitesses.

- Déposer :
- les fixations inférieures de tour de boîte de vitesses,
 - la boîte de vitesses.

REPOSE



S'assurer de la présence et du positionnement des bagues de centrage(9) moteur-boîte de vitesses.



ATTENTION

Pour éviter d'endommager le récepteur, ne pas enduire l'arbre de sortie de boîte de vitesses avec de la graisse.

Nota :

- Pour éviter tout risque de fuite, remplacer impérativement le récepteur d'embrayage .
- Remplacer impérativement les joints de différentielaprès chaque démontage des arbres de transmission.

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les vis de tour de boîte de vitesses**44 N.m**,
- les vis de fixation du support de boîte de vitesses sur la boîte de vitesses**62 N.m**,
- les vis de fixation du démarreur**44 N.m**,
- les vis M8 du groupe électro-hydraulique**24 N.m**,
- les vis M10 du groupe électro-hydraulique**44 N.m**,
- les écrous du groupe électro-hydraulique**21 N.m**,
- les vis de fixation du support de boîte de vitesses sur caisse**62 N.m**,
- l'écrou du tampon de boîte de vitesses**62 N.m**,
- la biellette de reprise de couple sur berceau**105 N.m** ,
- la biellette de reprise de couple sur boîte de vitesses**105 N.m** ,
- l'écrou de rotule inférieure**62 N.m**,
- l'écrou de rotule de direction**37 N.m**,
- les écrous de fixation du pied d'amortisseur**110 N.m** ,
- les vis de fixation d'étrier de frein**32 N.m**,
- les vis de fixation avant de la traverse de radiateur**105 N.m** ,
- les vis de fixation de roue**105 N.m** .

Faire le niveau de la boîte de vitesses robotisé([voir 21B, Boîte de vitesses robotisée, Huile de boîte de vitesses robotisée : Vidange - Remplissage](#)) .

Effectuer la purge du circuit hydraulique d'embrayage([voir 21B, Boîte de vitesses robotisée, Boîte de vitesses robotisée : Purge](#)) .

Nota :

Enduire les vis de fixation d'étrier de frein de vis haute résistance[Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation](#) (04B, Ingrédients - Produits).

Remplir le réservoir du groupe électro-hydraulique d'huile(voir **Boîte de vitesses robotisée : Caractéristiques**) (NT 6012, 04A, Lubrifiants) entre 32 et 38 mm au-dessus du repère MIN.

Brancher la batterie[Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Effectuer l'apprentissage à l'aide de l' outil de diagnostic.



ATTENTION

Après gonflage complet de l'accumulateur (15 saprès la mise sous contact) : le niveau d'huile du réservoir du groupe électro-hydraulique se situe au repère MIN.

[Repair-12x01x07-01x37-1-7-1.xml](#)