

SUSPENSION PENDULAIRE GAUCHE : DÉPOSE - REPOSE

Couples de serrage	
écrou de la goulotte du faisceau	10 N.m
Outillage spécialisé indispensable	
Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien.	Mot. 1453
Équipement nécessaire	
sangle(s) de sécurité	


DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes [Véhicule : Remorquage et levage](#) (02A, Moyens de levage).

Déposer :

- l'écope sous grille d'auvent [Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs),
- la batterie (voir [Batterie : Dépose - Repose](#)) (80A, Batterie),
- le bac à batterie [Bac à batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie),
- le boîtier filtre à air [Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose](#),
- le calculateur et son support [Calculateur d'injection d'essence : Dépose - Repose](#),
- les vis du protecteur sous moteur,
- le protecteur sous moteur.

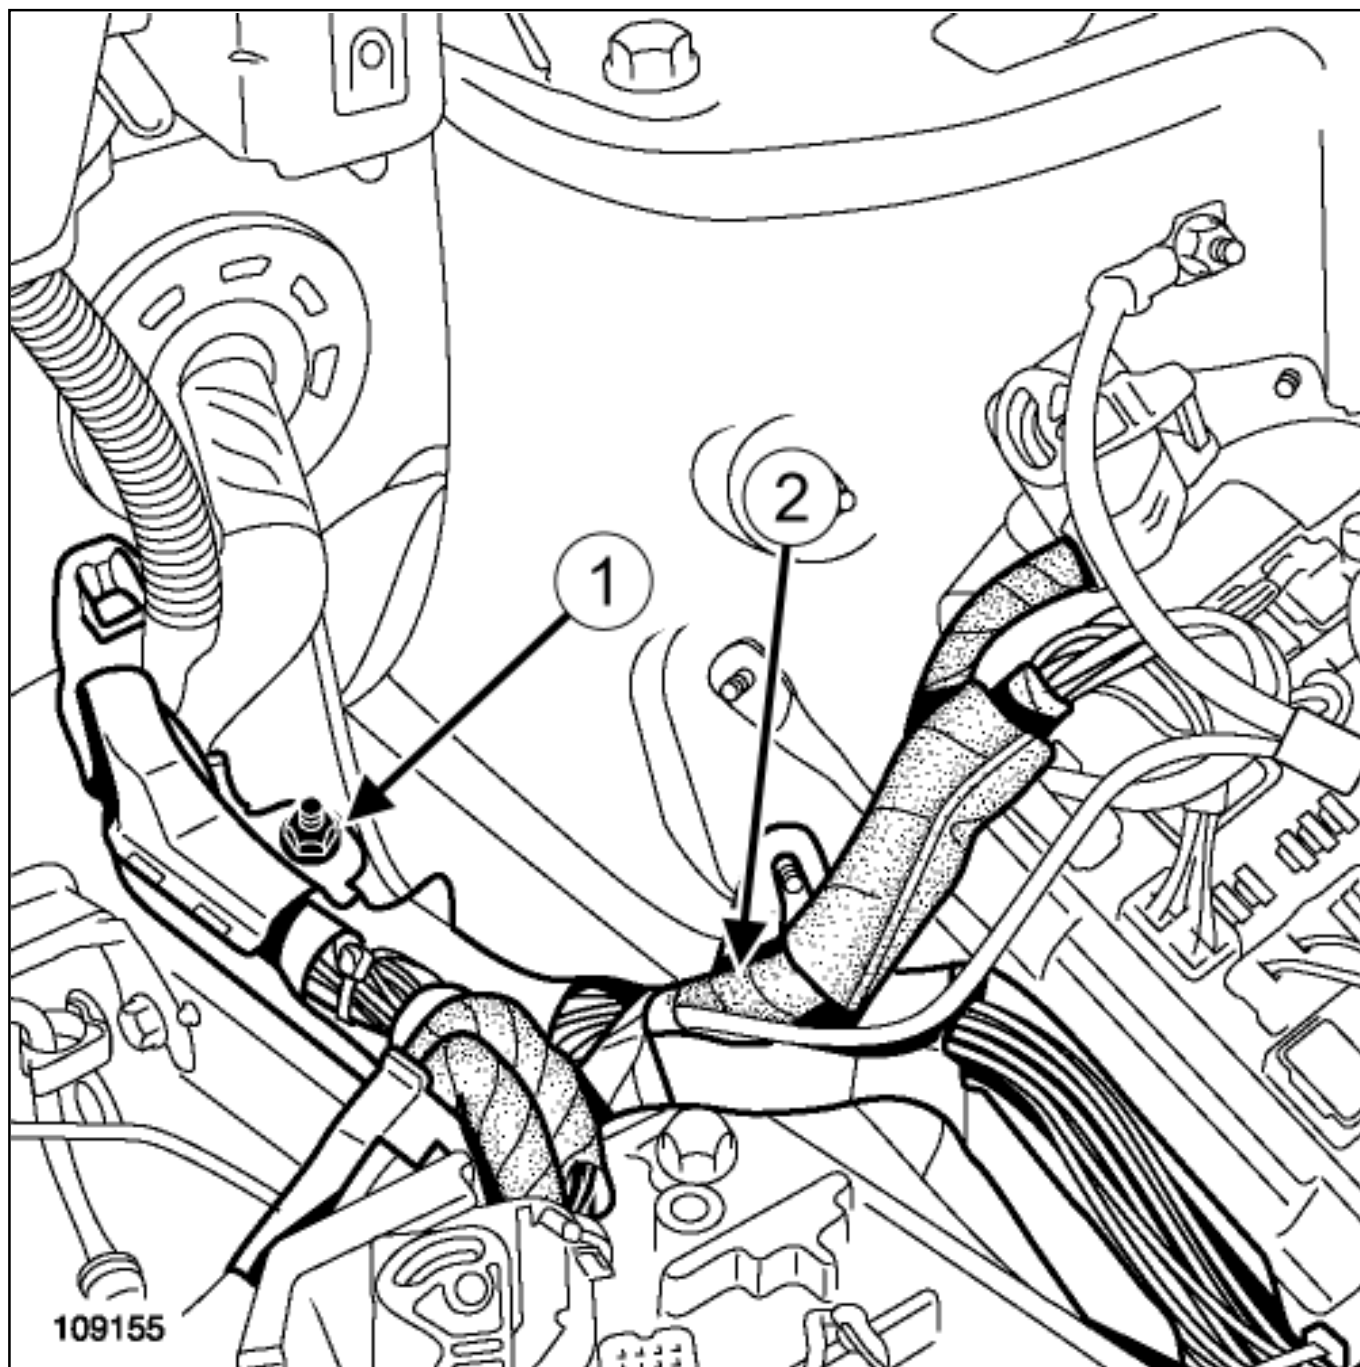


Déposer l'écrou (1) de la goulotte du faisceau.

Décaler la goulotte du faisceau (2).



Mettre en place l'outilSupport d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien.([Mot. 1453](#)) avec des sangle(s) de sécurité.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE

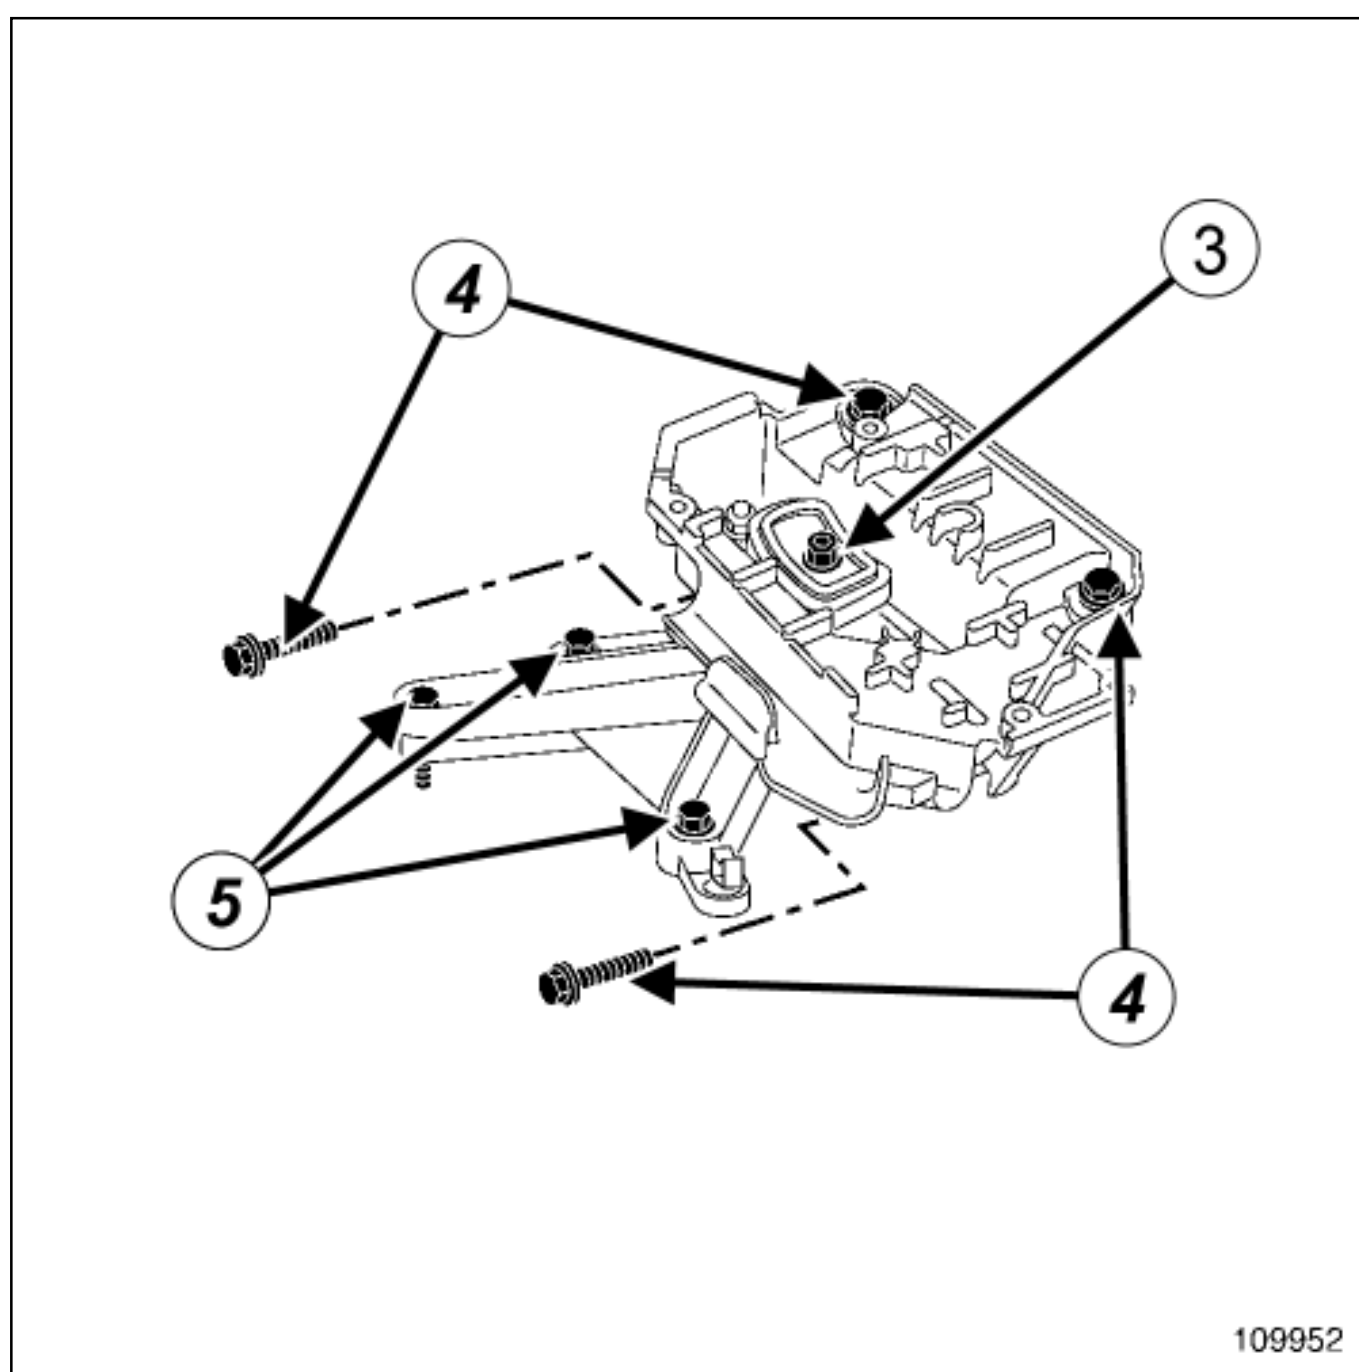

Déposer :

- l'écrou(3) du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire,
- les vis(4) du support sur caisse de la suspension pendulaire,
- le support sur caisse de la suspension pendulaire,
- les vis(5) du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire,
- le support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire.

1. ÉTAPE DE REPOSE

- Reposer :
- le support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire,
 - les vis du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire.

- Serrer aux couples :
- les vis du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire62 N.m,
 - En cas de changement, le goujon de support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire180 N.m .

- Reposer :
- le support sur caisse de la suspension pendulaire,
 - les vis du support sur caisse de la suspension pendulaire.

Serrer aux couples les vis du support sur caisse de la suspension pendulaire62 N.m.

Reposer l'écrou du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire.

Serrer aux couples l' écrou du support sur boîte de vitesses de la suspension pendulaire62 N.m.

2. ÉTAPE FINALE

Déposer les sangle(s) de sécuritéet l'outil (Mot. 1453).

Positionner la goulotte du faisceau.

Serrer au couple l' écrou de la goulotte du faisceau10 N.m.

- Reposer :
- - le protecteur sous moteur.
 - le calculateur et son support[Calculateur d'injection d'essence : Dépose - Repose](#) ,
 - le boîtier filtre à air[Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose](#) ,
 - le bac à batterie[Bac à batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie),
 - la batterie(voir **Batterie : Dépose - Repose**) (80A, Batterie),
 - l'écope sous grille d'auvent[Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).