

METEORO PRE POWER CB150 (com melhorias) - folha 1/3: pre-amplificador e equalizacao

CI1 = TL082 (CI1A pinos 1,2,3 / CI1B pinos 5,6,7; +12V no pino 8, -12V no pino 4) | CI2 = TL071 (+12V no pino 7, -12V no pino 4)

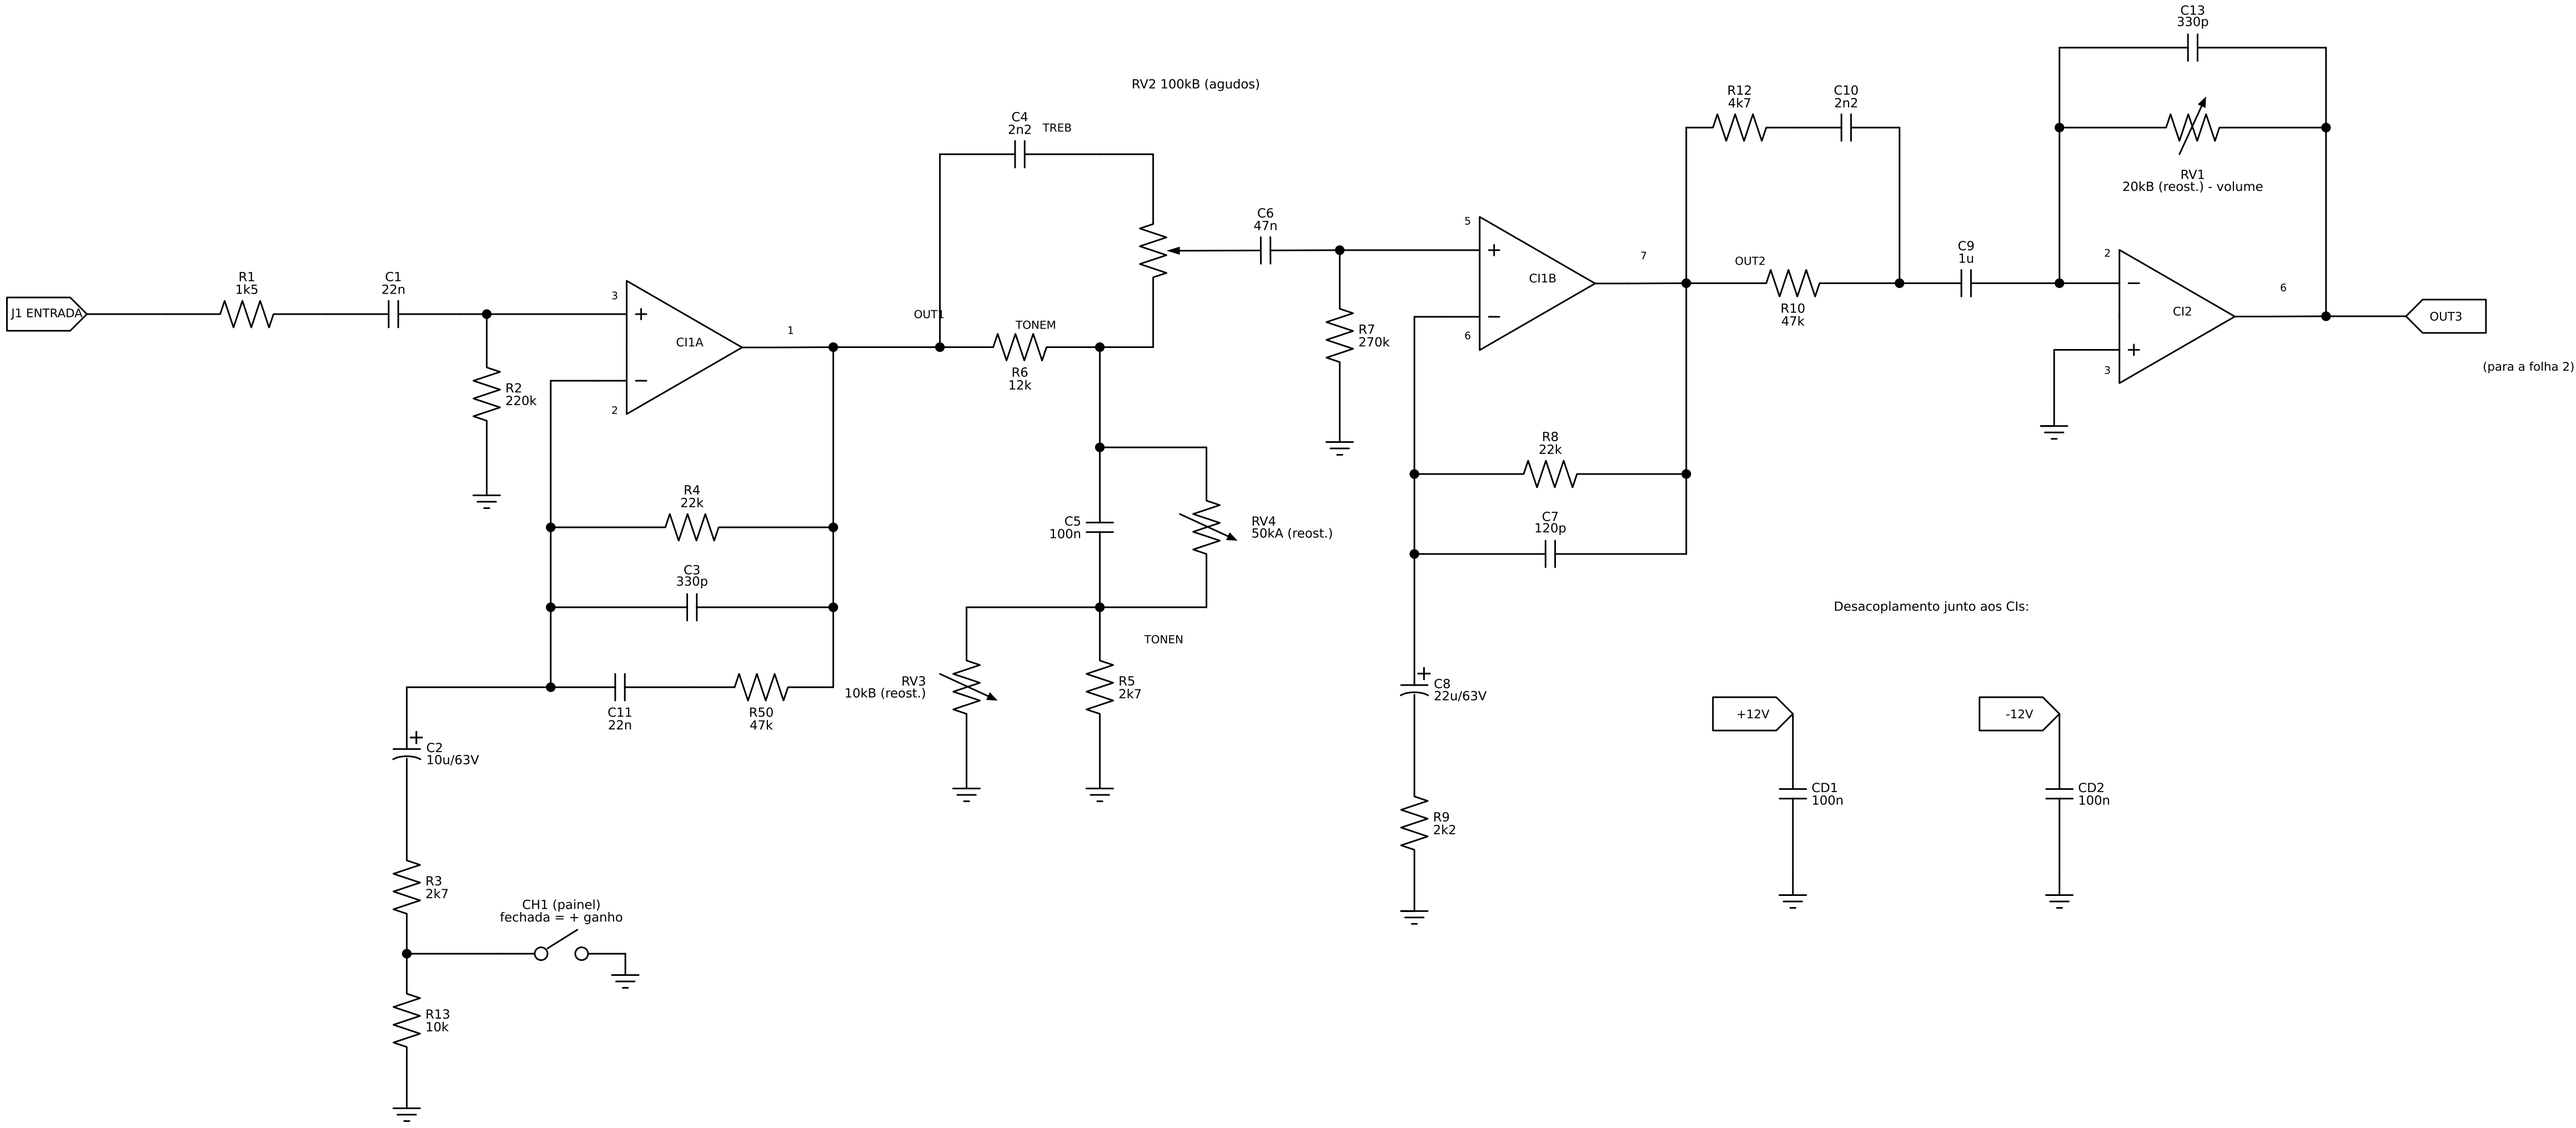

METEORO PRE POWER CB150 (com melhorias) - folha 2/3: amplificador de potencia

rotulos (OUT, FB, BIAST, VAS, Q7E, Q6E, OUT3) ligam pontos de mesmo nome | terra comum = GND de sinal; terra 'chassi' = GND de potencia (JGND)

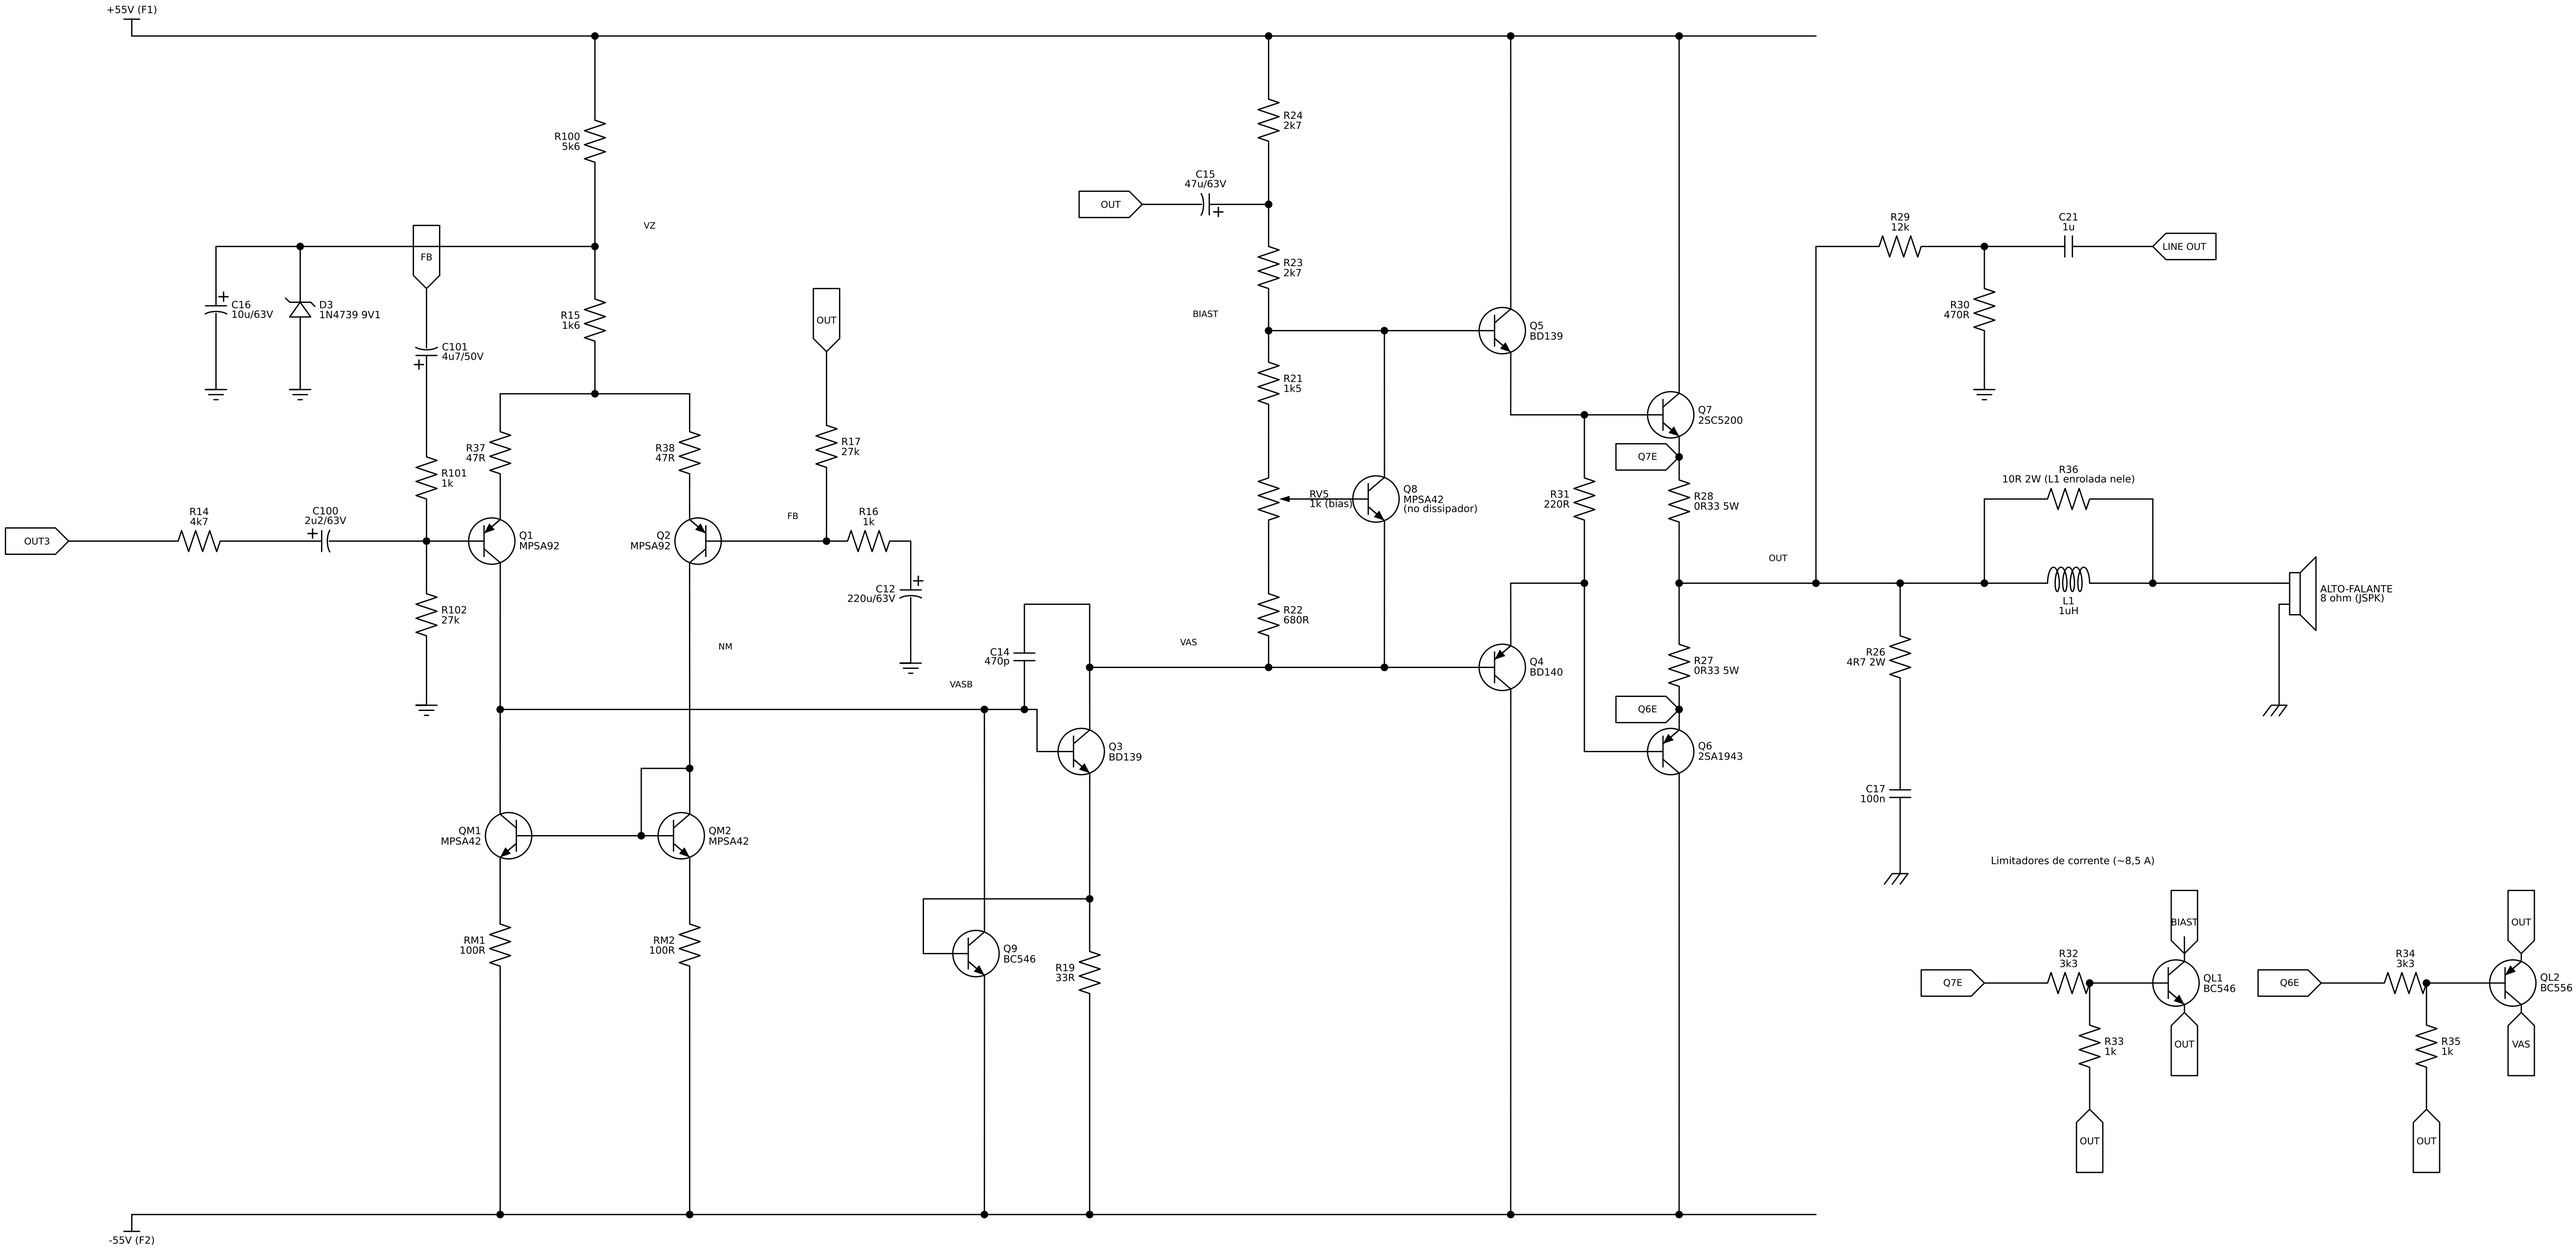

METEORO PRE POWER CB150 (com melhorias) - folha 3/3: fonte de alimentacao

TR, KBPC606 e fusivel do primario ficam no chassi; ligam a placa pelo borne JPWR (+55 / GND / -55)

