v2 · 2026-10-05 · 앱 2.0.0

YuRadio 사용자 매뉴얼

YuRadio는 옛 라디오처럼 노브를 돌려 방송을 찾는 안드로이드 인터넷 라디오 앱입니다. 이 문서는 앱 버전 2.0.0을 기준으로 켜고 끄기부터 녹음, 예약, 화면 꾸미기까지 차례로 설명합니다. 둘째 판(v2)이며, 화면 그림은 2026년 10월 5일에 실제 휴대폰(갤럭시 S22 울트라)에서 찍었습니다.

차례

1. 시작하기
2. 화면 한눈에 보기
3. 켜고 끄기
4. 방송 찾기
5. 즐겨찾기
6. 나라·지역 바꾸기와 날씨
7. 프로그램·곡 정보와 가사
8. 인터넷 방송
9. 자동 끄기
10. 지금 녹음
11. 예약
12. 녹음한 방송 듣기와 정리
13. 화면 꾸미기
14. 설정
15. 권한과 개인정보
16. 문제가 생겼을 때

NEXTECO · nexteco.kr@gmail.com

1. 시작하기

YuRadio는 인터넷으로 라디오를 듣는 앱입니다. 방송 이름을 목록에서 고르는 대신, 옛 라디오처럼 노브를 돌려 주파수를 맞춥니다.

할 수 있는 일

- 나라와 지역을 고르면 그 지역의 FM·AM 방송이 다이얼에 올라옵니다. 방송표(지역마다 어떤 방송이 어느 주파수에 있는지 적어 둔 목록)가 있는 나라는 대한민국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 프랑스, 아일랜드입니다.
- 주파수가 없는 인터넷 전용 방송은 인터넷 화면에서 골라 듣습니다.
- 지금 나오는 프로그램과 곡을 보여 주고, 가사를 찾은 곡은 가사를 볼 수 있습니다.
- 듣는 방송을 바로 녹음하거나, 시각을 정해 녹음하거나 켜지게 예약합니다.
- 정한 시간이 지나면 라디오가 스스로 꺼지게 할 수 있습니다.
- 테마와 방송창 배경 사진으로 화면을 꾸밉니다.

준비물

- 안드로이드 휴대폰과 인터넷 연결(Wi-Fi 또는 모바일 데이터). 회원 가입은 없습니다.
- 모바일 데이터로 들으면 데이터가 듭니다. 이때 앱이 "모바일 데이터로 듣고 있어요. 데이터 요금이 나올 수 있어요"라고 알려 주고, 그동안 방송창에 "모바일 데이터"를 표시합니다. 쓴 양은 설정의 "정보" 칸에 있는 "데이터 사용량"에서 볼 수 있습니다.
- Wi-Fi로만 들으려면 같은 칸의 "청취 모드"에서 "Wi-Fi에서만"을 고릅니다(14장).

처음 켰을 때

- 먼저 언어를 고르는 화면이 나옵니다. "언어를 골라 주세요"와 "Choose your language" 아래에 "한국어"와 "English" 버튼이 있습니다. 쓸 언어를 누릅니다. 언어는 나중에 설정의 "언어" 칸에서 바꿀 수 있습니다. 이전 버전에서 업데이트했고 설정에서 언어를 바꾼 적이 없으면, 이 화면이 한 번 나옵니다.
- 처음 지역은 서울·경기·인천이고, 언어를 고르자마자 다이얼의 첫 방송(KBS 2FM, 89.1 MHz)이 나옵니다. 다음에 앱을 켜면 마지막에 듣던 방송이 저절로 다시 나옵니다.
- 잠시 뒤 앱이 대략적인 위치를 써도 되는지 한 번 묻습니다. 허용하면 지금 있는 곳의 날씨를 보여 줍니다. 허용하지 않아도 라디오는 그대로 쓸 수 있습니다.

이 문서의 화면 그림은 갤럭시 S22 울트라에서 앱 2.0.0의 한국어 화면을 "호두나무" 테마로 찍은 것입니다. 처음 설치하면 "밤색" 테마로 시작합니다(13장). 휴대폰 기종과 글자 크기 설정에 따라 조금 다르게 보일 수 있습니다. 방송 이름, 프로그램 이름, 곡 제목은 방송사가 보내는 그대로 보입니다. 알림창처럼 휴대폰이 띄우는 화면은 기종마다 모양이 다릅니다. 그림에 보이는 즐겨찾기, 예약, 녹음은 설명하려고 미리 넣어 둔 것입니다.

2. 화면 한눈에 보기

앱을 켜면 나오는 라디오 화면에서 거의 모든 일을 합니다. 그림의 번호는 아래 표와 같습니다.



번호	이름	하는 일	자세히
1	"녹음"	지금 듣는 방송을 누른 순간부터 녹음합니다. 녹음하는 동안에는 이름 자리에 흐른 시간이 나옵니다	10장
2	"타이머"	정한 시간 뒤에 라디오가 스스로 꺼집니다. 타이머가 도는 동안에는 이름 자리에 남은 분이 나옵니다	9장

번호	이름	하는 일	자세히
3	"설정"	"나라", "화면", "언어", "정보"	14장
4	"전원"	라디오를 켜고 끕니다	3장
5	"변경"	나라와 지역을 직접 고릅니다. 왼쪽 글자가 지금 지역입니다	6장
6	내 위치	지금 있는 곳의 방송으로 맞춥니다	6장
7	날씨	날씨, 기온, 습도	6장
8	FM · AM	밴드를 바꿉니다	4장
9	방송창	"ON AIR" 표시등, 주파수, 방송 이름, 바늘과 눈금. 모바일 데이터로 듣는 동안에는 표시등 아래에 "모바일 데이터"가 보입니다	4장
10	튜닝 노브, "이전" · "다음"	방송을 찾습니다	4장
11	프로그램	지금 나오는 프로그램 이름	7장
12	곡 · 가사	지금 나오는 곡. 가사를 찾은 곡은 그림처럼 제목 끝에 가사 아이콘이 붙습니다	7장
13	"즐겨찾기"	저장한 방송을 한 번에 듣습니다	5장
14	메뉴 손잡이	누르거나 위로 쓸어 올리면 메뉴가 뜹니다	아래

맨 위에 1–4번 버튼이 놓인 줄을 이 문서에서는 헤더라고 부릅니다.

메뉴

화면 맨 아래 손잡이를 누르거나 위로 쓸어 올리면 메뉴가 뜹니다. 하나를 고르거나, 바깥을 누르거나, 아래로 쓸어내리거나, 휴대폰의 뒤로 가기를 누르면 닫힙니다. 지금 있는 화면의 메뉴는 밝게 표시됩니다.



아래 손잡이를 누르거나 위로 밀면 메뉴가 열린다

메뉴	화면	자세히
"라디오"	다이얼로 방송을 듣는 첫 화면	3–7장, 9장, 10장
"인터넷"	인터넷 전용 방송 목록	8장
"예약"	예약 녹음과 자동 켜기	11장
"재생"	녹음한 방송 듣기와 정리	12장

앱의 안내 글에서는 이 화면들을 탭이라고 부릅니다(라디오 탭, 인터넷 탭). 이 문서의 라디오 화면, 인터넷 화면과 같은 것입니다.

설정은 메뉴에 없고 라디오 화면의 "설정"(톱니바퀴)으로 들어갑니다. 설정에서 돌아올 때는 메뉴에서 "라디오"를 누르거나 휴대폰의 뒤로 가기를 누릅니다.

화면 크기와 커버 화면

앱은 세로로 세워서 쓰며, 휴대폰을 가로로 돌려도 화면 배치는 바뀌지 않습니다. 라디오 화면은 휴대폰 화면의 높이에 맞춰 각 부분의 크기를 조절하므로, 대부분의 휴대폰에서 화면을 밀지 않아도 즐겨찾기 줄까지 보입니다. 세로 길이가 아주 짧은 화면에서는 화면을 아래로 내려야 즐겨찾기 줄이 보입니다.

접는 휴대폰의 커버 화면처럼 작은 창에서는 주파수, 방송 이름, 곡(곡 정보가 있을 때), 방송창, FM · AM 스위치, 전원만 보입니다. 방송은 방송창 양끝의 화살표로 찾습니다. 커버 화면에는 메뉴가 없고, 녹음, 타이머, 설정, 즐겨찾기도 쓸 수 없습니다.

---

3. 켜고 끄기

오른쪽 위 "전원" 버튼 하나로 켜고 끕니다. 재생·일시정지 버튼은 따로 없습니다.



1. 꺼져 있을 때 — 방송창이 어둡고 녹음 · 타이머가 흐리다
2. 켰을 때 — ON AIR 불이 빨갛게 켜지고 방송이 나온다
3. 화면을 꺼도 계속 들린다 — 알림창의 재생 카드 (모양은 기종마다 다르다)

- 켜기: "전원"을 누르면 방송창에 불이 들어오고 "ON AIR" 표시등이 빨갛게 켜지며 방송이 나옵니다(그림의 2번). 꺼진 채로 노브를 돌리거나 "이전", "다음"이나 즐겨찾기를 눌러도 켜집니다.
- 끄기: "전원"을 다시 누르면 방송이 멈추고 방송창이 어두워지며, 빨갛던 전원 아이콘의 색이 바뀝니다(그림의 1번). 꺼져 있는 동안 "녹음"과 "타이머"는 흐리게 보이고, 눌러도 안내 글만 뜹니다(9장, 10장). 녹음이나 타이머가 아직 돌고 있는 버튼은 흐려지지 않습니다.
- 화면을 꺼도 계속 들립니다. 다른 앱을 쓰거나 화면을 꺼도 방송은 이어집니다. 알림과 잠금화면에 곡 제목(곡 정보가 없으면 프로그램 이름)과 방송 이름이 보이고, 거기 있는 버튼으로 멈추고 다시 틀 수 있습니다(그림의

3번).

- 전화가 오면 잠시 멈췄다가 통화가 끝나면 다시 나옵니다. 다른 앱에서 음악을 틀면 라디오는 멈춥니다.
- 다시 켤 때: 앱을 닫았다가 다시 열면 마지막에 듣던 방송이 저절로 나옵니다.
- Wi-Fi에서만 들을 때: "청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"(14장)이면 Wi-Fi가 없을 때 라디오가 켜지지 않습니다. 듣는 중에 Wi-Fi가 끊기면 Wi-Fi가 돌아올 때까지 방송이 멈추고, 1분이 지나도 돌아오지 않으면 라디오가 꺼집니다.
- 앱을 완전히 닫으려면 설정의 "정보" 칸에서 "앱 종료"를 누른 뒤, 묻는 창에서 "종료"를 누릅니다. "전원"을 끄는 것은 방송만 멈추는 것이고 앱은 켜져 있습니다.

---

4. 방송 찾기

YuRadio는 방송 이름을 미리 보여 주지 않습니다. 실제 라디오처럼 노브를 돌려 찾고, 바늘이 방송에 닿아야 이름이 나타납니다.

찾는 방법

- 노브를 원을 그리듯 돌립니다. 시계 방향이면 다음 방송, 반대 방향이면 이전 방송입니다. 한 칸(36°) 돌 때마다 짧은 진동과 함께 한 방송씩 넘어갑니다. 빨리 돌리면 여러 방송을 지나갑니다.
- 노브 양옆의 "이전", "다음"을 누르면 한 방송씩 옮겨 갑니다.
- 밴드의 끝에서 더 가면 처음으로 이어집니다. 마지막 방송에서 "다음"을 누르면 눈금이 같은 방향으로 계속 흘러, 눈금이 없는 짧은 빈자리를 지나 첫 방송이 나옵니다.



1 찾는 중 — 눈금이 흐르고 불이 주황이 된다



2 방송에 도착 — 바늘 위에 방송 이름이 뜬다



3 연결이 늦을 때 — "신호가 약해요" (미국 뉴욕 다이얼)

상태	화면에 보이는 것
찾는 중(그림의 1번)	바늘은 제자리에 있고 눈금이 좌우로 흐릅니다. "ON AIR" 표시등이 주황으로 바뀌고, 큰 숫자는 지금 지나가는 주파수를 보여 줍니다. 방송 이름은 숨겨지고 소리는 나지 않습니다
방송에 도착(그림의 2번)	눈금이 멈추면서 방송이 나옵니다. 표시등이 빨갛게 켜지고 바늘 위에 방송 이름이 뜹니다
연결이 늦을 때(그림의 3번)	바늘이 도착하고 5초가 지나도 소리가 나오지 않으면 표시등이 흐려지고, 노브 아래 프로그램 줄에 "신호가 약해요 — 연결되면 바로 나와요"가 뜹니다. 기다리면 연결되는 대로 나옵니다. 그 나라 안에서만 들을 수 있는 방송이면 대신 "일본 안에서만 들리는 방송이에요"처럼 나라 이름을 넣어 알려 줍니다

FM과 AM

방송창 위의 FM · AM 스위치로 밴드를 바꿉니다. FM은 바늘과 방송 이름이 빨강, AM은 파랑입니다(아래 그림의 1번과 2번). 찾는 방법은 같습니다.



1 FM — 바늘과 방송 이름이 빨강, 눈금은 MHz




2 AM — 바늘과 방송 이름이 파랑, 눈금은 kHz

눈금의 숫자는 나라에 따라 다릅니다. 예를 들어 일본의 FM은 76 MHz에서 95 MHz까지입니다.

AM 방송을 끝낸 나라(독일, 프랑스, 아일랜드)에서 AM으로 바꾸면 소리가 멈추고, 방송창 아래에 "독일에는 AM 방송이 없어요 — FM으로 들어 보세요" 같은 안내가 나옵니다. FM으로 돌아오면 듣던 방송이 다시 나옵니다.

5. 즐겨찾기

찾은 방송을 칸에 저장해 두고 한 번에 듣습니다. 즐겨찾기는 나라마다 따로 저장되고, 한 나라에 40칸까지 둘 수 있습니다. 새로 설치했거나 처음 고른 나라에서는 줄에 빈칸 하나만 있습니다.

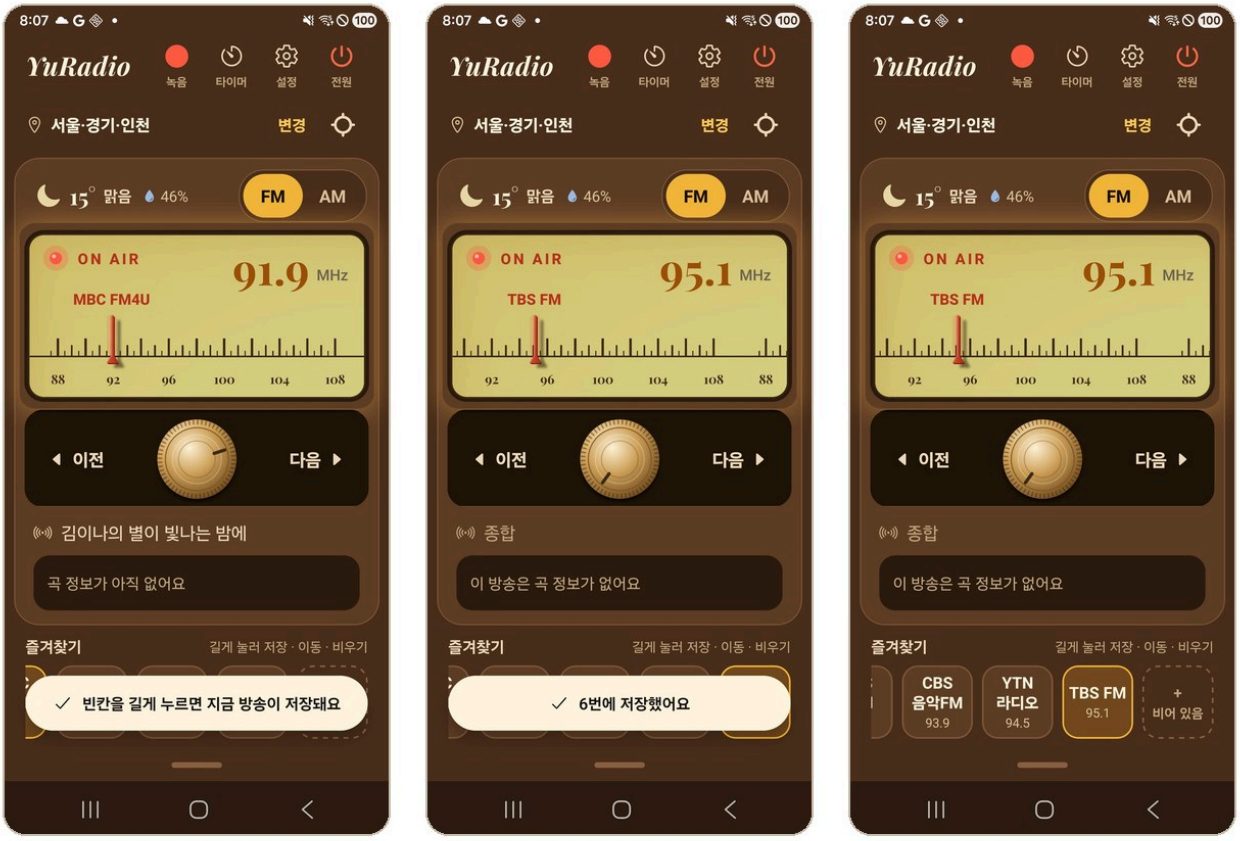

1 빈칸을 짧게 누르면 저장하는 방법을 알려 준다


2 빈칸을 길게 누르면 지금 방송이 저장된다

3 저장된 칸 — 듣는 방송의 칸은 테두리가 밝게 켜지고, 맨 끝에는 새 빈칸

- 저장: 방송을 듣는 중에 맨 끝의 빈칸(+ 아래에 "비어 있음")을 길게 누릅니다. "6번에 저장했어요" 같은 안내 글이 뜨고 칸이 채워집니다(그림의 2번). 빈칸은 40칸이 다 찰 때까지 맨 끝에 하나 있습니다.
- 듣기: 칸을 누르면 바늘이 그 방송으로 갑니다. 듣는 중인 방송의 칸은 테두리가 밝게 켜집니다(그림의 3번).
- 더 보기: 한 화면에는 네 칸 남짓 보입니다. 칸이 더 있으면 좌우로 밀어 넘깁니다.
- 이미 저장한 방송은 다시 저장되지 않고, 안내 글도 뜨지 않습니다.
- 빈칸을 짧게 누르면 저장하는 방법을 알려 줍니다(그림의 1번).
- 인터넷 방송(8장)도 듣는 중에 빈칸을 길게 누르면 저장됩니다.

옮기기와 비우기

채워진 칸을 길게 눌러 칸이 들리면 그대로 끌어 옮깁니다. 튜닝 노브 자리에 휴지통이 나타납니다.

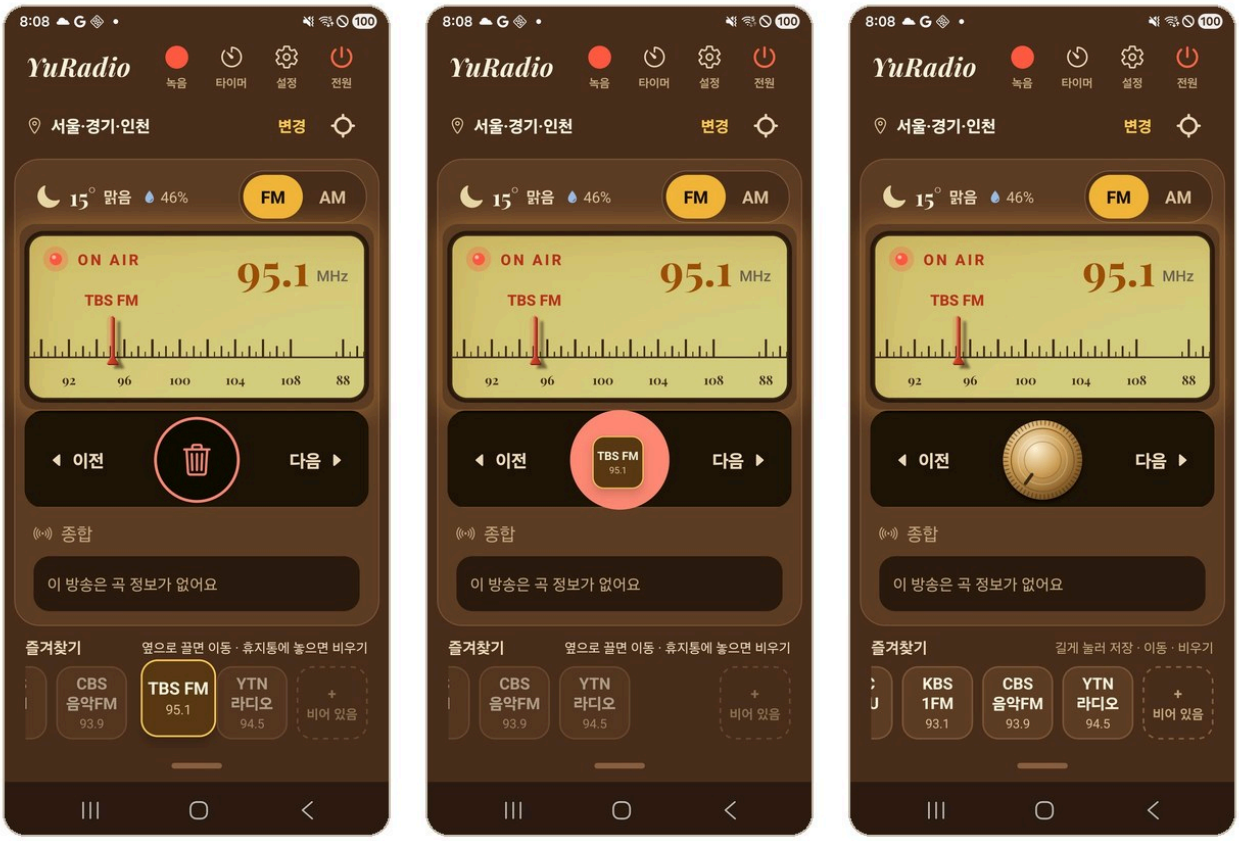

1. 채운 칸을 길게 눌러 들고 옆으로 끌면 자리가 바뀐다
2. 노브 자리의 휴지통에 올리면 빨갛게 채워진다
3. 휴지통에 놓으면 비워지고, 뒤의 칸들이 앞으로 당겨진다

- 옮기기: 칸을 옆으로 끌면 다른 칸들이 비켜서고, 손을 뗀 자리에 놓입니다(그림의 1번).
- 비우기: 칸을 휴지통에 놓습니다. 칸이 위에 오면 휴지통이 빨갛게 채워집니다(그림의 2번). 확인을 묻지 않고 그 즐겨찾기가 지워지며(그림의 3번), 되돌릴 수 없습니다. 뒤에 있던 칸들은 한 칸씩 앞으로 당겨집니다.
- 끌지 않고 손을 떼거나, 줄 밖으로 끌어 휴지통이 아닌 곳에 놓으면 칸이 제자리로 돌아가고 아무것도 바뀌지 않습니다.
- 바꾸기: 원래 즐겨찾기를 비우고, 새 방송을 저장한 뒤 원하는 자리로 끌어 옮깁니다.

---

6. 나라·지역 바꾸기와 날씨

다이얼에는 고른 지역의 방송이 올라옵니다. 지역은 직접 고르거나 내 위치로 맞춥니다.


직접 고르기

1. 지역 줄의 "변경"을 누릅니다. 창이 올라옵니다(아래 그림의 1번).
2. 나라 칩(국기와 나라 이름이 적힌 작은 버튼)을 고릅니다. 나라는 22곳이고, 대한민국 다음에 방송표가 있는 나라, 그 뒤에 방송표가 아직 없는 나라가 나옵니다. 칩을 누르면 바로 그 나라로 바뀌면서 짧은 안내 글이 뜨고, 창은 열린 채로 있습니다(아래 그림의 2번).

3. 지역을 누릅니다. 창이 닫히고 다이얼이 그 지역 방송으로 바뀝니다(아래 그림의 3번). 앱이 이미 골라 둔 지역을 그대로 쓰려면 창만 닫으면 됩니다.



1 "변경"을 누르면 나오는 창

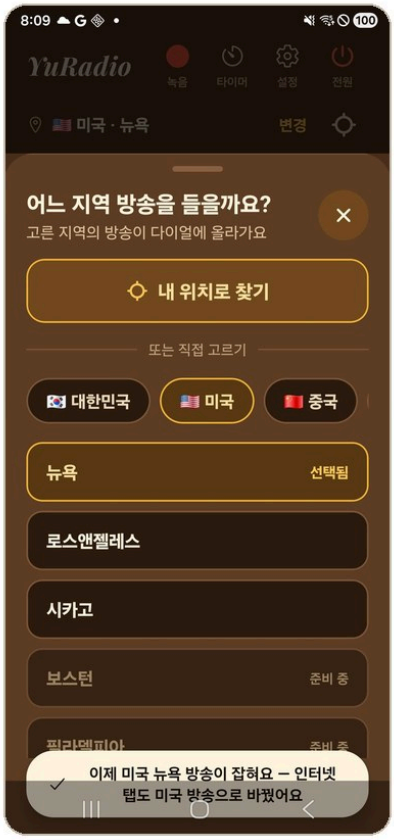

2 나라 칩을 누르면 바로 그 나라로 바뀐다



3 미국 · 뉴욕 다이얼 — 날씨도 그 도시의 것

나라	방송표가 있는 지역(앱 2.0.0)
대한민국	서울·경기·인천
미국	뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고
중국	베이징, 상하이, 광저우, 청두
독일	베를린, 함부르크, 뮌헨, 쾰른, 프랑크푸르트, 슈투트가르트
일본	도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카, 삿포로
영국	런던, 버밍엄, 맨체스터, 글래스고, 에든버러
프랑스	파리, 리옹, 마르세유
아일랜드	더블린

- 일본 다이얼의 방송은 대부분 NHK이고, NHK는 일본 안에서만 들을 수 있습니다(4장).
- "준비 중"인 지역을 고르면 같은 나라의 가까운 지역 방송을 들려줍니다. 어느 지역 방송인지는 지역 이름 아래의 작고 흐린 글로 알 수 있습니다(아래 그림의 1번). 대한민국은 지금 서울·경기·인천 방송표만 있어서, 다른 지역을 골라도 수도권 방송이 나옵니다.

- 방송표가 아직 없는 나라 14곳(이탈리아, 러시아, 브라질, 캐나다, 호주, 멕시코, 스페인, 인도네시아, 대만, 태국, 베트남, 필리핀, 카자흐스탄, 우즈베키스탄)은 다이얼이 비어 있고, 지역 줄에 "라디오 준비 중"이라고 나옵니다. 그 나라 방송은 인터넷 화면에서 들을 수 있습니다.
- 해외 지역은 지역 줄에 국기와 함께 "미국 · 뉴욕"처럼 나라와 도시로 보입니다.
- 나라를 바꾸면 인터넷 화면과 즐겨찾기도 그 나라 것으로 바뀝니다. 위 그림의 3번에서 즐겨찾기가 비어 있는 것도 그래서입니다. 설정의 "나라" 칸에서 나라를 골라도 똑같습니다.



1 "준비 중" 지역을 고르면 가까운 지역의 방송이 나온다



2 내 위치로 찾은 뒤 — 위치 아이콘이 밝게 켜진다

내 위치로 찾기

지역 줄 오른쪽의 내 위치 아이콘(과녁 모양)을 누르면 지금 있는 곳의 나라와 지역으로 맞춥니다. "변경" 창의 "내 위치로 찾기"와 설정의 "나라" 칸에 있는 "내 위치로 나라·도시 찾기"도 같은 일을 합니다.

- 위치 권한이 없으면 휴대폰이 허용할지 묻습니다. 앱은 대략적인 위치만 씁니다.
- 찾으면 "이제 서울·경기·인천 방송이 잡혀요" 같은 안내 글이 뜨고, 내 위치 아이콘과 지역 이름 옆의 위치 표시가 밝게 켜집니다(위 그림의 2번).
- 허용하지 않으면 지금 지역을 그대로 두고, "변경"에서 직접 고르라고 안내합니다.
- 위치를 찾지 못하면 휴대폰의 위치 기능이 켜져 있는지 확인하라고 알려 줍니다.
- 22곳에 없는 나라에 있으면 지금 지역을 그대로 둡니다.

날씨

방송창 위에 날씨, 기온, 습도가 보입니다.

- 내 위치가 고른 지역 안이면 내 위치의 날씨를, 밖이면 그 지역 대표 도시의 날씨를 보여 줍니다. 한국에서 뉴욕 방송을 들으면 뉴욕 날씨가 나옵니다.
- 위치 권한이 없으면 고른 지역의 날씨를 보여 줍니다. 이때 날씨 줄을 누르면 위치 권한을 다시 묻습니다.
- 날씨에 따라 방송창 배경이 달라집니다. 날씨 줄을 길게 누를 때마다 다른 날씨의 배경이 하나씩 미리 보입니다. 미리 보는 동안에는 "미리보기"라고 표시되고(아래 그림), 마지막 배경 다음에는 실제 날씨로 돌아옵니다.
- 날씨는 앱을 보고 있는 동안 30분마다 새로 받습니다.
- 기온은 섭씨입니다. 앱 언어가 영어이고 미국 지역을 볼 때만 화씨로 나옵니다.



1 미리보기 — 비



2 미리보기 — 눈




3 미리보기 — 뇌우

7. 프로그램·곡 정보와 가사

노브 아래 두 줄에 지금 나오는 프로그램과 곡이 보입니다.

- 프로그램 이름은 KBS, MBC, SBS, CBS, EBS, 국악방송에서 보입니다. 그 밖의 방송은 그 줄에 짧은 설명(주로 장르)이 나옵니다.
- 곡은 MBC와 SBS에서 방송사가 알려 주는 정보로 보입니다. 다른 방송은 방송 신호에 곡 정보가 실려 올 때만 보입니다.
- 긴 곡 제목은 옆으로 흐릅니다. 긴 프로그램 이름은 끝이 잘립니다.
- 인터넷으로 듣는 방송은 실제 방송보다 조금 늦게 들리므로, 제목이 소리보다 조금 먼저 바뀔 수 있습니다.

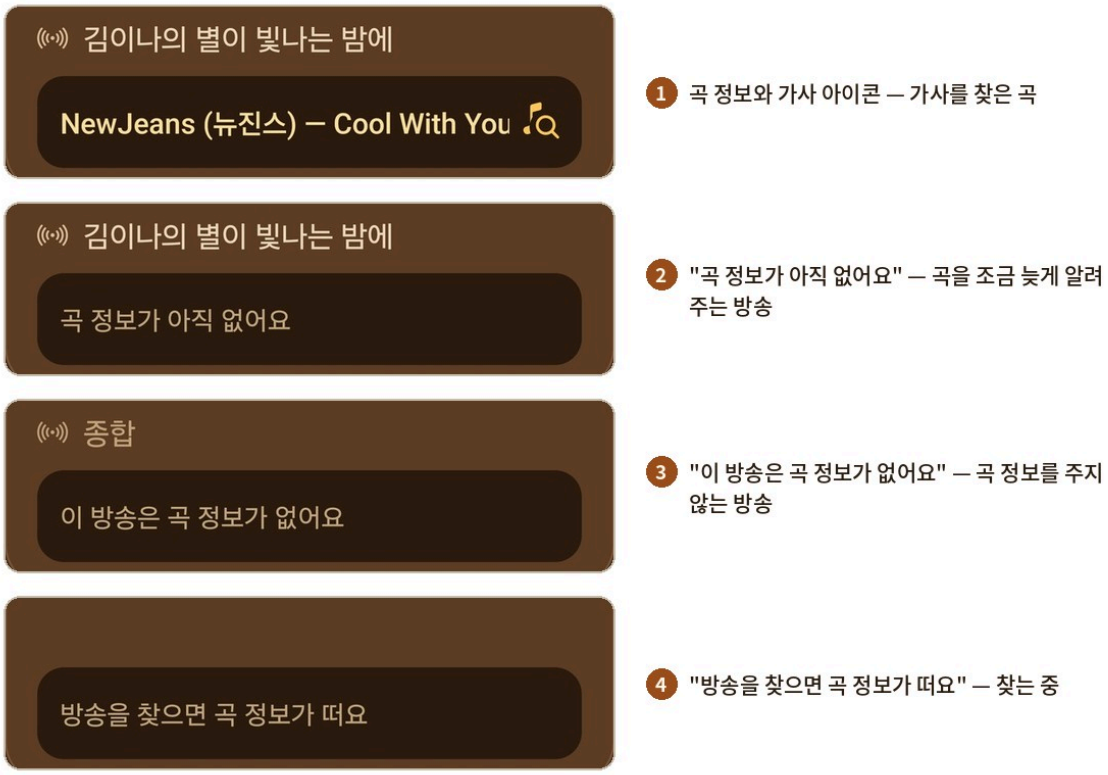

그림의 1번은 곡과 가사 아이콘이 보이는 모습입니다. 그림의 2–4번은 아래 표의 글 가운데 셋입니다.


곡 줄의 글	뜻
"곡 정보가 아직 없어요"	MBC처럼 곡을 조금 늦게 알려 주는 방송에서 아직 정보가 오지 않았을 때
"지금은 노래가 아니에요"	SBS처럼 곡 정보를 주는 방송에서 노래가 아닌 순서일 때
"이 방송은 곡 정보가 없어요"	곡 정보를 주지 않는 방송
"방송을 찾으면 곡 정보가 떠요"	방송을 찾는 중
"방송 없음"	고른 방송이 없을 때. 다이얼이 비어 있는 나라에서 볼 수 있습니다

가사

가사를 찾은 곡은 제목 끝에 가사 아이콘(음표와 돋보기)이 붙습니다. 아이콘을 누르면 가사 창이 뜹니다.



1 가사를 찾은 곡은 제목 끝에 가사 아이콘이 붙는다

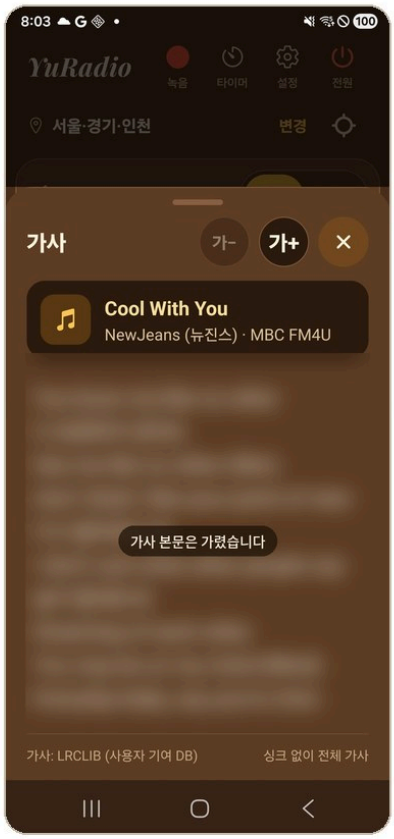

2 아이콘을 누르면 가사 창이 올라온다


- 전체 가사를 보여 줍니다. 노래에 맞춰 움직이지는 않습니다. 그림에서는 가사를 일부러 흐리게 가렸습니다.
- "가–", "가+"로 글자 크기를 세 단계로 바꿉니다.
- 가사는 LRCLIB(사용자가 올린 가사 모음)에서 찾습니다. 찾지 못한 곡에는 아이콘이 붙지 않습니다.
- 곡이 바뀌었는데 새 곡의 가사를 찾지 못하면 가사 창이 저절로 닫힙니다.
- 가사 기능을 끄려면 설정의 "정보" 칸에서 "가사 보기 (찾은 곡에만 아이콘 표시)"를 끕니다.

자동 식별


곡 정보를 주지 않는 방송에서도 곡을 알고 싶으면 설정의 "정보" 칸에서 "자동 식별 (소리로 곡 찾기)"을 켭니다. 소리를 듣고 곡을 찾으며, 데이터가 조금 더 들고 한국 곡은 잘 찾지 못할 수 있습니다. 처음에는 꺼져 있습니다.

8. 인터넷 방송


주파수가 없는 인터넷 전용 방송은 메뉴의 "인터넷"에서 듣습니다. 다이얼에 이미 있는 방송은 이 목록에서 빠집니다.

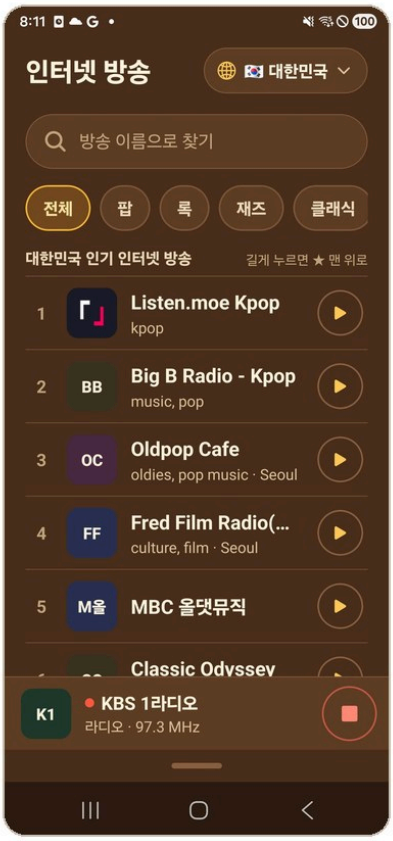

1 인터넷 방송 목록 — 누르면 바로 들린다

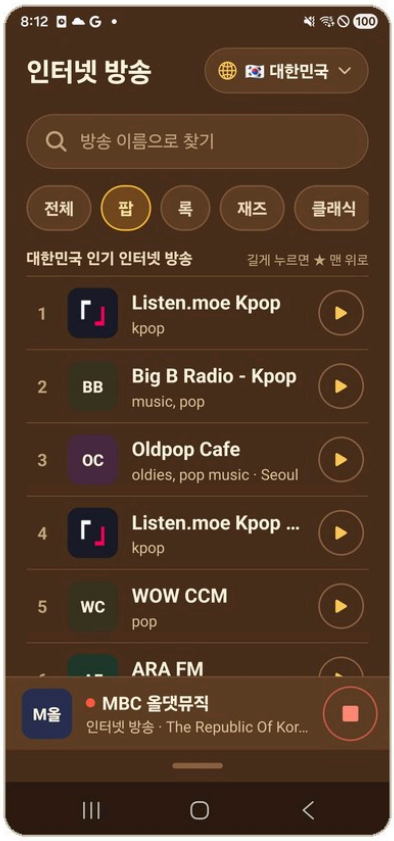


2 장르 칩으로 좁혀 본다 (팝)

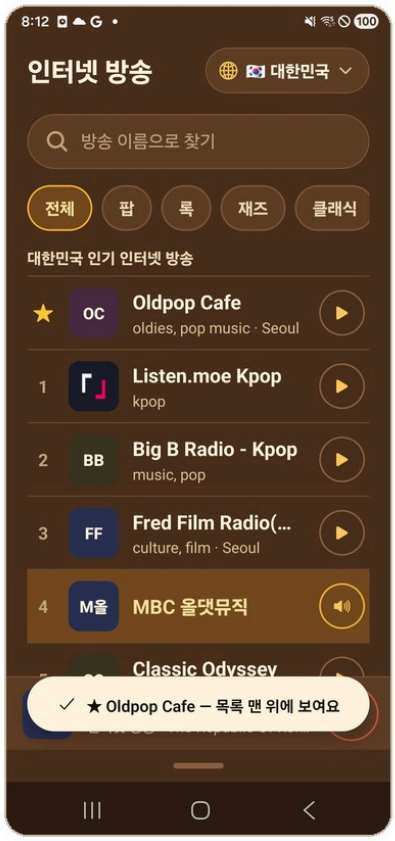


3 줄을 길게 누르면 별표 — 목록 맨 위로

- 목록: 지금 고른 나라의 인터넷 방송이 인기순으로 40개까지 나옵니다. 방송표가 아직 없는 나라에서는 그 나라의 FM·AM 방송도 함께 나옵니다.
- 듣기: 줄을 누르면 바로 나옵니다. 듣는 중인 줄에는 스피커 아이콘이 붙습니다. "청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"이면 방송은 Wi-Fi에 연결되어 있을 때만 나옵니다(14장).
- 장르: "전체", "팝", "록", "재즈", "클래식", "뉴스·토크", "차분한" 중에서 골라 좁힙니다(그림의 2번).
- 별표: 줄을 길게 누르면 노란 별이 붙어 목록 맨 위에 고정됩니다(그림의 3번). 다시 길게 누르면 뗍니다. 별표는 즐겨찾기(5장)와 다릅니다.
- 검색: 위의 검색창에 방송 이름을 넣고 자판의 검색 버튼을 누르면 그 나라에서 찾습니다. 찾는 방송이 없으면 결과 아래 또는 "찾는 방송이 없어요" 아래의 "모든 나라에서 찾기"를 누릅니다(아래 그림의 1번, 2번). 검색 결과에는 다이얼에 있는 방송도 함께 나옵니다. 검색창의 X를 누르면 목록으로 돌아갑니다.

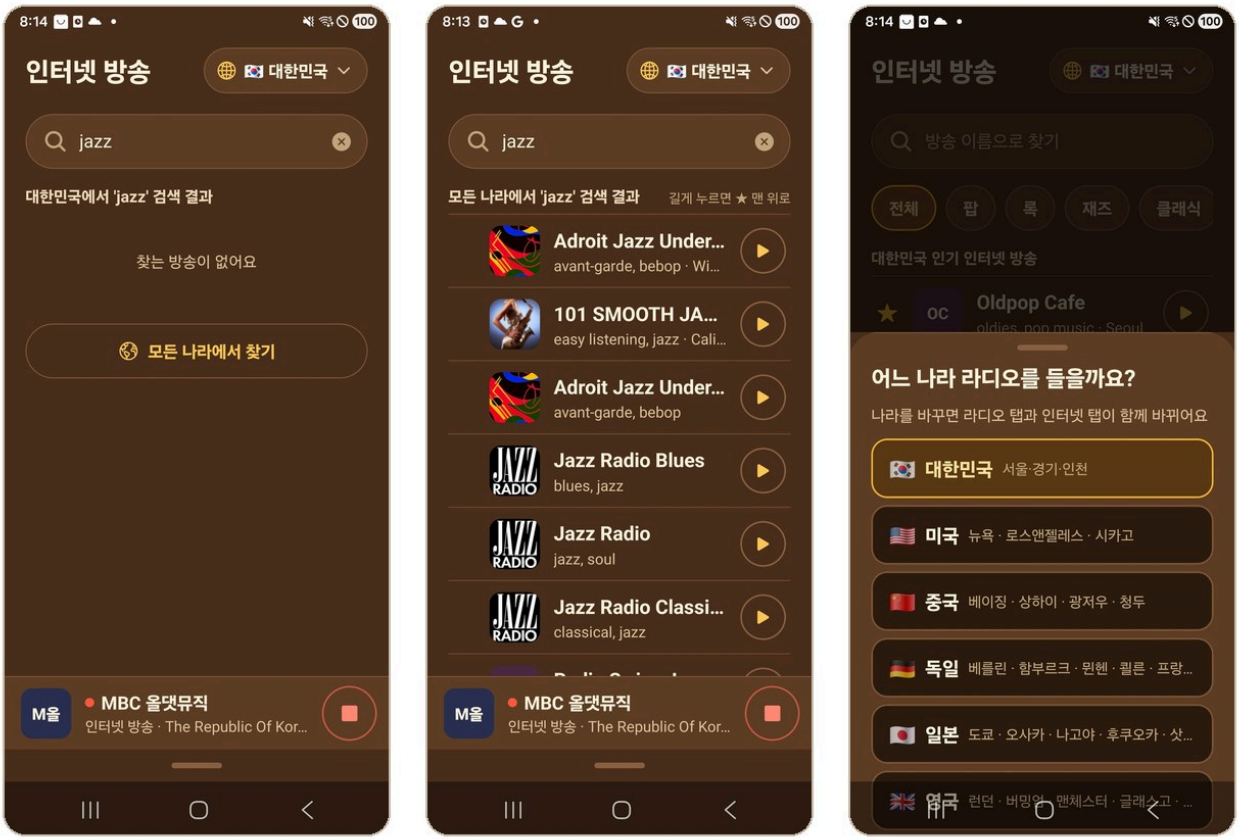

1 이름으로 찾기 — 그 나라에 없을 때 2 "모든 나라에서 찾기"의 결과 3 오른쪽 위 나라 버튼 — 나라 바꾸기

- 나라 바꾸기: 오른쪽 위 나라 버튼을 누르면 나라를 고를 수 있습니다(위 그림의 3번). 나라를 바꾸면 라디오 화면의 다이얼도 그 나라로 바뀝니다.
- 지금 듣는 방송: 화면 맨 아래에 따로 보입니다(아래 그림의 1번). 그 자리를 누르면 라디오 화면으로 가고, 오른쪽 버튼으로 끄거나 켭니다.
- 라디오 화면에서는 주파수 자리에 "인터넷 방송"과 줄표 두 개가 표시되고, 바늘 위에 방송 이름이 보입니다(아래 그림의 2번). 노브를 돌리면 다시 다이얼 방송으로 돌아갑니다.
- 자동 끄기, 녹음, 즐겨찾기 저장은 인터넷 방송에서도 똑같이 쓸 수 있습니다.

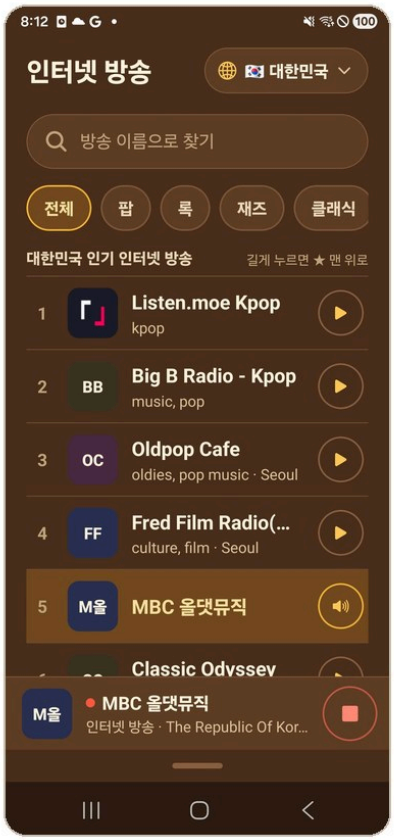

1 듣는 중 — 줄에 스피커 아이콘, 맨 아래에 듣는 방송



2 라디오 화면에서는 주파수 자리에 "인터넷 방송"

방송 목록은 공개 라디오 방송 모음인 Radio Browser에서 받아 옵니다. 방송사 사정으로 연결되지 않는 방송이 섞여 있을 수 있습니다.

9. 자동 끄기

정한 시간이 지나면 라디오가 스스로 꺼집니다. 잠들기 전에 듣기 좋습니다.



1 타이머 창 — 시간을 고른다



2 고른 뒤 — 타이머 글자 자리에 남은 분




3 남은 분을 누르면 — 더 듣기 · 바꾸기 · 끄기

- 라디오를 켠 채로 헤더의 "타이머"를 누릅니다.
- 15분, 30분, 60분, 90분 중에서 고릅니다(그림의 1번). 고르는 즉시 창이 닫히고 타이머가 시작되며, "30분 뒤에 꺼져요"처럼 알려 줍니다.
- 타이머 아이콘 아래의 "타이머" 글자 자리에 남은 시간이 분 단위로 보입니다(그림의 2번).
- 마지막 30초 동안 소리가 서서히 줄어든 뒤 꺼집니다.
- "이 프로그램이 끝나면": 프로그램 끝나는 시각을 아는 방송에서는 이 항목이 함께 나옵니다. 고르면 지금 프로그램이 끝날 때 꺼집니다. 끝나기까지 1분도 남지 않았으면 나오지 않습니다.
- 연장하거나 끄기: 남은 분이 보이는 그 버튼을 다시 누릅니다(그림의 3번). 제목에 남은 시간이 적힌 창에서 "15분 더 듣기", 다른 시간, "타이머 끄기"를 고를 수 있습니다.
- 화면을 끄거나 다른 앱을 써도 타이머는 계속 갑니다.
- 전원을 직접 끄면 타이머도 함께 사라집니다. 알림이나 잠금화면에서 멈춘 것으로는 사라지지 않습니다.
- 타이머로 꺼질 때 "녹음" 버튼으로 시작한 녹음(10장) 중이었으면 녹음도 멈추고 저장합니다. 예약 녹음은 계속됩니다.
- 듣기 예약(11장)으로 켜질 때는 이 타이머가 저절로 걸립니다.
- 라디오가 꺼져 있으면 버튼이 흐리게 보이고, 누르면 "라디오를 켜면 쓸 수 있어요"라고 알려 줍니다.

10. 지금 녹음

듣는 방송을 누른 순간부터 녹음합니다. 이미 지나간 부분은 담기지 않습니다.

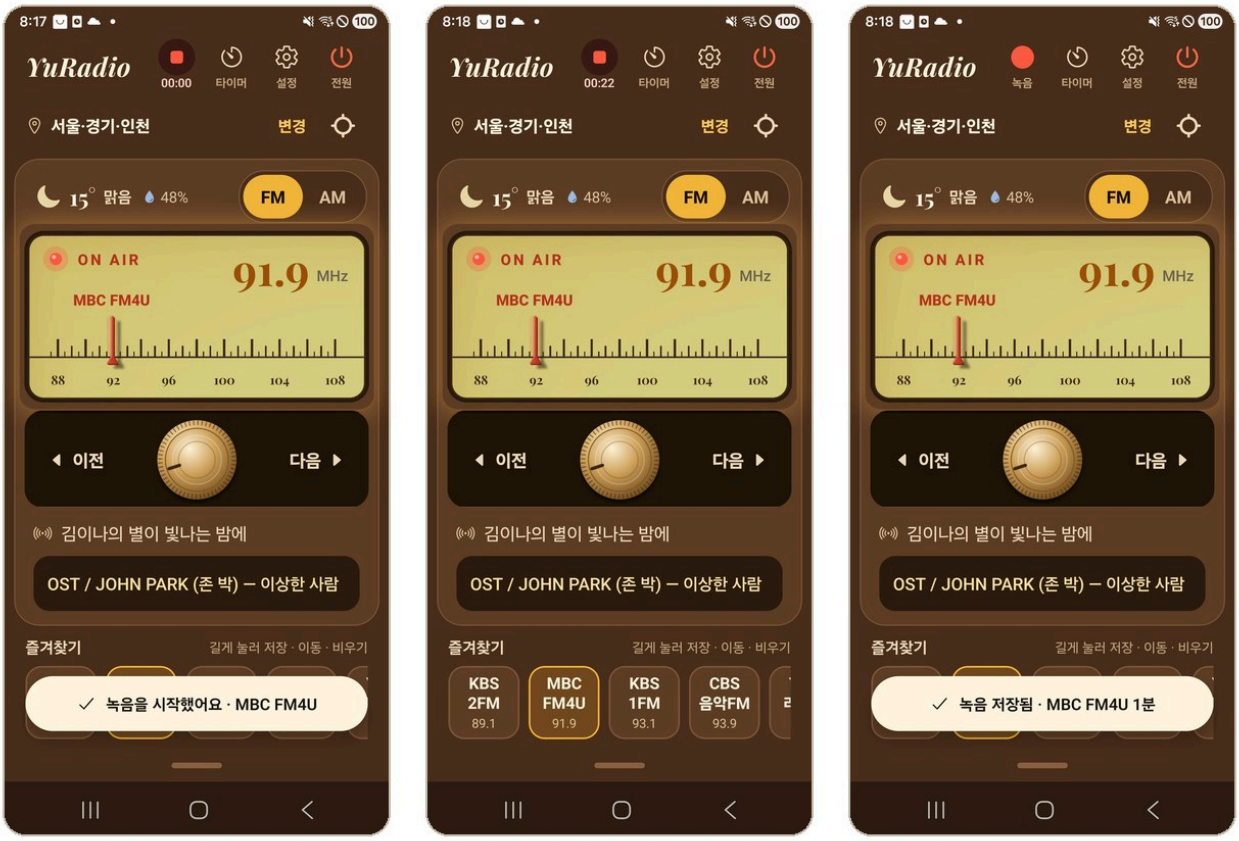

1 녹음 시작 — 빨간 동그라미를 누른다 2 녹음 중 — 네모 아이콘과 흐른 시간 3 다시 누르면 멈추고 저장된다

- 헤더의 "녹음"(빨간 동그라미)을 누릅니다. "녹음을 시작했어요 · MBC FM4U"처럼 알려 주고, 동그라미가 빨간 네모로 바뀌며 그 아래에 흐른 시간이 보입니다(그림의 1번, 2번).
- 다시 누르면 멈추고 저장합니다. "녹음 저장됨 · MBC FM4U 1분"처럼 방송 이름과 길이를 알려 줍니다(그림의 3번).
- 녹음한 방송은 메뉴의 "재생"에서 듣습니다(12장).
- 녹음하는 동안 노브를 돌려 다른 방송을 들어도 원래 방송을 계속 녹음합니다.
- 한 번에 한 방송만 녹음합니다. 예약 녹음(11장)이 진행 중일 때도 버튼에 똑같이 표시되고, 누르면 그 녹음을 멈추고 저장합니다. 다른 방송의 예약 녹음이 시작되면 하던 녹음을 먼저 멈추고 저장합니다.
- 멈추는 것을 잊어도 2시간이 되면 스스로 멈추고 저장합니다.
- 전원을 끄거나 자동 끄기로 꺼지면 "녹음" 버튼으로 시작한 녹음도 멈추고 저장합니다. 예약 녹음은 계속됩니다.
- 녹음하는 동안 알림에 "녹음 중"과 방송 이름이 보이고, 거기의 "멈추기"로도 멈추고 저장할 수 있습니다. 안드로이드 13 이상에서는 YuRadio의 알림이 허용되어 있어야 이 알림이 보입니다. 앱은 예약을 저장할 때만 알림을 허용할지 물으므로, 예약을 저장해 본 적이 없으면 휴대폰 설정에서 직접 허용합니다(15장).
- "청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"(14장)이면 Wi-Fi에 연결되어 있을 때만 녹음이 시작되고, 녹음하는 중에 Wi-Fi가 끊기면 멈추고 저장합니다.
- 라디오가 꺼져 있고 녹음 중도 아니면 버튼이 흐리게 보이고, 누르면 "켜져 있는 방송이 없어요"라고 알려 줍니다.

저장되는 곳

항목	내용
폴더	휴대폰의 Music/YuRadio
파일 형식	m4a
파일 이름	방송이름_날짜_시작시각_종료시각.m4a (예: MBCFM4U_20261005_201746_201852.m4a)


파일은 휴대폰의 음악 폴더에 있어서 파일 관리자나 다른 음악 앱에서도 열 수 있습니다. 녹음한 방송은 개인적으로 듣는 용도로만 쓰시기 바랍니다.

---

11. 예약

정한 시각에 방송을 녹음하거나 라디오가 켜지게 합니다. 메뉴의 "예약"에서 만듭니다.

새 예약 만들기

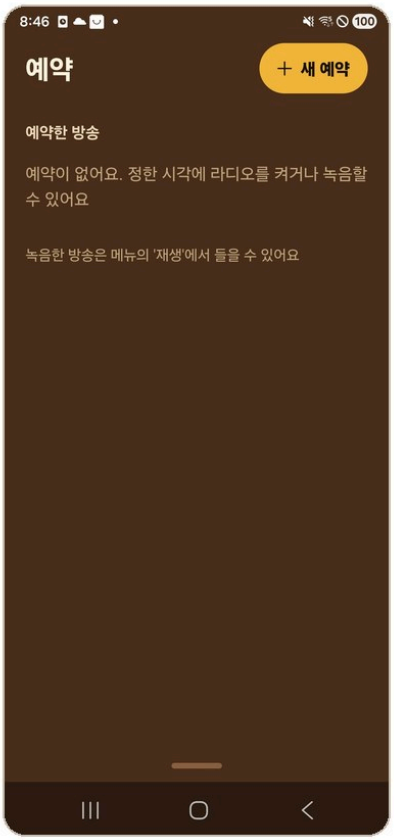

1 예약 화면 — "새 예약"을 누른다



2 방송 · 시각 · 길이 · 요일 · 할 일을 정한다



3 아래로 내리면 안내와 "저장"

1. 예약 화면 오른쪽 위의 "새 예약"(+ 표시가 있는 버튼)을 누르면(그림의 1번) 새 예약 화면이 처음 값으로 열립니다.
2. 아래 항목을 정합니다(그림의 2번).

3. 화면을 아래로 내려 "저장"을 누릅니다(그림의 3번). "예약했어요 · 다음 (화) 07:30"처럼 알려 줍니다.

항목	고르는 것	처음 값
"방송"	지금 듣는 방송과 즐겨찾기에서 고릅니다. "변경"을 누르면 목록이 펼쳐집니다	지금 듣는 방송
"시작 시각"	시와 분(00:00부터 23:59까지)	06:00
"길이"	10, 20, 30, 60, 90, 120분	20분
"요일"	"월"부터 "일"까지 가운데 여러 개. 아무것도 안 고르면 한 번만 실행합니다	한 번
"그 시각에 할 일"	"듣기", "녹음", "듣기 + 녹음"	"녹음"

고를 수 있는 방송은 지금 듣는 방송과 지금 고른 나라의 즐겨찾기뿐입니다. 예약할 방송을 먼저 즐겨찾기에 저장해 두면 편합니다.

할 일 세 가지

할 일	그 시각에 일어나는 일
"녹음"	소리 없이 녹음합니다. 인터넷으로 듣는 방송은 실제 방송보다 조금 늦게 나오므로, 다이얼 방송이든 인터넷 방송이든 앞 1분, 뒤 2분을 더해 녹음합니다. 06:00부터 20분이면 05:59부터 06:22까지 녹음합니다
"듣기"	라디오가 그 방송으로 켜지고, 정한 길이가 지나면 자동으로 꺼집니다
"듣기 + 녹음"	켜지면서 녹음도 합니다

- "알람 및 리마인더"가 허용되어 있으면(이 장의 끝 참고) 앱을 닫아 두어도 예약 시각에 실행됩니다. 휴대폰이 켜져 있고 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- "청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"(14장)인데 그 시각에 Wi-Fi가 없으면 예약을 건너뛰고 알림으로 알려 줍니다.
- 다른 방송을 듣는 중이어도 예약한 방송을 따로 녹음합니다. 다른 방송을 녹음하던 중이면 그 녹음을 먼저 멈추고 저장합니다.
- 한 번 녹음은 2시간까지입니다(10장). 그래서 길이가 120분인 "녹음"·"듣기 + 녹음" 예약은 정한 끝 시각보다 1분쯤 먼저 녹음이 끝나고, 뒤 2분도 담기지 않습니다. 90분까지는 앞 1분과 뒤 2분이 모두 담깁니다.
- 휴대폰을 껐다 켜도 예약은 남아 있습니다.
- 한 번짜리 예약은 실행된 뒤, 또는 실행되지 못한 채 그 시각이 지난 뒤 스위치가 꺼집니다. 다시 켜면 다음에 오는 그 시각으로 잡힙니다.

녹음 예약의 알림


- 녹음하는 동안 "녹음 중"과 방송 이름이 적힌 알림이 떠 있고, "멈추기"를 누르면 그때까지 녹음한 것을 저장합니다.
- 끝나면 "녹음 완료" 알림이 방송 이름, 길이, 파일 이름을 알려 줍니다. 실패하면 "녹음 실패"로 알립니다.
- 예약이 시작될 때 "예약 실행 중" 알림이 잠깐 보입니다. 녹음을 시작하지 못하면 "MBC FM4U — 녹음을 시작하지 못했어요" 같은 알림이 옵니다.

- 녹음한 방송은 메뉴의 "재생"에서 듣고 정리합니다(12장). 예약 화면에는 녹음 목록이 없습니다.


자동 켜기(듣기 예약)

- 시각이 되면 다른 방송을 듣던 중이어도 라디오가 예약한 방송으로 켜지고, 헤더의 타이머 아이콘 아래에 자동 끄기까지 남은 시간이 보입니다. 그 버튼을 눌러 연장하거나 끌 수 있습니다(9장).
- "듣기 + 녹음"이면 "녹음" 버튼에 빨간 네모와 흐른 시간도 함께 보입니다. 녹음은 1분쯤 먼저 시작하고 소리는 정한 시각에 켜집니다.
- 켜지지 못하면 "MBC FM4U — 켜지 못했어요. 앱을 열어 켜 주세요" 같은 알림이 옵니다.

예약 고치기와 지우기

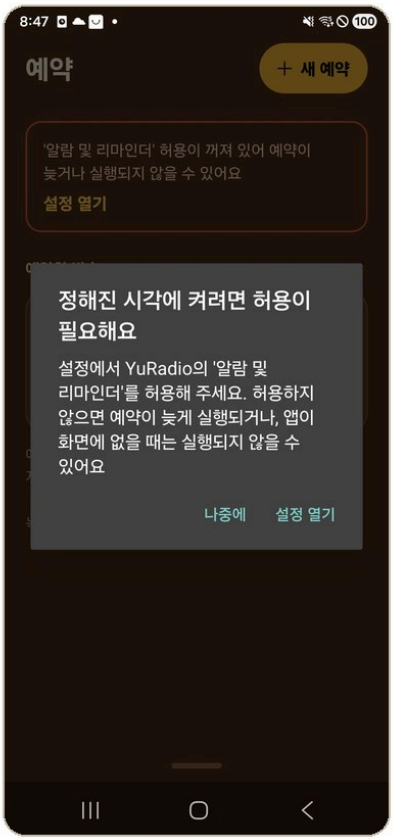

1 저장할 때 뜨는 안내 (알람 및 리마인더)

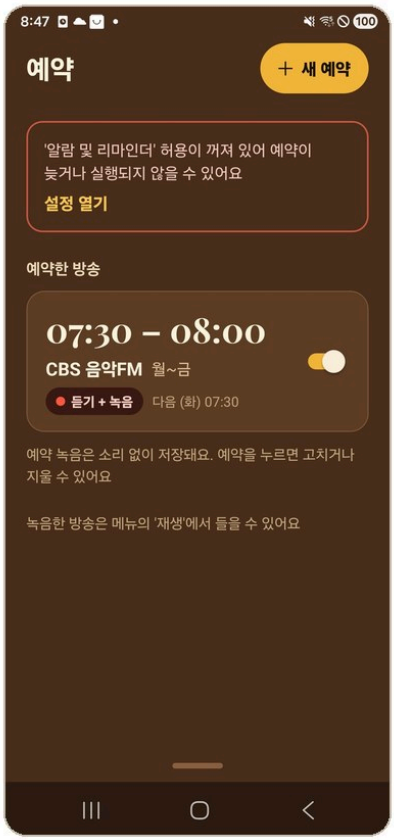

2 저장된 예약 — 허용이 꺼져 있으면 위에 경고



3 예약을 누르면 고치거나 지울 수 있다

- 예약 카드를 누르면 고칠 수 있고, 아래쪽 "취소"·"저장" 바로 위에 있는 "예약 지우기"를 누르면 다시 묻지 않고 바로 지웁니다(그림의 3번).
- 카드 오른쪽 스위치로 잠시 꺼 둘 수 있습니다. 예약을 고쳐서 저장하면 켜집니다.
- 카드에는 시각, 방송, 요일("매일", "월~금", "주말", "한 번" 등), 할 일, 다음 실행 시각이 보입니다(그림의 2번).

허용해 둘 것

- 알림: 예약을 저장하면 휴대폰이 YuRadio의 알림을 허용할지 묻습니다(안드로이드 13 이상). 허용해야 "녹음 중", "녹음 완료", "녹음 실패"를 비롯한 이 장의 알림을 받습니다.


- 알람 및 리마인더(안드로이드 12 이상): 정해진 시각에 정확히 실행하려면 휴대폰 설정에서 YuRadio의 "알람 및 리마인더"를 허용해야 합니다. 허용되어 있지 않으면 저장할 때마다 안내 창이 뜨고(위 그림의 1번), "설정 열기"를 누르면 그 화면으로 갑니다. 안드로이드 14 이상에서는 앱을 새로 설치하면 이 허용이 꺼져 있으므로, 예약을 쓰기 전에 먼저 허용해 둡니다.
- 허용하지 않으면 예약이 늦게 실행되거나, 앱이 화면에 없을 때는 실행되지 않을 수 있습니다. 실행되지 못하면 "예약을 실행하지 못했어요" 알림이 남고, 한 번짜리 예약은 꺼집니다. 또 예약이 하나라도 있으면(꺼 둔 예약이어도) 예약 화면 위에 경고 상자가 계속 보입니다(위 그림의 2번). 허용하고 돌아오면 사라집니다.

---

12. 녹음한 방송 듣기와 정리

녹음한 방송은 메뉴의 "재생"에 모입니다. 여기서 듣고, 이름을 바꾸고, 카테고리로 나눕니다.

듣기

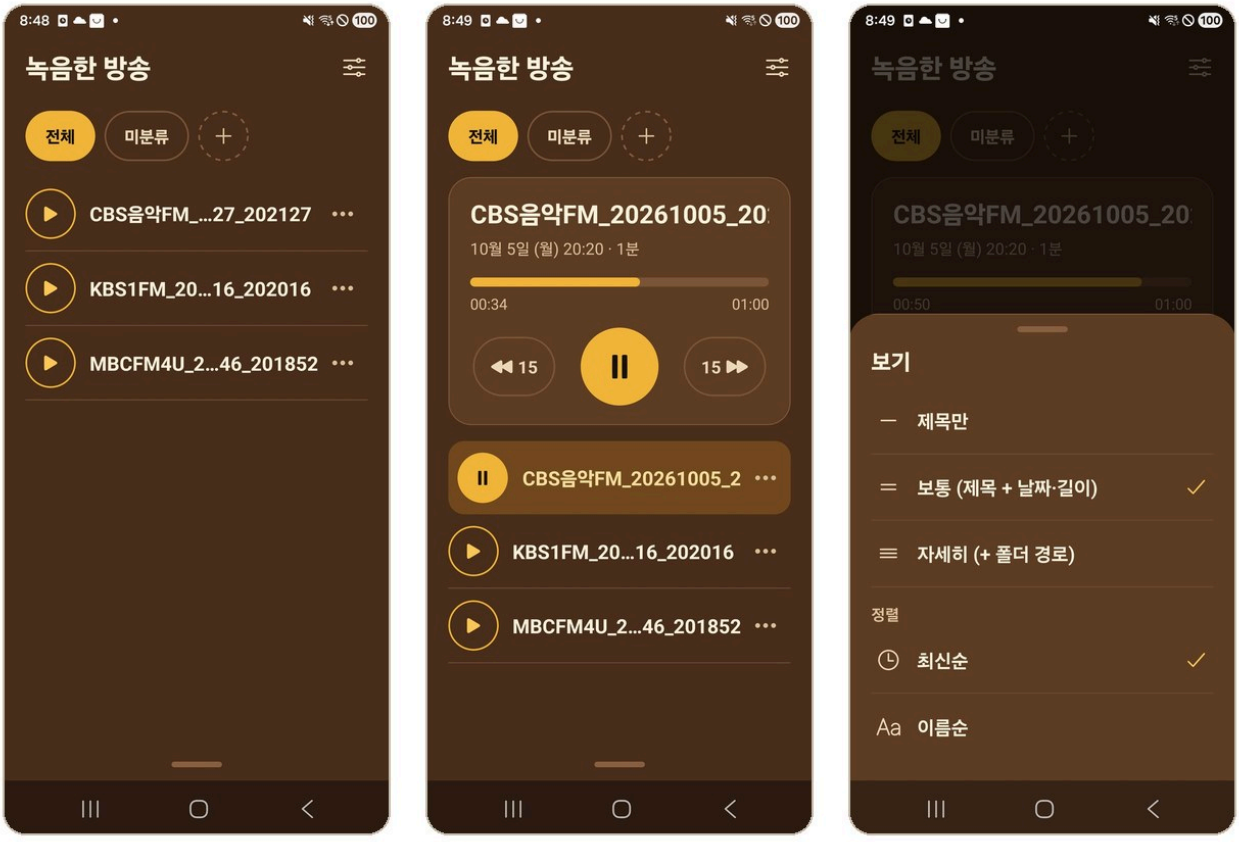


1 녹음한 방송 목록 (제목만 보기) 2 듣는 중 — 위에 재생 카드 3 오른쪽 위 아이콘 — 보기와 정렬

- 줄을 누르면 그 녹음이 나오고 맨 위에 재생 카드가 뜹니다(그림의 2번). 라디오를 듣던 중이면 라디오 소리는 멈춥니다.
- 재생 카드에는 진행 막대와 시간이 보이고, 15초 뒤로, 일시정지, 15초 앞으로 버튼이 있습니다. 듣는 중인 줄을 다시 눌러도 잠시 멈춥니다.
- 라디오 화면으로 돌아가면 녹음 재생은 끝나고 듣던 방송이 다시 나옵니다. 그 전에 라디오가 꺼져 있었어도 켜집니다.

보기와 정렬

오른쪽 위 아이콘을 누르면 보기와 정렬을 바꿀 수 있습니다(위 그림의 3번은 "보통 (제목 + 날짜·길이)"을 고른 뒤의 모습입니다). 고르면 바로 바뀌고 다음에도 그대로입니다.

구분	고를 수 있는 것
"보기"	"제목만"(처음 값), "보통 (제목 + 날짜·길이)", "자세히 (+ 폴더 경로)"
"정렬"	"최신순"(처음 값), "이름순"

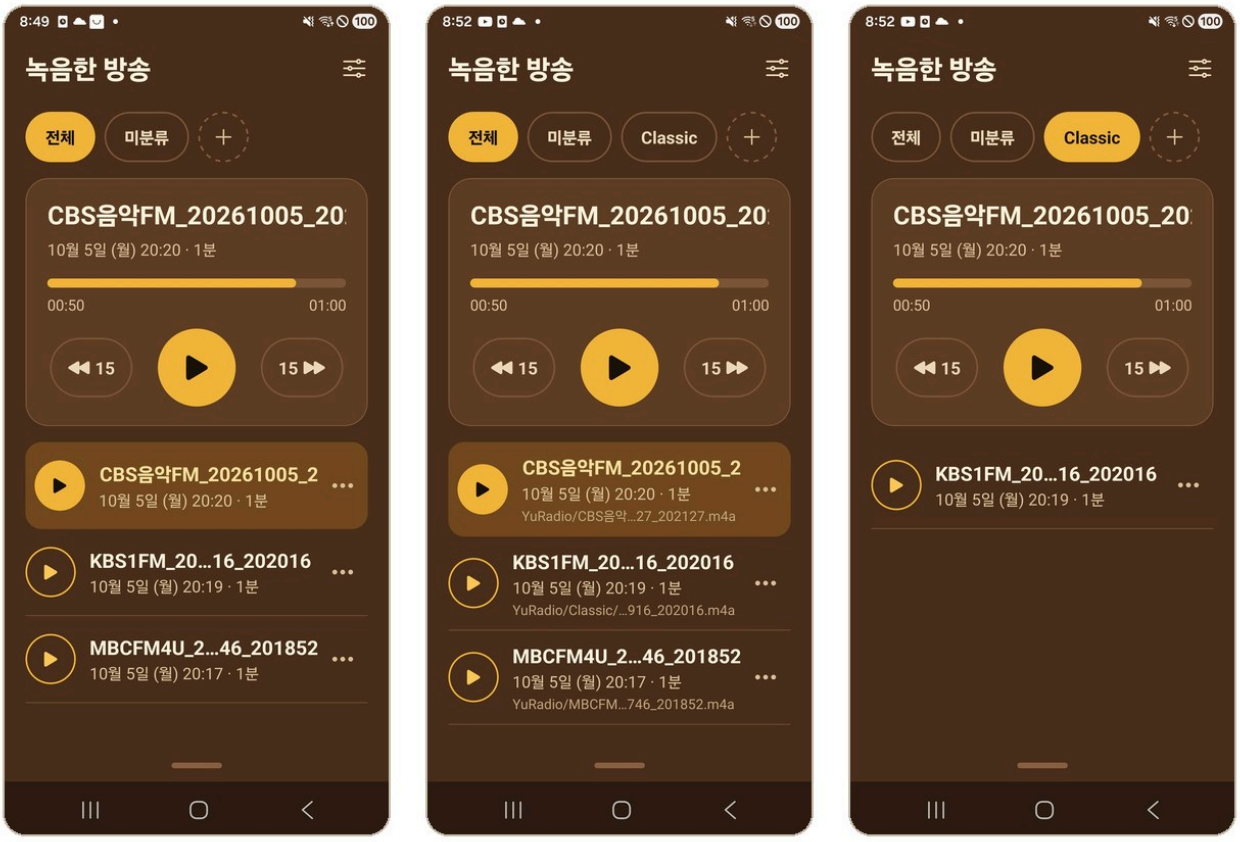


1 보통 보기 — 날짜와 길이 2 자세히 보기 — 폴더 경로까지 3 카테고리 칩을 누르면 그 카테고리만

줄의 제목은 파일 이름입니다. 보통 보기에서는 그 아래에 날짜와 길이가 한 줄 보이고(그림의 1번), 자세히 보기에서는 폴더 경로가 한 줄 더 보입니다(그림의 2번).

위쪽 칩을 누르면 그 카테고리의 녹음만 보입니다(그림의 3번). "전체"는 모든 녹음, "미분류"는 카테고리에 넣지 않은 녹음입니다.

이름 바꾸기, 옮기기, 지우기

줄 오른쪽의 ⋯를 누르면 세 가지가 나옵니다(아래 그림의 1번).

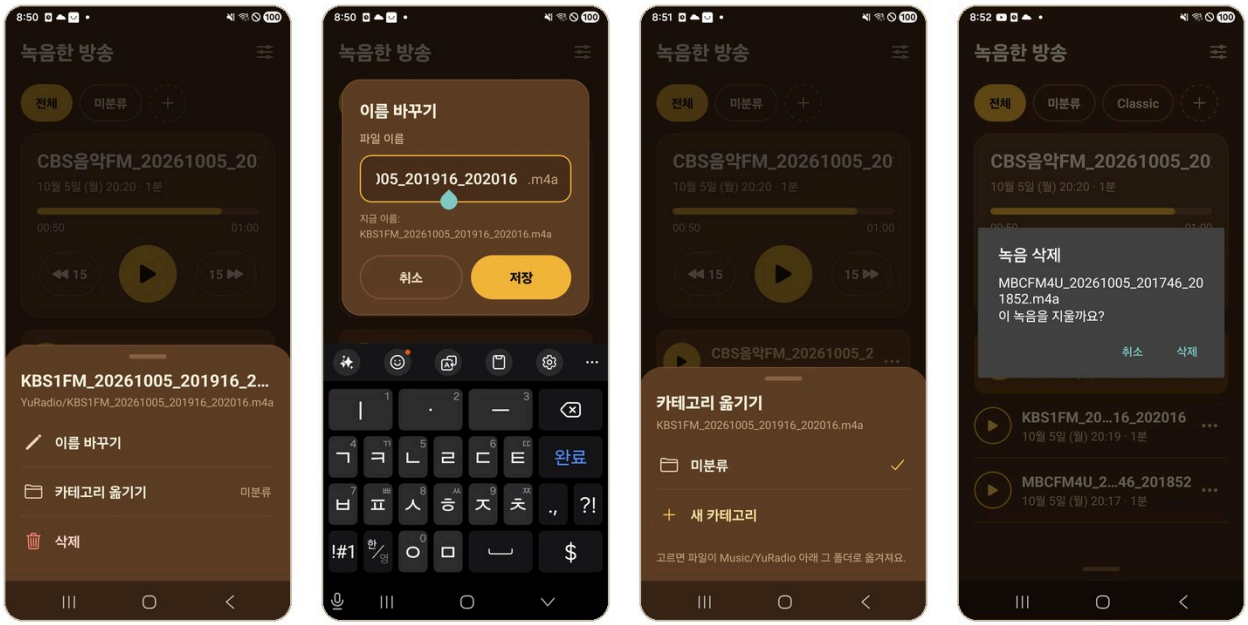

1 줄 오른쪽의 ⋯ 2 이름 바꾸기 3 카테고리 옮기기 4 삭제 — 한 번 더 묻는다

항목	하는 일
"이름 바꾸기"	입력칸에 새 이름을 넣고 "저장"을 누릅니다(그림의 2번). 확장자 .m4a는 자동으로 붙습니다. "녹음" 버튼으로 만든 녹음은 가수-노래제목이 미리 채워져 있을 수 있습니다. 녹음하는 동안 그 방송을 들으면서 가장 오래 들은 곡입니다. 고쳐 써도 됩니다. 자판이 뜨지 않으면 입력칸을 누릅니다("새 카테고리" 창도 같습니다)
"카테고리 옮기기"	옮길 카테고리를 고릅니다(그림의 3번). "새 카테고리"로 바로 만들어 옮길 수도 있습니다(아래 카테고리 절 그림의 1번, 2번)
"삭제"	확인을 거쳐 파일을 지웁니다(그림의 4번)

카테고리


카테고리는 휴대폰의 Music/YuRadio 아래에 있는 실제 폴더입니다. 녹음을 카테고리로 옮기면 파일이 그 폴더로 옮겨지므로, 파일 관리자나 다른 음악 앱에서도 폴더대로 보입니다.



1 새 카테고리 — 이름을 넣는다



2 만들면서 바로 옮겨진다

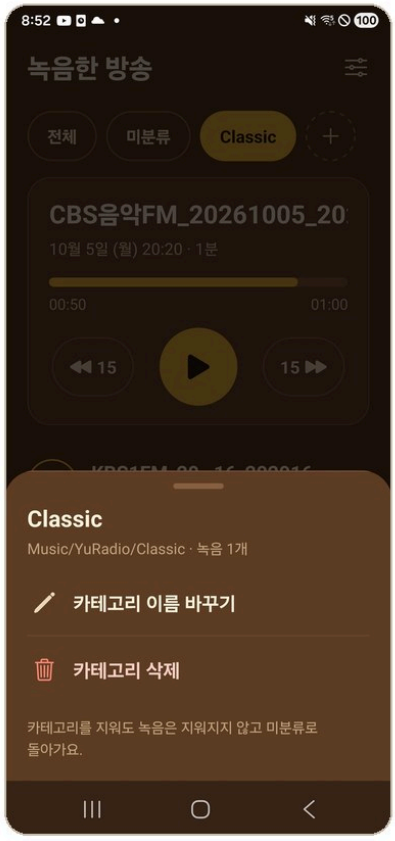

3 카테고리 칩을 길게 누르면 — 이름 바꾸기 · 삭제

- 만들기: 칩 줄 끝의 +를 누르고 이름을 넣습니다(그림의 1번). "전체", "미분류"나 이미 있는 이름은 "같은 이름의 카테고리가 있어요"라고 나오며 쓸 수 없습니다.
- 이름 바꾸기·삭제: 내가 만든 카테고리 칩을 길게 누릅니다(그림의 3번). 카테고리를 지워도 녹음은 지워지지 않고 "미분류"로 돌아갑니다.
- 파일이나 폴더 이름에 쓸 수 없는 글자(\ / : * ? " < > |)는 자동으로 빠집니다.
- 앱을 지웠다 다시 깔기 전에 만든 녹음은 목록에는 보이지만 여기서 이름을 바꾸거나 옮길 수 없고, 경고 표시가 붙은 안내 글로 알려 줍니다.

---

13. 화면 꾸미기

설정의 "화면" 칸에서 테마를 고르고 방송창에 내 사진을 깔 수 있습니다.

테마



1 설정 › 화면 — 테마 고르기 (지금은 호두나무)



2 밤색 테마



3 나무 라디오 테마

테마	느낌
"밤색"	어두운 바탕, 크림색 방송창. 처음 값입니다
"호두나무"	짙은 갈색 나무 톤, 노란 방송창
"나무 라디오"	중간 밝기의 갈색 나무 톤, 노란 방송창. 셋 중 가장 밝습니다

- 테마 그림을 누르면 바로 바뀌고, 다음에 앱을 켜도 그대로입니다. 지금 쓰는 테마에는 체크 표시가 붙습니다.
- 밝은 테마일수록 작은 글자가 덜 또렷하게 보일 수 있습니다.
- 그림의 1번은 "호두나무"를 고른 상태의 테마 고르기 화면이고, 2번과 3번은 나머지 두 테마로 본 라디오 화면입니다.

방송창 배경 사진



1 방송창 배경 사진 — "사진 고르기"



2 사진 진하기와 글자 · 눈금 밝기 (사진을 넣으면 켜진다)

1. 미리보기 방송창 아래의 "사진 고르기"를 누릅니다(그림의 1번). 휴대폰의 사진 고르기 화면이 열립니다. 사진 권한은 묻지 않습니다.
2. 사진을 고르면 "사진 자르기" 화면이 나옵니다. 밝은 틀 안이 방송창에 들어가는 부분입니다. 사진을 끌어서 옮기고 두 손가락으로 벌려 키웁니다(최대 4배). 아래 미리보기가 함께 움직입니다.
3. "완료"를 누르면 방송창에 사진이 깔립니다. "취소"나 휴대폰의 뒤로 가기를 누르면 방송창은 전과 그대로입니다.

사진을 넣은 뒤에 쓸 수 있는 것은 다음과 같습니다.

항목	하는 일
"사진 바꾸기"	다른 사진으로 바꿉니다
"자를 부분 다시 맞추기"	같은 사진의 위치와 크기를 다시 맞춥니다
"사진 빼기"	확인을 거쳐 사진을 빼고 원래의 밝은 바탕으로 돌아갑니다
"사진 진하기"	"연하게", "보통", "진하게". 처음 값은 "보통"입니다
"글자 · 눈금 밝기"	가운데가 지금 색이고, 왼쪽 끝은 검정, 오른쪽 끝은 흰색입니다. 어두운 사진에는 밝게, 밝은 사진에는 어둡게 맞추면 읽기 쉽습니다. "지금 색"을 누르면 가운데로 돌아갑니다

- 사진은 눈금, 바늘, 글자 뒤에 깔립니다. 바늘과 빨간 "ON AIR" 표시등의 색은 바뀌지 않습니다.
- 날씨 배경(구름, 비, 눈 등)은 사진 위에 그대로 보입니다.

- 사진은 이 휴대폰 안에만 저장되고 밖으로 보내지 않습니다. 원본 사진은 그대로 둡니다.
- 사진이 없으면 "사진 진하기"와 "글자 · 눈금 밝기"는 흐리게 꺼져 있습니다(그림의 2번).

14. 설정

라디오 화면의 톱니바퀴("설정")를 누르면 설정이 열립니다. 위쪽에 네 칸이 있습니다.



1 "나라" 칸



2 "언어" 칸



3 "정보" 칸 — 앱 정보 · 음색

칸	내용
"나라"	들을 나라를 고릅니다. 라디오 화면과 인터넷 화면이 함께 바뀝니다. "내 위치로 나라·도시 찾기"도 여기 있습니다(6장)
"화면"	테마와 방송창 배경 사진(13장)
"언어"	앱 언어를 한국어 또는 영어로 바꿉니다. 줄을 누르면 바로 바뀝니다
"정보"	앱 정보, 음색, "앱 종료", 곡 정보·가사, 청취 모드, 데이터 사용량, 오픈소스 라이선스

설정에서 나올 때는 화면 아래 손잡이로 메뉴를 열어 "라디오"를 누르거나 휴대폰의 뒤로 가기를 누릅니다.

정보 칸

이 칸의 맨 위는 위 그림의 3번에 있고, 아래 그림은 그 나머지입니다.



1 곡 정보 · 가사



2 청취 모드 · 데이터 사용량



3 앱 종료 — 한 번 더 묻는다

묶음	항목	설명
"앱 정보"	"앱 이름", "버전", "패키지", "플랫폼"	문의할 때 버전을 알려 주면 도움이 됩니다(16장). "플랫폼"의 숫자는 안드로이드 버전이 아니라 안드로이드 안에서 쓰는 단계 번호입니다
"앱 정보"	"방송표"	다이얼에 올라가는 방송 목록의 판입니다. "앱에 든 것" 또는 "서버에서 받음"으로 표시됩니다. 새 판은 앱을 켤 때 받아 두고 다음에 켤 때부터 쓰므로, 듣는 중에는 다이얼이 바뀌지 않습니다
"앱 정보"	"개인정보처리방침"	누르면 웹 페이지가 열립니다(15장)
"소리 · 앱 종료"	"음색"	"원음"(처음 값), "진공관", "AM 라디오" 중에서 고릅니다. 진공관은 중저음을 도톰하게, 고음을 부드럽게 하고, AM 라디오는 옛 트랜지스터 라디오처럼 가운데 소리만 남깁니다
"소리 · 앱 종료"	"앱 종료"	확인을 거쳐 방송을 멈추고 앱을 완전히 닫습니다
"곡 정보 · 가사"	"가사 보기 (찾은 곡에만 아이콘 표시)"	켜면 가사를 찾은 곡에 가사 아이콘이 붙습니다. 처음에는 켜져 있습니다
"곡 정보 · 가사"	"알림·잠금화면에 곡/프로그램 표시"	끄면 알림과 잠금화면에 방송 이름이 보이고, 방송에 장르가 있으면 장르도 보입니다. 처음에는 켜져 있습니다
"곡 정보 · 가사"	"자동 식별 (소리로 곡 찾기)"	곡 정보를 주지 않는 방송에서 소리를 듣고 곡을 찾습니다. 처음에는 꺼져 있습니다(7장)

묶음	항목	설명
"청취 모드"	"Wi-Fi에서만", "Wi-Fi + 모바일 데이터"	라디오가 모바일 데이터를 써도 되는지 정합니다. 아래에서 설명합니다
"데이터 사용량"	"오늘", "이번 달"	앱이 쓴 데이터를 Wi-Fi와 모바일로 나눠 보여 줍니다. "사용량 초기화"를 누르고, 묻는 창에서 한 번 더 "사용량 초기화"를 누르면 기록을 지웁니다
"오픈소스 라이선스"	목록	앱이 쓰는 오픈소스와 데이터 출처입니다. 누르면 해당 웹 페이지가 열립니다

청취 모드

처음 값은 "Wi-Fi + 모바일 데이터"입니다. Wi-Fi가 없으면 모바일 데이터로 듣고, 그동안 "ON AIR" 표시등 아래에 "모바일 데이터"가 보입니다. "Wi-Fi에서만"은 휴대폰이 Wi-Fi에 연결되어 있을 때만 라디오를 켭니다.

- 방송을 듣는 것과 녹음에 적용되고, 예약도 마찬가지입니다. 날씨나 방송 목록 같은 작은 통신은 그대로이고, 저장된 녹음은 언제나 들을 수 있습니다. 다른 휴대폰의 핫스팟은 Wi-Fi로 봅니다.
- "Wi-Fi에서만"인데 Wi-Fi가 없으면 라디오가 켜지지 않습니다. "Wi-Fi에 연결되어 있지 않아요"가 뜨고, 거기 있는 "청취 모드 바꾸기" 버튼을 누르면 이 설정이 열립니다.
- 듣는 중에 Wi-Fi가 끊기면 몇 초 뒤 소리가 멈추고, 프로그램 줄에 "Wi-Fi를 기다리는 중…"을 보여 주며 1분 동안 기다립니다. Wi-Fi가 돌아오면 방송이 저절로 다시 나옵니다. 돌아오지 않으면 라디오가 꺼지고, 직접 켤 때까지 꺼져 있습니다.
- 녹음 중에 Wi-Fi가 끊기면 녹음을 멈추고 그때까지 녹음한 것을 저장합니다. 예약 시각에 Wi-Fi가 없으면 그 예약은 실행하지 않습니다. 두 경우 모두 알림으로 알려 줍니다.

15. 권한과 개인정보

회원 가입이 없습니다. 앱을 쓰는 동안 휴대폰이 묻는 권한은 대략적인 위치와 알림 두 가지입니다. 세 번째인 "알람 및 리마인더"는 앱이 안내하면 휴대폰 설정에서 직접 켜는 스위치입니다. 모두 허용하지 않아도 라디오를 듣는 데는 문제가 없습니다.

권한	언제 묻나	쓰는 곳	허용하지 않으면
대략적인 위치	앱을 켤 때 한 번만 묻습니다(처음 실행에서는 언어를 고르고 조금 뒤). 그 뒤로는 아직 허용하지 않았을 때만, 내 위치 아이콘, "내 위치로 찾기", "내 위치로 나라·도시 찾기", 날씨 줄을 누를 때 묻습니다	내 위치의 날씨, 지금 있는 나라·지역 찾기	고른 지역의 날씨를 보여 주고, 지역은 "변경"에서 직접 고릅니다
알림	예약을 저장할 때(안드로이드 13 이상). 앱의 다른 곳에서는 묻지 않습니다	"녹음 중"·"녹음 완료"·"녹음 실패" 알림, 그리고 예약을 실행하지 못했을 때, 라디오를 켜지 못했을 때, Wi-Fi가 끊겼을 때의 알림	녹음과 예약은 그대로 되지만 이 알림들이 오지 않습니다

권한	언제 묻나	쓰는 곳	허용하지 않으면
"알람 및 리마인더" (안드로이드 12 이상)	꺼져 있으면 예약을 저장할 때마다 앱이 안내하고, 휴대폰 설정에서 직접 허용합니다	예약을 정해진 시각에 정확히 실행	예약이 늦게 실행되거나, 앱이 화면에 없을 때는 실행되지 않을 수 있습니다

예약을 저장한 적이 없으면 알림 권한은 아직 묻지 않은 것입니다. 휴대폰 설정에서 YuRadio의 알림을 직접 허용할 수 있습니다.

방송창 배경 사진을 고를 때는 휴대폰의 사진 고르기 화면을 쓰므로 사진 권한을 묻지 않습니다. 마이크는 쓰지 않습니다. 녹음은 방송 신호를 그대로 저장하는 것이고, 주변 소리를 녹음하지 않습니다. 자동 식별도 마이크가 아니라 그 방송 신호를 듣습니다.

휴대폰 밖으로 나가는 것

기능	보내는 곳	보내는 내용
방송 듣기·녹음	각 방송사의 서버, 또는 그 방송을 인터넷으로 대신 보내 주는 업체의 서버	방송을 받기 위한 요청
KBS·MBC 방송을 켜거나 다시 연결할 때, 그 방송의 녹음을 시작할 때, 듣거나 녹음하는 동안 주소를 새로 받을 때마다 (자동 식별을 켜 두면 KBS 방송에서는 약 1분마다)	방송사의 주소 발급 서비스	새 방송 주소를 달라는 요청. 어느 방송인지와 앱 이름(YuRadio)이 들어 있습니다
SBS 파워FM·SBS 러브FM을 켜거나 다시 연결할 때마다, 그리고 그 방송의 녹음을 시작할 때마다(앱에 든 방송표를 쓸 때)	방송사가 아닌 제3자가 운영하는 보조 서버. 암호화되지 않은 연결입니다	방송 주소가 적힌 파일을 달라는 요청. 둘 중 어느 방송인지와 앱 이름(YuRadio)이 들어 있습니다
프로그램·곡 정보	KBS, MBC, SBS, CBS, EBS, 국악방송	편성·선곡 정보 요청. 사용자에 관한 내용은 들어 있지 않습니다
인터넷 방송 목록·검색. 목록은 앱을 켤 때와 나라를 바꿀 때도 받습니다	Radio Browser	나라, 장르, 검색어, 그리고 목록에서 누른 방송(인기 순위 집계용). 앱 이름(YuRadio)이 요청에 함께 갑니다
인터넷 화면과 인터넷 방송 재생 알림에 나오는 방송 로고 그림	Radio Browser에 그 방송의 로고로 적혀 있는 웹 주소. 방송사의 사이트일 수도, 다른 사이트일 수도 있습니다	그림 요청
날씨. 앱이 화면에 있는 동안(같은 곳은 30분에 한 번까지)	노르웨이 기상청(MET Norway)	위치를 허용했고 내 위치가 고른 지역 안이면 약 1 km 단위로 뭉갠 좌표, 그 밖에는 고른 지역 대표 도시의 좌표. 앱 이름과 버전이 요청에 함께 갑니다
가사. 곡이 바뀔 때(가사 보기를 켰을 때만)	LRCLIB	곡 제목과 가수, 그리고 길이를 알 때는 곡 길이. 앱 이름과 버전이 요청에 함께 갑니다

기능	보내는 곳	보내는 내용
자동 식별(켰을 때만). 방송사가 곡 정보를 주지 않는 방송에서 약 1분마다	AcoustID	방송 소리 약 15초에서 뽑은 짧은 지문, 그 소리의 길이, 그리고 YuRadio 앱임을 알리는 코드(사용자를 가리키는 것이 아닙니다). 소리 자체는 보내지 않습니다
방송표 새 판 확인. 앱을 켤 때(한 시간에 한 번까지)	GitHub Pages에 있는 YuRadio 웹 페이지(nexteco.github.io). 개인정보처리방침과 같은 사이트입니다	파일 요청뿐이며 함께 보내는 내용은 없습니다
개인정보처리방침이나 라이선스 항목을 눌러 열 때	휴대폰의 브라우저에서 그 웹 페이지가 열립니다	브라우저가 그 페이지를 불러옵니다

- 표에 있는 어느 연결에서든, 인터넷 연결이 다 그렇듯, 상대 서버는 휴대폰이 쓰는 인터넷 주소(IP)를 알게 됩니다.
- 일부 방송과 SBS 두 방송의 보조 서버에는 암호화되지 않은 연결로 접속합니다.
- 나라와 지역을 찾는 일은 휴대폰 안에서 하고, 그때 위치는 어디로도 보내지 않습니다. 통신망의 나라 코드도 참고하는데, 이것도 휴대폰 안에서만 씁니다.
- 즐겨찾기, 예약, 설정, 방송창 배경 사진, 녹음 파일, 데이터 사용량 기록은 휴대폰에 저장되고, 앱이 어디로도 보내지 않습니다. 휴대폰 자체의 백업 기능을 쓰면 앱 안에 저장된 것(즐겨찾기, 예약, 설정 등)이 그 백업에 들어갈 수 있습니다.
- 녹음 파일은 휴대폰의 Music/YuRadio 폴더에 있어서, 음악 파일을 읽을 수 있는 다른 앱에서도 보입니다.
- 앱에는 광고가 없고, 앱을 만든 쪽은 사용 기록을 모으지 않습니다. 다만 위 표에 적은 대로, 인터넷 방송 목록에서 누른 방송은 Radio Browser에 전해집니다.

개인정보처리방침은 웹 페이지입니다. 설정의 "정보" 칸에서 "개인정보처리방침"을 누르면 열립니다. 링크는 한국어 페이지로 열리고, 같은 사이트에 영어 페이지도 있습니다.

16. 문제가 생겼을 때

증상	확인할 것
화면이 영어로 나온다	오른쪽 위 톱니바퀴("Settings")를 누르고 셋째 칸 "Language"에서 첫째 줄 "Korean"을 누릅니다. 그 글자 바로 아래에 작게 "한국어"라고 적혀 있습니다(14장)
소리가 나오지 않는다	전원이 켜져 있는지("ON AIR" 표시등이 빨간지), 휴대폰 미디어 음량, 인터넷 연결을 확인합니다. 앱에는 음량 조절이 따로 없고 휴대폰의 음량 버튼을 씁니다(3장)
소리가 나오지 않고 "Wi-Fi에 연결되어 있지 않아요"나 "Wi-Fi를 기다리는 중..."처럼 Wi-Fi에 관한 안내가 뜬다	"청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"인데 휴대폰이 Wi-Fi에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi에 연결하거나, 설정의 "정보" 칸에 있는 "청취 모드"에서 "Wi-Fi + 모바일 데이터"를 고른 뒤 라디오를 켭니다(14장)
"신호가 약해요 — 연결되면 바로 나와요"가 계속 보인다	그 방송의 연결이 느리거나 잠시 멈춘 것입니다. 다른 방송은 나오는지 확인하고, 잠시 뒤 다시 맞춰 봅니다(4장)

증상	확인할 것
"일본 안에서만 들리는 방송이에요" (또는 다른 나라 이름)	그 나라 밖에서는 막아 둔 방송입니다. 다른 방송을 고릅니다(4장)
다이얼이 비어 있다	방송표가 아직 없는 나라입니다. 인터넷 화면에서 그 나라 방송을 듣거나, "변경"에서 다른 나라를 고릅니다(6장, 8장)
AM으로 바꾸니 조용하다	AM 방송이 없는 나라(독일, 프랑스, 아일랜드)입니다. FM으로 돌아옵니다(4장)
즐겨찾기가 저장되지 않거나 비워지지 않는다	이미 다른 칸에 있는 방송은 다시 저장되지 않습니다. 비우려면 칸이 들릴 때까지 길게 누른 다음, 튜닝 노브 자리에 나타나는 휴지통으로 끌어다 놓습니다(5장). 메뉴는 나오지 않고, 되돌릴 수도 없습니다
곡 정보나 가사 아이콘이 안 보인다	곡 정보를 주지 않는 방송이거나 가사를 찾지 못한 곡입니다. 설정의 "정보" 칸에서 "가사 보기 (찾은 곡에만 아이콘 표시)"가 켜져 있는지도 확인합니다(7장)
날씨가 안 보인다	인터넷 연결을 확인합니다. 날씨는 30분마다 받고, 받은 지 6시간이 넘은 날씨는 숨깁니다(6장)
"녹음"·"타이머" 버튼이 흐리다	라디오가 꺼져 있습니다. 전원을 켭니다(3장)
예약이 늦게 실행되거나 빠진다	휴대폰 설정에서 YuRadio의 "알람 및 리마인더"를 허용합니다. 예약 화면 위의 경고 상자에서 "설정 열기"를 누르면 바로 갑니다. 꺼져 있으면 앱이 화면에 없을 때 예약이 아예 실행되지 않을 수 있고, 그때는 "예약을 실행하지 못했어요" 알림이 남습니다. 실행되지 못한 한 번짜리 예약은 꺼지므로 다시 켭니다(11장). "청취 모드"가 "Wi-Fi에서만"이면 그 시각에 Wi-Fi가 없을 때도 예약을 건너뜁니다(14장)
"녹음 완료" 알림이 오지 않는다	휴대폰 설정에서 YuRadio의 알림을 허용합니다. 앱이 알림을 묻는 것은 예약을 저장할 때뿐입니다(11장, 15장)
녹음이 중간에 끝났다	전원을 끄거나 자동 끄기로 꺼지면 "녹음" 버튼으로 시작한 녹음도 멈춥니다. 한 번 녹음은 2시간까지이므로, 길이가 120분인 예약 녹음은 정한 끝 시각보다 1분쯤 일찍 끝납니다(11장). 다른 방송의 예약 녹음이 시작될 때, 그리고 "Wi-Fi에서만"에서 Wi-Fi가 끊길 때도 녹음이 멈춥니다. 그때까지 녹음한 것은 저장됩니다(10장)
녹음 이름을 바꾸거나 옮길 수 없다	앱을 다시 깔기 전에 만든 녹음은 앱에서 바꿀 수 없습니다. 파일 관리자에서 바꾸면 됩니다(12장)
데이터가 걱정된다	설정의 "정보" 칸에 있는 "데이터 사용량"에서 "오늘"과 "이번 달" 사용량을 확인합니다. 모바일 데이터로 듣지 않으려면 "청취 모드"를 "Wi-Fi에서만"으로 바꿉니다(14장). 자동 식별을 켜면 조금 더 듭니다

해결되지 않으면 설정의 "정보" 칸에 있는 "버전"과 "방송표"의 판을 적어 nexteco.kr@gmail.com 으로 문의해 주십시오.