
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen, professionellen Batterieladegerätes mit Schaltmodus. Dieses Ladegerät ist Bestandteil einer Reihe von professionellen Ladegeräten von CTEK SWEDEN AB und ist mit der modernsten Batterieladetechnologie ausgerüstet.

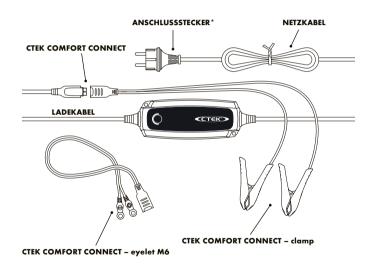

# **LADEVORGANG**

- 1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
- 2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die Netzleuchte zeigt an, dass das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen wurde. Die Fehlerleuchte zeigt an, dass die Batterieklemmen falsch angeschlossen wurden. Der Verpolungsschutz stellt sicher, dass die Batterie oder das Ladeaerät nicht beschädiat werden.
- 3. Drücken Sie die MODE-Taste zur Wahl des Ladeprogramms.



PROGRAMM FÜR KLEINE



PROGRAMM FÜR NORMALE BATTERIEN

Drücken Sie die MODE-Taste weiter, um das Ladeprogramm mit Ladeoptionen zu kombinieren

#### AGM AGM-OPTION

RECOND REKONDITIONIERUNGSOPTION

Drücken Sie die MODE-Taste mehrfach, bis die gewünschte Kombination aus Ladeprogramm und Optionen leuchtet.

- Beachten Sie die B-stufige Anzeige w\u00e4hrend des Ladevorgangs.
   Sobald SCHRITT 4 leuchtet, ist die Batterie zum Starten eines Motors bereit.
   Die Batterie ist vollst\u00e4ndig algaden, sobald SCHRITT 7 leuchtet.
- Sie können den Ladevorgang jederzeit durch Abziehen des Netzsteckers aus der Netzsteckdose unterbrechen.

#### EINSATZBEREIT BATTERIE VOLL GELADEN MODE-TASTE **FEHLERLEUCHTE** θ MXS 5.0 AGM RECOND 12V/5A **NETZLEUCHTE** PROGRAMM PROGRAMM AGM-OPTION REKONDITI-FÜR KLEINE FÜR NORMALE ONIERUNGS-BATTERIEN BATTERIEN **PROGRAMM**

<sup>\*</sup> Die Anschlußstecker können je nach Art der Wandsteckdose unterschiedlich sein.

# LADE-PROGRAMME

Durch Druck auf die Taste MODE werden Einstellungen vorgenommen. Nach etwa zwei Sekunden aktiviert das Ladegerät das gewählte Programm. Das gewählte Programm wird beim nächsten Einschalten des Ladegerätes wieder gestartet.

# Die nachfolgende Tabelle erläutert die verschiedenen Ladeprogramme:

Programm	Batterie- größe (Ah)	Erläuterung	Temperatur- bereich
<b>6</b>	1,2-14Ah	<b>Programm für kleine Batterien</b> 14,4V/0,8A Wird für kleinere Batterien verwendet.	-20°C-+50°C (-4°F-122°F)
	14-160Ah	Programm für normale Batterien 14,4V/5A Wird für Nassbatterien, Ca/Ca-, war- tungsfreie Batterien, Gel-Batterien und viele AGM-Batterien verwendet.	-20°C-+50°C (-4°F-122°F)
AGM	14-160Ah	AGM-Option 14,7V/5A Zum Laden der meisten AGM-Batterien wie z. B. Optima und Odyssey.	-20°C-+50°C (-4°F-122°F)
RECOND	14-160Ah	Rekonditionierungsprogramm 15,8/1,5A Wird zum Wiederbelebung leerer Nass- und Ca/Ca-Batterien verwendet. Rekonditionieren Sie Ihre Batterie einmal im Jahr und nach Tiefentladungen, um Lebensdauer und Kapazität zu maximieren. Das Programm Recond fügt dem normalen Batterieprogramm Schritt 6 hinzu.	-20°C-+50°C (-4°F-122°F)

### **FEHLERLEUCHTE**

Wenn die Fehlerleuchte aufleuchtet, prüfen Sie folgendes:



- 1. Ist die positive Leitung des Ladegerätes an den Pluspol der Batterie angeschlossen?
- 2. Ist das Ladegerät an eine 12 V-Batterie angeschlossen?
- 3. Wurde der Ladevorgang in SCHRITT 1, 2 oder 5 unterbrochen? Starten Sie den Ladevorgang erneut, indem Sie auf die Taste MODE drücken. Wenn der Ladevorgang immer noch unterbrochen ist, kann dies folgende Ursachen haben:

**SCHRITT 1**: Die Batterie ist erheblich sulfatiert und muss ggfs. ersetzt werden. **SCHRITT 2:** Die Batterie nimmt keine Ladung mehr auf und muss ggfs. ersetzt werden.

**SCHRITT 5:** Die Batterie ist nicht in der Lage, die Ladung zu halten und muss ggfs. ersetzt werden.

# **NETZLEUCHTE**

Wenn die Netzleuchte:



- 1. DURCHGEHEND LEUCHTET
  - ist das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen.
- 2. BLINKT

ist das Ladegerät in den Energiesparmodus übergegangen. Dies ist der Fall, wenn das Ladegerät nicht innerhalb von 2 Minuten an die Batterie angeschlossen wird.

# **EINSATZBEREIT**

Die Tabelle zeigt die geschätzte Zeit für das Aufladen einer leeren Batterie bis auf 80 % ihrer Ladung an.



BATTERIEGROSSE (Ah)	ZEIT BIS ZU CA. 80% LADUNG
2 Ah	2 h
8 Ah	8 h
20 Ah	4 h
60 Ah	12 h
110 Ah	26 h

## **LADEPROGRAMM**



#### **SCHRITT 1 DESULPHATION**

Erkennt sulfatierte Batterien. Strom und Spannung pulsieren und entfernen auf diese Weise Sulfat von den Bleiplatten der Batterie, wodurch die Batteriekapazität wiederhergestellt wird.

### **SCHRITT 2 SOFT START**

Prüft die Ladefähigkeit der Batterie. Mit diesem Schritt wird verhindert, dass der Ladevorgang bei defekter Batterie fortgesetzt wird.

#### **SCHRITT 3 BULK**

Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80% der Batteriekapazität.

### **SCHRITT 4 ABSORPTION**

Laden mit schwächer werdendem Strom bis zum Erreichen von bis zu 100% der Batteriekapazität.

### **SCHRITT 5 ANALYSE**

Test der Ladungserhaltung der Batterie. Batterien, die ihre Ladung nicht halten können, müssen ggfs. ersetzt werden.

### **SCHRITT 6 RECOND**

Wählen Sie das Programm Recond, um den Rekonditionierungsschritt in den Ladevorgang einzufügen. Während des Rekonditionierungsschritts wird die Spannung erhöht, um eine kontrollierte Gasbildung in der Batterie zu erzeugen. Bei der Gasbildung wird die Batteriesäure vermischt, was der Batterie Energie zurückgibt.

### **SCHRITT 7 FLOAT**

Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

### **SCHRITT 8 PULSE**

Die Batteriekapazität wird bei 95-100% gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.



TECHNISCHE DATEN					
Modellnummer	1075				
Nennwechselspannung	220-240VAC, 50-60Hz				
Ladespannung	<b>♦ 14,4</b> V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V				
Min. Batteriespannung	2,0V				
Ladestrom	5A max.				
Netzstrom	0,6A <sub>rms</sub> effektiv (bei vollem Ladestrom)				
Rückentladestrom*	< 1Ah/Monat				
Welligkeit**	<4%				
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C, Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert				
Ladegerät-Typ	Achtstufiger, vollautomatischer Ladezyklus				
Batterietypen	Alle Typen von 12V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel)				
Batteriekapazität	1,2 bis 110Ah, bis zu 160Ah für Erhaltungsladung				
Abmessungen	168 x 65 x 38mm (L x B x H)				

Umgebungstemperatur.

\*) Der Rückentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

Eingebaute Anpassung der Ladespannung an die

IP6.5

0,6kg

**Isolationsklasse** 

**Temperaturkompensation** 

Gewicht

\*\*) Die Qualität der Ladespannung und des Ladestroms ist sehr wichtig. Eine hohe Stromwelligkeit heizt die Batterie auf, wodurch die positive Elektrode altert. Eine hohe Spannungswelligkeit kann andere an die Batterie angeschlossene Ausrüstungen beschädigen. CTEK-Batterieladegeräte erzeugen eine sehr saubere Spannung und einen sehr sauberen Strom mit niedriger Welligkeit.

# **SICHERHEIT**

- Das Ladegerät wurde ausschließlich zum Laden von Batterien gemäß der technischen Spezifikation gebaut. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für irgendwelche anderen Zwecke. Befolgen Sie immer die Empfehlungen der Batteriehersteller.
- Versuchen Sie niemals, nichtladbare Batterien zu laden.
- Vor der Verwendung die Kabel des Ladegerätes prüfen. Die Kabel und der Biegeschutz dürfen keine Brüche aufweisen. Ein Ladegerät, dessen Netzkabel beschädigt ist, muss an den Fachhändler zurückgegeben werden. Ein beschädigtes Kabel muss von einem CTEK-Mitarbeiter ausgewechselt werden.
- Niemals eine eingefrorene Batterie aufladen.
- Das Ladegerät während des Ladevorgangs niemals auf der Batterie abstellen.
- Während des Ladevorgangs immer auf ausreichende Belüftung achten.
- Das Ladegerät darf nicht bedeckt werden.
- Eine Batterie kann während des Ladevorgangs explosive Gase abgeben.
   Funkenbildung in der Nähe der Batterie vermeiden. Wenn Batterien das Ende ihrer Nutzungslebensdauer erreicht haben, kann eine interne Funkenbildung auftreten.
- Alle Batterien haben nur eine begrenzte Nutzungslebensdauer. Eine Batterie, die während des Ladevorgangs ausfällt, wird normalerweise von den hochentwickelten Steuerelementen des Ladegerätes instandgesetzt; es können jedoch noch immer einige seltene Fehler in der Batterie bestehen. Lassen Sie Batterien während des Ladevorgangs nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt.
- Die Verkabelung darf nicht eingeklemmt werden oder heiße Flächen oder scharfe Kanten berühren.
- Batteriesäure ist ätzend. Wenn Batteriesäure in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, sofort mit viel Wasser abso
  ülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bevor Sie das Ladegerät für längere Zeit unbeaufsichtigt und angeschlossen lassen, prüfen Sie immer, ob es auf SCHRITT 7 geschaltet hat. Wenn das Ladegerät nicht innerhalb von 50 Stunden auf SCHRITT 7 geschaltet hat, ist dies eine Fehleranzeige. Klemmen Sie das Ladegerät manuell ab.
- Während des Ladevorgangs und während der Verwendung verbrauchen Batterien Wasser. Bei Batterien, bei denen Wasser nachgefüllt werden kann, muss der Füllstand regelmäßig geprüft werden. Wenn der Füllstand zu niedrig ist, destilliertes Wasser nachfüllen.
- Dieses Gerät eignet sich nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder Personen, die die Bedienungsanleitung nicht lesen oder verstehen können, es sei denn, diese befinden sich unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person, die sicherstellt, dass diese Personen das Batterieladegerät sicher verwenden können. Das Batterieladegerät darf nur außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert und verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Batterieladegerät spielen.
- Der Anschluss an die Stromversorgung muss den nationalen Richtlinien für elektrische Anschlüsse entsprechen.



## **BEGRENZTE GARANTIE**

CTEK SWEDEN AB gibt dem Ursprungskäufer dieses Produktes diese begrenzte Garantie. Diese begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie deckt Herstellungs- und Materialfehler 5 Jahre ab dem Kaufdatum ab. Der Kunde muss das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an der Verkaufsstelle einreichen. Diese Garantie wird ungültig, wenn das Ladegerät geöffnet, unsachgemäß behandelt oder von jemand anderem als von CTEK SWEDEN AB oder dessen autorisierten Stellvertreten repariert wurde. Eines der Schraubenlöcher an der Unterseite des Ladegerätes ist versiegelt. Ein Entfernen oder Beschädigen des Siegels führt zum Erlöschen der Garantie. CTEK SWEDEN AB gibt außer dieser begrenzten Garantie keine weiteren Garantie nund übernimmt keine Haftung für weitere Kosten, die über die oben genannten Kosten hinausgehen; d. h. es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Des weiteren ist CTEK SWEDEN AB nicht dazu verpflichtet, andere Garantien und eisesen.

### KUNDENDIENST

CTEK bietet einen professionellen Kundendienst: **www.ctek.com**. Die neueste Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.ctek.com. Per E-Mail: **info@ctek.se**, per Telefon: +46(0) 225 351 80, per Fax +46(0) 225 351 95.

# CTEK-PRODUKTE SIND GESCHÜTZT DURCH:

2012-06-04

		Warenzeichen
10156636.2 pending	RCD 509617	TMA 669987
S12/780968 pending	US D575225	CTM 844303
1618643	US D580853	CTM 372715
S7541778	US D581356	CTM 3151800
1744432	US D571179	TMA 823341
1483817 pending	RCD 321216	CTM 1025831
524203	RCD 000911839	CTM 405811
S7005832B2	RCD 081418	CTM 830545751 pending
1716626 pending	RCD 001119911-0001	CTM 1935061 pending
526631	RCD 001119911-0002	V28573IP00
S7638974B2	RCD 081244	CTM 2010004118 pending
09180286.8 pending	RCD 321198	CTM 4-2010-500516
S12/646405 pending	RCD 321197	CTM 410713
1483818	ZL 200830120184.0	CTM 2010/05152 pending
1483818	ZL 200830120183.6	CTM1042686
S7629774B2	RCD 001505138-0001	CTM 766840 pending
09170640.8 pending	RCD 000835541-0001	
S12/564360 pending	RCD 000835541-0002	
528232	D596126	
525604	D596125	
	RCD 001705138-0001	
	US D29/378528 pending	
	ZL 201030618223.7	
	US RE42303	
	US RE42230	