gorenje

Aparat za peko kruha
Aparat za pečenje kruha
Aparat za pečenje hleba
Апарат за печење леб
Bread maker
Cuptor de paine
Кепуе́те gyártó
Хляб машина
Хлібопіч
Река́с
Domácí pekárna
Wypiekacz do chleba
Хлебопечка



BM 1600 WG

Navodila za uporabo SI
Upute za uporabu BIH HR
Uputstvo za upotrebu SRB MNE
Упатство за употреба МК
Instruction manual GB
Instrucțiuni de utilizare RO
Használati útmutató HU
Инструкции за употреба BG
Інструкція з експлуатації UA
Návod na obsluhu SK
Návod k obsluze CZ
Instrukcja obsługi PL
Руководство по эксплуатации RUS

SI	Navodila za uporabo	3
HR, BIH	Upute za uporabu	13
SRB - MNE	Uputstva za upotrebu	24
MK	Упатства за употреба	35
GB	Instruction manual	46
RO	Manual de instrucţiuni	57
HU	Használati útmutató	69
BG	Инструкции за употреба	80
UA	Інструкція з експлуатації	92
SK	Návod na obsluhu	104
CZ	Návod k obsluze	114
PL	Instrukcja obsługi	125
RU	Руководство по эксплуатации	137

Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo.

- 1. Shranite navodila, potrdilo o garanciji, potrdilo o plačilu in po možnosti tudi embalažo.
- 2. Aparat je namenjen izključno za zasebno uporabo!
- Vedno izvlecite vtikač iz vtičnice kadar aparata ne uporabljate, ko nameščate dodatne dele, ko aparat čistite ter pri kakršnih koli drugih motnjah. Pred tem aparat izključite. Vedno povlecite vtikač in ne kabla.
- 4. Da bi otroke zaščitili pred nevarnostmi električnih aparatov, jih nikoli ne pustite nenadzorovane pri aparatu. Zato aparat namestite tako, da otroci nimajo dostopa. Vedno se prepričajte, da kabel ne visi navzdol.
- 5. Redno preverjajte aparat in kabel, da nista poškodovana. Če odkrijete kakršno koli poškodbo, aparata ne uporabljajte.
- Aparata ne popravljajte sami, ampak ga odnesite pooblaščenemu strokovnjaku.
- 7. Zaradi varnosti mora pokvarjen ali poškodovan vtikač oddelek za servis ali druga pooblaščena oseba zamenjati z enakim vtikačem.
- 8. Aparata in kabla ne nameščajte v bližino toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov ali podobno. Kabel naj ne pride v stik z vročim aparatom.
- 9. Aparata nikoli ne uporabljajte nenadzorovano. Ko aparata ne uporabljate, ga vedno izključite, čeprav samo za trenutek.
- 10. Uporabljajte samo originalne dodatne dele.
- 11. Aparata ne uporabljajte zunaj.
- 12. V nobenem primeru aparata ne smete postaviti v vodo ali drugo tekočino, niti ne sme priti v stik s tekočino. Aparata ne postavljajte na mokro podlago! Aparata se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami!
- 13. Če aparat pride v stik z vodo, takoj izvlecite vtikač iz vtičnice. Ne dotikajte se vode.
- 14. Aparat uporabliajte le za namene, označene na aparatu.
- 15. Ne uporabljajte aparata s poškodovanim priključkom.
- 16. Ne dotikajte se premikajočih ali vrtečih delov aparata.
- 17. Aparat namestite na ravno podlago. Od sten naj bo oddaljen vsaj 5 cm.
- 18. Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- 19. Nastavek za gnetenje očistite takoj po uporabi.
- 20. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje ali držaje.
- 21. Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
- 22. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.

- 23. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
- 24. Če želite posodo za peko vzeti iz aparata, ne udarjajte po njej ali po njenih robovih, saj jo to lahko poškoduje.
- 25. V napravo ne vstavljajte aluminijastih folij ali drugih materialov, saj lahko to zviša tveganje za nastanek požara ali kratkega stika.
- 26. Naprave nikoli ne pokrivajte s krpo ali podobnimi materiali, saj s tem toploti in pari onemogočite prost prehod iz naprave. Če je naprava pokrita ali pride v stik z vnetljivim materialom, lahko pride do požara.
- 27. Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
- 28. Raven hrupa: Lc < 68 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Prva uporaba aparata

Preverite posodo za peko kruha in očistite predel za pečenje. Ne uporabljajte ostrih predmetov in ne drgnite! Posoda za peko kruha je prevlečena s snovjo proti prijemanju. Posodo za peko kruha namažite z maščobo in 10 minut pecite prazno. Pri tem se razvija neprijeten vonj po novem, zato odprite okno, da prostor prezračite. Nato jo ponovno očistite. Na os na dnu posode namestite nastavek za gnetenje testa.

Električni priključek:


Aparat je lahko priključen samo na pravilno nameščeno 230V ~ 50Hz vtičnico.

Ko aparat priključite, slišite kratek pisk in na zaslonu se po kratkem času pojavi "3:00". Piki med 3 in 00 nista ves čas prižgani.

Aparat je pripravljen za uporabo in avtomatsko nastavljen na program 1 (običajni položaj), vendar še ni začel delovati.

Funkcije in delovanje

Nadzorna plošča

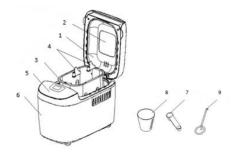

- 1. Pokrov
- 2. Kontrolno okence
- 3. Posoda za kruh
- 4. Lopatka za mešanje
- 5. Nadzorna plošča
- 6. Ohišje
- 7. Merilna žlica
- 8. Merilna skodelica
- 9. Kavelj

OPIS NADZORNE PLOŠČE

(Izgled ekrana se lahko spremeni brez predhodnega opozorila.)



Start/stop

S pritiskom na ta gumb vključite ali ustavite izbrani program peke.

Program peke vključite s pritiskom na gumb "START/STOP". Zaslišali boste kratek pisk, dvopičje na prikazovalniku bo začelo utripati in program se bo začel izvajati. Ko se program začne izvajati, bo onemogočeno delovanje vseh gumbov, razen gumbov START/STOP.

Če želite ustaviti program, pritisnite gumb "START/STOP" (pritisk naj traja 3 sekunde). Ko zaslišite pisk, je program ustavljen.

Pavza

Ko se program začne izvajati, lahko pritisnete **START/STOP** gumb in program bo začasno ustavljen, ampak nastavitev bo ostala v spominu, čas programa pa bo utripal na LCD prikazovalniku. S ponovnim pritiskom na **START/STOP** gumb se bo program nadaljeval.

Izbira programa

V meniju (menu) izberite želeni program peke. Z vsakim pritiskom, ki ga pospremi kratek pisk, spremenite program peke. Če na gumb pritiskate zaporedoma, se bo na LCD prikazovalniku zvrstilo vseh 16 razpoložljivih programov peke. Izberite želeni program. Funkcije vseh programov so obrazložene v nadaljevanju.

- Osnovni: mesenje, vzhajanje in peka navadnega kruha. Za boljši okus lahko dodate še druge sestavine.
- Francoski: mesenje, vzhajanje in peka z daljšim časom vzhajanja. Kruh, pečen po tem programu, bo imel bolj hrustljavo skorjo in rahlo teksturo.
- 3. **Polnozrnati**: mesenje, vzhajanje in peka polnozrnatega kruha. Nastavitev časovnega zamika peke ni priporočljiva, saj lahko tako dosežete slabše rezultate.
- Sladki: mesenje, vzhajanje in peka sladkega kruha. Za boljši okus lahko dodate še druge sestavine.
- Ultra hitri: mesenje, vzhajanje in peka štruce se zaključi zelo hitro. Običajno je kruh manjši in bolj hrapav kot kruh, narejen s programom "QUICK".
- 6. Brezglutenski: mesenje, vzhajanje in peka brezglutenskega kruha.
- Hitri: pri tem programu funkciji določanja velikosti štruce in časovnega zamika nista primerni. Mesenje, vzhajanje in peka štruce so krajši kot pri osnovnem programu. Kruh, pečen po tem programu, je navadno manjši in ima gostejšo teksturo.

- Torte: mesenje, vzhajanje in peka tort. Testo naj vzhaja s pomočjo sode bikarbone ali pecilnega praška.
- 9. **Mesenje:** mesenje moke in sestavin.
- Testo: mesenje in vzhajanje, a brez peke. Testo vzemite iz posode za kruh in oblikujte žemljice, rogljičke, pizzo ipd.
- 11. Testo za testenine: mesenje
- 12. Jogurt: izdelava jogurta
- 13. **Marmelade**: kuhanje džemov in marmelad. Sadje sesekljajte preden ga položite v posodo za kruh
- 14. **Peka**: samo peka, brez mesenja in vzhajanja. Uporablja se tudi za daljši čas peke pri izbranih nastavitvah.
- 15. **Domači kruh 1:** omogoča uporabnikovo osebno programiranje: uporabnik lahko spremeni tovarniške nastavitve mesenia, vzhajania, peke in ohranjanja toplote za vsak posamezni korak.
- 16. **Domači kruh 2**: omogoča uporabnikovo osebno programiranje: uporabnik lahko spremeni tovarniške nastavitve mesenja, vzhajanja, peke in ohranjanja toplote za vsak posamezni korak.

V programu Domači kruh

- a) Enkrat pritisnite na gumb "HOME MADE" (pritisk naj traja 2 sekundi). Na prikazovalniku se bo pojavil napis "KNEAD 1" (MESENJE 1). Pritisnite "+ ali -" in izberite čas v minutah, nato pa s pritiskom na gumb "HOME MADE" potrdite čas, nastavljen za ta korak.
- b) Na prikazovalniku se bo pojavil napis "RISE1" (VZHAJANJE 1). Pritisnite gumb "+ ali -", da nastavite čas v minutah. Število minut bo hitreje naraščalo, če gumb neprekinjeno držite dalj časa. S pritiskom na gumb "HOME MADE" potrdite izbiro.
- Na ta način nastavite še preostale korake. Ko ste končali s programiranjem, pritisnite gumb "START/STOP", da zaprete nastavitveni meni.
- d) Pritisnite gumb "START/STOP". da aktivirate delovanie.

Barva (colour)

S pritiskom na ta gumb lahko nastavite **SVETLO, SREDNJO** ali **TEMNO** barvo skorje. Nastavitev "RAPID" skrajša izbrani program.

VELIKOST ŠTRUCE (loaf size)

S pritiskom na ta gumb določite velikost štruce kruha. Celoten čas delovanja se lahko spreminja glede na različne velikosti štruc.

ZAMIK ("+, -")

Če želite, da naprava ne začne delovati takoj, marveč kasneje, s pritiskom na ta gumb nastavite časovni zamik vključitve.

S pritiskom na gumb "+, -" izberete uro, ko želite, da je kruh pečen. Čas zamika mora vključevati tudi čas peke posameznega programa. Se pravi, ko se čas zamika zaključi, boste imeli pečen kruh na mizi. Najprej izberite program in barvo skorje, nato pritisnite "+, -", da podaljšate časovni zamik. Z vsakim pritiskom podaljšate čas za 10 minut. Najdaljši možen časovni zamik je 15 ur.

Primer: Ura je 20.30, vi pa želite pečen kruh ob 7.00 zjutraj naslednjega dne. Časovni zamik morate tako nastaviti na 10 ur in 30 minut. Izberite program, velikost štruce, nato pa zaporedoma pritiskajte na gumb "+,-" dokler se na prikazovalniku ne izpiše 10:30. Nato pritisnite gumb **STOP/START**, da aktivirate program časovnega zamika. Piki utripata, na prikazovalniku pa se odšteva čas. Ob 7.00 zjutraj bo na vas čakal svež kruh. Če ga ne boste želeli vzeti ven takoj, bo na toplem ostal še 1 uro po končani peki.

Opozarjamo vas, da v primeru izbire daljšega časovnega zamika ne uporabljate kakršnihkoli kvarljivih sestavin, kot so jajca, sveže mleko, sadje, čebula ipd.

OHRANJANJE NA TOPLEM

Kruh lahko avtomatsko ohranite na toplem eno uro po končani peki. Če želite kruh med ohranjanjem na toplem vzeti iz aparata, pred tem izključite program s pritiskom na gumb START/STOP.

SPOMIN

Če med izvajanjem programa peke kruha pride do motenj v električni napeljavi, se bo program avtomatsko začel izvajati naprej po 10 minutah, tudi če gumba "START/STOP" ne pritisnemo. Če motnja traja dlje kot 10 minut, se izbrani program ne bo ohranil v spominu. V tem primeru odvrzite sestavine iz posode za kruh, vajo vsujte nove in ponovno vključite aparat za peko kruha. Če pa se motnja zgodi preden testo začne vzhajati, preprosto ponovno pritisnete gumb "START/STOP" in program se bo takoj začel izvajati spet od začetka.

SOBNA TEMPERATURA


Aparat lahko deluje normalno v velikem temperaturnem obsegu okolja, v katerem se nahaja, vendar pa lahko pride do različnih velikosti štruc, če so pečene v zelo hladni ali zelo topli sobi. Priporočamo sobno temperaturo med 15 in 34°C.

OPOZORILO NA ZASLONU:

- Če po pritisku na gumb START/STOP na prikazovalniku piše "H HH", je sobna temperatura previsoka. V tem primeru ustavite program. Odprite pokrov in počakajte 10 do 20 minut, da se aparat ohladi.
- Če po pritisku na gumb START/STOP na prikazovalniku piše "LLL" (razen pri programu Peka), je temperature v aparatu prenizka (5 piskov). Odprite pokrov in pustite aparat počivati 10 do 20 minut, da se ogreje na sobno temperature.
- Če po pritisku na gumb START/STOP na prikazovalniku piše "E E0" ali "E E1", to pomeni, da senzor za temperaturo ne deluje dobro. V tem primeru prosimo, da senzor za temperaturo pregleda pooblaščeni serviser.

POSTOPEK PEKE KRUHA

- Posodo za kruh postavite na svoje mesto, jo zasukajte v smeri urinega kazalca, da z zaskokom skoči v pravilni položaj. Lopatko za mešanje fiksirajte na os. Priporočamo, da lopatko pred fiksiranjem na os namažete z margarino, odporno proti vročini, da se nanjo ne bi prijemalo testo, hkrati pa boste lopatko veliko lažje izvlekli iz pečenega kruha.
- Sestavine vsujte v posodo za kruh. Pozorno sledite vrstnemu redu navodil v receptu. Ponavadi najprej vlijemo vodo ali drugo tekočino, nato dodamo sladkor, sol in moko, vedno pa šele na koncu dodamo kvas ali pecilni prašek.



Obvestilo: največja dovoljena količina moke ali kvasa je zapisana v receptu.

 Na vrhu moke s prstom naredite majhno luknjico, vanjo dajte kvas in pazite, da ne pride v stik s tekočino ali soljo.

- 4. Previdno zaprite pokrov aparata in vstavite vtič v vtičnico.
- 5. Pritisnite na gumb »Menu« in izberite želeni program peke.
- 6. Pritisnite gumb **COLOR** in izberite želeno barvo skorje.
- 7. Pritisnite gumb LOAF SIZE (štruca) in izberite želeno velikost štruce (1125g, 1350g in 1600g).
- 8. Pritisnite na gumb "+, -" in nastavite časovni zamik. Če želite, da se kruh začne peči takoj, izpustite ta korak.
- 9. Pritisnite gumb **START/STOP** da aparat začne delovati.
- 10. Pri programih **1-7** boste med delovanjem zaslišali pisk, kar je znak, da morate takrat dodati sestavine. Odprite pokrov in vsujte želene sestavine. Morda bo skozi ventilacijsko odprtino med peko ušlo nekaj pare, kar pa je povsem normalno.
- 11. Po končani peki boste zaslišali 10 zaporednih piskov. Takrat lahko pritisnete gumb START/STOP (2 sekunde), da zaustavite peko in iz aparata vzamete pečen kruh. Odprite pokrov, s kuhinjskimi rokavicami posodo za kruh zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca in vzemite posodo za kruh iz aparata.

Opozorilo: posoda za kruh je lahko zelo vroča! Bodite pazljivi in se zaščitite pred opeklinami.

- 12. Preden vzamete kruh iz posode za kruh, naj se posoda ohladi. Z lopaticami nežno odmaknite kruh od robov posode.
- 13. Posodo za kruh obrnite navzdol na kovinski žičnati podstavek ali pa očistite kuhalno površino in nežno pretresite posodo, da kruh sam skoči ven.
- 14. Preden kruh narežete, naj se ohlaja približno 20 minut. Priporočamo vam, da kruh narežete z električnim rezalnikom ali nazobčanim ročnim nožem za kruh, raje pa ne z nožem za sadje ali kuhinjskim nožem, saj lahko narežemo neenakomerne in natrgane kose.
- 15. Če vas po končani peki ni blizu aparata, da bi ga izključili s pritiskom na gumb **START/STOP**, bo aparat avtomatsko hranil kruh na toplem še približno eno uro. Ko se čas ohranjanja na toplem konča, boste zaslišali 10 zaporednih piskov.
- 16. Po končani peki oziroma ko aparat za peko kruha ni v uporabi, ga izključite iz električne napeljave.

Obvestilo: Preden štruco narežete, uporabite kavelj, s katerim odstranite lopatko za mešanje, skrito na dnu štruce. Štruca je vroča, zato lopatke ne odstranjujte s prosto roko, pač pa uporabite kuhinjske rokavice ali kakšno drugo zaščito za roke.

Nasvet: Če kruha ne pojeste do konca, vam svetujemo hrambo preostalega kruha v nepropustni plastični vrečki ali posodi za hrambo kruha. Kruh lahko hranite še tri dni na sobni temperaturi. Če za hrambo potrebujete več kot tri dni, ga dajte v zaprto plastično vrečko ali posodo in postavite v hladilnik. Tam se bo ohranil še najmanj 10 dni. Ker doma narejen kruh ne vsebuje konzervansov, ne more ostati svež dlie kot tisti v trgovini.

RECEPTI

Legenda:

jž = jedilna žlica čž = čajna žlička Suhi kvas (1 zavojček - 7g) = Kvas (1 zavojček - 25g)

1. OSNOVNI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Sladkor	2 jž	4 jž	4 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

2. FRANCOSKI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Sladkor	2 jž	2 jž	2 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

3. POLNOZRNATI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Sladkor	2 jž	2 jž	2 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

4. SLADKI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	410 ml	460 ml	540 ml
Sol	1 čž	1,5 čž	2 čž
Sladkor	5 jž	6 jž	7 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

5. ULTRA HITRI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	520 ml	1	1
Sol	2 čž	1	1
Sladkor	2 jž	1	1
Olje Moka	3 jž	1	1
Moka	840 g	1	1
Kvas	7 g	1	1

6. BREZGLUTENSKI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	500 ml	560 ml	640 ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Sladkor	3 jž	3 jž	4 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	700 g	800 g	900 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

7. HITRI	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	430 ml	520 ml	610 ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Sladkor	3 jž	3 jž	4 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	7 g	8 g	9 g

8. TORTE	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	30 ml	30 ml	30 ml
Jajce	7	8	10
Sladkor	8 jž	9 jž	10 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	420 g	560 g	700 g
Kvas	6 g	7 g	8 g

9. MESENJE	/	/	/
Voda	330 ml	1	1
Sol	1 čž	1	1
Olje Moka	3 jž	1	1
Moka	560 g	1	1

10. TESTO	/	/	/
Voda	610 ml	1	1
Sol Sladkor	3 čž	1	1
Sladkor	2 jž	1	1
Olje	3 jž	1	1
Olje Moka Kvas	890 g	1	1
Kvas	5 g	1	1

11. TESTO ZA TESTENINE	/	/	/
Voda	30 ml	1	1
Jajce Sol	10	1	1
Sol	1 čž	1	1
Olje Moka	3 jž	1	1
Moka	1000 g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Polnomastno mleko	1800 ml	1	1
Jogurt	180 ml	1	1

13. MARMELADA	/	/	/
Sadje	900 g	1	1
želirni sladkor,	500 g	1	1
razmerie 2·1			

Odpravljanje težav

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Štruca vzhaja in se nato posede.		- 1-2 čajni žlički manj vode/mleka, uporabite hladnejšo vodo - ½ žlice več soli - 1-2 žlici več moke, uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke - ½-½ žlice manj kvasa, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastavitvi
Štruca preveč vzhaja.	- preveč dodanega kvasa - preveč moke ali nepravilen tip moke - premalo soli - tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem	- 1-2 čajni žlički manj vode ali mleka, uporabite hladnejšo vodo - ¼ žlice več soli - ½ žlice manj sladkorja ali medu - 1-2 žlici manj moke - 1/6-1/4 žlice manj kvasa, uporabite pravo vrsto pri pravi

		nastavitvi
Štruca premalo vzhaja.	- premalo kvasa - kvas je prestar ali ste uporabili napačen tipa - preveč ali premalo vode oz. tekočine - pokrov je bil odprt med programom Vzhajanje - uporabili ste napačen tip moke ali staro oz. plesnivo moko - tekočina je bila premrzla ali prevroča - pozabili ste dodati sladkor	- 1-2 žlici več vode ali mleka - ¼ čajne žličke manj soli - ½ žlice več sladkorja ali medu - uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke - ⅓-¼ žlice več kvasa, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastavitvi
Štruca je majhna in težka.		 uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke dodajte kvas, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastavitvi
Skorja je presvetla.		 ½ žlice več sladkorja ali medu izberite ustrezne nastavitve
Štruca je premalo pečena.		- izberite ustrezne nastavitve
Štruca je preveč pečena.		 ½ žlice manj sladkorja ali medu izberite ustrezne nastavitve
Mešanica za kruh ni zmešana.		- pravilno namestite posodo za kruh, lopatico za gnetenje pravilno potisnite na gred v posodi za kruh
Nastavitev aparata glede na nadmorsko višino		- 1-2 žlici manj vode ali mleka - ½ žlice manj sladkorja ali medu - ⅓-¼ čajne žličke manj kvasa
Štruca sploh ne vzhaja.	-morda ste pozabili dodati kvas, ali pa je le-ta bil star oz. plesniv - kvas je bil uničen, ko je prišel v kontakt s soljo ali z dodano prevročo sestavino - tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem	 kvas naj bi bil porabljen v 48 urah po odprtju embalaže in naj ne bi bil uporabljen izven njegovega roka trajanja vedno dodajte vse sestavine po vrstnem redu kot piše v receptu ter tekočina na začetku in kvas na koncu uporabljajte samo mlačne sestavine
Polnozrnati kruh je nižji.	- za kruh iz polnozrnate moke je to normalno in tak kruh ima tudi gostejšo strukturo	- za lažjo strukturo uporabite 50% polnozrnate moke.
Polnozrnati kruh ima včasih naguban ali razpokan vrh.	- to je tipično za polnozrnati kruh v vašem aparatu za peko kruha, vpliv glutena v procesu gnetenja vzhajanja in pečenja.	 uporabljajte program za Hitro pečen polnozrnati kruh, ki ima krajši čas vzhajanja preprosta zunanjost ne vpliva na okus in kvaliteto kruha

Štruca ima veliko zračno luknjo v sredini ali pa je skorja razcepljena.	- tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem	 vedno dodajajte sestavine v pravilnem vrstnem redu kot piše v receptu ter kvas na koncu ko uporabljate opcijo Zapozneli začetek, se prepričajte, da je kvas v središču posode
Obilen, grudast kruh.	- preveč tekočine - premalo kvasa - preveč moke - stare sestavine ali napačni tip moke	- zmanjšajte tekočino naenkrat za 1-2 jedilni žlički, uporabljajte točne merice - povečajte kvas naenkrat za ¼ čajne žličke - zmanjšajte količino moke - uporabite sveže sestavine
Vlažen, preveč luknjičast kruh.	- preveč tekočine - premalo dodane soli.	- uporabite točne merice - pri visoki vlagi uporabite manj vode - različni tipi moke lahko zahtevajo manj tekočine
Zračni mehurček pod skorjo.	- testo je bilo slabo zmešano	 na žalost se to dogaja pri enkratnih priložnostih; če se to ponavlja, dodajte dodatno jedilno žličko tekočine.
Po pritisku na gumb " start/stop " se na prikazovalniku pokaže "H:HH".	- temperatura v vašem aparatu je previsoka za peko kruha	- pritisnite gumb "start/stop" in izklopite vaš aparat iz elektrike; nato posodo za peko kruha izvlecite iz aparata in pustite pokrov odprt dokler se aparat ne ohladi

POSEBNA PRIPOROČILA

1. Za hitre kruhke

Hitre kruhke zamesimo s pecilnim praškom ali sodo bikarbono, ki ju aktivirata vlaga in vročina. Za pripravo popolnih hitrih kruhkov svetujemo, da vso tekočino zlijete na dno posode za kruh in na vrh vsujete vse suhe sestavine (moka, sladkor, sol). Med začetnim mešanjem sestavin za hitre kruhke se lahko ob robovih posode zberejo močnate grudice. Če se želite temu izogniti, napravi pomagajte, da bo te grudice dobro premešala.

Čiščenje in shranjevanje:

Pred čiščenjem aparat za peko izklopite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.

- posoda za peko kruha: Notranji in zunanji del posode očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih ali agresivnih čistil. Posode za kruh ne čistite v pomivalnem stroju!
- nastavek za gnetenje: Če je nastavek za gnetenje težko odstraniti iz osi, posodo za peko kruha prej napolnite z vodo.
- 3. pokrov in okno: Z vlažno krpo očistite notranji in zunanji del aparata za peko kruha in pokrov.

Aparat je v skladu z direktivami CE glede odprave radijskih motenj in nizkonapetostne varnosti in izpolnjuje veljavne zahteve glede varnosti.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate. **Samo za osebno uporabo!**

GORENJE VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

HR

Važna sigurnosna upozorenja

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve upute za uporabu.

- 1. Sačuvajte upute za uporabu, garancijsku potvrdu, potvrdu o plaćanju, te po mogućnosti ambalažu uređaja.
- 2. Aparat je namijenjen isključivo za zasebnu uporabu!
- Kad uređaj ne koristite, te prije namještanja dodatnih priključaka i nastavaka, odnosno svaki put prije čišćenja ili u slučaju bilo kakvih smetnji, izvucite utikač iz utičnice, a prije toga isključite uređaj. Kod iskopčavanja uhvatite za utikač i nemojte vući kabel.
- 4. Da bi zaštitili djecu od opasnosti od električnih uređaja, nemojte ih ostavljati u blizini uređaja bez nadzora. Provjerite dali priključni kabel slučajno ne visi nadolje, i da inače ne bude na dohvat ruke djeci.
- 5. Redovito provjeravajte stanje uređaja i priključnog kabela zbog oštećenja. Ukoliko otkrijete bilo kakvo oštećenje, uređaj nemojte koristiti.
- 6. Uređaj nikad nemojte popravljati sami, nego ga odnesite k ovlaštenom stručnjaku.
- Oštećen priključni kabel ili njegov utikač smije zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, inače je takav zahvat potencijalno opasan.
- 8. Uređaj i priključni kabel nemojte stavljati u blizinu izvora toplote, niti ga izlagati neposrednim zrakama sunca, vlazi, a držite ga i podalje od oštrih rubova i sličnih površina. Kabel ne smije doći u dodir s vrućim aparatom.
- 9. Uređaj nikad nemojte koristiti bez nadzora. Kad uređaj nije u uporabi, uvijek ga isključite, čak i samo na trenutak.
- 10. Koristite isključivo originalne rezervne dijelove.
- 11. Uređaj nemojte nikad koristiti vani na otvorenom.

- 12. Ni u kom slučaju uređaj ne smijete uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu, a uređaj ne smije ni doći u dodir s tekućinom. Uređaj nemojte stavljati na mokru podlogu! Uređaj ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!
- 13. Ukoliko uređaj usprkos oprezu dođe u dodir s vodom, smjesta izvucite utikač iz utičnice. Ne dodirujte vodu!
- 14. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je označen natpisom na uređaju.
- 15. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim priključnim kabelom.
- 16. Ne dodirujte pomične ili okretne dijelove aparata.
- 17. Uređaj stavite na ravnu podlogu. Od najbližih zidova neka bude udaljen barem 5 cm.
- 18. Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
- 19. Nastavak za miješenje očistite odmah nakon uporabe.
- 20. Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite ručke ili držače.
- 21. Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- 22. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom..
- 23. Kad želite izvaditi posudu za pečenje iz uređaja, nemojte udarati po njoj ili po njenim rubovima, jer je time možete oštetiti.
- 24. U napravu nemojte stavljati aluminijsku foliju ili kakve druge materijale, jer to može povećati rizik za nastanak požara ili kratkog spoja.
- 25. Napravu nemojte nikad prekrivati krpom ili sličnim materijalima, jer time onemogućujete pari slobodno strujanje i izlaženje iz naprave. Ukoliko je naprava pokrivena ili ako dođe u dodir sa zapaljivim materijalom, može doći do požara.
- 26. Üređaj nemojte prikopčavati na vanjske vremenske prekidače (timer) ili na sustave za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli prouzrokovati opasnost.
- 27. Razina šumova: Lc < 68 dB (A)

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU glede otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE za otpadnu električnu i elektronsku opremu). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Prva uporaba uređaja

Provjerite posudu za pečenje kruha i očistite predio namijenjen pečenju. Nemojte koristiti oštre predmete, i ne stružite po posudi! Posuda za pečenje kruha prevučena je premazom protiv prianjanja. Posudu za pečenje kruha namažite izabranom masnoćom, i 10 minuta pecite praznu posudu. Pri tome se razvija neprijatan vonj po novom, stoga otvorite prozor i dobro provjetrite prostoriju. Zatim posudu ponovno očistite. Na osovinu koja se nalazi na dnu posude namjestite nastavak za miješenje tijesta.

Električni priključak:


Uređaj je dozvoljeno prikopčati samo na pravilno namještenu utičnicu sa specifikacijama: 230V ~ 50Hz.

Kad uređaj priključite, začuje se kratak pisak i na zaslonu se nakon kraćeg vremena pojavi "3:00". Točke između 3 i 00 nisu upaljene stalno.

Uređaj je pripremljen za uporabu, i automatski je podešen na postavke programa 1 (uobičajeni položaj za pečenje), ali još nije započeo s radom.

Funkcije i djelovanje uređaja

Ploča za upravljanje

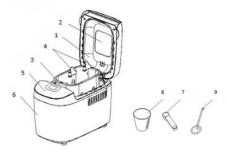

- 1. Pokrov
- 2. Kontrolni prozorčić
- Posuda za kruh
- 4. Lopatica za miješanje
- 5. Ploča za upravljanje
- 6. Kućište
- 7. Mjerna žličica
- 8. Mierna šalica
- 9. Kuka za izvlačenje

OPIS PLOČE ZA UPRAVLJANJE

(Izgled ekrana može se izmijeniti bez prethodnog upozorenja.)



Start/stop

Pritiskom na ovaj gumb uključite ili zaustavite izabrani program pečenja.

Program pečenja uključite pritiskom na gumb "START/STOP". Začuje se kratak pisak, dvotočka na pokazivaču (zaslonu) započne bljeskati, i program se počne odvijati. Kad je program započeo s izvođenjem, onemogućeno je djelovanje svih gumba, osim gumba START/STOP.

Ukoliko želite zaustaviti program, pritisnite gumb "START/STOP" (pritisak neka bude dug najmanje 3 sekunde). Kad začujete pisak, program je zaustavljen.

Prekid

Kada se program počne odvijati, možete pritisnuti gumb **START/STOP** i program će se privremeno zaustaviti, ali će prethodno podešene postavke ostati pohranjene u memoriji, a na LCD pokazivaču će bljeskati vrijeme programa. Ponovnim pritiskom na gumb **START/STOP** program će se nastaviti odvijati.

Izbor programa

U izborniku (menu) izaberite željeni program pečenja. Svakim pritiskom koji je popraćen kratkim piskom, mijenjate program pečenja. Ukoliko pritišćete gumb uzastopce, na LCD pokazivaču zareda se svih 16 raspoloživih programa pečenja. Izaberite program koji vam najviše odgovara. Funkcije svih programa obrazložene su u nastavku:

- Osnovni: miješenje, dizanje i pečenje običnog kruha. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
- Francuski: miješenje, dizanje i pečenje s dužim vremenom dizanja. Kruh pečen po ovom programu, ima hrskaviju koricu i rastresitu teksturu.
- Integralni: miješenje, dizanje i pečenje kruha od integralnog brašna. Podešavanje odloženog pokretanja, odnosno početka pečenja nije preporučljivo, jer time možete postići lošije rezultate.
- Sladak: miješenje, dizanje i pečenje slatkog kruha. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastoike.
- 5. **Ultra brzi**: miješenje, dizanje i pečenje štruce završava vrlo brzo. Kruh je obično manji i hrapaviji od kruha pečenog na programu "QUICK".
- 6. **Bezglutenski**: miješenje, dizanje i pečenje bezglutenskog kruha.
- Brzi (skraćeni): na ovom programu veličina štruce i podešavanje odloženog pokretanja nisu primjereni. Miješenje, dizanje i pečenje štruce kraće je nego na Osnovnom programu. Kruh pečen ovim programom obično je manji i ima gušću teksturu.
- 8. **Torte:** miješenje, dizanje i pečenje torti. Tijesto neka se diže pomoću dodane sode bikarbone ili praška za pecivo.
- 9. **Miješenje**: miješenje brašna i sastojaka.
- Tijesto: miješenje i dizanje, ali bez pečenja. Tijesto izvadite iz posude za kruh i oblikujte žemičke, kiflice, picu, i sl.
- 11. Tijesto za tjestenine: miješenje.
- 12. Jogurt: izrada jogurta
- 13. **Marmelade**: kuhanje pekmeza i marmelada. Voće isjeckajte prije no što ga stavite u posudu za kruh.
- 14. **Pečenje**: samo pečenje, bez miješenja i dizanja. Koristi se i za produženo vrijeme pečenja na određenim odabranim postavkama.
- 15. **Domaći kruh 1**: omogućuje korisnikovo osobno programiranje, izmijene se tvorničke postavke miješenja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka.
- 16. **Domaći kruh 2**: omogućuje korisnikovo osobno programiranje, izmijene se tvorničke postavke miješenja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka

Programski postupak kod izbora "Domaći kruh"

- a) Pritisnite jednom gumb "HOME MADE" (pritisak neka bude dug najmanje 2 sekunde). Na zaslonu će se prikazati natpis "KNEAD 1" (MIJEŠENJE 1); zatim pritisnite "+ ili -" i odaberite vrijeme u minutama, a nakon toga pritiskom na gumb "HOME MADE" potvrdite odabrano vrijeme za taj korak;
- b) Na zaslonu će se pojaviti natpis "RISE1" (DIZANJE 1); zatim pritisnite gumb "+ ili -", čime birate vrijeme u minutama. Broj minuta brže se povećava ako gumb držite pritisnut duže vrijeme. Pritiskom na gumb "HOME MADE"potvrdite izbor.
- Na isti način ugodite i preostale korake. Kada završite s programiranjem, pritisnite gumb "START/STOP", čime izlazite iz izbornika za ugađanje postavki.
- d) Rad uređaja pokrećete pritiskom na gumb "START/STOP".

Boja ('colour')

Pritiskom na ovaj gumb možete birati opcije: **SVJETLIJA, SREDNJA i**li **TAMNIJA** boja kore (stupanj zapečenosti). Postavka "RAPID" skraćuje odabrani program.

VELIČINA ŠTRUCE ('loaf size')

Pritiskom na ovaj gumb određujete veličinu štruce kruha. Cjelokupno vrijeme djelovanja može se promijeniti obzirom na izabrane različite veličine štruca.

ODLOŽEN POČETAK RADA ("+, -")

Ukoliko želite da naprava ne počne s radom smjesta nakon uključenja nego nešto kasnije, pritiskom na ovaj gumb možete izabrati i podesiti vremenski odložen početak djelovanja.

Pritiskom na gumb "+, -" izaberete sat u kojem želite da kruh bude pečen. Vrijeme odloženog početka mora ubrajati i vrijeme potrebno za pečenje, odnosno odvijanje pojedinog izabranog programa. Dakle, kad se vrijeme odloženog početka završi, vi ćete imati ispečen kruh na stolu. Najprije odaberite program i boju kore (zapečenost), zatim pritisnite gumb "+, -", čime birate, odnosno produžujete vremensko zakašnjenje uključenja. Svakim pritiskom vrijeme se produžuje za 10 minuta. Najduže moguće razdoblje vremenskog zakašnjenja upućivalja programa je 15 sati.

Primjer: Sada je 20.30, a vi želite pečen kruh u 7.00 ujutro slijedeći dan. Vremenski odložen početak upućivanja u rad naprave morate podesiti na 10 sati i 30 minuta. Izaberite program i veličinu štruce, a zatim uzastopce pritišćite na gumb "+, -", sve dok se na pokazivaču ne ispiše 10:30. Nakon toga pritisnite gumb **STOP/START**, čime aktivirate program, odnosno odbrojavanje podešenog zakašnjenja upućivanja u rad. Dvotočke bljeskaju, a na pokazivaču- zaslonu započne odbrojavanje vremena. U 7.00 ujutro će vas čekati svježe pečen kruh. Ukoliko ga ne želite odmah izvući iz posude, ostaje na toplom još 1 sat vremena nakon završenog pečenja.

Upozoravamo vas da u slučaju izbora dužeg vremena odloženog upućivanja u rad ne koristite nikakve pokvarljive namirnice, kao što su jaja, svježe mlijeko, voće, luk, i sl.

ODRŽAVANJE NA TOPLOM

Kruh možete automatski održavati na toplom još sat vremena nakon završetka pečenja. Ukoliko želite kruh izvaditi iz uređaja tijekom odvijanja programa održavanja na toplom, prije toga morate isključiti odvijanje programa pritiskom na gumb START/STOP.

MEMORIJA

Ukoliko tijekom odvijanja programa pečenja kruha dođe do smetnji u opskrbi električnom energijom, program će se automatski nastaviti odvijati 10 minuta nakon uspostave normalnog režima napajanja, čak i ako ne pritisnete gumb "START/STOP". Ukoliko smetnja s opskrbom traje duže od 10 minuta, izabrani program neće se sačuvati u memoriji. U tom slučaju iz posude za kruh morate baciti stare sastojke, u nju ubacite nove sastojke, i ponovno uključite uređaj za pečenje kruha u rad. Ukoliko se prekid napajanja dogodi prije no što se je tijesto počelo dizati, jednostavno ponovno pritisnite gumb "START/STOP" i program će se početi izvoditi ponovno od početka.

SOBNA TEMPERATURA


Uređaj može djelovati normalno u prilično velikom temperaturnom rasponu okoline u kojoj se nalazi, no može se dogoditi da dođe do različitih veličina štruca ukoliko su npr. pečene u vrlo hladnoj ili vrlo toploj sobi. Preporučujemo sobnu temperaturu između 15 i 34°C.

UPOZORENJE NA ZASLONU:

- Ukoliko se nakon pritiska na gumb START/STOP na pokazivaču ispiše "H HH", sobna temperatura je previsoka. U tom slučaju zaustavite program. Otvorite pokrov i pričekajte 10 do 20 minuta da se uređaj ohladi.
- 2. Ukoliko se nakon pritiska na gumb **START/STOP** na pokazivaču ispiše "**LLL**" (osim na programu Pečenje), temperatura u uređaju je preniska (5 pisaka). Otvorite pokrov i ostavite uređaj neka počiva 10 do 20 minuta da se zagrije na sobnu temperaturu.
- 3. Ukoliko se nakon pritiska na gumb **START/STOP** na pokazivaču ispiše "**E E0**" ili "**E E1**", to znači da senzor za temperaturu ne djeluje pravlno. U tom slučaju preporučujemo da senzor za temperaturu pregleda ovlašteni serviser.

POSTUPAK PEČENJA KRUHA

- Posudu za kruh postavite na svoje mjesto, i zaokrenite je u smjeru kazaljki na satu da se zakvači u pravilan položaj. Lopaticu za miješenje fiksirajte na osovinu. Preporučujemo da lopaticu prije učvršćivanja na osovinu namažete margarinom otpornim na vrućinu, da se na lopaticu ne hvata tijesto, a istovremeno ćete lopaticu mnogo lakše izvući iz pečenog kruha.
- Sastojke ubacite u posudu za kruh. Pažljivo ispoštujte redoslijed dodavanja sastojaka iz uputa u receptu. Obično najprije ulijemo vodu ili drugu tekućinu, zatim dodajemo šećer, sol i brašno, a uvijek tek na kraju dodajemo kvasac ili prašak za pecivo.



Obavijest: najveća dozvoljena količina brašna ili kvasca zapisana je u receptu.

- Na vrhu brašna prstom napravite manju rupicu, i u nju stavite kvasac te pazite da ne dođe u dodir s tekućinom ili solju.
- 4. Pažlijvo zatvorite pokrov uređaja i utikač ukopčajte u utičnicu.
- 5. Pritisnite na gumb »Menu« (izbornik) i izaberite traženi program pečenja.
- 6. Pritisnite gumb **COLOR** (zapečenost) i izaberite proizvoljnu boju kore.
- Pritisnite gumb LOAF SIZE (veličina štruce) i izaberite traženu veličinu štruce (1125g, 1350g ili 1600g).
- 8. Pritisnite na gumb "+, -" (zakašnjenje) i podesite vrijeme odloženog uključenja. Ukoliko želite da se kruh počne peći odmah, preskočite taj korak.
- 9. Pritisnite gumb **START/STOP** i time uputite uređaj u rad.
- 10. Na programima **1-7**, tijekom djelovanja ćete začuti pisak, što je znak da tada morate dodati sastojke. Otvorite pokrov i usipajte tražene sastojke. Možda će kroz ventilacijski otvor tijekom pečenja izaći nešto pare, što je potpuno normalno.
- 11. Nakon završenog pečenja začuje se 10 uzastopnih pisaka. Tada možete pritisnuti gumb **START/STOP** (2 sekunde), da zaustavite pečenje i iz uređaja izvadite pečeni kruh. Otvorite pokrov, koristeći kuhinjske rukavice zaokrenite posudu za kruh u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, i izvadite posudu za kruh iz uređaja.
 - Upozorenje: posuda za kruh može biti vrlo vruća! Budite naročito oprezni, i zaštitite se od mogućih opeklina.
- 12. Prije no što kruh izvadite iz posude za kruh, ostavite da se posuda ohladi. Lopaticama nježno odmaknite kruh od rubova posude.

- 13. Posudu za kruh preokrenite naopačke na metalno žičano podnožje, ili očistite radnu površinu i nježno protresite posudu da kruh sam iskoči van.
- 14. Prije no što ga počnete rezati, neka se kruh hladi približno 20 minuta. Preporučujemo vam da kruh narežete koristeći električni nož ili nazupčani ručni nož za kruh; nožem za voće ili običnim kuhinjskim nožem radije nemojte rezati kruh, jer ga možete narezati na neravnomjerne komade ili rastrgane šnite.
- 15. Ako vas nakon završetka pečenja nema u blizini uređaja da bi ga isključili pritiskom na gumb **START/STOP**, uređaj će automatski držati kruh na toplom još približno sat vremena. Kad se vrijeme održavanja na toplom završi, začuje se 10 uzastopnih pisaka.
- 16. Nakon završenog pečenja, odnosno kad aparat za pečenje kruha nije u uporabi, isključite ga iz električne instalacije.

Obavijest: Prije no što razrežete netom pečenu štrucu, uzmite kuku i njom odstranite lopaticu za miješenje, sakrivenu na dnu štruce. Štruca je vrlo vruća, stoga nemojte vaditi lopaticu golom rukom, nego koristite kuhinjske rukavice ili neku drugu zaštitu za ruke.

Savjet: Ukoliko kruh ne pojedete do kraja, savjetujemo vam da preostali kruh držite u nepropusnoj plastičnoj vrećici ili u posudi za držanje kruha. Tako možete kruh držati još tri dana na sobnoj temperaturi. Ukoliko za čuvanje kruha trebate duže od tri dana, stavite ga u zatvorenu plastičnu vrećicu ili posudu, i stavite u hladnjak. Tamo će moći biti sačuvan još najmanje 10 dana. Obzirom da doma napravljen kruh ne sadrži nikakve konzervanse, ne može ostati svjež duže nego onaj kupljen u trgovini.

RECEPTI

Legenda:

jž = jušna žlica čž = čajna žličica Suhi kvasac (1 paketić - 7g) = Kvasac (1 paketić - 25g)

1. OSNOVNI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	4 jž	4 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

2. FRANCUSKI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	2 jž	2 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

3. INTEGRALNI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	2 jž	2 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

4. SLADAK	1125g	1350g	1600g
Voda	410ml	460ml	540ml
Sol	1 čž	1,5 čž	2 čž
Šećer	5 jž	6 jž	7 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

5. ULTRA BRZI	1125g	1350g	1600g
Voda	520ml	1	1
Sol	2 čž	1	1
Šećer	2 jž	1	1
Ulje Brašno	3 jž	1	1
Brašno	840g	1	1
Kvasac	7g	1	1

6. BEZGLUTENSKI	1125g	1350g	1600g
Voda	500ml	560ml	640ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Šećer	3 jž	3 jž	4 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	700g	800g	900g
Kvasac	5g	6g	7g

7. BRZI	1125g	1350g	1600g
Voda	430ml	520ml	610ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Šećer	3 jž	3 jž	4 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	7g	8g	9g

8. TORTE	1125g	1350g	1600g
Voda	30ml	30ml	30ml
Jaja	7	8	10
Šećer	8 jž	9 jž	10 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	420g	560g	700g
Kvasac	6g	7g	8g

9. MIJEŠENJE	/	/	/
Voda	330ml	1	1
Sol	1 čž	1	1
Ulje Brašno	3 jž	1	1
Brašno	560g	1	1

10. TIJESTO	/	/	/
Voda	610ml	1	1
Sol Šećer	3 čž	1	1
Šećer	2 jž	1	1
Ulje Brašno	3 jž	1	1
Brašno	890g	1	1
Kvasac	5g	1	1

11. TIJESTO ZA TJESTENINE	/	/	/
Voda	30ml	1	1
Jaje Sol	10	1	1
Sol	1 čž	1	1
Ulje Brašno	3 jž	1	1
Brasno	1000g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Punomasno mlijeko	1800ml	1	1
Jogurt	180ml	1	1

13. MARMELADA	/	/	/
Voće	900g	1	1
2:1 Želirni šećer	500g	1	1

Rješavanje problema

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Štruca se diže i zatim splasne		- 1-2 čajne žličice manje vode/mlijeka, koristite hladniju vodu - ¼ žlice više soli - 1-2 žlice više brašna, koristite svježe brašno, koristite primjerenu vrstu brašna - ⅓-¼ žlice manje kvasca, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje
Štruca se previše diže.	- previše dodanog kvasca - previše brašna ili pogrešan tip brašna - premalo soli - tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja	- 1-2 čajne žličice manje vode ili mlijeka, koristite hladniju vodu - ¼ žlice više soli - ½ žlice manje šećera ili meda - 1-2 žlici manje brašna - ⅓-¼ žlice manje kvasca, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje
Štruca se premalo diže.	- premalo kvasca - kvasac je prestar ili ste koristili pogrešnu vrstu - previše ili premalo vode odn. tekućine - poklopac je tijekom programa Dizanje bio otvoren - koristili ste pogrešan tip brašna ili staro odn. pljesnivo brašno - tekućina je bila prehladna ili prevruća - zaboravili ste dodati šećer	- 1-2 žlici više vode ili mlijeka - ¼ čajne žličice manje soli - ½ žličice više šećera ili meda - koristite svježe brašno, koristite primjerenu vrstu brašna, - ⅓-¼ žlice više kvasca, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje

Štruca je mala i teška.		 koristite svježe brašno, koristite pravu vrstu brašna dodajte kvasac, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje
Kora je presvijetla		- ½ žlice više šećera ili meda - izaberite odgovarajuće podešavanje
Štruca je premalo pečena.		- izberite odgovarajuće podešavanje
Štruca je previše pečena.		- ½ žlice manje šećera ili meda - izaberite odgovarajuće podešavanje
Mješavina za kruh nije umiješena.		- pravilno namjestite posudu za kruh, lopaticu za miješanje pravilno pritisnite na vratilo u posudi za kruh
Prilagođavanje na veliko n.v.		- 1-2 žlici manje vode ili mlijeka - ½ žlice manje šećera ili meda - 1/8-1/4 čajne žličice manje kvasca
Kruh se uopće ne diže.	-možda ste zaboravili dodati kvasac, ili je isti bio star odn. pljesniv - kvasac je uništen kada je došao u doticaj sa soli ili dodanim prevrućim sastojkom - tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja	 kvasac treba biti potrošen u roku od 48 sati nakon otvaranja ambalaže, te ga ne treba koristiti izvan njegovog roka trajanja uvijek dodajte sve sastojke redoslijedom navedenim u receptu, tekućina na početku a kvasac na kraju koristite samo mlačne sastojke
Integralni kruh je niži.	 za kruh iz integralnog brašna to je normalno, a takav kruh također ima gušću strukturu 	- za lakšu strukturu koristite 50 % recepta za integralni kruh
Integralni kruh ponekad ima naboran ili ispucan vrh.	- to je tipično za integralni kruh u vašem aparatu za pečenje kruha, utjecaj glutena u procesu miješanja, dizanja i pečenja.	- koristite program za Brzo pečen integralni kruh koji ima kraće vrijeme dizanja - jednostavan vanjski izgled ne utječe na okus i kvalitetu kruha
Štruca ima veliku zračnu rupu u sredini ili je kora raspucana.	- tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja	uvijek dodajte sastojke pravilnim redoslijedom navedenim u receptu, te kvasac na kraju kada koristite opciju Zakašnjeli početak, morate se uvjeriti da je kvasac na sredini posude.
Obilan, kruh s grudicama	- previše tekućine - premalo kvasca - previše brašna - stari sastojci ili pogrešan tip brašna	- smanjite tekućinu odjednom za 1-2 jušne žlice, koristite točne mjerice - povećajte kvasac odjednom za ¼ čajne žličice - smanjite količinu brašna - koristite svježe sastojke

Vlažan, previše rupičav kruh.	- previše tekućine - premalo dodane soli.	 koristite točne mjerice u slučaju visoke vlage koristite manje vode različite serije brašna mogu zahtijevati manje tekućine
Zračni mjehurić ispod kore.	- tijesto je bilo slabo izmiješano	- na žalost to se događa u jedinstvenim prilikama; ako se to ponavlja dodajte još jednu jušnu žlicu tekućine.
Nakon pritiska na gumb " start/stop " na prikazivaču se pokaže "H:HH".	- temperatura u vašem aparatu je previsoka za pečenje kruha	- pritisnite gumb "start/stop" in isključite vaš aparat iz struje; zatim posudu za pečenje kruha izvucite iz aparata te poklopac ostavite otvorenim dok se aparat ne ohladi

POSEBNI SAVJETI

1. Za brzo napravljene kruščiće

Brze kruščiće zamijesimo s praškom za pecivo ili sodom bikarbonom, koje će aktivirati vlaga i vrućina. Za pripremu najboljih brzih kruščića savjetujemo, da svu tekućinu izlijete na dno posude za kruh i na vrh nasipate sve suhe sastojke (brašno, šećer, sol). Tijekom početnog miješanja sastojaka za brze kruščiće možda će se uz rubove posude nakupiti grudice brašna. Ukoliko želite to izbjeći, pomognite napravi da te grudice dobro promiješa.

Čišćenje i odlaganje:

Prije čišćenja morate aparat za pečenje kruha iskopčati iz električne instalacije i ostaviti ga da se ohladi.

- Posuda za pečenje kruha: unutrašnji i vanjski dio posude očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba ili agresivna sredstva za čišćenje. Posudu za kruh nemojte prati u perilici posuđa.
- Nastavak za miješenje: ako se nastavak za miješenje teže vadi sa osovine, posudu za pečenje kruha prethodno napunite vodom.
- Pokrov i prozorčić: vlažnom krpom očistite unutrašnji i vanjski dio aparata za pečenje kruha i pokrov.

Uređaj je napravljen u skladu s direktivama CE glede otklanjanja radijskih smetnji i niskonaponske zaštite, i ispunjava važeće zahtjeve u smislu sigurnosti.

ZAŠTITA OKOLINE

Nakon isteka njegovog životnog vijeka uređaj nemojte odbaciti zajedno s običnim otpadom iz kućanstva, nego ga odložite na službeno skupljalište takvog otpada za recikliranje. Pravilnim zbrinjavanjem doprinosite k očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite Servisni odjel Gorenje kućanskih uređaja.

Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!

GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA

Pridržavamo pravo na izmjene!

SRB, MNE

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte sva uputstva za upotrebu.

- Sačuvajte uputstva za upotrebu, garantnu potvrdu, potvrdu o plaćanju, te po mogućnosti ambalažu aparata.
- 2. Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!
- Kad aparat ne koristite, te pre stavljanja dodatnih priključaka i nastavaka, odnosno svaki puta pre čišćenja ili u slučaju bilo kakvih smetnji, izvucite utikač iz utičnice, a pre toga isključite aparat. Kod iskopčavanja uhvatite za utikač i nemojte vući kabl.
- 4. Da bi zaštitili decu od opasnosti od električnih aparata, nemojte ih ostavljati u blizini aparata bez nadzora. Proverite dali priključni kabl slučajno ne visi nadole, i da inače ne bude na dohvat ruke deci.
- 5. Redovito proveravajte stanje aparata i priključnog kabla zbog oštećenja. Ukoliko otkrijete bilo kakvo oštećenje, aparat nemojte koristiti.
- 6. Aparat nikad nemojte popravljati sami, nego ga odnesite ovlašćenom stručnjaku.
- 7. Oštećen priključni kabl ili njegov utikač sme zameniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno osposobljeno lice, inače je takav zahvat potencijalno opasan.
- Aparat i priključni kabl nemojte stavljati u blizinu izvora toplote, niti ga izlagati neposrednim zrakama sunca, vlazi, a držite ga i podalje od oštrih ivica i sličnih površina. Kabl ne sme doći u dodir s vrućim aparatom.
- 9. Aparat nikad nemojte koristiti bez nadzora. Kad aparat nije u upotrebi, uvek ga isključite, čak i ako je samo za momenat.
- 10. Koristite isključivo originalne rezervne delove.
- 11. Aparat nemojte nikad koristiti vani na otvorenom.
- 12. Ni u kom slučaju aparat ne smete uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost, a aparat ne sme ni doći u dodir s tečnosti. Aparat nemojte stavljati na mokru podlogu! Aparat ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!
- 13. Ukoliko aparat uprkos oprezu dođe u dodir s vodom, smesta izvucite utikač iz utičnice. Ne dodirujte vodu!
- 14. Aparat koristite samo u svrhu za koju je označen natpisom na aparatu.
- 15. Nemojte koristiti aparat s oštećenim priključnim kablom.
- 16. Ne dodirujte pomične ili okretne delove aparata.

- 17. Aparat stavite na ravnu podlogu. Od najbližih zidova neka bude udaljen barem 5 cm.
- 18. Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
- 19. Nastavak za mešenje očistite odmah nakon upotrebe.
- 20. Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite ručke ili držače.
- 21. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- 22. Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
- 23. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
- 24. Čiščenje I korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
- 25. Kada želite izvaditi posudu za pečenje iz aparata, nemojte udarati po njoj ili po njenim ivicima, jer je time možete oštetiti.
- 26. U napravu nemojte stavljati aluminijumsku foliju ili bilo kakve druge materijale, jer to može povećati rizik za nastanak požara ili kratkog spoja.
- 27. Napravu nemojte nikad prekrivati krpom ili sličnim materijalima, jer time onemogućujete pari slobodno strujanje i izlaženje iz naprave. Ukoliko je naprava pokrivena ili ako dođe u dodir sa zapaljivim materijalom, može doći do požara.
- 28. Aparat nemojte priključivati na spoljne vremenske prekidače (tajmer) ili na sisteme za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli uzrokovati opasnost.
- 29. Nivo buke: Lc < 68 dB (A)

Ovaj aparat označen je u skladu s evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE za otpadnu električnu i elektronsku opremu). Te smernice opredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Prva upotreba aparata

Proverite posudu za pečenje hleba i očistite deo namenjen pečenju. Nemojte koristiti oštre predmete, i ne stružite po posudi! Posuda za pečenje hleba prevučena je premazom protiv prianjanja. Posudu za pečenje hleba namažite izabranom masnoćom, i 10 minuta pecite praznu posudu. Pri tome se razvija neprijatan vonj po novom, stoga otvorite prozor i dobro provetrite prostoriju. Zatim posudu ponovno očistite. Na osovinu koja se nalazi na dnu posude namestite nastavak za mešenje testa.


Električni priključak:

Aparat je dozvoljeno prikopčati samo na pravilno nameštenu utičnicu sa specifikacijama: 230V ~ 50Hz. Kad aparat priključite, začuje se kratak pisak i na ekranu se nakon kraćeg vremena pojavi "3:00". Tačke između 3 i 00 nisu upaljene stalno.

Aparat je pripremljen za upotrebu, i automatski je podešen na regulaciju programa 1 (uobičajeni položaj za pečenje), ali još nije započeo s radom.

Funkcije i delovanje aparata

Kontrolna tabla

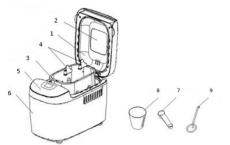

- Poklopac
- 2. Kontrolni prozorčić
- Posuda za hleb
- Lopatica za mešenie
 - Kontrolna tabla upravljanje
- Kućište

5.

9.

- Merna kašičica
- Merna šoljica
 - Kuka za izvlačenje

OPIS KONTROLNE TABLE

(Izgled ekrana može se promeniti bez prethodnog upozorenja.)



Start/stop

Pritiskom na ovaj taster uključite ili zaustavite izabrani program pečenja.

Program pečenja uključite pritiskom na taster "START/STOP". Začuje se kratak pisak, dvotačka na indikatoru (ekranu) započne treptati, i program počne da se odvija. Kad je program započeo s izvođenjem, onemogućeno je delovanje svih tastera, izuzev tastera START/STOP.

Ukoliko želite zaustaviti program, pritisnite taster "START/STOP" (pritisak neka bude dug najmanje 3 sekunde). Kad začujete pisak, program je zaustavljen.

Prekid-pauza

Kada program započne s radom, možete pritisnuti taster **START/STOP** i program će se privremeno zaustaviti, ali će prethodno podešene regulacije ostati spremljene u memoriji, a na LCD indikatoru će treptati vreme programa. Ponovnim pritiskom na taster **START/STOP** program će nastaviti s radom.

Izbor programa

U meniju ('menu') izaberite željeni program pečenja. Svakim pritiskom kog prati kratak pisak, menjate program pečenja. Ukoliko pritiskate taster uzastopce, na LCD indikatoru redom se prikazuje svih 16 raspoloživih programa pečenja. Izaberite program koji vam najviše odgovara. Funkcije svih programa obrazložene su u nastavku:

- Osnovni: mešenje, dizanje i pečenje običnog hleba. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
- Francuski: mešenje, dizanje i pečenje s dužim vremenom dizanja. Hleb pečen po ovom programu, ima hrskavu koricu i mekšu strukturu.
- 3. **Integralni**: mešenje, dizanje i pečenje hleba od integralnog brašna. Regulisanje odloženog vremena upućivanja u rad ovde nije preporučljivo, jer time možete postići lošije rezultate.
- Sladak: mešenje, dizanje i pečenje slatkog hleba. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastoike.
- 5. **Ultra brzi**: mešenje, dizanje i pečenje vekni završava veoma brzo. Hleb je obično manji i grublji od hleba pečenog na programu "QUICK".
- 6. **Bezglutenski**: mešenje, dizanje i pečenje bezglutenskog hleba.
- Brzi (skraćeni): na ovom programu veličina vekne i podešavanje odloženog upućivanja u rad nisu primereni. Mešenje, dizanje i pečenje vekne kraće je nego na Osnovnom programu. Hleb pečen po ovom programu, obično je manji, i ima gušću teksturu.
- 8. **Torte:** mešenje, dizanje i pečenje torti. Testo neka se diže pomoću dodatka sode bikarbone ili praška za pecivo.
- 9. **Testo:** mešenje i dizanje, ali bez pečenja. Testo izvadite iz posude za hleb i oblikujte žemičke, kiflice, picu, i sl.
- 10. Mešenje: mešenje brašna i sastojaka.
- 11. Testo za makarone: mešenje.
- 12. Jogurt: izrada jogurta
- 13. Marmelade: kuvanje pekmeza i marmelada. Voće iseckajte pre nego ga stavite u posudu za hleb.
- 14. **Pečenje**: samo pečenje, bez mešanja i dizanja. Koristi se i za produženo vreme pečenja na određenim izabranim regulacijama.
- 15. **Domaći hleb 1**: omogućuje korisnikovo lično programiranje, izmenjene su fabričke regulacije mešanja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka.
- 16. **Domaći hleb 2**: omogućuje korisnikovo lično programiranje, izmenjene su fabričke regulacije mešanja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka.

Programski postupak kod izbora "Domaći hleb"

- a) Pritisnite jednom dugme "HOME MADE" (pritisak neka bude dug najmanje 2 sekunde). Na ekranu prikazaće se natpis "KNEAD 1" (MEŠENJE 1); zatim pritisnite "+ ili -" i izaberite vreme u minutima, a nakon toga pritiskom na dugme "HOME MADE" potvrdite izabrano vreme za taj korak;
- b) Na ekranu pojaviće se natpis "RISE1" (DIZANJE 1); zatim pritisnite dugme "+ ili -", čime birate vreme u minutima. Broj minuta brže se povećava ako dugme držite pritisnuto duže vreme. Pritiskom na dugme "HOME MADE" potvrdite izbor.
- Na isti način uradite podešavanja i za preostale korake. Kada završite sa programiranjem, pritisnite dugme "START/STOP", čime izlazite iz menija za podešavanje.
- d) Uređaj upućujete u rad pritiskom na dugme "START/STOP".

Boja ('colour')

Pritiskom na ovaj taster možete birati opcije: **SVETLIJA, SREDNJA i**li **TAMNIJA** boja kore (stepen zapečenosti). Funkcija "RAPID" skraćuje izabrani program.

VELIČINA VEKNE ('loaf size')

Pritiskom na ovaj taster određujete veličinu vekne hleba. Celokupno vreme delovanja može se menjati obzirom na izabrane različite veličine vekni.

ODLOŽEN POČETAK RADA ("+, -")

Ukoliko želite da naprava ne otpočne s radom smesta nakon uključenja nego nešto kasnije, pritiskom na ovaj taster možete izabrati i regulisati vremenski odložen početak delovanja.

Pritiskom na taster "+, -" izaberete sat kada želite da hleb bude pečen. Vreme odloženog početka mora ubrojati i vreme potrebno za pečenje, odnosno odvijanje pojedinog izabranog programa. Dakle, kad se vreme odloženog početka završi, vi ćete imati ispečen hleb na stolu. Najpre odaberite program i boju kore (zapečenost), zatim pritisnite taster "+, -", čime birate, odnosno produžujete vremensko zakašnjenje uključenja. Svakim pritiskom vreme se produžuje za 10 minuta. Najduži moguć period vremenskog zakašnjenja upućivanja programa je 15 časova.

Primer: Sada je 20.30, a vi želite pečen hleb u 7.00 izjutra narednog dana. Vremenski odložen početak upućivanja u rad naprave morate regulisati na 10 sati i 30 minuta. Izaberite program i veličinu vekne, a zatim uzastopce pritiskajte na taster "+, -", sve dok se na indikatoru ne ispiše 10:30. Nakon toga pritisnite taster **STOP/START**, čime aktivirate program, odnosno odbrojavanje podešenog zakašnjenja upućivanja u rad. Dvotačke trepću, a na indikatoru- ekranu započne odbrojavanje vremena. U 7.00 časova izjutra čekaće vas sveže pečen hleb. Ukoliko ga ne želite odmah izvući iz posude, ostaje na toplom još 1 sat vremena nakon završenog pečenja.

Upozoravamo vas da u slučaju izbora dužeg vremena odloženog upućivanja u rad ne koristite nikakve pokvarljive namirnice, kao što su jaja, sveže mleko, voće, luk, i sl.

ODRŽAVANJE NA TOPLOM

Hleb možete automatski održavati na toplom još jedan sat vremena nakon završetka pečenja. Ukoliko želite hleb izvaditi iz aparata tokom odvijanja programa održavanja na toplom, pre toga morate isključiti odvijanje programa pritiskom na taster START/STOP.

MEMORIJA

Ukoliko tokom odvijanja programa pečenja hleba dođe do smetnji u opskrbi električnom energijom, program će automatski nastaviti s radom 10 minuta nakon uspostave normalnog režima napajanja, čak i ako ne pritisnete taster "START/STOP". Ukoliko smetnja s opskrbom traje duže od 10 minuta, izabrani program neće se sačuvati u memoriji. U tom slučaju iz posude za hleb morate baciti stare sastojke, u nju ubacite nove sastojke, i ponovno uključite aparat za pečenje hleba u rad. Ukoliko se prekid napajanja dogodi pre no što se je testo počelo dizati, jednostavno ponovno pritisnite taster "START/STOP" i program će otpočeti s radom ponovno od početka.

SOBNA TEMPERATURA

Aparat može delovati normalno u prilično velikom temperaturnom rasponu okoline u kojoj se nalazi, no može se dogoditi da dođe do različitih veličina vekni ukoliko su npr. pečene u veoma hladnoj ili veoma toploj sobi. Preporučujemo sobnu temperaturu između 15 i 34°C.


UPOZORENJE NA EKRANU:

- Ukoliko se nakon pritiska na taster START/STOP na indikatoru ispiše "H HH", sobna temperatura je previsoka. U tom slučaju zaustavite program. Otvorite poklopac i pričekajte 10 do 20 minuta da se aparat ohladi.
- Ukoliko se nakon pritiska na taster START/STOP na indikatoru ispiše "LLL" (izuzev na programu Pečenje), temperatura u aparatu je preniska (5 pisaka). Otvorite poklopac i ostavite aparat neka počiva 10 do 20 minuta da se ugreje na sobnu temperaturu.

3. Ukoliko se nakon pritiska na taster **START/STOP** na indikatoru ispiše "**E E0**" ili "**E E1**", to znači da senzor za temperaturu ne deluje ispravno. U tom slučaju preporučujemo da senzor za temperaturu predleda ovlašćeni serviser.

POSTUPAK PEČENJA HLEBA

- Posudu za hleb postavite na svoje mesto, i zaokrenite je u smeru kazaljki na satu da se zakvači u
 pravilan položaj. Lopaticu za mešenje fiksirajte na osovinu. Preporučujemo da lopaticu pre
 učvršćivanja na osovinu namažete margarinom otpornim na vrućinu, da se na lopaticu ne hvata
 testo, a istovremeno ćete lopaticu mnogo lakše izvući iz pečenog hleba.
- Sastojke ubacite u posudu za hleb. Pažljivo ispoštujte redosled dodavanja sastojaka iz uputstava u receptu. Obično najpre sipamo vodu ili drugu tečnost, zatim dodajemo šećer, so i brašno, a uvek tek na kraju dodajemo kvasac ili prašak za pecivo.



Obavest: najveća dozvoljena količina brašna ili kvasca zapisana je u receptu.

- Na vrhu brašna prstom napravite manju rupicu, i u nju stavite kvasac te pazite da ne dođe u dodir s tečnosti ili sa solju.
- 4. Pažliivo zatvorite poklopac aparata i utikač ukopčaite u utičnicu.
- 5. Pritisnite na taster »Menu« (meni) i izaberite traženi program pečenja.
- 6. Pritisnite taster **COLOR** (zapečenost) i izaberite proizvoljnu boju kore.
- Pritisnite taster LOAF SIZE (veličina vekne) i izaberite traženu veličinu vekne (1125g, 1350g ili 1600g).
- 8. Pritisnite na taster "+, -" (zakašnjenje) i regulišite vreme odloženog uključenja. Ukoliko želite da se hleb otpočne peći odmah, preskočite ovaj korak.
- 9. Pritisnite taster **START/STOP** i time uputite aparat u rad.
- 10. Na programima 1-7, tokom delovanja začućete pištanje, koje vas upozorava da tada morate dodati sastojke. Otvorite poklopac i sipajte tražene sastojke. Možda će kroz ventilacioni otvor tokom pečenja izaći nešto pare, ali to je sasvim normalno.
- 11. Nakon završenog pečenja začuje se 10 uzastopnih pisaka. Tada možete pritisnuti taster **START/STOP** (2 sekunde), da zaustavite pečenje i iz aparata izvadite pečeni hleb. Otvorite poklopac, koristeći kuhinjske rukavice zaokrenite posudu za hleb u suprotnom smeru od kazaljki na satu, i izvadite posudu za hleb iz aparata.
 - Upozorenje: posuda za hleb može biti vrlo vruća! Budite naročito oprezni, i zaštitite se od mogućih opekotina.
- 12. Pre no što hleb izvadite iz posude za hleb, ostavite da se posuda ohladi. Lopaticama nežno odmaknite hleb od ivica posude.
- 13. Posudu za hleb preokrenite naopačke na metalno žičano podnožje, ili očistite radnu površinu i nežno prodrmajte posudu da hleb sam iskoči van.
- 14. Pre no što ga počnete rezati, neka se hleb hladi približno 20 minuta. Preporučujemo vam da hleb narežete koristeći električni nož ili nazupčani ručni nož za hleb; nožem za voće ili običnim kuhinjskim nožem radije nemojte rezati hleb, jer ga možete narezati na neravnomerne komade ili iskidanu parčad.
- 15. Ako vas nakon završetka pečenja nema u blizini aparata da bi ga isključili pritiskom na taster **START/STOP**, aparat će automatski držati hleb na toplom još približno jedan čas. Kad se vreme održavanja na toplom završi, začuje se 10 uzastopnih pisaka.
- 16. Nakon završenog pečenja, odnosno kad aparat za pečenje hleba nije u upotrebi, isključite ga iz električne instalacije.

Obavest: Pre no što razrežete netom pečenu veknu, uzmite kuku i njome odstranite lopaticu za mešenje, sakrivenu na dnu vekne. Vekna je veoma vruća, zato lopaticu nemojte vaditi golom rukom, nego koristite kuhinjske rukavice ili neku drugu zaštitu za ruke.

Savet: Ukoliko hleb niste pojeli do kraja, savetujemo vam da preostali hleb držite u nepropusnoj plastičnoj kesi ili u posudi za držanje hleba. Tako možete hleb držati još tri dana na sobnoj temperaturi. Ukoliko za čuvanje hleba trebate duže od tri dana, stavite ga u zatvorenu plastičnu kesu ili posudu koju stavite u frižider. Tamo će hleb moći ostati sačuvan još najmanje 10 dana. Obzirom da kod kuće napravljen hleb ne sadrži nikakve konzervanse, ne može ostati svež duže nego onaj kupljen u radnji.

RECEPTI

Legenda:

sk = supena kašika **kk =** kafena kašičica Suvi kvasac (1 paketić - 7g) = Kvasac (1 paketić - 25g)

1. OSNOVNI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	4 sk	4 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

2. FRANCUSKI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	2 sk	2 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

3. INTEGRALNI	1125g	1350g	1600g
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	2 sk	2 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

4. SLADAK	1125g	1350g	1600g
Voda	410ml	460ml	540ml
So	1 kk	1,5 kk	2 kk
Šećer	5 sk	6 sk	7 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

5. ULTRA BRZI	1125g	1350g	1600g
Voda	520ml	1	1
So	2 kk	1	1
Šećer	2 sk	1	1
Ulje	3 sk	1	1
Brašno	840g	1	1
Kvasac	7g	1	1

6. BEZGLUTENSKI	1125g	1350g	1600g
Voda	500ml	560ml	640ml
So	2 kk	2 kk	3 kk
Šećer	3 sk	3 sk	4 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	700g	800g	900g
Kvasac	5g	6g	7g

7. BRZI	1125g	1350g	1600g
Voda	430ml	520ml	610ml
So	2 kk	2 kk	3 kk
Šećer	3 sk	3 sk	4 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	7g	8g	9g

8. TORTE	1125g	1350g	1600g
Voda	30ml	30ml	30ml
Jaja	7	8	10
Šećer	8 sk	9 sk	10 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	420g	560g	700g
Kvasac	6g	7g	8g

9. MEŠENJE	/	/	/
Voda	330ml	1	1
So	1 kk	1	1
Ulje Brašno	3 sk	1	1
Brašno	560g	1	1

10. TESTO	/	/	/
Voda	610ml	1	1
So Šećer	3 kk	1	1
Šećer	2 sk	1	1
Ulje Brašno	3 sk	1	1
Brašno	890g	1	1
Kvasac	5g	1	1

11. TESTO ZA MAKARONE	/	/	/
Voda	30ml	1	1
Jaje So	10	1	1
So	1 kk	1	1
Ulje Brašno	3 sk	1	1
Brašno	1000g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Punomasno mleko	1800ml	1	1
Jogurt	180ml	1	1

13. PEKMEZ	/	/	/
Voće	900g	1	1
2:1 Želirni šećer	500g	1	1

Rešavanje problema

DDOD! EM	HZDOV	DEŠENJE
PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Vekna nadođe i zatim spadne.		 1-2 kafene kašičice manje vode/mleka, koristite hladniju vodu 1/4 kašičice više soli 1-2 kašičice više brašna, koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna 1/6-1/4 kašičice manje kvasca, koristite pravu vrstu kvasca sa pravim parametrima
Vekna previše nadolazi.	 previše dodatog kvasca previše brašna ili pogrešan tip brašna premalo soli tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja 	- 1-2 kafene kašičice manje vode ili mleka, koristite hladniju vodu - ¼ kašičice više soli - ½ kašičice manje šećera ili meda - 1-2 kašičice manje brašna - ⅙-¼ kašičice manje kvasca, koristite pravu vrstu sa pravim parametrima
Vekna premalo nadolazi.	- premalo kvasca - kvasac je prestar ili ste upotrebili pogrešan tip - previše ili premalo vode odn. tečnosti - poklopac je bio otvoren tokom programa Nadolaženje - upotrebili ste pogrešan tip brašna ili staro odn. buđavo brašno - tečnost je bila prehladna ili pretopla - zaboravili ste da dodate šećer	- 1-2 kašičice više vode ili mleka - ½ kafene kašičice manje soli - ½ kašičice više šećera ili meda - koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna - ½-¼ kašičice više kvasca, koristite sveži kvasac, koristite pravu vrstu kvasca sa pravim parametrima
Vekna je mala i teška.		 koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna dodajte kvasac, upotrebite sveži kvasac, koristite pravu vrstu sa pravim parametrima
Korica je previše svetla.		 ½ kašičice više šećera ili meda izaberite odgovarajuća

		podešavanja
Vekna je nedovoljno pečena.		- izaberite odgovarajuća podešavanja
Vekna je previše pečena.		½ kašičice manje šećera ili meda izaberite odgovarajuća podešavanja
Mešavina za hleb nije promešana.		- ispravno montirajte posudu za hleb, lopaticu za mešenje pravilno gurnite na gredu u posudi za hleb
Prilagođavanje na veliko n.v.		- 1-2 kašičice manje vode ili mleka - ½ kašičice manje šećera ili meda - ½-¼ kafene kašičice manje kvasca
Vekna uopšte ne nadolazi.	-možda ste zaboravili da dodate kvasac ili je on bio star odn. buđav - kvasac se uništio, kad je došao u kontakt sa solju ili sa dodatim sastojkom koji je bio prevruć - tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja	- kvasac treba upotrebiti u roku od 48 sati od otvaranja ambalaže i ne treba da se koristi posle isteka roka trajanja - uvek dodajte sve sastojke po redosledu kao što piše u receptu i tečnost na početku, a kvasac na kraju - koristite samo mlake sastojke
Hleb od brašna od celog zrna je niži.	- za hleb od brašna od celog zrna to je normalno i takav hleb ima i gušću strukturu	- za lakšu strukturu upotrebite 50% recepta za hleb od celog zrna
Hleb od brašna od celog zrna ponekad ima naboran ili ispucao vrh.	- to je tipično za hleb od brašna od celog zrna u vašem uređaju za pečenje hleba, uticaj glutena u procesu mešenja nadolaženja i pečenja.	- koristite program za Brzo pečen hleb od brašna od celog zrna koji ima kraće vreme nadolaženja - jednostavna spoljašnjost ne utiče na ukus i kvalitet hleba
Vekna ima veliku vazdušastu rupu u sredini ili je korica pukla.	- tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja	uvek dodajte sastojke po pravilnom redosledu kao što piše u receptu i kvasac na kraju kad koristite opciju Početak sa kašnjenjem, uverite se da je kvasac u centru posude
Obilan, grudvasti hleb.	- previše tečnosti - premalo kvasca - previše brašna - stari sastojci ili pogrešan tip brašna	- smanjite tečnost odjednom za 1-2 kašičice, koristite tačne merice - povećajte kvasac odjednom za ¼ kafene kašičice - smanjite količinu brašna - koristite sveže sastojke
Vlažan, previše buškast hleb.	- previše tečnosti - premalo dodate soli.	 koristite tačne merice kod velike vlage koristite manje vode različite serije brašna mogu da

		traže manje tečnosti
Vazdušni mehurić ispod korice.	- testo je loše umešeno	- na žalost, to se događa ponekad; ukoliko se to ponavlja, dodajte dodatnu kašičicu tečnosti.
Posle pritiska na dugme "start/stop" na ekranu se prikazuje "H:HH".	- temperatura u vašem uređaju je previsoka za pečenje hleba	- pritisnite dugme "start/stop" i isključite vaš uređaj iz struje; zatim posudu za pečenje hleba izvucite iz uređaja i ostavite otvoren poklopac, dok se uređaj ne ohladi

POSEBNI SAVETI

1. Za brzo napravljene hlepčiće

Brze hlepčiće umesimo s praškom za pecivo ili sodom bikarbonom, koje će aktivirati vlaga i vrućina. Za pripremu najboljih brzih hlepčića savetujemo, da svu tečnost sipate na dno posude za hleb i na vrh naspete sve suve sastojke (brašno, šećer, so). Tokom početnog mešanja sastojaka za brze hlepčiće možda će se uz ivice posude nakupiti grudice brašna. Ukoliko želite ovo izbeći, pomozite napravi da te grudice dobro promeša.

Čišćenje i odlaganje:

Aparat za pečenje hleba morate pre čišćenja obavezno iskopčati iz električne instalacije i ostaviti ga da se ohladi.

- Posuda za pečenje hleba: unutrašnji i spoljni deo posude očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba ili agresivna sredstva za čišćenje. Posudu za hleb ne smete prati u mašini za pranje sudova.
- Nastavak za mešenje: ako se nastavak za mešenje teže vadi sa osovine, posudu za pečenje hleba prethodno napunite vodom.
- 3. Poklopac i prozorčić: vlažnom krpom očistite unutrašnji i spoljašnji deo aparata za pečenje hleba i poklopac.

Aparat je napravljen u skladu s direktivama CE u vezi otklanjanja radio smetnji i nisko-naponske zaštite, i ispunjava važeće zahteve u smislu bezbednosti.

ZAŠTITA OKOLINE

Nakon isteka njegovog životnog veka aparat nemojte odbaciti zajedno s običnim domaćim otpadom, nego ga odložite na zvanično mesto za sabiranje takvog otpada za recikliranje. Pravilnim odlaganjem doprinosite ka očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako naiđete na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavcu Gorenje, ili pozovite Servisno odeljenje Gorenje kućanskih aparata.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA

Pridržavamo pravo na promene!

MK

Важни безбедносни упатства

Пред употреба на апаратот детално прочитајте ги упатствата за употреба.

- 1. Чувајте ги упатствата, потврдата за гаранција, потврдата за уплатата и ако е можно, и амбалажата.
- 2. Апаратот е наменет исклучиво за приватна употреба!
- 3. Секогаш извадите го втакнувачот од приклучницата кога апаратот не го употребувате, кога наместувате додатни делови, кога апаратот го чистите и при какви било други пречки. Пред тоа исклучите го апаратот. Секогаш повлечете го втакнувачот, а не кабелот.
- 4. Да би ги заштитила децата од опасности од електрични апарати, никогаш не оставајте ги без надзор во близина на апаратот. Затоа апаратот наместите го така да деца немаат достап. Секогаш уверите се дека кабелот не виси надолу.
- 5. Редовно проверувајте го апаратот и кабелот да не се оштетени. Ако откриете какво било оштетување, апаратот не употребувајте го.
- 6. Апаратот не поправајте го сами, туку однесете го кај овластен стручњак.
- 7. Заради безбедност мора расипан или оштетен втакнувач одделение за сервис или друго овластено лице да го замени со еднаков втакнувач.
- 8. Апаратот и кабелот не наместувајте ги во близина на топлина, директна сончева светлина, влага, остри рабови и слично. Кабелот да не дојде во контакт со жежок апарат.
- 9. Апаратот никогаш не употребувајте го ненадзирано. Кога апаратот не го употребувате, секогаш исклучите го, иако само за момент.
- 10. Употребувајте само оригинални додатни делови.
- 11. Апаратот не употребувајте го на отворено.
- 12. Во никој случај апаратот не смеете да го ставите во вода или друга течност, ниту не смее да дојде во контакт со течност. Апаратот не ставајте го на мокра подлога! Апаратот не допирајте го со влажни или водени раце!

- 13. Ако апаратот дојде во контакт со вода, веднаш извлечетего втакнувачот од приклучницата. Не допирајте ја водата.
- 14. Апаратот употребувајте го само за намени, означени на апаратот.
- 15. Не употребувајте го апаратот со оштетен приклучок.
- 16. Не допирајте делови на апаратот кои се движат или вртат.
- 17. Апаратот наместите го на рамна подлога. Од ѕидот да биде оддалечен најмалку 5 cm.
- 18. При чистење не употребувајте агресивни средства за чистење.
- 19. Приклучокот за гнетење исчистите го веднаш по употреба.
- 20. Не допирајте ги жешките површини. Употребите рачки или дршки.
- 21. Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурате дека тие не си играат со апаратот.
- 22. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.
- 23. Ако сакате садот за печење да го извадите од апаратот, не удирајте по него или по неговите рабови, бидејќи тоа може да го оштети.
- 24. Во апаратот не ставајте алуминиумски фолии или други материјали, бидејќи тоа може да го повиши ризикот од настанување пожар или краток спој.
- 25. Апаратот никогаш не покривајте го со крпа или слични материјали, бидејќи со тоа на топлината и парата им оневозможувате слободен премин од апаратот. Ако е апаратот покриен или дојде до контакт со запалив материјал, може да дојде до пожар.
- 26. Апаратот не приклучувајте го на надворешен временски прекинувач или систем за далечинско управување, да не предизвикате опасност.
- 27. Ниво на бука: Lc < 68 dB (A)

Оваа опрема е означена согласно европската директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивата определува барања за собирање и постапување со отпадна електрична и електронска опрема, кои важат во целата Европска Унија.

Прва употреба на апаратотгуа uporaba aparata

Проверите го садот за печење леб и исчистите го пределот за печење. Не употребувајте остри предметии и не тријте! Садот за печење леб е обложен со материја против лепење. Садот за печење леб намачкајте го со маснотија и 10 минути печите празен. Притоа се развива непријатна миризба по ново, затоа отворите прозорец да ја проветрите просторијата. Потоа повторно исчистите го. На оската на дното од садот наместите приклучок за гнетење тесто.


Електричен приклучок:

Апаратот може да биде приклучен само на правилно наместена 230V ~ 50Hz приклучница. Кога го приклучите апаратот, ќе слушнете краток писок и на екранот по кратко време ќе се појави "3:00". Двете точки меѓу 3 и 00 не се сето време запалени.

Апаратот е подготвен за употреба и автоматски дотеран на програма 1 (вообичаена положба), меѓутоа уште не почнал да работи.

Функции и работење

Надзорна плоча

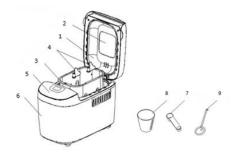

- 1. Капак
- 2. Контролно прозорче
- 3. Сад за леб
- 4. Лопатка за мешање
- 5. Надзорна плоча
- 6. Куќиште
- 7. Мерна лажица
- 8. Мерна чаша
- 9. Кука

ОПИС НА НАДЗОРНАТА ПЛОЧА

(Изгледот на екранот може да се промени без претходно предупредување.)



Start/stop

Со притиснување на ова копче ќе вклучите или запрете избрана програма за печење Програма за печење ќе вклучите со притиснување на копчето "START/STOP". Ќе слушнете краток писок, двете точки на покажувачот ќе почнат да трепкаат и програмата ќе почне да се изведува. Кога програмата почне да се изведува, ќе биде оневозможено работењето на сите копчиња, освен копчето START/STOP.

Ако сакате да ја запрете програмата, притисните го копчето "START/STOP" (притисокот да трае 3 секунди). Кога ќе слушнете писок, програмата е запрена.

Пауза

Кога програмата почне да се изведува, можете да го притисните копчето **START/STOP** и програмата ќе биде привремено запрена, ама дотерувањето ќе остане во споменот, а времето

на програмата ќе трепка на LCD покажувачот. Со повторно притиснување на копчето **START/STOP** или програмата ќе продолжи.

Избирање програма

Во менито (menu) изберете сакана програма за печење. Со секое притиснување, кое го прати краток писок, ќе ја промените програмата за печење. Ако на копчето притискате едноподруго, на покажувачот LCD ќе се наредат сите 16 расположливи програми за печење. Изберите сакана програма. Функциите на сите програми се објаснети во продолжението.

- 1. **Основен**: месење, стасување и печење стандарден леб. Може да се додадат други состојки, за да се подобри вкусот.
- 2. **Француски**: месење, стасување и печење со продолжено време за стасување. Лебот испечен со оваа програма има покрцкава корка и поделикатна текстура.
- Пченкарен: месење, стасување и печење пченкарен леб. Не се препорачува да се даде команда за одложен почеток на процесот, зашто тоа може да доведе до полоши резултати.
- 4. **Сладок**: месење, стасување и печење сладок леб. Може да се додадат други состојки, за да се подобри вкусот.
- Ултра брз: месење, стасување и печење на една векна леб се завршува многу брзо. Нормално, векната е помала и има погруба текстура од лебот испечен со програмата "БРЗО (QUICK)".
- 6. Без глутен: месење, стасување и печење на леб без глутен.
- Брз: со оваа програма, не се препорачува дотерување на големината на векната леб и одложување на почетокот на процесот. Месењето, стасувањето и печењето леб завршува побрзо одошто со основната програма. Векните леб испечени со оваа програма обично се помали и имаат погруба текстура.
- 8. **Колачи**: месење, стасување и печење колачи. Користете сода бикарбона или прашок за печива како агенс за тестото да биде лиснато.
- 9. Месење: месење на брашното и на другите состојки.
- 10. **Тесто:** месење и стасување, без печење. Земете го тестото од тепсијата за печење леб и направете земички, кифли, пица, итн.
- 11. Тесто за тестенини: месење
- 12. Јогурт: правење јогурт
- Слатко: варење слатка (џем, мармалад, итн.). Пред да го ставите овошјето во тепсијата за печење, исечкајте го.
- 14. **Печење**: само печење, без месење и стасување. Ова може да се користи и за процесите со продолжено време на печење, без дотерување на процесот.
- 15. Домашен леб 1: овозможува програмирање од страна на корисникот: корисникот може да ги менува фабричките дотерувања за месење, стасување, печење и топлење, за секој од чекорите.
- 16. Домашен леб 2: овозможува програмирање од страна на корисникот: корисникот може да ги менува фабричките дотерувања за месење, стасување, печење и топлење, за секој од чекорите.

Во програмата Домашен леб

- притиснете го копчето "ДОМАШЕН (HOME MADE)" еднаш (и држете го притиснато 2 секунди). На екранот се појавува "МЕСЕЊЕ1 (KNEAD1)". Притиснете го копчето "+" или "— и дотерајте го времето во минути. Потоа, притиснете го повторно копчето "ДОМАШЕН (HOME MADE)", за да го потврдите дотераното време за овој чекор.
- b) На екранот се појавува "СТАСУВАЊЕ1 (RISE1)". Притиснете го копчето "+" или "–" и дотерајте го времето во минути. Бројот на минути се зголемува побргу доколку го притиснете и го држите копчето притиснато. Потоа, притиснете го повторно копчето "ДОМАШЕН (НОМЕ МАDE)", за да го потврдите дотераното време

- С) Повторете ги останатите чекори на истиот начин. Кога ќе завршите со програмирањето, притиснете го копчето "СТАРТ/СТОП (START/STOP)" за да го затворите менито за дотерување.
- Притиснете го повторно копчето "СТАРТ/СТОП (START/STOP)" за да ја почнете постапката.

Боја (colour)

Со притиснување на ова копче можете да дотерате **СВЕТЛА**, **СРЕДНА** или **ТЕМНА** боја на кората. Со дотерувањето "БРЗО(RAPID)" програмата ќе трае пократко.

ГОЛЕМИНА НА ВЕКНАТА (loaf size)

Со притиснување на ова копче ќе одредите големина на векната. Целосното време на работење може да се променува со оглед на различни големини на векните.

ЗАДОЦНУВАЊЕ ("+, -")

Ако сакате апаратот да не почне веднаш да работи, туку подоцна, со притиснување на ова копче ќе дотерате временско задоцнување на вклучувањето.

Со притиснување на копчето "+, -" ќе изберете час, кога сакате да е лебот печен. Времето на задоцнување мора да го вклучува и времето за печење на поединечна програма. Тоа значи, кога времето на задоцнување заврши, ќе имате печен леб на маса. Најпрвин изберите програма и боја на кората, потоа притисните "+, -", да го продолжите временското задоцнување. Со секое притиснување го продолжувате времето за 10 минути. Најдолго можно временско задоцнување е 15 часа.

Пример: Часот ее 20.30, а вие сакате печен леб во 7.00 наутро наредниот ден. Временско задоцнување морате така да го дотерате на 10 часот и 30 минути. Изберите програма, големина на векната, а потоа едноподруго притискајте на на копчето **"+, -"** додека на покажувачот не се испише 10:30. Потоа притисните го копчето **STOP/START**, да активирате програма на временско задоцнување. Двете точки трепкаат, а на покажувачот се одбројува времето. Во 7.00 наутро на вас ќе чека свеж леб. Ако не сакате веднаш да го извадите, на топло ќе остане уште 1 час по завршеното печење.

Ве предупредуваме да во случај на избирање подолго временско задоцнување не употребувајте какви било расипливи состојки, како што се јајца, свежо млеко, овошје, кромид и сл.

ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛО

Леб можете автоматски да чувате на топло еден час по завршеното печење. Ако сакате лебот за време чување на топло да го извадите од апаратот, пред тоа исклучите ја програмата со притиснување на копчето START/STOP.

СПОМЕН

Ако за време изведување на програмата за печење леб дојде до пречки во електричната инсталација, програмата автоматски ќе почне да се изведува најпрвин по 10 минути, и ако копчето "START/STOP" не го притисниме. Ако пречката трае подолго од 10 минути, избраната програма нема да се зачува во споменот. Во овој случај отстраните ги состојките од садот за леб, во него сипете нови и повторно вклучите го апаратот за печење леб. Ако пречката се случи пред да почне тестото да нараснува, едноставно повторно притисните го копчето "START/STOP" и програмата ќе почне да се изведува повторно од почетокот.

СОБНА ТЕМПЕРАТУРА


Апаратот може да работи нормално во голем температурен распон на околината во која се наоѓа, меѓутоа може да дојде до различни големини на векните, ако се печени во многу ладна или многу топла соба. Препорачуваме собна температура меѓу 15 и 34°C.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ:

- 1. Ако по притиснување на копчето **START/STOP** на покажувачот пише "**H HH**", собната температурата е превисока. Во овој случај запрете ја програмата. Отворите го капакот и почекајте 10 до 20 минути, апаратот да се олади.
- 2. Ако по притиснување на копчето "START/STOP" на покажувачот пише "L LL", (освен при програмата Печење), температурата во апаратот е прениска (5 писоци). Отворите го капакот и пуштите го апаратот да почива 10 до 20 минути, да се загрее на собна температура.
- 3. Ако по притиснување на копчето **START/STOP** на покажувачот пише "**E E0**" или "**E E1**", тоа значи дека сензорот за температура не работи добро. Во овој случај ве молиме сензорот за темпераатура да го прегледа овластен сервисер.

ПОСТАПКА ЗА ПЕЧЕЊЕ ЛЕБ

- Садот за леб ставите го на свое место, завртите го во насока на стрелката на часовникот, да седне во правилна положба. Лопатката за мешање фиксирајте ја на оската. Препорачуваме лопатката пред фиксирање на оската да ја намачкате со маргарин, отпорен на температура, да на неа не би се лепило тестото, а истовремено многу полесно ќе ја извадите лопатката од печениот леб.
- Состојките сипете ги во садот за леб. Внимателно следете го редоследот на упатствата во рецептот. Обично најпрвин тураме вода или друга течност, потоа додаваме шеќер, сол и брашно, а секогаш дури на крајот ќе додадеме квасец или прашок за печиво



Известие: најголема дозволена количина брашно или квасец е запишана во рецептот

- 3. На врвот од брашното со прст направите мало дупче, во него ставите квасец и внимавајте да не дојде во контакт со течноста или солта.
- 4. Претпазливо затворите го капакот на апаратот и ставите го втакнувачот во приклучницата
- 5. Притисните на копчето »Мепи« и изберите сакана програма за печење.
- 6. Притисните го копчето **COLOR** и изберите сакана боја на кората.
- Притисните го копчето LOAF SIZE (векна) и изберите сакана големина на векната (1125g. 1350g или 1600g).
- 8. Притисните на копчето "+, -" и дотерајте временско задоцнување. Ако сакате веднаш да почне да се пече лебот, пропуштите го овој чекор.
- 9. Притисните го кпчето **START/STOP**, да апаратот почне да работи.
- 10. Кај програмите 1-7 за време работење ќе се слушне писок, што е знак да морате тогаш да додадете состојки. Отворите го капакот и сипете сакани состојки. Можеби низ вентилацискиот отвор за време печење ќе излезе нешто пара, а тоа е сосема нормално.
- 11. По завршено печење ќе слушнете 10 едноподруго писоци. Тогаш можете да го притисните копчето "START/STOP" (2 секунди), да го запрете печењето и од апаратот го извадите

печениот леб. Отворите го капакот, со кујнски ракавици завртите го садот за леб во спротивна насока од стрелката на часовникот и извадите го садот за леб од апаратот. Предупредување: садот за леб може да биде многу жежок! Бидете претпазливи и заштиштите се од изгореници.

- 12. Пред да го извадите лебот од садот за леб, нека се олади садот. Со лопатките нежно одвоите го лебот од рабовите на садот.
- 13. Садот за леб обрнете го надолу на метална жичена решетка или па исчистите ја работната површината и нежно затресете го садот, да лебот сам испадне.
- 14. Пред да го нарежете лебот, нека се лади приближно 20 минути. Ви препорачуваме лебот да го нарежете со електрична резачка или запчест рачен нож за леб, а не со нож за овошје или кујнски нож, бидејќи можеме да нарежеме нерамномерни и искинати парчиња.
- 15. Ако по завршено печење не сте во близина на апаратот да би го исклучиле со притиснување на копчето "START/STOP", апаратот автоматски ќе го одржува лебот на топло уште приближно еден час. Кога ќе заврши времето на одржување на топло, ќе слушнете 10 едноподруго писоци.
- 16. По завршеното печење, односно кога апаратот за печење леб не е во употреба, исклучите го од електричната инсталација.

Известие: Пред да ја нарежете векната , употребите ја куката со која ќе ја отстраните лопатката за мешање, скриена на дното од векната. Векната е жешка, затоа лопатката не отстрнаувајте ја со гола рака, употребите кујнски ракавици или некоја друга заштита за раце.

Совет: Ако не го изедете лебот докрај, ви советуваме чување на преостанатиот леб во непропустлива пластична кесичка или сад за чување леб. Лебот можете да го чувате уште три дена на собна температура. Ако го чувате повеќе од три дена, ставите го во затворена пластична кесичка или сад и ставите во ладилник. Таму ќе се зачува уште најмалку 10 дена. Бидејќи дома направен леб не содржи конзерванси, не може да остане свеж подолго од оној од продавница.

РЕЦЕПТИ

Легенда:

tbsp = супена лажица tsp = кафена лажичка Сув квасец (1 пакување од 7 g) = свеж квасец (1 пакување од 25 g)

1. OCHOBEH	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

2. ФРАНЦУСКИ	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

3. ПЧЕНКАРЕН	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g
,		<u> </u>	
4. СЛАДОК	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	410 ml	460 ml	540 ml
сол	1 tsp	1.5 tsp	2 tsp
Шеќер	5 tbsp	6 tbsp	7 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g
5. УЛТРА БРЗ	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	520 ml	1	1
сол	2 tsp	1	
Шеќер	2 tbsp	1	1
Масло	3 tbsp		/
Брашно	840 g	1	/
Квасец	7 g		/
0 FE0 FEVTEU	4405	4050	4000
6. БЕЗ ГЛУТЕН	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	500 ml	560 ml	640 ml
СОЛ	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Шеќер Масло	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Масло Брашно	3 tbsp 700 q	3 tbsp 800 g	4 tbsp 900 g
DDAIDHO	/ UU U	ouu u	900 u
			•
Квасец	5 g	6 g	7 g
Квасец	5 g	6 g	7 g
Квасец 7. БРЗ	5 g	6 g 1350 g	7 g 1600 g
Квасец 7. БРЗ Вода	5 g 1125 g 430 ml	6 g 1350 g 520 ml	7 g 1600 g 610 ml
. Квасец 7. БРЗ Вода сол	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp
. Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp
. Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ	1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 700 g 7 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp
Квасец 7. БРЗ Вода соп Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 3 tbsp	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно квасец	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g 6 g	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 560 g 7 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g 8 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно Квасец 9. МЕСЕЊЕ Вода	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g 6 g / 330 ml	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 560 g 7 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g 8 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно Квасец 9. МЕСЕЊЕ Вода сол	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g 6 g / 330 ml 1 tsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 560 g 7 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g 8 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно Квасец 9. МЕСЕЊЕ Вода сол Масло	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g 6 g / 330 ml 1 tsp 3 tbsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 560 g 7 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g 8 g
Квасец 7. БРЗ Вода сол Шеќер Масло Брашно Квасец 8. КОЛАЧИ Вода јајце Шеќер Масло Брашно Квасец 9. МЕСЕЊЕ Вода сол	5 g 1125 g 430 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 700 g 7 g 1125 g 30 ml 7 8 tbsp 3 tbsp 420 g 6 g / 330 ml 1 tsp	6 g 1350 g 520 ml 2 tsp 3 tbsp 3 tbsp 840 g 8 g 1350 g 30 ml 8 9 tbsp 3 tbsp 560 g 7 g	7 g 1600 g 610 ml 3 tsp 4 tbsp 4 tbsp 980 g 9 g 1600 g 30 ml 10 10 tbsp 4 tbsp 700 g 8 g

10. TECTO	/	/	/
Вода	610ml	1	/
сол	3 tsp	1	1
Шеќер	2 tbsp	1	1
Масло	3 tbsp	1	1
Брашно	890 g	1	1
Квасец	5 g	1	1
•			
11. TECTO 3A	/	/	/
ТЕСТЕНИНИ			
Вода	30 ml	1	1
јајца	10	1	1
сол	1 tsp	1	1
Масло	3 tbsp	1	1
Брашно	1000 g	1	1
12. ЈОГУРТ	/	/	/
Полномасно млеко	1800 ml	1	1
Јогурт	180 ml	1	1
	•		•
13. МАРМАЛАД	/	/	/
Овошје	900 g	ĺ	1
Шеќер за џем, во сооднос 2:1	500 g	1	I

Смена на проблеми

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Векната нараснува и потоа се сплеснува.		- 1-2 лажичиња помалку вода/млеко, употребите поладна вода - ¼ лажица повеќе сол - 1-2 лажици повеќе брашно, употребите свежо брашно, упоребите прав вид брашно - ½-¼ лажица помалку квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување
Векната премногу нараснува.	- премногу додаден квасец - премногу брашно или неправилен тип на брашно - премалку сол - течноста доаѓа во контакт со квасецот пред месење	- 1-2 лажичиња помалку вода или млеко, употребите поладна вода - ¼ лажица повеќе сол - ½ лажица помалку шеќер или мед - 1-2 лажици помалку брашно - ⅓-¼ лажица помалку квасец, употребите прав вид при правилно дотерување
Векната премалку нараснува.	- премалку квасец - квасецот е престар или сте употребиле погрешен тип	- 1-2 лажици повеќе вода или млеко - ¼ лажиче помалку сол - ½ лажица повеќе шеќер или

	T	
	- премногу или премалку вода, односно течност - капакот бил отворен за време програмата Нараснување - сте употребиле погрешен тип брашно или старо, односно мувлосано брашно - течноста била преладна или прежешка - сте заборавиле да додадете шеќер	мед - употребите свежо брашно, употребите прав вид брашно - 1/6-1/4 лажица повеќе квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување
Векната е мала и тешка.		- употребите свежо брашно, употребите прав вид брашно - додадете квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување
Кората е пресветла.		- ½ лажица повеќе шечер или мед соодветни дотерувања
Векната е премалку печена.		- изберите соодветни дотерувања
Векната е премногу печена.		- ½ лажица помалку шеќер или мед - изберите соодветни дотерувања
Мешавината за леб не е смешана.		- правилно наместите го садот за леб, лопатката за месење правилно притисните ја на вратилото во садот за леб
Приспособување на големо н.в.		- 1-2 лажици помалку вода или млеко - ½ лажица помалку шеќер или мед - ½-¼ лажиче помалку квасец
Векната воопшто не нараснува.	-можеби сте заборавиле да додадете квасец, или па тој бил стар, односно мувлосан - квасецот бил уништен штом дошол во контакт со солта или со додадената прежешка состојка - течноста доаѓа во контакт со квасецот пред гнетење	- квасецот би требало да биде употребен во 48 часа по отворање на амбалажата и да не би бил употребен по истечување на неговиот рок на траење - секогаш додавајте ги сите состојки по редоследот како што пишува во рецептот и течност во почетокот, а квассец на крајот - употребувајте само млачни состојки
Полнозрнестиот леб е понизок.	- за леб од полнозрнесто брашно тоа е нормално и таков	- за полесна структура употребите 50% од полнозрнест рецепт

	505 MMO M 505/070	
	леб има и погуста	
Полнозрнестиот леб понекогаш има брчкав или распукан врв.	структура - тоа е типично за полнозрнест леб во вашиот апарат за печење леб, влијание на глутенот во процесот на гнетење, нараснување и печење.	- употребувајте програма за Брзо печен полнозрнест леб, кој има пократко време на нараснување - едноставна надворешност не влијае на вкусот и квалитетот на лебот
Векната има голема воздушна дупка во средината или па е кората расцепена.	- течноста доаѓа во контакт со квасецот пред месење	- секогаш додавајте состојки во правилен редослед како што пише во рецептот и квасец на крајот - кога употребувате опција Задоцнет почеток, уверите се дали е квасецот во средината на садот
Голем, грутчест леб.	- премногу течност - премалку квасец - премногу брашно - стари состојки или погрешен тип брашно	- смалите ја течноста наеднаш за 1-2 лажици, употребувајте точни мерки - зголемите го квасецот наеднаш за ¼ лажиче - смалите го количеството на брашно - употребите свежи состојки
Влажен, премногу дупчест леб.	- премногу течност - премалку додадена сол.	- употребите точни мерки - при висока влага употребите помалку вода - различни серии на брашно можат да барат помалку течност
Воздушно меурче под кората.	- тестото било слабо смешано	- на жалост тоа се случува при единствени прилики; ако тоа се повторува, додадете додатно лажица течност.
По притиснување на копчето "start/stop" на покажувачот ќе се покаже "H:HH".	- температурата во вашиот апарат е превисока за печење леб	- притисните го копчето "start/stop" и исклучите го вашиот апарат од струјата; потоа садот за печење леб извадите го од апаратот и оставите го капакот отворен додека не се олади апаратот

ПОСЕБНИ ПРЕПОРАКИ

1. За брзи лепчиња

Брзи лепчиња ќе замесиме со прашок за печиво или сода бикарбона, кои ги активираат влага и топлина. За приготвување потполно брзи лепчиња ви советуваме да сета течност ја турите на дното од садот за леб и на врвот ги сипете сите суви состојки (брашно, шеќер, сол). За време почетното мешање на состојките за брзи лепчиња по рабовите на садот може да се насоберат брашнени грутчиња. Ако сакате тоа да го избегнете, помагајте му на апаратот да тие грутчиња добро ги измеша.

Чистење и одржување:

Пред чистење апаратот за печење исклучите го од електричната мрежа и оставите го да се олади.

- 1. сад за печење леб: Внатрешниот и надворешниот дел на садот исчистите го со влажна крпа. Не употребувајте груби или агресивни средства за чистење. Не мијте го садот за печење во машина за садови.
- 2. приклучок за месење: Ако приклучокот за месење тешко се отстранува од оската, садот за печење леб најпрвин наполните го со вода.
- 3. капак и прозорче: Со влажна крпа исчистите го внатрешниот и надворешниот дел од апаратот за печење леб и капакот.

Апаратот е во согласност со директивите СЕ со облед на отстранување радиски пречки и нисконапонска безбедност и ги исполнува важечките барања со оглед на безбедност.

животна средина

Апаратот по истекување на векот на траење не фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од домаќинство, туку оставите го во официјално собирно место за рециклирање. Со тоа ќе придонесете да се зачува животната средина.

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

За информации или во случај на тешкотии обратите се до центарот на Gorenje за помош на корисници во вашата држава (телефонски број ќе најдете во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема таков центар, обратите се до локалниот продавач на Gorenje или до одделение за мали апарати за домаќинство на Gorenje.

Само за лична употреба! GORENJE ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА ВАШИОТ АПАРАТ! Си придржуваме право до измени!

FΝ

Important safeguards:

Before commission this machine, please read the instruction manual carefully.

- 1. Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:
- 2. Please keep these instructions, the guaranty certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging!
- 3. The machine is intended exclusively for private and not for commercial use!
- 4. Before use, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
- Always remove the plug from the socket whenever the machine is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the machine or whenever a disturbance occurs. Switch off the machine beforehand. Pull on the plug, not on the cable.

- 6. In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the machine. Consequently, when selecting the location for your machine, do so in such a way that children do not have access to the machine. take care to ensure that the cable does not hang down.
- 7. Check the machine and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the machine should not be used.
- 8. Do not repair the machine by yourself, but rather consult an authorized expert.
- In order to ensure you safe, a broken or damaged plug must be replaced with an equivalent plug from the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- 10. Keep the machine and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and suchlike.
- 11. Never use the machine unsupervised! Switch the machine off power whenever you do not use it, even if this is only for a moment.
- 12. Use only original accessories.
- 13. Do not use the machine outdoors.
- 14. Under no circumstances must the machine be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the machine with wet or moist hands.
- 15. Should the machine become moist or wet, remove the plug off the socket immediately. Do not reach into the water.
- 16. Use the machine only for the intended purpose, on the rating label of the machine.
- 17. Do not use the machine with a damaged outlet.
- 18. Do not touch any of the moving or spinning parts of the machine.
- 19. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 20. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 21. Children shall not play with the appliance.
- 22. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- 23. Never beat the bread pan on the top or edge to remove the pan, this may damage the bread pan.
- 24. Metal foils or other materials must not be inserted into the appliance as this can give rise to the risk of a fire or short circuit.
- 25. Never cover the appliance with a towel or any other material, heat and steam must be able to escape freely. A fire can be caused if it is covered by, or comes into contact with combustible material.
- 26. Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.
- 27. Noise level: Lc < 68 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Using the machine for the first time:

Check the bread pan and clean the rest of the baking chamber. Do not use sharp objects and do not scour! The bread pan is non-stick coated. Grease the bread pan and baking empty for about 10 minutes. Clean once more. Place the kneading bar on the axle in the baking area. Air the room if any unwanted smell.

Electrical connection:


The machine must only be connected to a correctly installed 230V, 50Hz safety socket.

When the machine is connected power a beep is now heard and "3:00" appears in the display after a short time. The two dots between the "3" and "00" aren't constantly lit.

The machine is now ready to operate and is automatically set to program "1" (normal position), but has not yet started.

FUNCTIONS & OPERATION

Know your bread maker

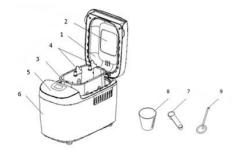

- 1. Lid
- 2. View window
- 3. Bread pan
- Kneading blade
- Control panel
- 6. Housing
- 7. Measuring spoon
- Measuring cup
- 9. Hook

INTRODUCTION OF CONTROL PANEL

(The silkscreen is subject to change without prior notice.)



Start/stop

For starting and stopping the selected baking program.

To start a program, touch the "START/STOP" once. A short beep will be heard and the two dots in the time display begin to flash and the program starts. Any other button is inactivated except the START/STOP buttons after a program has begun.

To stop the program, touch the "START/STOP" button for approx. 3 seconds, then a beep will be heard, it means that the program has been switched off.

Pause function

After procedure starts up, you can press **START/STOP** button once to interrupt at any time, the operation will be paused but the setting will be memorized, the working time will be flashed on the LCD. Touch **START/STOP** button and the program will continue.

Menu

It is used to set different programs. Each time it is touched (accompanied by a short beep) the program will vary. Touch the button discontinuously, the 16 menus will be cycled to show on the LCD display. Select your desired program. The functions of 16 menus will be explained below.

- Basic: kneading, rising, and baking of standard bread. Other ingredients may be added to enhance the flavour.
- French: kneading, rising, and baking with extended rising time. Bread baked with this program will have a crispier crust and a more delicate texture.
- 3. **Whole wheat:** kneading, rising, and baking of whole wheat bread. Setting a delayed start is not recommended as this may lead to poorer results.
- Sweet: kneading, rising, and baking of sweet bread. Other ingredients may be added to enhance the flavour.
- 5. **Ultra-quick**: kneading, rising, and baking of a loaf is completed very fast. Normally, the loaf will be smaller and have a coarser texture than bread baked with the "QUICK" program.
- 6. **Gluten-free**: kneading, rising, and baking of gluten-free bread.
- 7. Quick: with this program, use of loaf size and start delay settings is not recommended. Kneading, rising, and baking of a loaf is completed faster than with the basic program. Loaves baked with this program are usually smaller and have a coarser texture.
- 8. **Cakes**: kneading, rising, and baking of cakes. Use sodium bicarbonate or baking powder as leavening agent.
- 9. **Kneading:** kneading of flour and other ingredients
- 10. **Dough:** kneading and rising, without baking. Take the dough from the bread baking pan and form rolls, buns, pizza etc.
- 11. **Pasta dough:** kneading
- 12. **Yoghurt**: making yoghurt
- 13. **Jam**: cooking jams (jelly, marmalade etc.). Dice the fruit before placing it in the baking pan.
- Baking: baking only, without kneading and rising. This can also be used for extended baking time with custom settings.
- 15. **Homemade bread 1**: allows user programming: the user can change the factory settings for kneading, rising, baking, and keeping warm, for each step.
- Homemade bread 2: allows user programming: the user can change the factory settings for kneading, rising, baking, and keeping warm, for each step.

Under the menu of Home Made

- a) Press the "HOME MADE" button once (and hold for 2 seconds). "KNEAD1" will appear on the display. Press the "+" or "-" key and set the time in minutes .Then, press the "HOME MADE" key again to confirm the time set for this step.
- b) "RISE1" will appear on the display. Press the "+" or "-" key to set the time in minutes. The number of minutes will increase at a faster rate if you press and hold the key. Press the "HOME MADE" key to confirm the setting.
- Set the remaining steps in the same way. When you are done programming, press the "START/STOP" button to close the settings menu.
- d) Press the "START/STOP" button again to start operation.

Color

With the button you can select **LIGHT**, **MEDIUM** or **DARK** color for the crust. With the "RAPID" setting, the program will be shorter.

Loaf

Touch this button to select the size of the bread. Please note the total operation time may vary with the different loaf size.

Delay ("+, -")

If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set the delay time.

You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the "+, -". Please note the delay time should include the baking time of program. That is, at the completion of delay time, there is hot bread can be serviced. At first the program and degree of browning must be selected, then pressing "+, -" to increase the delay time at the increment of 10 minutes. The maximum delay is 15 hours.

Example: Now it is 8:30p.m,if you would like your bread to be ready in the next morning at 7 o'clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press the "+, -" to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the STOP/START button to activate this delay program. You can see the dot flashed and LCD will count down to show the remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the morning, If You don't want to take out the bread immediately, the keeping warm time of 1 hour starts.

Note: For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk, fruits, onions, etc.

KEEP WARM

Bread can be automatically kept warm for 1 hour after baking. During keeping warm, if you would like to take the bread out, switch the program off by touching the START/STOP button.

MEMORY

If the power supply has been interrupted during the course of making bread, the process of making bread will be continued automatically within 10 minutes, even without touching "START/STOP" button. If the interruption time exceeds 10 minutes, the memory cannot be kept, you must discard the ingredients in the bread pan and add the ingredients into bread pan again, and the bread maker must be restarted. But if the dough has not entered the rising phase when the power supply breaks off, you can touch the "START/STOP" directly to continue the program from the beginning.

ENVIRONMENT


The machine may work well in a wide range of temperature, but there may be any difference in loaf size between a very warm room and a very cold room. We suggest that the room temperature should be within the temperature of 15 °C to 34 °C.

WARNING DISPLAY:

- If the display shows "HHH" after you have pressed START/STOP button, the temperature inside is still too high. Then the program has to be stopped. Open the lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes.
- If the display shows "LLL" after pressing the START/STOP button (except the programs BAKE), it
 means the temperature inside is too low (accompanied by 5 beep sounds), stop sound by
 pressing the START/STOP button, open the lid and let the machine rest for 10 to 20 minutes to
 return to room temperature.
- 3. If the display shows "E E0" or "E E1" after you have touched START/STOP button, the temperature sensor is malfunction please check the sensor carefully by Authorized expert.

HOW TO MAKE BREAD

- Place the bread pan in position, then turning it in clockwise until they click in correct position. Fix
 the kneading blade onto the drive shaft. It is recommended to fill hole with heat-resisting
 margarine prior to place the kneading blade to avoid the dough sticking the kneading blade, also
 this would make the kneading blade be removed from bread easily.
- Place ingredients into the bread pan. Please keep to the order mentioned in the recipe. Usually the water or liquid substance should be put firstly, then add sugar, salt and flour, always add yeast or baking powder as the last ingredient.



Note: the maximum quantities of the flour and yeast which may be used refer to the recipe.

- Make a small indentation on the top of flour with finger, add yeast into the indentation, make sure it does not come into contact with the liquid or salt.
- 4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
- 5. Touch the Menu button until your desired program is selected.
- 6. Touch the **COLOR** button to select the desired crust color.
- 7. Touch the LOAF SIZE button to select the desired size. (1125g, 1350g or 1600g)
- 8. Set the delay time by touching "+, -" button. This step may be skipped if you want the bread maker to start working immediately.
- 9. Touch the **START/STOP** button to start working.
- 10. For the program of, 1-7 beeps sound will be heard during operation. This is to prompt you to add ingredients. Open the Lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape through the vent in the lid during baking. This is normal.
- 11. Once the process has been completed, 10 beeps will be heard. You can touch START/STOP button for approx. 2 seconds to stop the process and take out the bread. Open the Lid and while using oven mitts, turn the bread pan in anti-clockwise and take out the bread pan. Caution: the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care.
- 12. Let the bread pan cool down before removing the bread. Then use non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the pan.

- Turn bread pan upside down onto a wire cooling rack or clean cooking surface and gently shake until bread falls out.
- 14. Let the bread cool for about 20 minutes before slicing. It is recommended slicing bread with electric cutter or dentate cutter, had better not with fruit knife or kitchen knife, otherwise the bread may be subject to deformation.
- 15. If you are out of the room or have not touched **START/STOP** button at the end of operation, the bread will be kept warm automatically for 1 hour, when keep warm is finished, 10 beeps will be heard.
- 16. When do not use or complete operation, unplug the power cord.

Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove out the Kneading blade hidden on the bottom of loaf. The loaf is hot, never use the hand to remove the kneading blade.

Note: If bread has not been completely eaten up, advise you to store the remained bread in sealed plastic bag or vessel. Bread can be stored for about three days during room temperature, if you need more days storage, pack it with sealed plastic bag or vessel and then place it in the refrigerator, storage time is at most ten days. As bread made by ourselves does not add preservative, generally storage time is no longer than that for bread in market.

RECIPES

Legend:

Tbs = table spoon

Dry yeast (1 packet - 7g) = Yeast (1 packet - 25g)

Tsp = tea spoon

1. BASIC	1125 g	1350 g	1600 g
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

2. FRENCH	1125 g	1350 g	1600 g
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

3. WHOLE WHEAT	1125 g	1350 g	1600 g
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

4. SWEET	1125 g	1350 g	1600 g
Water	410 ml	460 ml	540 ml
salt	1 tsp	1.5 tsp	2 tsp
Sugar	5 tbsp	6 tbsp	7 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

5. ULTRA QUICK	1125 g	1350 g	1600 g
Water	520 ml	1	1
salt	2 tsp	1	1
Sugar	2 tbsp	1	1
Oil	3 tbsp	1	1
Flour	840 g	1	1
Yeast	7 g		1
6. GLUTEN-FREE	1125 g	1350 g	1600 g
Water	500 ml	560 ml	640 ml
salt	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sugar	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Oil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	800 g	900 q
Yeast	5 g	6 g	7 g
7000		<u>~ </u>	
7. QUICK	1125 g	1350 g	1600 g
Water	430 ml	520 ml	610 ml
salt	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sugar	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Ōil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	7 g	8 g	9 g
	_	_	
8. CAKE	1125 g	1350 g	1600 g
Water	30 ml	30 ml	30 ml
egg	7	8	10
Sugar	8 tbsp	9 tbsp	10 tbsp
Oil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	420 g	560 g	700 g
Yeast	6 g	7 g	8 g
9. KNEADING	/	/	/
Water	330 ml	1	
salt	1 tsp	1	/
Oil	3 tbsp	1	1
Flour	560 g	1	/
1 1001	300 g	,	,
10. DOUGH	/	/	/
Water	610ml	1	1
salt	3 tsp	1	1
Sugar	2 tbsp	1	1
Ōil	3 tbsp	1	1
Flour	890 g	1	1
Yeast	5 g	1	1
11. PASTA DOUGH	/	/	/
Water	30 ml	1	1
	10	1	1
	10		
eggs salt		1	1
eggs	1 tsp 3 tbsp	1	<i>1 1</i>

12. YOGHURT	/	/	/
Whole milk	1800 ml	1	1
Yoghurt	180 ml	1	1

13. MARMALADE	/	/	/
Fruit	900 g	1	1
gelling sugar at a ratio of 2:1	500 g	I	1

Troubleshooting

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Loaf rises, then falls.		 Decrease water or milk for 1-2tbsp, use colder liquid. Increase salt for ½tsp. Increase flour for 1-2tbsp, use fresher flour, use right type of flour. Decrease yeast for ½-¼tsp, use fresh yeast, use right type of yeast at right setting.
Bread rises too high.	 Too much yeast added. Too much flour or incorrect type of flour. Not enough salt or forgot to add it. Liquid touched yeast before kneading. 	 Decrease water or milk for 1-2tbs, use colder liquid. Increase sald for ½tsp. Decrease sugar or honey for ½tsp. Decrease flour for 1-2tbsp. Decrease yeast for ½-¼tsp, use right type of yeast at right setting.
Bread does not rise enough.	 Not enough yeast. Yeast is too old or wrong type used. Too much/not enough water/liquid. Lid has been opened during the rising program. Wrong type of flour used or stale flour. Liquid was too cold or too hot. No sugar added. 	 Increase water or milk for 1-2tbsp. Decrease salt for ¼tsp. Increase sugar or honey for ½tsp. Use fresherflour, use right type of flour. Increase yeast for ½-¼tsp, use right type of yeast at right setting.
Loaf is short and heavy.		 Use fresher flour, use right type of flour. Add yeast, use fresh yeast, use right type o yeast at right setting.
Crust too light.		 Increase sugar or honey for ½tsp.
Loaf is uncooked.		 Check power supply, select correct settings.
Loaf is overcooked.		Decrease sugar or honey for ½tsp. Select correct settings.
Bread mixture is unmixed.		 Place bread pan properly, push kneading blade correctly

		onto shaft in bread pan.
High altitude adjustment.		 Decrease water or milk for for 1-2tbsp. Decrease sugar or honey for ½tsp. Decrease yeast for ½-1/4tsp.
Bread does not rise at all.	 Forgot to add yeast or yeast was stale. Yeast killed by contact with salt or by adding an ingredient that is too hot. Liquid touched yeast before kneading. 	 Yeast should be discarded 48 hours after opening and not be past its expiry date. Always place the ingredients in the order stated in the recipe with the liquid first and yeast last. Only use tepid ingredients.
Wholemeal bread has less rise.	It is normal for bread made with wholemeal flour to have less rise and a denser texture.	For a lighter texture use the 50% wholemeal recipe.
Wholemeal bread sometimes has a wrinkled top or slightly sunken top.	This is typical for wholemeal bread in your Home Bread Maker as the gluten gets overstretched in the kneading, rising and baking processes.	You may prefer results using correct program for Rapid Baked Wholemeal bread which has a shorter rising time. The rustic appearance does not affect the taste and quality of the bread.
Loaf had a big air hole inside or top crust has split/erupted.	Liquid touched yeast before kneading.	 Always place the ingredients in the order stated in the recipe with the liquid first. When using the delayed start option make sure the yeast is in the centre of the pan.
Heavy, lumpy bread.	Too much liquid. Not enough yeast. Too much flour. Older ingredients or wrong type of flour.	Reduce the liquid by 1-2 tbsp at a time. Use accurate measures. Increase yeast by 1/4 tsp at a time. Reduce quantity of flour. Use fresh ingredients.
Open, moist/too porous bread.	Too much liquid. No salt added.	 Use accurate measures. In high humidity use a little less water. Different batches of flour may require less liquid.
Air bubble under the crust.	The dough was poorly mixed.	Unfortunately this does happen on one-off occasions. If the problem persists add an extra tablespoon of liquid.
Display "H:HH" after pressing "start/stop" button.	The temperature in bread maker is too high to make bread.	Press "start/stop" button and unplug bread maker, then take bread pan out and open cover until the bread maker cools down.

SPECIAL INTRODUCTION

1. For Quick breads

Quick breads are made with baking powder or baking soda that is activated by moisture and heat. For perfect quick breads, it is suggested that all liquid should be placed in the bottom of the bread pan, and dry ingredients should be placed on top. During the initial mixing of quick bread, dry ingredients may collect in the corners of the pan. It is necessary to help machine mixing to avoid flour clumps.

CLEANING AND MAINTENNANCE

Disconnect the machine from the power and let it cool down before you start to clean it.

- bread pan: Rub inside and outside with a damp cloth. Do not use any sharp or abrasive agents.
 Do not clean the baking tin in the dishwasher.
- kneading bar If the kneading bar is difficult to remove from the axle, soak the bread pan in water beforehand.
- 3. lid and window: Clean the lid and machine inside and outside with a slightly damp cloth.

This appliance conforms the CE directives for radio interference suppression and low-voltage safety and has been built to meet current safety requirements.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

Măsuri de siguranță importante:

Înainte de a pune în funcțiune această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual cu instrucțiuni.

- 1. Înainte de a folosi aparatul electric, vor fi respectate întotdeauna următoarele măsuri de precauţie fundamentale:
- 2. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni, certificatul de garanție, bonul de cumpărare și, dacă e posibil, cutia cu ambalajul interior!
- 3. Mașina este destinată exclusiv pentru uz privat și nu pentru uz comercial!
- 4. Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea din priza de perete corespunde tensiunii indicate pe plăcuta cu date tehnice.
- 5. Întotdeauna scoateţi ştecărul din priză atunci când maşina nu se află în funcţiune, când ataşaţi accesorii, când curăţaţi maşina sau oricând survine o defecţiune. Înainte, închideţi maşina. Trageţi de ştecăr, nu de cablu.
- 6. Pentru a proteja copiii de pericolele prezentate de aparatele electrice, niciodată nu îi lăsați nesupravegheați în apropierea maşinii. În consecință, atunci când alegeți locul unde veți așeza maşina, procedați astfel încât copiii să nu aibă acces la maşină. Asigurați-vă că cablul maşinii nu va atârna.
- Verificaţi maşina şi cablul la intervale regulate ca acestea să nu fie avariate. Dacă detectaţi o defecţiune de orice fel, este recomandat să nu mai folosiţi maşina.
- 8. Nu reparaţi maşina singuri, ci apelaţi la un expert autorizat în cest sens.
- Pentru a garanta siguranţa, ştecărele defect sau rupte se vor înlocui cu un ştecăre echivalente furnizate de producător, de departamentul nostru de servicii pentru clienţi sau de o persoană similară calificată.
- 10. Protejaţi maşina şi cablul împotriva căldurii, luminii directe a soarelui, umezelii, muchiilor ascuţite şi altor circumstanţe asemănătoare.
- Niciodată nu lăsaţi maşina nesupravegheată! Opriţi alimentarea cu curent a maşinii atunci când nu o folosiţi, chiar dacă este vorba de o perioadă foarte scurtă.
- 12. Folosiţi numai accesorii originale.
- 13. Nu folosiţi maşina în aer liber.
- 14. În niciun caz, maşina nu va fi aşezată în apă sau alt lichid, şi nu va intra în contact cu acestea. Nu folosiți maşina având mâinile ude sau umede.
- Dacă maşina se udă sau umezeşte, scoateţi ştecărul din priză imediat. Nu introduceti mâna în apă.
- 16. Folosiți mașina numai pentru scopul avut în vedere pe plăcuța cu date tehnice a mașinii.
- 17. Nu folosiți mașina cu o priză defectă.
- 18. Nu atingeți vreo piesă mobilă sau rotativă a mașinii.
- 19. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele sau manetele.

- 20. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiența și cunostințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
- 21. Niciodată nu loviți tava de pâine la partea superioară sau de margini pentru a o scoate, deoarece acest lucru poate avaria tava de pâine.
- 22. În maşină nu trebuie inserate folii metalice sau alte materiale deoarece astfel poate rezulta riscul unui incendiu sau al unui scurtcircuit.
- 23. Niciodată nu acoperiţi maşina cu un prosop sau orice alt material, deoarece căldura şi aburul trebuie să poată fi evacuate în mod liber. Dacă maşina este acoperită, sau dacă intră în contact cu un material inflamabil este posibil să se provoace un incendiu.
- 24. Niciodată nu conectați această mașină la un întrerupător extern cu ceas sau la un sistem comandat la distanță pentru a evita o situație periculoasă.
- 25. Nivel de zgomot: Lc < 68 dB(A)

Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE).

Această directivă reprezintă cadrul unei garanții de returnare și reciclare la nivel european a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Folosirea pentru prima dată a maşinii:


Verificaţi tava de pâine şi curăţaţi restul camerei de copt. Nu folosiţi obiecte ascuţite şi nu frecaţi! Tava de copt pâine are un înveliş non-aderent. Ungeţi tava de copt pâine şi coaceţi-o goală timp de aproximativ 10 minute. Curăţaţi-o încă o dată. Aşezaţi paleta de frământat pe axul din zona de coacere. Aerisiţi camera dacă detectaţi orice miros nedorit.

Conexiunea electrică:

Maşina trebuie să fie conectată numai la o priză cu siguranţă corect montată de 230V, 50Hz. Atunci când maşina este conectată la sursa de electricitate, se va auzi un semnal sonor şi pe ecran va fi afişat în scurt timp "3:00". Cele două puncte dintre cifra "3" şi cifrele "00" nu sunt aprinse constant. Maşina este acum pregătită de funcţionare şi este setată automat pe programul "1" (poziţie normală), dar nu a început încă să funcţioneze.

FUNCTII SI OPERARE

Familiarizați-vă cu maşina de făcut pâine

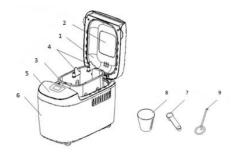

- 1. Capac
- Geam de inspecție
- 3. Tava de copt pâine
- 4. Paletă de frământat
- 5. Panou de comandă
- Carcasă
- 7. Lingură de măsurare
- 8. Cupă de măsurare
- 9. Cârlia

INTRODUCEREA PANOULUI DE COMANĂ

(Aspectul ecranului poate face obiectul modificărilor fără o notificare prealabilă.)



Start/stop

Pentru a porni și opri programul de coacere selectat.

Pentru a porni un program, apăsaţi tasta "START/STOP" o dată. Veţi auzi un semnal sonor scurt şi cele două puncte din afişajul timpului vor începe să clipească şi programul va începe. După ce un program a început, orice alt buton este inactiv cu excepţia butonului START/STOP.

Pentru a opri un program, apăsați tasta "START/STOP" timp de aprox. 3 secunde, apoi veți auzi un semnal sonor, ceea ce înseamnă că programul a fost oprit.

Funcția de pauză

După startul unei proceduri, puteți apăsa butonul **START/STOP** o dată pentru a întrerupe programul oricând, programul va fi pus pe pauză, dar setarea va fi memorată, timpul de lucru va clipi pe LCD. Apăsați butonul **START/STOP** din nou, programul va continua.

Meniu

Este folosit pentru a configura diferite programe. De fiecare dată când este atins (acompaniat de un semnal sonor scurt), programul va fi schimbat. Dacă atingeți butonul intermitent, cele 16 pagini de meniu vor fi afișate ciclic pe ecranul LCD. Selectați programul dorit. Funcțiile celor 16 pagini de meniu sunt explicate mai jos.

- Pâine simplă: frământarea, dospirea şi coacerea pâinii obişnuite. Se pot adăuga alte ingrediente pentru a intensifica gustul.
- Pâine franţuzească: frământarea, dospirea şi coacerea cu dospire prelungită. Pâinea coaptă cu acest program va avea o coajă mai crocantă și o textură mai delicată.
- 3. **Pâine cu grâu integral**: frământarea, dospirea şi coacerea pâinii cu grâu integral. Nu se recomandă setarea pornirii temporizate, aceasta ducând la rezultate mai slabe.
- Cozonac: frământarea, dospirea şi coacerea cozonacului. Se pot adăuga alte ingrediente pentru a intensifica qustul.
- Ultrarapid: frământarea, dospirea şi coacerea unui calup se realizează foarte rapid. În mod normal, calupurile vor fi mai mici şi vor avea o textură mai grunjoasă decât pâinea coaptă cu programul "RAPID"
- 6. **Pâine fără gluten**: frământarea, dospirea și coacerea pâinii cu grâu integral.
- 7. Rapid: nu se recomandă utilizarea setărilor de dimensiune a calupului şi temporizare cu acest program. Frământarea, dospirea şi coacerea unui calup se realizează mai rapid decât cu programul iniţial. Calupurile coapte cu acest program sunt de obicei mai mici şi au o textură mai grunjoasă.
- 8. **Prăjituri**: frământarea, dospirea şi coacerea prăjiturilor. Se va folosi bicarbonat de sodiu sau praf de copt ca drojdie.
- 9. **Frământare:** Frământarea făinii și a altor ingrediente
- Aluat: frământare şi dospire, fără coacere. Se va lua aluatul din vasul de copt a pâinii şi se va folosi pentru rulade, chifle, pizza, etc.
- 11. Aluat de paste: frământarea
- 12. laurt: prepararea iaurtului
- Gem: prepararea termică a gemurilor (jeleu, marmeladă, etc.). Tăiaţi cubuleţe fructele înainte de a le aşeza în vasul de copt.
- Coacerea: exclusiv coacere, fără frământare şi dospire. Aceasta se poate folosi pentru timp de coacere prelungit cu setări personalizate.
- 15. Pâine de casă 1: permite efectuarea setărilor de către utilizator: utilizatorul poate modifica setările din fabrică pentru frământare, dospire, coacere şi menţinere temperatură, în fiecare etapă.
- 16. Pâine de casă 2: permite efectuarea setărilor de către utilizator: utilizatorul poate modifica setările din fabrică pentru frământare, dospire, coacere şi menţinere temperatură, în fiecare etapă.

În cadrul Programului Pâine făcută în casă,

- a) Apăsaţi butonul "DE CASĂ" o singură dată (şi menţineţi apăsat timp de 2 secunde). Se va afişa pe ecran "FRĂMÂNTARE1". Apăsaţi tasta "+" sau "-" şi reglaţi durata în minute. Apoi, apăsaţi din nou tasta "DE CASĂ" pentru a confirma durata setată pentru această etapă.
- b) Se va afişa pe ecran "DOSPIRE1". Apăsaţi tasta "+" sau "-" pentru a seta durata în minute. Numărul de minute se va modifica mai rapid dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta. Apăsaţi tasta "DE CASĂ" pentru a confirma setarea.
- Setaţi restul etapelor în acelaşi mod. După ce aţi terminat programarea, apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE"pentru a închide meniul de setări.
- d) Apăsați din nou butonul **PORNIRE/OPRIRE**" pentru a porni operarea.

Observatie: setarea poate fi memorizată și este eficientă la utilizarea următoare.

Rumenire

Cu acest buton, puteți selecta gradul de rumenire al crustei: **SLAB**, **MEDIU** sau **ÎNTUNECAT**. Dacă setați "FUNCŢIE RAPIDĂ", programul va fi mai scurt.

Franzelă

Pentru a selecta mărimea pâinii apăsaţi acest buton. Vă rugăm să reţineţi că timpul total de funcţionare poate varia în funcţie de mărimea franzelei selectată.

("+, -") de amânare

Dacă doriți ca maşina să nu înceapă să funcționeze imediat, puteți folosi acest buton pentru a seta timpul de amânare.

Trebuie să decideţi intervalul de timp până ce pâinea va fi gata apăsând butonul "+, -". Reţineţi că timpul de amânare trebuie să includă durata de coacere a programului. Mai exact, la expirarea timpului de amânare, pâinea fierbinte poate fi servită. Mai întâi, trebuie să selectaţi programul şi gradul de rumenire, apoi, apăsaţi butonul "+, -" pentru a creşte timpul de amânare cu trepte de câte 10 minute. Timpul maxim de amânare este de 15 ore.

Exemplu: Acum este 20:30, dacă doriți ca pâinea să fie gata în dimineața următoare la ora 7, mai exact în 10 ore și 30 minute. Selectați pagina de meniu, gradul de rumenire, mărimea franzelei, apoi apăsați butonul "+, -" pentru a adăuga minute până ce 10:30 apare pe LCD. Apoi apăsați butonul STOP/START pentru a activa acest program amânat. Veți vedea punctele intermitente și ecranul va număra descrescător afișând timpul rămas. Veți avea pâine proaspătă la ora 7:00 dimineața. Dacă nu vreți să scoateți pâinea imediat, va începe intervalul de timp de păstrare la cald de 1 oră. Notă: Pentru coacerea amânată, nu folosiți ingrediente ușor perisabile cum ar fi: ouă, lapte proaspăt, fructe, cepe, etc.

PĂSTRARE LA CALD

Pâinea poate fi păstrată la cald în mod automat timp de 1 oră după coacere. În timpul păstrării la cald, dacă doriţi să scoateţi pâinea, opriţi programul apăsând butonul START/STOP.

MEMORIE

Dacă alimentarea cu curent a fost întreruptă în timpul preparării pâinii, procesul de coacere pâine va fi continuat automat în decurs de 10 minute, chiar şi fără a atinge butonul "START/STOP". Dacă durata întreruperii este mai mare de 10 minute, memoria nu va mai fi păstrată, iar în acest caz trebuie să scoateți ingredientele din tava de pâine. Adăugaţi ingrediente din nou în tava de pâine, şi reporniţi maşina de făcut pâine. Dar, dacă aluatul nu a ajuns în etapa de dospire când a survenit întreruperea alimentării cu curent, puteţi apăsa direct butonul "START/STOP" pentru a continua programul de la început.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR


Maşina poate funcţiona bine într-o gamă variată de temperaturi, dar e posibil să existe o diferenţă în ceea ce priveşte mărimea franzelei preparată într-o încăpere foarte călduroasă şi cea dintr-o încăpere foarte rece. Vă recomandăm să păstraţi o temperatură a camerei între 15 °C şi 34 °C.

AVERTISMENTE PE ECRAN:

- Dacă ecranul arată mesajul "HHH" după ce aţi apăsat butonul START/STOP, temperatura din interior este prea mare. În acest caz, programul trebuie oprit. Deschideţi capacul şi lăsaţi maşina să se răcească timp de 10 – 20 minute.
- Dacă ecranul arată mesajul "LLL"după ce aţi apăsat butonul START/STOP (cu excepţia programului COACERE), înseamnă că temperatura din interior este prea mică (mesaj însoţit de 5 semnale sonore, opriţi sunetul apăsând butonul START/STOP, deschideţi capacul şi lăsaţi maşina să se odihnească timp de 10 - 20 minute pentru a ajunge la temperatura camerei.
- 3. Dacă ecranul arată mesajul "E E0" sau "E E1" după ce ați apăsat butonul START/STOP, senzorul de temperatură s-a defectat, vă rugăm să asigurați verificarea atentă a senzorului de către un expert autorizat.

CUM PREPARĂM PÂINEA

- 1. Așezaţi tava de copt pâine în poziţie, apoi rotiţi-o în sensul acelor de ceas până se fixează în poziţia corectă. Fixaţi paleta de frământat pe axul de transmisie. Se recomandă să umpleţi gaura cu margarină rezistentă la căldură înainte de a poziţiona paleta de frământat pentru a evita lipirea aluatului de paleta de frământat. De asemenea, în acest fel veţi putea îndepărta mai uşor paleta de frământat de pe pâine.
- Aşezaţi ingredientele în tava de copt pâine. Vă rugăm să respectaţi ordinea menţionată în reţetă.
 De obicei, apa sau substanţa lichidă va fi aşezată prima, apoi veţi adăuga zahăr, sare şi făină, întotdeauna adăugaţi drojdie sau praf de copt ca ultim ingredient.



Notă: pentru cantitățile maxime de făină și drojdie care pot fi folosite, consultați rețeta.

- 3. Faceţi o adâncitură mică în vârful grămezii de făină cu degetul, aşezaţi drojdia în adâncitură, asiguraţi-vă că nu intră în contact cu lichidul sau sarea.
- 4. Închideți capacul ușor și introduceți ștecărul într-o priză de perete.
- 5. Apăsați butonul Meniu până la selectarea programului dorit.
- 6. Apăsați butonul CULOARE pentru a selecta gradul de rumenire dorit pentru crustă.
- Apăsați butonul MĂRIME FRANZELĂ pentru a selecta mărimea dorită. (1125g, 1350g sau 1600g)
- 8. Setaţi timpul de amânare apăsând butonul "+, -". Puteţi sări acest pas dacă doriţi ca maşina de pâine să înceapă programul imediat.
- 9. Apăsați butonul START/STOP pentru a începe.
- 10. Pentru programele 1-7 se vor auzi semnale sonore în timpul funcţionării, pentru a vă avertiza că trebuie să adăugaţi ingrediente. Deschideţi capacul şi introduceţi ingredientele. Este posibil ca în timpul coacerii prin gura de ventilaţie să fie evacuat abur. Acest lucru e normal.
- 11. După ce procesul a fost finalizat, veți auzi 10 semnale sonore. Puteți apăsa butonul START/STOP timp de aprox. 2 secunde pentru a opri procesul şi scoate pâinea afară. Deschideți capacul şi folosind mănuşi de cuptor, rotiți tava de copt pâine în sens contrar acelor de ceas şi scoateți tava afară.
 - Atentie: tava de pâine si pâinea pot fi foarte fierbinti! Întotdeauna manipulati-le cu grijă.
- 12. Lăsați tava de copt pâine să se răcească înainte de a scoate pâinea din ea. Apoi, folosiți spatula non-aderentă pentru a separa usor marginile laterale ale pâinii de pe tavă.
- 13. Întoarceţi tava de copt cu fundul în sus pe suportul de răcit din sârmă sau curăţaţi suprafaţa de gătit şi scuturaţi uşor până ce pâinea cade.

- 14. Lăsaţi pâinea să se răcească timp de aproximativ 20 minute înainte de a o felia. Se recomandă să tăiaţi pâinea în felii folosind un cuţit electric sau un cuţit cu dinţi, nu cu un cuţit de fructe sau un cuţit de bucătărie, în caz contrar, pâinea se poate deforma.
- 15. Dacă nu vă aflaţi în încăpere sau nu aţi apăsat butonul START/STOP la sfârşitul programului, pâinea va fi păstrată în mod automat la cald timp de 1 oră, după acest interval de păstrare la cald, veti auzi 10 semnale sonore.
- Atunci când nu folosiți maşina sau după finalizarea unui ciclu de funcționare, scoateți cablul de alimentare cu curent din priză.

Notă: Înainte de a tăia franzela în felii, folosiţi cârligul pentru a scoate paleta de frământat ascunsă în partea de jos a pâinii. Pâinea este fierbinte astfel că nu folosiţi niciodată mâna pentru a scoate paleta de frământat.

Notă: Dacă pâinea nu s-a mâncat integral, vă recomandăm să păstrați ce a rămas într-o pungă sau vas de plastic sigilat. Pâinea poate fi păstrată timp de aproximativ trei zile la temperatura camerei, dacă doriți mai multe zile de păstrare, ambalați-o într-o pungă sau vas din plastic sigilat și depozitați-o în frigider, durata de păstrare în acest caz fiind de maxim zece zile. Deoarece pâinea făcută în casă nu conține conservanți, în general, timpul de păstrare nu este mai mare decât în cazul pâinii din comerț.

RETETE

Legendă: Ig = lingură Igt = linguriță

Drojdie uscată (1 pachet de 7 g) = drojdie proaspătă (1 pachet de 25 g)

1. PÂINE SIMPLĂ	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	4 lg	4 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

2. PÂINE FRANȚUZEASCĂ	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	2 lg	2 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

3. PÂINE CU GRÂU INTEGRAL	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	2 lg	2 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

4. COZONAC	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	410 ml	460 ml	540 ml
sare	1 lgt	1,5 lgt	2 lgt
Zahăr	5 lg	6 lg	7 la
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g
Diojaic	J 9	o g	<i>'</i> y
5. FUNCȚIE ULTRARAPIDĂ	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	520 ml	1	1
sare	2 lgt	1	1
Zahăr	2 lg	1	1
Ulei	3 lg	1	1
Făină	840 g	1	1
Drojdie	7 g	1	1
6. PÂINE FĂRĂ GLUTEN	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	500 ml	560 ml	640 ml
sare	2 lgt	2 lgt	3 lgt
Zahăr	3 lg	3 lg	4 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	700 g	800 g	900 q
Drojdie	5 g	6 g	7 g
		- 3	<u> </u>
7. FUNCȚIE RAPIDĂ	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	430 ml	520 ml	610 ml
sare	2 lgt	2 lgt	3 lgt
Zahăr	3 lg	3 lg	4 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	7 g	8 g	9 g
		-	-
8. PRĂJITURI	1.125 g	1.350 g	1.600 g
Apă	30 ml	30 ml	30 ml
ouă	7	8	10
Zahăr	8 lg	9 lg	10 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	420 g	560 g	700 g
Drojdie	6 g	7 g	8 g
9. FRĂMÂNTARE	/	/	/
Apă	330 ml	1	1
sare	1 lgt	1	1
Ulei	3 lg	1	1
Făină	560 g	1	1
40.4:::=	,	,	,
10. ALUAT	/	/	/
Apă	610ml	1	1
sare	3 lgt	1	/
Zahăr	2 lg	1	1
Ulei	3 lg	1	1
Făină	890 g	1	1
Drojdie	5 g	1	1

11. ALUAT DE PASTE	/	/	/
Apă	30 ml	1	1
ouă	10	1	1
sare	1 lgt	1	1
Ulei	3 lg	/	1
Făină	1000 g	1	1
12. IAURT	/	/	/
Lapte integral	1.800 ml	1	1
laurt	180 ml	1	1
,			
13. MARMELADĂ	/	/	/
Fructe	900 g	1	1
Zahăr gelifiant în raport de 2:1	500 g	I	1

Depanare

PROBLEMĂ	MOTIV	SOLUŢIE
Franzela se umflă, apoi scade.		 Reduceţi cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri, utilizaţi lichid mai rece. Adăugaţi ¼ de lingură de sare. Adăugaţi 1-2 linguri de făină, utilizaţi făină mai proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de făină. Reduceţi cantitatea de drojdie cu ½-¼ de lingură, utilizaţi drojdie proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.
Pâinea creşte prea mult.	 S-a adăugat prea multă drojdie. S-a adăugat prea multă făină ori tipul nepotrivit de făină. Nu s-a adăugat suficientă sare ori nu s-a adăugat deloc sare. Lichidul a atins drojdia înainte de frământare. 	 Reduceţi cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri, utilizaţi lichid mai rece. Adăugaţi ¼ de lingură de sare. Reduceţi cantitatea de zahăr sau miere cu ½ de lingură. Reduceţi cantitatea de făină cu 1-2 linguri. Reduceţi cantitatea de drojdie cu ½ de lingură, utilizaţi drojdie proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.
Pâinea nu creşte suficient.	Nu s-a adăugat suficientă drojdie. Drojdia este prea veche sau a fost	 Adăugaţi 1-2 linguri de lapte sau apă. Reduceţi cantitatea de sare cu ¼ de lingură.

	utilizat tipul nepotrivit de drojdie. Prea mult/insuficient lichid (apă). Capacul a fost ridicat în timpul programului de dospire A fost utilizat tipul nepotrivit de făină sau făină râncedă. Lichidul a fost prea rece sau prea fierbinte. Nu s-a adăugat zahăr.	 Adăugaţi ½ de lingură de zahăr sau miere. Utilizaţi făină mai proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de făină. Adăugaţi ½-¼ de lingură de drojdie, utilizaţi tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.
Franzela este scurtă și grea.		 Utilizaţi făină mai proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de făină. Adăugaţi drojdie, utilizaţi drojdie proaspătă, utilizaţi tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.
Crusta este prea uşoară.		 Adăugaţi ½ de lingură de zahăr sau miere.
Franzela este necoaptă.		 Verificaţi sursa de alimentare electrică, selectaţi setările potrivite.
Franzela este prea coaptă.		 Reduceţi cantitatea de zahăr sau miere cu ½ de lingură. Selectaţi setările potrivite.
Compoziţia de pâine nu este amestecată.		 Aşezaţi tava în mod corect, împingeţi lama de dospire pe ax, în tava de pâine.
Ajustare pentru nivel înalt.		 Reduceţi cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri. Reduceţi cantitatea de zahăr sau miere cu ½ de lingură. Reduceţi cantitatea de drojdie cu ½-¼ de lingură.
Pâinea nu creşte deloc.	 Aţi uitat să adăugaţi drojdie sau drojdia era râncedă. Drojdia a fost compromisă în contactul cu sarea sau prin adăugarea unui ingredient care este prea fierbinte. Lichidul a atins drojdia înainte de dospire. 	 Drojdia trebuie aruncată la 48 de ore de la desigilare şi nu trebuie să fi depăşit termenul de valabilitate, Aşezaţi ingredientele în ordinea menţionată în reţetă, începând cu lichidul şi terminând cu drojdia, Utilizaţi doar ingrediente călduţe.
Pâinea din făină integrală creşte mai puţin.	 Este normal ca pâinea din făină integrală să crească mai puţin şi să 	Pentru o textură mai uşoară, utilizaţi o reţetă cu 50% făină integrală.

	aibă o textură mai densă.	
Uneori, pâinea din făină integrală are capacul încreţit şi uşor înfundat.	Această situație este frecventă în cazul pâinii din făină integrală, produsă în maşina dumneavoastră de pâine, deoarece glutenul este suprasolicitat în procesele de dospire, creştere și coacere.	 Puteţi selecta programul corect pentru pâine din făină integrală coaptă rapid, care are un program de creştere mai scurt. Aspectul rustic nu afectează calitatea şi gustul pâinii.
Franzela are o gaură de aer mare înăuntru sau crusta din capac este crăpată/a erupt.	 Lichidul a atins drojdia înainte de dospire. 	 Aşezaţi ingredientele în ordinea menţionată în reţetă, începând cu lichidul. Când utilizaţi opţiunea de pornire programată, asiguraţivă că drojdia este aşezată în centrul tăvii.
Pâine grea, plină de cocoloașe	 Prea mult lichid. Insuficientă drojdie. Prea multă făină. Ingrediente vechi sau tipul nepotrivit de făină. 	 Reduceţi cantitatea de lichid cu 1-2 linguri, o dată. Utilizaţi măsuri potrivite. Adăugaţi ¼ de lingură de drojdie o dată. Reduceţi cantitatea de făină. Utilizaţi ingrediente proaspete.
Pâine deschisă, umedă/prea poroasă	 Prea mult lichid. Nu a fost adăugată sare. 	 Utilizaţi măsuri corecte. În caz de umiditate mare, utilizaţi mai puţină apă. Anumite loturi de făină pot necesita mai puţină apă.
Bule de aer sub crustă	Aluatul a fost amestecat în mod necorespunzător	 Din păcate, această situaţie apare uneori. Dacă problema persistă, adăugaţi o lingură de lichid în plus.
Se afişează mesajul "H:HH" după apăsarea butonului "start/stop".	Temperatura din maşina de pâine este prea mare pentru a coace pâine.	 Apăsați butonul "start/stop" și deconectați mașina de pâine, apoi scoateți tava de pâine din cuptor și deschideți capacul până se răcește mașina de pâine.

INTRODUCERE SPECIALĂ

1. Pentru pâini preparate în meniul Rapid

Pâinile preparate în meniul Rapid se fac cu praf de copt sau bicarbonat de sodiu activat de umezeală şi căldură. Pentru pâini preparate rapid perfecte, vă recomandăm ca toate lichidele să fie așezate la partea inferioară a tăvii de copt pâine, iar ingredientele uscate la partea superioară a acesteia. În timpul amestecării iniţiale a pâinii preparate rapid, ingredientele uscate se pot aduna în colţurile tăvii. Este necesar să ajutaţi maşina să amestece pentru a evita cocoloașele de făină.

CURĂŢARE ŞI MENTENANŢĂ

Deconectați mașina de la sursa de electricitate și lăsați-o să se răcească înainte de a începe curățarea ei.

- tava de copt pâine: Frecaţi în interior şi exterior cu o cârpă umedă. Nu folosiţi agenţi de curăţare duri sau abrazivi. Nu spălaţi tava de coacere în maşina de spălat.
- paleta de frământat: Dacă paleta de frământat este dificil de îndepărtat de pe ax, înmuiaţi tava de copt pâine în apă înainte.
- capacul şi geamul de inspecţie: Curăţaţi capacul şi maşina în interior şi exterior cu o cârpă uşor umedă.

Acest aparat este conform cu directivele CE privind suprimarea interferențelor radio și siguranța aparatelor de joasă tensiune și a fost construit pentru a respecta cerințele actuale legate de siguranță.

Mediul înconjurător

Nu eliminaţi aparatul împreună cu restul gunoiului menajer la sfârşitul duratei de viaţă, ci transmiteţi-l unui punct oficial de colectare deşeuri în scopul reciclării. Făcând asta, ajutaţi la conservarea mediului înconjurător.

Garanție și service

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o problemă, vă rugăm să contactaţi Centrul de Servicii pentru Clienţi Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie la nivel mondial). Dacă nu există un Centru de Servicii pentru Clienţi în ţara dumneavoastră, contactaţi dealerul Gorenje local sau contactaţi Departamentul de Service pentru aparate de uz casnic Gorenje.

Numai pentru uz personal!

GORENJE VĂ DOREȘTE SĂ UTILIZAȚI APARATUL DUMNEAVOASTRĂ CU MARE PLĂCERE

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări!

HU

Fontos biztonsági utasítások:

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást!

- Az elektromos készülék használata során fontos az alábbi alapvető szabályok betartása:
- 2. Őrizze meg a használati utasítást, a garanciát, a fizetés bizonylatát, és lehetőség szerint a csomagolást is!
- A készülék kizárólag személyes használatra készült!
- 4. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a fali konnektor feszültsége megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.
- 5. Ha a készüléket nem használja, ha valamilyen tartozékot cserél, tisztításkor, illetve bármilyen működési zavar esetén mindig húzza ki a villásdugót a konnektorból. Ezt megelőzően kapcsolja ki a készüléket. Mindig a villásdugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki.
- 6. Annak érdekében, hogy a gyerekeket megóvja az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne engedje őket felügyelet nélkül a készülék közelébe. Ezért a készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá. Mindig ügyeljen rá, hogy a kábel ne lógjon le.
- 7. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket és a kábelt, nincsenek-e megsérülve. Ha bármilyen sérülést fedez fel, ne használja a készüléket.
- A készüléket ne próbálja saját kezűleg megjavítani, hanem vigye el megfelelően képzett szakemberhez.
- Biztonsági okokból a törött vagy sérült villásdugót csak a gyártó, az ügyfélszolgálat vagy más, megfelelően képzett szakember cserélheti ki – a régivel egyenértékű villásdugóra.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
- Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül! Ha a készüléket nem használja, mindig kapcsolja ki, akkor is, ha csak egy pillanatról van szó.
- 12. Csak eredeti kiegészítőket használjon.
- 13. Ne használja a készüléket kültéren.
- Semmilyen körülmények között ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne is érintkezzék ilyenekkel. Ne használja a készüléket nedves kézzel
- Ha a készülék nedves lesz, azonnal húzza ki a villásdugót a konnektorból. Ne nyúljon a vízhez.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, az adattáblán megjelölt célokra
- 17. Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó kábele sérült.
- Ne érintse meg a készülék mozgó vagy forgó részeit.

- 19. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon védőkesztyűt vagy edényfogót.
- 20. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
- 21. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- 22. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idosebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.
- 23. Soha ne ütögesse a sütőedény tetejét vagy szélét a kenyér kivételekor, mert ettől az edény megsérülhet.
- 24. Alufóliát vagy más anyagokat nem szabad a készülékbe tenni, mert tűzveszélyes, illetve rövidzárlatot okozhat.
- 25. Soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy mással, mert a gőz szabadon kell, hogy távozzék belőle. Ha a készüléket letakarja, vagy ha gyúlékony anyaggal érintkezik, tűz üthet ki.
- 26. A veszélyek elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőre vagy távirányítóra.
- 27. Zajszint: Lc < 68 dB(A)

A készülékk a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló (WEEE), 2012/19/EU Európai Uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv a kerete a a hulladék elektromos és elektronikus berendezések EU-szerte érvényes begyűjtésének és újrahasznosításának.

A készülék első alkalommal történő használata:

Ellenőrizze a sütőedényt és tisztítsa meg a sütőteret. Ne használjon éles tárgyakat és ne dörzsölje! A sütőedény tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Olajozza be a sütőedényt és süssön vele üresen körülbelül 10 percig. Ezután tisztítsa meg ismét. Helyezze a keverőlapátot a sütőedény alján lévő tengelyre. Szellőztesse ki a helyiséget, ha kellemetlen szagot érez.

Elektromos csatlakoztatás:


A készüléket csak egy megfelelően felszerelt 230V-os, 50Hz-es biztonsági konnektorba szabad csatlakoztatni.

A készülék csatlakoztatását követően sípolás lesz hallható, a kijelzőn pedig rövid idő megjelenik a »3:00«. A »3« és a »00« közötti pontok nem világítanak folyamatosan.

A készülék ezzel működésre kész, az automatikusan beállított program az »1«-es, de még nem indul el.

FUNKCIÓK & MŰKÖDÉS

Ismerje meg a kenyérsütő gépet

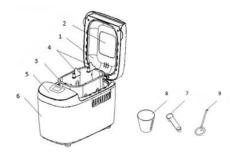

- 1. Fedél
- 2. Betekintő ablak
- Sütőedény
- 4. Keverőlapát
- 5. Vezérlő panel
- Burkolat
- Adagoló kanál
- 8. Adagoló pohár
- 9. Kampó

A VEZÉRLŐ PANEL BEMUTATÁSA

(A kijelzőt a gyártó előzetes értesítés nélkül is módosíthatja.)



Start/stop

A kiválasztott sütési program elindítása vagy leállítása.

Egy program elindításához nyomja meg egyszer a "START/STOP" gombot. Rövid sípolás lesz hallható, az idő kijelzésében a két pont villogni kezd és a program elindul. Ha a program megkezdődött, minden gomb inaktív lesz, kivéve a START/STOP gombot.

A program leállításához érintse meg legalább 3 másodpercre a "START/STOP" gombot. Ezután sípolás lesz hallható, ami azt jelenti, hogy a program kikapcsolásra került.

Megszakítás funkció

A program elindulását követően bármikor megnyomhatja a **START/STOP** gombot egyszer, ezzel a működés megszakad, de a beállítások elmentésre kerülnek. A működési idő villogni fog a kijelzőn. Érintse meg ismét a **START/STOP** gombot, a program folytatásához.

Menü

A kívánt sütési program a menü gomb segítségével választható ki. A gomb minden egyes érintésére (amit rövid sípolás kísér) változik a program. Ha a gombot többször egymás után megnyomja, a kijelzőn sorban megjelenik a 16 választható program. Válassza ki a kívánt programot. A 16 lehetséges program leírása az alábbiakban található.

- Alap: standard kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. További hozzávalók az íz fokozása érdekében hozzáadhatók.
- Francia: dagasztás, kelesztés és sütés hosszabb kelesztési idővel. Az így készült kenyér héja ropogósabb, állaga finomabb.
- Teljes kiőrlésű: teljes kiőrlésű kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. Késleltetett indítás beállítása nem javasolt, mert az eredmény gyengébb lehet.
- Édes: édes kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. További hozzávalók az íz fokozása érdekében hozzáadhatók.
- Ultragyors: cipó dagasztása, kelesztése és sütése rendkívül gyorsan. A cipó általában kisebb lesz, állaga pedig durvább lesz, mint a "Gyors" programon készült kenyéré.
- 6. **Gluténmentes**: gluténmentes kenyér dagasztása, kelesztése és sütése.
- Gyors: ennél a programnál a cipó méret és a késleltetett indítás opciók használata nem javasolt.
 A cipó dagasztása, kelesztése és sütése gyorsabb mint az alap program esetében. Az e programmal sütött cipók általában kisebbek, az állaguk pedig durvább.
- 8. **Sütemények**: sütemények dagasztása, kelesztése és sütése. Kelesztő anyagként használjon szódabikarbónát vagy sütőport.
- 9. Dagasztás: liszt és más hozzávalók dagasztása
- Tészta: dagasztás és kelesztés sütés nélkül. Vegye ki a tésztát a kenyérsütő edényből és formázzon zsemléket, pizzát, stb.
- 11. Száraztésztának való tészta: dagasztás
- 12. Joghurt: joghurt készítése
- Dzsem: dzsem készítése (zselé, lekvár, stb.). Aprítsa fel a gyümölcsöt, mielőtt a sütőedénybe helyezné.
- 14. **Sütés:** csak sütés, dagasztás és kelesztés nélkül. A sütési idő meghosszabbítására is használható, a szokásos beállítások mellett.
- 15. Házi kenyér 1: lehetővé teszi az egyéni programozást: a felhasználó megváltoztathatja a gyári beállításokat minden egyes lépésnél: dagasztás, kelesztés, sütés, melegen tartás.
- 16. **Házi kenyér 2**: lehetővé teszi az egyéni programozást: a felhasználó megváltoztathatja a gyári beállításokat minden egyes lépésnél: dagasztás, kelesztés, sütés, melegen tartás.

A Házi Készítésű menüpont alatt,

- a) Nyomja meg egyszer a "HÁZI KENYÉR" gombot (és tartsa benyomva 2 másodpercig). A kijelzőn ekkor megjelenik a "DAGASZTÁS1" felirat. A "+" vagy a "-" gomb segítségével állítsa be az időt percekben. Ezután nyomja meg ismét a "HÁZI KENYÉR" gombot, ezzel jóváhagyásra kerül az ehhez a lépéshez beállított idő.
- b) A kijelzőn ekkor megjelenik a "KELESZTÉS1" felirat. A "+" vagy a "-" gomb segítségével állítsa be az időt percekben. A percek száma gyorsabban növekszik, ha a gombot folyamatosan benyomva tartja. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a " HÁZI KENYÉR" gombot.
- Ugyanígy állítsa be a következő lépéseket. Ha elkészült a programozással, nyomja meg a "START/STOP" gombot.
- d) A működés elindításához nyomja meg ismét a "START/STOP" gombot.

Szín

A gomb segítségével választhat a **VILÁGOS, KÖZEPES, SÖTÉT** opciók közül a kéreg színét illetően. A "GYORS" beállítással a program rövidebb lesz.

A cipó mérete (loaf size)

E gomb érintésével választható ki a cipó mérete. A teljes működési idő a cipó méretének függvényében változik.

Késleltetés ("+, -")

Ha azt szeretné, hogy a készülék ne lépjen azonnal működésbe, hanem csak később, e gomb segítségével állíthatja be a késleltetés időtartamát.

A "+, -" gomb megnyomásával választhatja ki az órát, amikorra szeretné, hogy a kenyér elkészüljön. A késleltetés időtartama az adott program sütési idejét is kell, hogy tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy amikor a késleltetés időtartama letelik, rendelkezésre áll a megsült kenyér. Először válassza ki a programot és a színt, majd nyomja meg a "+, -" gombot, a késleltetési idő beállítására. A késleltetés időtartama a gomb minden egyes megnyomására 10 perccel nő. A maximális késleltetési idő 15 óra. Példa: Jelenleg 20:30 van és reggel 7:00 órára szeretné elkészíteni a kenyeret – tehát 10 óra 30 perc múlva. Válassza ki a programot, a színt, a cipó méretét, majd nyomja meg a "+, -" gombot annyiszor egymás után, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 10:30. Ezután nyomja meg a STOP/START gombot a késleltetett program elindításához. A kettőspont villogni kezd, a kijelzőn pedig megkezdődik az idő visszaszámlálása. Reggel 7:00 órakor pedig már várni fogja Önt a frissen megsült kenyér. Ha nem szeretné azonnal kivenni a kenyeret a sütőedényből, az a sütés befejezése után még 1 órán át meleg marad.

Megjegyzés: Hosszabb késleltetési idő beállítása esetén ne használjon olyan romlékony hozzávalókat, mint a tojás, friss tej, gyümölcs, hagyma, stb.

MELEGEN TARTÁS

A kenyér a sütést követően 1 órán át automatikusan melegen tartható. Ha a melegen tartás időtartama alatt szeretné kivenni a kenyeret a készülékből, állítsa le programot a a START/STOP gomb segítségével.

MEMÓRIA

Ha kenyérsütés közben zavar lép fel az elektromos áram-ellátásban, a program 10 percen belül automatikusan folytatódik, a "START/STOP" gomb megnyomása nélkül is. Ha a zavar 10 percnél tovább tart, a választott program nem marad meg a készülék memóriájában. Ebben az esetben ki kell dobni a hozzávalókat a sütőedényből és újra kell kezdenie a sütést, a hozzávalók újbóli betöltésével. Ha a zavar akkor történik, amikor a tészta kelesztése még nem kezdődött meg, elegendő egyszerűen ismét megnyomni a "START/STOP" gombot és a program azonnal újraindul.

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET

A készülék nagy hőmérséklet-tartományban képes működni, de különbség lehet a cipó méretében attól függően, hogy nagyon hideg vagy nagyon meleg helyiségben készül. A javasolt környezeti hőmérséklet 15 °C és 34 °C között kell hogy legyen.


FIGYELMEZTETÉSEK A KIJELZŐN:

- Ha a START/STOP gomb megnyomása után a kijelzőn a "HHH" jelzés jelenik meg, a hőfok még mindig túl magas. Ilyen esetben állítsa le a programot. Nyissa ki a készülék fedelét és várjon 10-20 percet, amíg a kenyérsütő gép lehűl.
- 2. Ha a START/STOP gomb megnyomása után a kijelzőn az "LLL" jelzés jelenik meg (kivéve a Sütés / BAKE programot), a készülék hőfoka túl alacsony (5 sípolás). A START/STOP gomb megnyomásával kapcsolja ki a sípolást, majd nyissa ki a készülék fedelét és pihentesse a gépet 10-20 percig, hogy szobahőmérsékletre melegedjék.

 Ha a START/STOP gomb megnyomása után a kijelzőn az "E E0" vagy "E E1" hibaüzenet jelenik meg, a hőfok-érzékelő meghibásodott. Ilven esetben nézesse meg a hőérzékelőt szakemberrel.

A KENYÉRSÜTÉS FOLYAMATA

- Tegye a helyére a sütőedényt és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem ugrik. Helyezze fel a keverőlapátot a tengelyre. A keverőlapátot javasolt a tengelyre helyezés előtt hőálló margarinnal bekenni, hogy a tészta ne ragadjon rá – illetve így a megsült kenyérből is könnyebb lesz eltávolítani.
- Tegye a hozzávalókat a sütőedénybe. Tartsa be a receptben szereplő sorrendet. Először általában a vizet vagy más folyadékot kell az edénybe tölteni, majd a cukrot, a sót és a lisztet – végül pedig az élesztőt vagy a szódabikarbónát.



Megjegyzés: a liszt és az élesztő megengedett legnagyobb mennyisége a receptben van feltüntetve.

- A liszt tetején ujjával alakítson ki egy kis mélyedést ebbe tegye az élesztőt és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a folyadékkal vagy a sóval.
- 4. Csukja le óvatosan a készülék tetejét és dugja ve a villásdugót a fali konnektorba.
- 5. A "Menü" gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.
- 6. A COLOR gomb segítségével válassza ki a kívánt kéregszínt.
- 7. A **LOAF SIZE** gomb segítségével válassza ki a kívánt méretet. (1125g, 1350g vagy 1600g)
- 8. A "+, -" gomb segítségével állítsa be a késleltetési időt. Ez a lépés átugorható, ha azonnal meg szeretné kezdeni a kenyérsütés folyamatát.
- 9. A működési megkezdéséhez nyomja meg a **START/STOP** gombot.
- 10. Az 1-7 programok esetében működés közben sípolás lesz hallható, ami arra figyelmeztet, hogy hozzávalókat lehet a készülékbe tölteni. Nyissa ki a készülék fedelét és töltse be a kívánt hozzávalókat. Lehetséges, hogy a szellőzőnyíláson keresztül gőz áramlik ki a kenyérsütőből, ami természetes jelenség.
- 11. Ha a sütés befejeződött, 10 sípolás lesz hallható. Ekkor megnyomhatja a START/STOP gombot (tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig) a sütés befejezéséhez és kiveheti a készülékből az elkészült kenyeret. Védőkesztyű segítségével nyissa ki a kenyérsütő fedelét, fogja meg a sütőedényt, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki a kenyérsütő edényt.
 - Figyelem: a sütőedény és a kenyér is igen forró lehet. Legyen elővigyázatos.
- 12. Mielőtt a kenyeret kivenné, hagyja lehűlni a sütőedényt. Ezután egy tapadásmentes fakanál segítségével válassza el a kenyér oldalait a sütőedénytől.
- 13. Fordítsa fejjel lefelé a sütőedényt egy rácsra vagy a tiszta munkalapra és finoman rázza meg a sütőedényt, hogy a kenyér kiessen belőle.
- 14. Szeletelés előtt hagyja a kenyeret körülbelül 20 percig hűlni. A kenyeret javasolt elektromos szeletelővel vagy fogazott késsel felvágni, gyümölcsös kés vagy konyhakés helyett ellenkező esetben deformálódhat.
- 15. Ha nem tartózkodik a helyiségben, vagy ha nem nyomta meg a START/STOP gombot a működés végén, a kenyér még 1 órán át automatikusan meleg marad. Ha a melegen tartás befejeződött, 10 sípolás lesz hallható.
- Ha a készüléket nem használja, vagy ha már befejezte a kenyérsütést, húzza ki a villásdugót a konnektorból.

Megjegyzés: A cipó szeletelése előtt a kampó segítségével távolítsa el a keverőlapátot a cipó aljából. A keverőlapát forró, ezért soha ne próbálja meg kézzel kivenni.

Megjegyzés: Ha a kenyér nem kerül teljes egészében elfogyasztásra, a maradékot javasolt lezárt műanyag zacskóban vagy edényben tárolni. A kenyér körülbelül három napig áll el szobahőmérsékleten. Ha hosszabb tárolási időre van szükséges, tegye a kenyeret műanyag zacskóba vagy edénybe és helyezze a hűtőszekrénybe. A tárolás időtartama így maximum 10 nap lehet. Mivel a saját kezűleg készített kenyér nem tartalmaz tartósítószert, az általános tárolhatósági ideje nem hosszabb, mint az üzletben kapható kenyéré.

RECEPTEK

Rövidítések:

ek = evőkanál tk = teáskanál Szárított élesztő (1 csomag – 7g) = Élesztő (1 csomag – 25g)

1. ALAP	1125 g	1350 g	1600 g
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	4 ek	4 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

2. FRANCIA	1125 g	1350 g	1600 g
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	2 ek	2 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

3. TELJES KIŐRLÉSŰ	1125 g	1350 g	1600 g
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	2 ek	2 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

4. ÉDES	1125 g	1350 g	1600 g
VÍZ	410 ml	460 ml	540 ml
só	1 tk	1.5 tk	2 tk
cukor	5 ek	6 ek	7 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

5. ULTRAGYORS	1125 g	1350 g	1600 g
víz	520 ml	1	1
só cukor	2 tk	1	1
	2 ek	1	1
olaj liszt	3 ek	1	1
liszt	840 g	1	1
élesztő	7 g	1	1

6. GLUTÉNMENTES	1125 g	1350 g	1600 g
VÍZ	500 ml	560 ml	640 ml
só	2 tk	2 tk	3 tk
cukor	3 ek	3 ek	4 ek
olaj	3 ek	3 ek	4 ek
liszt	700 g	800 g	900 g
élesztő	5 g	6 g	7 g
7. GYORS	1125 g	1250 ~	4600 a
víz	430 ml	1350 g 520 ml	1600 g 610 ml
	2 tk	2 tk	3 tk
só	2 tk 3 ek	3 ek	4 ek
cukor			
olaj	3 ek	3 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	7 g	8 g	9 g
8. SÜTEMÉNY	1125 g	1350 g	1600 g
víz	30 ml	30 ml	30 ml
só	7	8	10
cukor	8 ek	9 ek	10 ek
olaj	3 ek	3 ek	4 ek
liszt	420 g	560 g	700 g
élesztő	6 g	7 g	8 g
	/	/	/
9. DAGASZTÁS			•
VÍZ	330 ml	1	1
só	1 tk	1	1
olaj	3 ek	1	1
liszt	560 g	1	1
	/	/	/
10. TÉSZTA	•	<u> </u>	,
VÍZ	610ml	1	1
só	3 tk	1	
cukor	2 ek	1	1
olaj	3 ek	1	1
liszt	890 g	1	1
élesztő	5 g	/	/
	/	/	/
11. SZÁRAZ TÉSZTA	•	•	•
VÍZ	30 ml	1	1
tojás	10	1	1
	1 tk	1	1
só	i ik	,	
só olaj	3 ek	/	1

_	^
•	n

/ 1800 ml 180 ml

12. JOGHURTTeljes tej
Joghurt

13. LEKVÁR	/	/	/
gyümölcs	900 g	1	1
zselésítő cukor 2:1 arányban	500 g	1	1

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	ОК	MEGOLDÁS
A cipó megkel, majd összeesik.		Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanálnyival, használjunk hidegebb folyadékot. Növeljük ¼ teáskanálnyival a só mennyiségét. Növeljük a liszt mennyiségét 1-2 evőkanálnyival, használjunk megfelelő típusú lisztet. Csökkentsük az élesztő mennyiségét ½-¼ teáskanálnyival, használjunk friss élesztőt, használjunk megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.
A kenyér túl magasra kel.	 Túl sok élesztő. Túl sok liszt vagy nem megfelelő típusú liszt. Nem elegendő mennyiségű só. A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel. 	Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanálnyival, használjunk hidegebb folyadékot. Növeljük ¼ teáskanálnyival a só mennyiségét. Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét ½ teáskanálnyival. Csökkentsük a liszt mennyiségét 1-2 evőkanálnyival. Csökkentsük az élesztő mennyiségét ¼ teáskanálnyival, használjunk friss élesztőt, használjunk megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.
A kenyér nem kel meg eléggé.	 Túl kevés élesztő. A élesztő túl régi vagy nem megfelelő típusú. Túl sok/nem elegendő víz/folyadék. A kelesztő program alatt kinyitottuk a készülék fedelét. Nem megfelelő típusú vagy régi liszt. A folyadék túl hideg vagy túl meleg. 	Növeljük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanálnyival. Csökkentsük a só mennyiségét ½ teáskanálnyival. Növeljük a cukor vagy méz mennyiségét ½ teáskanálnyival. Használjunk friss, megfelelő típusú lisztet.

	Nem adunk hozzá cukrot.	Növeljük az élesztő
	THEIT AUUTR TIOZZA CURTOL	mennyiségét
A cipó lapos és nehéz.		Használjunk friss, megfelelő típusú lisztet. Használjunk több / frissebb / megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.
A héj túl világos.		• Növeljük a cukor vagy méz mennyiségét ½ teáskanálnyival.
A cipó nem sült meg.		Ellenőrizzük az áram-ellátást, válasszunk megfelelő beállításokat.
A cipó túlsült.		Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét ½ teáskanálnyival. Válasszunk megfelelő beállításokat.
A kenyér keverék nem keveredett össze.		 Helyezzük el megfelelően a kenyértartó edényt, nyomjuk a dagasztó pengét megfelelően a tartórúdra a kenyértartó edényben.
A kenyér túl magas.		Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanálnyival. Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét ½ teáskanálnyival. Csökkentsük az élesztő mennyiségét ½-4 teáskanálnyival.
A kenyér egyáltalán nem kel meg.	Túl kevés vagy túl régi élesztő. Az élesztőt hatástalanította, hogy érintkezett a sóval vagy valamelyik hozzávaló túl meleg volt. A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel.	 Az élesztőt kinyitás után 48 órával el kell dobni, illetve nem szabad lejárt élesztőt használni. A hozzávalókat mindig a receptben meghatározott sorrendben adagoljuk: először a folyadékot, és utolsóként az élesztőt. Csak langyos hozzávalókat használjunk.
A teljes kiőrlésű kenyér kevésbé kel meg.	A teljes kiőrlésű liszt esetében természetes, hogy kevésbé kel meg és sűrűbb az állaga.	 Lazább állag elérése érdekében használjuk az 50%- ban teljes kiőrlésű lisztet tartalmazó receptet.
A teljes kiőrlésű kenyér teteje időnként ráncos, vagy enyhén behorpadt.	A házi kenyérsütő gépben ez természetes a teljes kiőrlésű liszt esetében, mivel a glutén túlságosan megnyúlik a dagasztási, kelesztési és sütési folyamatok során.	 Lehet, hogy elégedettebbek leszünk a Gyorsan sült teljes kiőrlésű kenyér program eredményével, amelynél rövidebb a kelesztés időtartama. A rusztikus megjelenés nem

		befolyásolja a kenyér ízét és minőségét.
A cipó belsejében egy nagy lyuk van, vagy a tetején szétrepedt / széttörött a héja.	A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel.	 A hozzávalókat mindig a receptben meghatározott sorrendben adagoljuk és először a folyadékot adjuk hozzá. A késleltetett indítás opció használatakor ügyeljünk rá, hogy az élesztő az edény közepén legyen.
Nehéz, csomós kenyér.	Túl sok folyadék. Nem elegendő élesztő. Túl sok liszt. Régi hozzávalók vagy nem megfelelő típusú liszt.	Csökkentsük 1-2 evőkanálnyival a folyadék mennyiségét. Használjunk megbízható mérőeszközöket. Növeljük az élesztő mennyiségét ½ teáskanálnyival. Csökkentsük a liszt mennyiségét. Használjunk friss hozzávalókat.
Szétnyílt, nedves / túl porózus kenyér.	Túl sok folyadék. Nem adtunk hozzá sót.	 Használjunk megbízható mérőeszközöket. Nagy páratartalom esetén használjunk egy kicsivel kevesebb vizet. Bizonyos típusú lisztekhez kevesebb folyadék is elegendő lehet.
Levegőbuborék a héj alatt.	Az élesztő rosszul volt összekeverve.	 Ez sajnos egyedi esetekben történik így. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjunk egy evőkanállal többi folyadékot.
A "start/stop" gomb megnyomása utána a kijelzőn a "H:HH" látható.	A kenyérsütő hőfoka túl magas a kenyérkészítéshez.	 Nyomjuk meg a "start/stop" gombot és húzzuk ki a kenyérsütőt, majd vegyük ki a kenyérsütő edényt és nyissuk fel a készülék fedelét, hogy a kenyérsütő lehűljön.

SPECIÁLIS JAVASLATOK

1. Gyors cipókhoz

A gyors cipókat sütőporral vagy szódabikarbónával javasolt készíteni, mert ezek a nedvesség és a hő hatására aktiválódnak. A tökéletes gyors cipó készítéséhez javasolt az összes folyadékot a sütőedény aljára önteni, a tetejére pedig a száraz hozzávalókat szórni (liszt, cukor, só). A gyors cipók hozzávalóinak első összekeverésekor az edény szélein lerakódhatnak a száraz hozzávalók. Ha ezt el szeretné kerülni, segítsen a készüléknek a lerakódott hozzávalók keverésében.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket és hagyja kihűlni.

- kenyérsütő edény: az edény belső és külső felületét is nedves ruhával tisztíthatja meg. Ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószereket. A sütőedényt ne tisztítsa mosogatógépben.
- 2. keverőlapát: ha a keverőlapátot nehéz a tengelyről leemelni, töltse meg előbb a sütőedényt
- fedél és ablak: a kenyérsütőgép külső és belső felületét, valamint fedelét enyhén nedves rongy segítségével tisztíthatja meg.

A készülék megfelel a rádió-interferencia elhárítására és az alacsony feszültségű biztonságra vonatkozó CE irányelveknek, illetve az érvényes biztonsági követelményeknek.

Környezetvédelem

A készüléket hasznos élettartama elteltével ne helyezze a hagyományos háztartási hulladékok közé, hanem adja le egy, a háztartási készülékek újrahasznosításáért felelős gyűjtőhelyen. Ezzel hozzájárulhat környezetünk védelméhez.

Garancia & szerviz

Ha további információkra van szüksége, vagy problémája merült fel, vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgálattal (ennek telefonszámát a garancialevélen találhatja meg). Amennyiben az Ön országában nem működik Gorenje ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz, vagy a Gorenje háztartási készülékek márkaszervizéhez. Csak személyes használatra!

A GORENJE SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN!

A módosítások jogát fenntartjuk!

BG

Важни мерки за безопасност:

Преди да използвате този уред, прочетете внимателно инструкциите за употреба.

- 1. Преди използване на уреда трябва да се спазват следните основни предпазни мерки:
- 2. Запазете тези инструкции, удостоверението за гаранция, касовата бележка и, ако е възможно, картонът с вътрешната опаковка!
- Уредът е предназначен само за лична, а не за търговска употреба!
- Преди употреба проверете дали напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението, указано на табелката с производствени данни.
- 5. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва, когато го почиствате, добавяте аксесоариили когато настъпи неизправност. Преди това изключете уреда. Издърпайте щепсела, а не кабела.

- 6. За да предпазите децата от опасности, свързани с електроуредите, никога не ги оставяйте без надзор около уреда. Съответно, когато избирате местоположението на вашия уред, направете го така, че децата да нямат достъп до него. Погрижете се кабелът да не виси надолу.
- 7. Редовно проверявайте уреда и кабела за евентуални повреди. Ако има някаква повреда, уредът не трябва да се използва.
- 8. Не ремонтирайте уреда сами, а се консултирайте с оторизиран специалист.
- 9. За да се осигури вашата безопасност, счупен или повреден щепсел трябва да бъде заменен с еквивалентен такъв от производителя, нашия отдел за обслужване на клиенти или друго лице с подобна квалификация.
- 10. Пазете уреда и кабела далече от топлина, директна слънчева светлина, влага, остри ръбове и др.
- 11. Никога не ползвайте уреда без надзор! Изключвайте уреда от захранването, когато не го ползвате, дори ако е само за момент.
- 12. Използвайте само оригинални аксесоари.
- 13. Не използвайте уреда на открито.
- 14. При никакви обстоятелства уредът не трябва да бъде поставян във вода или друга течност или да влиза в контакт с подобна субстанция. Не работете с уреда, когато ръцете ви са мокри или влажни.
- 15. Ако уредът се намокри или навлажни, незабавно изключете от контакта. Не бъркайте във водата.
- 16. Използвайте уреда само по предназначение както е указано на етикета.
- 17. Не използвайте уреда с повреден контакт.
- 18. Не докосвайте движеща се или въртяща се част на уреда.
- 19. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
- 20. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.
- 21. Деца не бива да си играят с уреда.
- 22. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.
- 23. Не удряйте съда за хляб отгоре или по краищата, за да извадите хляба, тъй като това може да повреди съда.
- 24. Метално фолио или други материали не трябва да се поставят в уреда, тъй като това увеличава риска от пожар или късо съединение.
- 25. Никога не покривайте уреда с кърпа или нещо друго топлината и парата трябва да могат да излизат свободно. Може да се получи пожар, ако уредът бъде покрит или влезе в контакт със запалим материал.
- 26. Никога не свързвайте уреда към външен таймер или система за дистанционно управление, за да избегнете опасни ситуации.

Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/ЕС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

Използване на уреда за първи път

Проверете съда за хляб и почистете камерата за печене. Не използвайте остри предмети и не търкайте! Съдът за хляб има незалепващо покритие. Намажете съда за хляб с мазнина и печете с празен съд за около 10 минути. Почистете още веднъж. Поставете приставката за месене на оста в зоната за печене. Проветрете стаята, ако има нежелана миризма.


Електрическо свързване:

Уредът може да бъде свързан само с правилно и безопасно монтиран контакт с характеристики 230V, 50Hz.

Когато уредът се свърже към захранването, се чува звуков сигнал и на дисплея след кратко време се появява индикация "3:00". Двуеточието между "3" и "00" не свети постоянно. Уредът е готов за работа и е зададена автоматично програма "1" (стандартна позиция), но не е стартирала.

ФУНКЦИИ И НАЧИН НА РАБОТА

Опознайте вашата хлебопекарна и машина за конфитюр

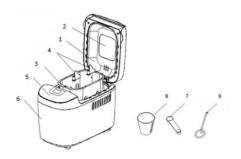

- 1. Капак
- 2. Прозорец
- Съд за хляб
- 4. Приставка за месене
- 5. Контролен панел
- 6. Корпус
- 7. Мерителна лъжица
- 8. Мерителна чаша
- 9. Кука

ВЪВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

(Ситопечатът подлежи на промяна без предварително уведомление.)



Начало/Край

За начало и край на избрана програма за печене.

За да стартирате програма, докоснете "START/STOP" веднъж. Чува се кратък звуков сигнал, двуеточието на дисплея на часовника започва да мига и програмата стартира. След като дадена програма е стартирала, всички бутони с изключение на START/STOP са неактивни. За да спрете програма, докоснете START/STOP за около 3 секунди. След това се чува звуков сигнал, което означава, че програмата е изключена.

Функция Пауза

След като процедурата е започнала, можете да натиснете **START/STOP** веднъж, за да прекъснете по всяко време; работата спира, но настройката се запаметява, а времето за работа мига на LCD екрана. Докоснете бутона **START/STOP** отново програмата продължава работа.

Мепи (Меню)

Използва се за задаване на различни програми. След всяко докосване (придружено от кратък звуков сигнал) програмата се сменя. Задръжте бутона натиснат и на LCD екрана ще се изредят 16 програми. Изберете желаната програма. Функциите на 16-те програми са обяснени по-долу.

- 1. **Основна**: месене, набухване и печене на стандартен хляб. Допълнителни съставки могат да бъдат добавяни за обогатяване на вкуса.
- 2. **Френски**: месене, набухване и печене с удължено набухване. Хлябът, изпечен с тази програма има по-хрупкава коричка и по-делиактна текстура.
- 3. **Пълнозърнест**: месене, набухване и печене на пълнозърнест хляб. Настройването на отложен старт не се препоръчва, тъй като може да доведе до по-лоши резултати.
- Сладък: месене, набухване и печене на сладък хляб. Допълнителни съставки могат да бъдат добавяни за обогатяване на вкуса.
- 5. **Ултра бърз**: месене, набухване и печене, завършени изключително бързо. Естествено, хлябът ще бъде по-малък и с по-груба текстура от хляб изпечен на Бърза програма.
- 6. Без глутен: месене, набухване и печене на безглутенов хляб.
- 7. **Бърза:** с тази програма не се препоръчват настройки на размера на хляба и отложен старт. Месенето, набухването и печенето се завършват по-бързо от Основната програма. Хлябът, изпечен с тази програма обикновено е по-малък и с по-груба текстура.
- Сладкиши: месене, набухване и печене на сладкиши. Използвайте сода бикарбонат или бакпулвер.

- 9. Месене: омесване на брашно и други съставки
- 10. **Тесто:** омесване и набухванее, без печене. Вземете тестото от съда на хлебопекарната и направете руло, питки, пица и др.
- 11. Тесто за паста: месене
- 12. Йогурт: правене на йогурт
- 13. **Сладко**: приготвяне на сладко (мармалад, желе и др.). Нарежете плодовете на кубчета преди да ги сложите в съда за печене.
- 14. **Печене**: само печене, без месене и набухване. Може също да бъде използвана като удължено време за печене при персонални настройки.
- Домашен хляб 1: позволява индивидуално програмиране: потребителят може да промени фабричните настройки за месене, набухване, печене и задържане на топлината за всяка стъпка.
- Домашен хляб 2: позволява индивидуално програмиране: потребителят може да промени фабричните настройки за месене, набухване, печене и задържане на топлината за всяка стъпка.

Меню домашен хляб,

- а) Натиснете бутон "HOME MADE" веднъж (и задръжте за 2 секунди). "KNEAD1" ще се появи на дисплея. Натиснете бутон "+" или "-" и настройте времето в минути. След това натиснете бутон "HOME MADE" отново, за да потвърдите времето, настроено за тази стъпка.
- в) "RISE1" ще се появи на дисплея. Натиснете "+" или "-", за да настроите времето в минути.
 Броят минути ще нарастне по-бързо ако натиснете и задържите. Натиснете "HOME MADE", за да потвърдите настойката.
- настройте стъпките по същия начин. След като програмирането е готово, натиснете бутон "START/STOP", за да затворите менюто с настройките.
- d) Натиснете бутон "START/STOP", за да започне работа.

Цвят (Color)

С този бутон можете да изберете **LIGHT** (Светъл), **MEDIUM** (Среден) или **DARK** (Тъмен) цвят на коричката. С настройка "RAPID", програмата ще бъде по-кратка.

Големина на хляба (Loaf)

Докоснете този бутон, за да изберете големината на хляба. Обърнете внимание, че общото време за работа може да се различава в зависимост от различната големина на хляба.

Отложен старт ("+, -")

Ако желаете уредът да не започва работа веднага, можете да използвате този бутон, за да зададете времето на отложения старт.

Трябва да решите за колко време да стане готов хлябът, като натиснете "+, -". Обърнете внимание, че времето на отложения старт включва времето за печене на програмата. Това означава, че след приключване на отложеното време, ще можете да поднесете топъл хляб. Първо трябва да изберете програмата и степента на покафеняване, след това натискайте "+, -", за да увеличавате времето на отложения старт с по 10 минути. Максималното време на отложен старт е 15 часа.

Пример: Cera е 8,30 часа вечерта. Вие желаете вашият хляб да бъде готов следващата сутрин в 7 часа, т.е. след 10 часа и 30 минути. Изберете програмата, цвета, големината на хляба и

натиснете "+, -", за да добавите време, докато на LCD дисплея се появи 10:30. След това натиснете бутона STOP/START, за да активирате програмата с отложен старт. Ще виждате мигащата точка и LCD дисплеят ще отброява в обратен ред оставащото време. Ще имате пресен хляб в 7:00 часа сутринта. Ако не желаете да извадите хляба веднага, започва времето за поддържане на топлината в продължение на 1 час.

Забележка: За печене с отложен старт не използвайте никакви продукти, които се развалят лесно като яйца, прясно мляко, плодове, лук и др.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНАТА

Хлябът може да се поддържа топъл автоматично 1 час след приключване на печенето. По време на процеса на поддържане на топлината, ако пожелаете да извадите хляба, изключете програмата, като докоснете бутона START/STOP.

ПАМЕТ

Ако електрозахранването прекъсне, докато хлебопекарната прави хляб, процесът ще продължи автоматично в рамките на 10 минути, дори и без да се докосва бутона START/STOP. Ако прекъсването на електрозахранването продължи повече от 10 минути, запаметяването не може да се запази и ще трябва да сложите нови съставки на място на старите и да рестартирате уреда. Но ако тестото не е влязло във фазата на втасване, когато спре електрозахранването, може да докоснете директно бутона START/STOP, за да продължи програмата от началото.

ОКОЛНА СРЕДА


Уредът може да работи добре при широк температурен диапазон, но може да се получи разлика в размера на хляба в зависимост от това дали хлебопекарната работи в много топла или в много студена стая. Препоръчваме стайната температура да бъде от 15 °C до 34 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Ако на дисплея се изведе **ННН** след като сте натиснали бутона **START/STOP**, температурата вътре в уреда е все още твърде висока. При това положение трябва да спрете програмата. Отворете капака и оставете уреда да се охлади за 10 до 20 минути.
- 2. Ако дисплеят показва"LLL"след като сте натиснали бутона START/STOP (с изключение на програма BAKE), това означава, че температурата в уреда и твърде ниска (чуват се и 5 звукови сигнала). Спрете звука, като натиснете бутона START/STOP, отворете капака и оставете уреда да почива 10 до 20 минути, за да се върне към стайна температура.
- 3. Ако дисплеят показва "E E0" или "E E1" след като сте натиснали бутона START/STOP, възникнала е неизправност със сензора за температура. Сензорът трябва да се провери от оторизиран специалист.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ ХЛЯБ

- Поставете съда за хляб в уреда и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си. Фиксирайте приставката за месене на задвижващата ос. Препоръчително е да намажете отвора с устойчив на топлина маргарин преди да поставите приставката, за да предотвратите залепване на тестото по приставката. Това също ще помогне да отделите лесно приставката от хляба.
- Поставете продуктите в съда за хляб. Спазвайте реда, посочен в рецептата. Обикновено водата или течните съставки се поставят първи, после се добавя захар, сол и брашно; винаги добавяйте маята или бакпулвера накрая.



Забележка: максималните количества брашно и мая, които могат да се използват, зависят от рецептата.

- 3. Направете малко кладенче с пръст на върха на брашното и добавете маята в кладенчето. Уверете се, че не влиза в контакт с течността или солта.
- 4. Внимателно затворете капака и включете захранващия кабел в контакта на електрическата мрежа.
- 5. Докоснете бутона **Menu**, за да изберете желаната програма.
- 6. Докоснете бутона **COLOR**. за да изберете желания цвят за коричката на хляба.
- Докоснете бутона LOAF SIZE, за да изберете желаната големина на хляба. (1125g, 1350g или 1600g)
- 8. Изберете отложения старт, като докоснете бутона "+, -". Тази стъпка може да бъде пропусната, ако желаете хлебопекарната да започне работа веднага.
- 9. Докоснете бутона **START/STOP**, за да започне уредът работа.
- 10. При избор на програма **1-7** по време на работа ще се чува звуков сигнал. Това ви подсказва да добавите продукти. Отворете капака и добавете съставките. Възможно е по време на печене от вентилационния отвор на капака да излиза пара. Това е нормално.
- 11. Веднага щом процесът приключи, ще се чуят 10 звукови сигнала. Можете да докоснете бутона **START/STOP** за около 2 секунди, за да спрете процеса и да извадите хляба. Отворете капака и, като използвате кухненски ръкавици, завъртете съда за хляб в посока обратна на часовниковата стрелка и го извадете. Внимание: съдът за хляб и самият хляб могат да бъдат много горещи! Винаги работете с внимание.
- 12. Оставете съда да се охлади преди да извадите хляба. След това използвайте шпатула с незалепващо покритие, за да освободите внимателно краищата на хляба от съда.
- 13. Обърнете съда обратно върху телена поставка за охлаждане или чиста повърхност за готвене и внимателно тръскайте, докато хлябът излезе.
- 14. Оставете хляба да се охлади около 20 минути преди да го нарежете. Препоръчително е да нарежете хляба с електрически или назъбен нож вместо с нож за плодове или кухненски нож. В противен случай хлябът може да се деформира.
- 15. Ако сте излезли от помещението или не сте докоснали бутона START/STOP в края на процеса, хлябът ще се поддържа топъл автоматично в продължение на 1 час. Когато поддържането на температурата приключи, ще се чуят 10 звукови сигнала.
- Когато не ползвате уреда или сте приключили работа с него, изключете захранващия кабел от контакта.

Забележка: Преди да нарежете хляба, използвайте куката, за да извадите приставката, скрита в долната част на хляба. Хлябът е горещ, никога не се опитвайте да извадите приставката с ръка.

Забележка: Ако хлябът не е напълно изяден, препоръчително е да съхранявате остатъка в запечатан пластмасов плик или съд. Хлябът може да бъде съхраняван на стайна температура за около три дни. Ако е необходимо да го съхранявате за повече дни, опаковайте го в запечатан пластмасов плик или съд и го поставете в хладилника. Времето на съхранение е най-много десет дни. Тъй като хлябът, направен от нас, не съдържа консерванти, обикновено времето на съхранение не е по-дълго от това на хляба в търговската мрежа.

РЕЦЕПТИ

Легенда:

сл = супена лъжица чл = чаена лъжица Суха мая (1 пакет от 7 гр) = прясна мая (1 пакет 25 гр)

1. ОСНОВНА	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	4 сл	4 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

2. ФРЕНСКИ	1125 <i>ap</i>	1350 гр	1600 гр
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	2 сл	2 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

3. ПЪЛНО- ЗЪРНЕСТ	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	2 сл	2 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

4. СЛАДЪК	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	410 мл	460 мл	540 мл
Сол	1 чл	1.5 чл	2 чл
Захар	5 сл	6 сл	7 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

5. УЛТРА БЪРЗА	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	520 мл	1	1
Сол	2 чл	1	1
Захар	2 сл	1	1
Олио	3 сл	1	1
Брашно Мая	840 гр	1	1
Мая	7 гр	1	1

6. БЕЗ ГЛУТЕН	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	500 мл	560 мл	640 мл
Сол	2 чл	2 чл	3 чл
Захар	3 сл	3 сл	4 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	700 гр	800 гр	900 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

7. БЪРЗА	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	430 мл	520 мл	610 мл
Сол	2 чл	2 чл	3 чл
Захар	3 сл	3 сл	4 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	7 гр	8 гр	9 гр
0.0545(4)	4405	4050	1000
8. СЛАДКИШ	1125 гр	1350 гр	1600 гр
Вода	30 мл	30 мл	30 мл
егргр	7	8	10
Захар	8 сл	9 сл	10 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	420 гр	560 гр	700 гр
Мая	6 гр	7 гр	8 гр
9. MECEHE	/	/	/
Вода	330 мл	1	1
Сол	1 чл	1	1
Олио	3 сл	1	1
Брашно	560 гр	1	1
10 75070			
10. TECTO	/		
Вода	610мл	/	/
Сол	3 чл	/	
Захар	2 сл	1	1
Олио	3 сл	/	
Брашно	890 гр	1	/
Мая	5 гр	1	/
11. ТЕСТО ЗА ПАСТА	/	/	/
Вода	30 мл	1	1
Яйца	10	1	1
Сол	1 чл	1	1
Олио	3 сл	1	1
Брашно	1000 гр	1	1
12. ЙОГУРТ	/	/	/
Пълномаслено мляко	1800 мл	/	1
Йогурт	180 мл	1	1
40 4440445			
13. МАРМАЛАД	/		
Плод	900 гр	1	1
Желатин в	500 гр	1	/

Плод Желатин в отношение 2:1

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Хлябът се надига и след това спада.		• Намалете количеството вода или мляко с 1-2сл, използвайте по-студена течност. • Сложете ½сл. повече сол. • Сложете 1-2сл повече брашно, използвайте правилен тип и прясно брашно • Сложете ½-½tsp по-малко мая, използвайте правилен тип и прясно тип и прясна мая.
Хлябът се надига твърде много.	Твърде много мая. Твърде много брашно или грешен вид брашно. Недостатъчно или никаква сол Течността е докоснала маята преди омесването.	• Намалете количеството вода или мляко с 1-2сл, използвайте по-студена течност. • Сложете ¼сл. повече сол. • Намалете захарта или меда с ½сл. • Сложете 1-2сл по-малко брашно. • Сложете ½-¼tsp по-малко мая, използвайте правилен тип и прясна мая
Хлябът не се надига достатъчно.	Недостатъчно мая. Маята е стара или е използван грешен тип мая. Твърде много/малко вода/течност. Капакът е бил отворен по време на програмата за надигане. Използван е грешен вид брашно. Течността е била твърде студена или твърде гореща. Не е добавена захар.	• Сипете 1-2сл повече вода или мляко. • Сложете 1/4сл по-малко сол • Увеличете захарта или меда с 1/2сл. • Използвайте правилен тип и прясно брашно • Сложете 1/8-1/4tsp повече мая, използвайте правилен тип и прясна мая
Хлябът е малък и тежък		 Използвайте правилен тип и прясно брашно Добавете мая, използвайте правилен тип и прясна мая.
Коричката е твърде тънка.		• Увеличете захарта или меда с ½сл.
Хлябът е недопечен.		• Проверете захранването и настройките на уреда.
Хлябът е препечен.		 Намалете захарта или меда с ½сл. Изберете правилни настойки.
Тестото не е добре омесено.		•Поставеде съда за хляба правилно, вкарайте острието за омесване в отвора в съда.

		• Намалете количеството
Настройка на		вода или мляко с 1-2сл • Намалете захарта или меда
голяма височина.		с ½сл • Сложете ½-¼tsp по-малко
		мая.
	• Не е добавена мая или тя е	• Маята трябва да се използва до 48ч. след
	била негодна.Маята е неутрализирана	отваряне и да не е с изтекъл
Хлябът не се вдига.	при контакт със солта, при добавяне на твърде топла	срок. Винаги догавяйте съставките
вдина.	течност.	в реда, посочен в рецептата, като първа е течността.
	• Течността е докоснала маята преди омесването	• Използвайте само продукти
D	• Нормално е хлябът,	с подходяща температура. • За по-ниска плътност на
Пълнозърнестият хляб се вдига по-	направен с пълнозърнесто брашно да се вдига по-малко	хляба, използвайте рецептата за 50%
малко.	и да е по-плътен.	пълнозърнест.
F	• Това е характерно за	• Според предпочитанията ви може да използвате
Горният край на пълнозърнест	пълнозърнестия хляб във	програмата за Бързо
хляб понякога е набръчкан или	вашата хлебопекарна, тъй като омесването, надигането	Изпичане на Пълнозърнест Хляб, която има по кратко
леко хлътнал.	и печенето се отразяват на глутена.	време на набухване. • Грубият вид не влошава
	,	вкуса и качествата на хляба.
		• Винаги догавяйте съставките в реда, посочен в
Хлябът е имал	• Течността е докоснала	рецептата, като първа е течността.
въздушен джоб, който се е спукал.	маята преди омесването	• Когато използвате опцията
		отложен старт се уверете, че маята е в средата на съда за
		хляб. •Намалете количеството
	_	течност с 1-2сл.
Безформен хляб	Твърде много течност.Недостатъчно мая.	Използвайте точни мерки. • Използвайте 1/4сл. Повече
на бучки.	• Твърде много брашно. •Непресни съставки или	мая. • Намалете количеството
	грешен вид брашно.	брашно.
		 Използвайте пресни съставки.
		Използвайте точни мерки.При висока влажност
Твърде мокър	• Твърде много течност	използвайте по-малко вода.
хляб.	• Не е добавена сол.	• Различни партиди брашно може да изискват различно
		количество вода
Въздух под		• За жалост това се случва в определени случаи. Ако
коричката.	• Тестото е недоомесено.	проблемът не се оправи, добавете допълнителна
Duesex William	Tauman am massas a series	супена лъжица течност
Дисплей "Н:НН" след натискане	• Температурата в уреда е твърде висока, за да се	• Натиснете "старт/стоп" бутона и изключете от

на "старт/стоп"	прави хляб.	мрежата, извадете тавичката
бутона.		и оставете уреда да изтине с
		отворен капак.

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. Бързо приготвяне на хляб

Тези хлябове се правят с бакпулвер или сода бикарбонат, които се активират от влагата и топлината. За най-добър резултат е препоръчително всички течни съставки да бъдат на дъното на съда, а сухите съставки да са отгоре. При първоначалното замесване на бързия хляб сухите съставки може да се натрупат по стените на съда. Необходимо е да подпомогнете замесването, за да се избегне образуването на бучки брашно.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете уреда от електрическата мрежа и го изчакайте да се охлади преди да започнете почистването.

- 1. съд за хляб: забършете отвътре и отвън с влажна кърпа. Не използвайте никакви остри или абразивни предмети. Формата за печене не е подходяща за съдомиялна.
- 2. приставка за месене: ако приставката за месене трудно се изважда от оста, предварително накиснете съда за хляб във вода.
- 3. капак и прозорец: почистете капака и уреда вътре и отвън с леко влажна кърпа.

Уредът съответства на директивите СЕ за подтискане на радио смущенията и безопасността при ниско напрежение и е произведен така, че да отговаря на съответните изисквания за безопасност.

Околна среда

Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови отпадъци, когато приключите с употребата му, а го предайте в специализиран пункт за рециклиране на използвани електрически уреди. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

Гаранция и сервиз

Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервиз на домакински уреди Gorenje.

Само за лична употреба!

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД. Запазваме си правото на всякакви промени.

UA

Важливі застереження

Перед введенням приладу в експлуатацію необхідно ретельно вивчити інструкцію.

- 1. Перед використанням електроприладу необхідно виконати наведені нижче основні заходи безпеки.
- 2. Зберігайте інструкцію, гарантійний талон, чек, а також, за можливості, коробку із внутрішньою упаковкою.
- 3. Прилад призначений виключно для особистого, а не комерційного використання.
- 4. Перед експлуатацією приладу слід перевірити, чи відповідає напруга в електромережі вказаній на паспортній табличці.
- 5. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується, на нього встановлюється додаткове обладнання, виконується його чищення, а також у разі виникнення несправностей. Заздалегідь вимкніть прилад. Тягнути слід за вилку, а не за шнур.
- 6. Щоб захистити дітей від небезпеки, у жодному разі не залишайте їх без нагляду поряд із приладом. Під час вибору місця для приладу необхідно знайти таке, у якому прилад недоступний для дітей, а також простежити, щоб не звисав його шнур.
- 7. Регулярно перевіряйте прилад і шнур на наявність пошкоджень. За наявності пошкоджень приладом користуватися не можна.
- 8. Не ремонтуйте прилад самостійно, натомість зверніться до вповноваженого спеціаліста.
- 9. З міркувань безпеки несправні чи пошкоджені вилки повинні замінюватися рівноцінними вилками, які надано виробником, нашим відділом обслуговування клієнтів або іншою кваліфікованою особою.
- 10. Зберігайте прилад і шнур подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів і вологи, а також бережіть його від гострих предметів тощо.
- 11. У жодному разі не залишайте прилад без нагляду! Вимикайте живлення приладу, коли він не використовується, навіть якщо період простоювання триває недовго.
- 12. Використовуйте лише оригінальні аксесуари.
- 13. Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
- 14. За жодних обставин не можна занурювати прилад у воду чи іншу рідину, а також забороняється їх контакт із приладом. Не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками.
- 15. У разі потрапляння в прилад рідини або вологи слід негайно від'єднати його від розетки. Забороняється занурювати прилад у воду.
- Прилад має використовуватися тільки за призначенням, зазначеним на заводській етикетці.
- 17. Забороняється користуватися приладом із пошкодженим штепселем.

- 18. Забороняється торкатися будь-яких рухомих деталей приладу або деталей, що обертаються.
- 19. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками або рукоятками.
- 20. Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечного використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.
- 21. Щоб вийняти деко, не стукайте по його верхній частині чи краю, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- 22. Забороняється вставляти у прилад металеву фольгу чи інші матеріали, оскільки це може спричинити небезпеку пожежі або короткого замикання.
- 23. У жодному разі не накривайте прилад рушником або будь-яким іншим матеріалом: тепло й пара мають виходити з нього безперешкодно. Якщо прилад буде накритим або торкатиметься займистих матеріалів, це може призвести до пожежі.
- 24. У жодному разі не підключайте цей прилад до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- 25. Рівень шуму: Lc < 68 дБ(А)

Цей прилад позначено відповідно до Директиви €С 2012/19/ЕU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Ця директива— основа законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання в країнах Європи.

Перше використання приладу

Перевірте деко й очистіть інші частини пекарної камери. Не можна користуватися гострими предметами або очищувати прилад скоблінням. На поверхню дека нанесено антипригарне покриття. Змастіть деко олією й увімкніть порожню піч на 10 хв. Виконайте чищення повторно. Установіть місильну лопать на вісь у пекарній зоні. Провітріть приміщення, якщо з'явиться неприємний запах.


Підключення до електромережі

Прилад необхідно підключати тільки до правильно встановленої безпечної розетки, розрахованої на 230 В, 50 Гц.

Після підключення приладу до електромережі пролунає звуковий сигнал, і через деякий час на екрані дисплея з'явиться « 3:00». Двокрапка між числами «3» і «00» не світиться постійно. Тепер прилад готовий до використання й автоматично налаштований на програму «1» (звичайне положення), але програму ще не запущено.

ФУНКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Загальний вигляд хлібопічки

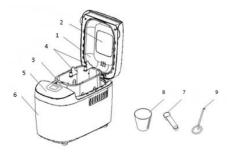

- 1. Кришка
- 2. Оглядове віконце
- 3. Таця для хліба
- 4. Місильна лопать
- 5. Панель керування
- 6. Корпус
- 7. Мірна ложка
- 8. Мірна склянка
- 9. Гачок

ВІДОМОСТІ ПРО ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

(Зовнішній вигляд може бути змінено без попереднього повідомлення.



Функція «Старт/Стоп» (START/STOP)

Слугує для запуску й припинення вибраної програми випікання.

Щоб запустити програму, один раз натисніть кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)**. Пролунає короткий звуковий сигнал і почнуть блимати дві точки на дисплеї часу, після чого почнеться виконання програми. Після запуску програми всі інші кнопки, окрім **Старт/Стоп (START/STOP)**, стають неактивними.

Щоб зупинити виконання програми, натисніть кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)** приблизно на 3 с, після чого пролунає звуковий сигнал, який свідчить про вимкнення програми.

Функція паузи

Після того як процес запущено, його можна в будь-який момент перервати кнопкою Старт/Стоп (START/STOP): операцію буде призупинено, але налаштування збережуться, а на LCD-дисплеї блиматиме час, що лишився. Для продовження виконання програми знову натисніть кнопку Старт/Стоп (START/STOP).

Меню

Ця кнопка призначена для налаштування різних програм. Програма змінюється під час кожного натискання (супроводжується коротким звуковим сигналом). Якщо натискати й одразу відпускати кнопку, на LCD-дисплеї будуть циклічно відображатися 16 меню. Виберіть потрібну програму. Далі див. докладніше про функції 16 меню.

- 1. **Основна (Basic)**: заміс, піднімання тіста й випікання звичайного хліба. Щоб підсилити смак, у тісто домішують додаткові інгредієнти.
- Французька випічка (French): заміс, піднімання тіста й випікання хліба з більшою тривалістю піднімання. Хліб, що випікається за цим меню, буде мати хрусткішу скоринку та пухкішу м'якушку.
- Цільне борошно (Whole wheat): заміс, піднімання тіста й випікання хліба з непросіяного пшеничного борошна. Не рекомендовано застосовувати функцію відкладеного запуску, оскільки це може вплинути на якість хліба.
- Солодке (Sweet): заміс, піднімання тіста й випікання солодкого хліба. Щоб підсилити смак, у тісто домішують додаткові інгредієнти.
- Дуже швидка (Ultra-quick): заміс, піднімання тіста й випікання хліба відбувається душе швидко. Хліб, що випікається за даної установки, менший за розміром і має тугішу текстуру порівняно з хлібом, що випікається за програмою "Швидка".
- 6. Без клейковини (Gluten-free): заміс, піднімання тіста й випікання хліба без клейковини.
- 7. **Швидка (Quick):** в цій програмі не рекомендовано використовувати налаштування розміру хліба й відкладеного запуску. Заміс, піднімання тіста й випікання хліба швидше, ніж за основною програмою. Хліб, що випікається за даної установки, менший за розміром і має тугішу текстуру.
- 8. **Торти (Cakes):** заміс, піднімання тіста й випікання тортів. Для піднімання тіста додається сода або пекарський порошок.
- 9. **Заміс (Kneading):** заміс борошна й інгредієнтів.
- 10. **Ticro (Dough):** заміс і піднімання тіста, але без випікання. Тісто виймається й використовується для випікання булочок, пропареного хліба, піци тощо.
- 11. Тісто для макаронів (Pasta dough): заміс.
- 12. Йогурт (Pasta dough): приготування йогурту.
- Джем (Jam): готування джему (повидла, конфітюру тощо). Фрукти треба порізати дрібними шматочками, перш ніж покласти їх у відерце.
- 14. **Випікання (Baking):** лише випікання без замісу та піднімання тіста. Також дозволяє збільшити тривалість випікання з вибраними налаштуваннями.
- 15. **Домашній хліб 1 (Homemade bread 1)**: дає користувачеві змогу самостійно встановлювати програми для налаштування часу вимішування, підйому, випікання та режиму підігріву на кожному етапі.
- 16. **Домашній хліб 2 (Homemade bread 2)**: дає користувачеві змогу самостійно встановлювати програми для налаштування часу вимішування, підйому, випікання та режиму підігріву на кожному кроці.

В процесі меню Домашня Випічка (Home Made),

- натисніть кнопку «Домашній хліб» (НОМЕ MADE) і утримуйте її протягом 2 секунд. На дисплеї відобразиться «ЗАМІС1» (KNEAD1). За допомогою кнопок «+» або «-» установіть потрібний час у хвилинах і повторно натисніть кнопку «Домашній хліб» (НОМЕ MADE), щоб підтвердити налаштування часу для цього етапу.
- На дисплеї відобразиться «ПІДНІМАННЯ1» (RISE1). Натискаючи кнопки «+» або «-», установіть час у хвилинах. Кількість хвилин буде збільшуватися швидше, якщо натиснути й утримувати кнопку. Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку «Домашній хліб» (HOME MADE).

- с) Решта кроків налаштовуються аналогічним чином. Тепер натисніть кнопку «СТАРТ/СТОП» (START/STOP), щоб вийти з меню налаштувань.
- d) Натисніть кнопку «СТАРТ/СТОП» (START/STOP) для запуску хлібопічки.

Колір (Color)

Цією кнопкою вибирається колір скоринки: Світлий (LIGHT), Середній (MEDIUM) або Темний (DARK). Якщо вибрати налаштування «ПРИСКОРЕНЕ» (RAPID), програма завершиться швидше.

Хлібина (Loaf)

Натисканням цієї кнопки вибирається розмір хлібини. Зауважте, що загальна тривалість робочого циклу може змінюватися залежно від розміру хлібини.

Функція відкладеного старта ("+, -")

Якщо потрібно, щоб прилад увімкнувся через деякий час, цією кнопкою встановлюється тривалість затримки.

Необхідно обрати час готування хліба, натиснувши кнопку «Час»"+, -". Зауважте, що тривалість затримки також включає час виконання програми випікання. Таким чином, після завершення часу затримки можна подавати гарячий хліб. Спочатку необхідно обрати програму та ступінь підрум'янення. Потім збільшити тривалість затримки на 10 годин., натиснувши кнопку «Час» "+, -". Максимальна тривалість затримки складає 15 годин.

Приклад: зараз 20:30, і хліб необхідно приготувати до 7:00 наступного ранку, тобто через 10 годин і 30 хв. Виберіть меню, колір, розмір хлібини й натисніть кнопку «Час» "+, -", щоб додати час, доки на LCD-дисплеї не з'явиться значення 10:30. Щоб активувати цю програму затримки, натисніть кнопку «Стоп/Старт» (STOP/START). Почне блимати точка, а на LCD-дисплеї буде відображатися відлік часу, що лишився. Свіжий хліб буде готовий о 7:00 ранку. Якщо хліб не діставати одразу, почнеться виконання програми підігріву протягом години.

Примітка. Для випікання із затримкою не використовуйте інгредієнти, що швидко псуються: яйця, свіже молоко, фрукти, цибулю тощо.

ПІДІГРІВАННЯ

Протягом години після випікання хліб може автоматично підігріватися, щоб він не охолов. Щоб вийняти хліб під час виконання програми підігрівання, для її вимкнення натисніть кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP).

ПАМ'ЯТЬ

Якщо під час випікання хліба вимкнеться живлення, процес виготовлення хліба автоматично продовжиться протягом 10 хвилин, навіть якщо не натиснути кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP). Якщо живлення відсутнє більше ніж 10 хвилин, дані в пам'яті не зберігаються, унаслідок чого доведеться викинути інгредієнти з дека, замісити тісто повторно й перезапустити хлібопічку. Утім, якщо тісто не почало підніматися в момент вимкнення живлення, можна запустити виконання програми із самого початку, просто натиснувши кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP).

довкілля


Прилад розрахований на роботу в широкому діапазоні температур, але хліб, спечений у дуже теплій і дуже холодній кімнатах, може відрізнятися за розміром. Рекомендована кімнатна температура має бути в межах від 15 °C до 34 °C.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

- Якщо на дисплеї відображається напис ННН після натискання кнопки Старт/Стоп (START/STOP), температура всередині приладу досі занадто висока. У такому разі слід зупинити виконання програми. Відкрийте кришку та залиште прилад охолоджуватися на 10–20 хв.
- 2. Якщо на дисплеї відображається напис LLL після натискання кнопки «Старт/Стоп» (START/STOP) (за винятком програми випікання (BAKE)), то температура всередині приладу занадто низька (супроводжується п'ятьма звуковими сигналами). Вимкніть звуковий сигнал, натиснувши кнопку Старт/Стоп (START/STOP), відкрийте кришку та залиште прилад нагріватися до кімнатної температури на 10–20 хв.
- 3. Якщо на дисплеї відображається напис **E E0** або **E E1** після натискання кнопки **Старт/Стоп** (**START/STOP**), це вказує на несправність температурного датчика, і датчик потребує перевірки в компетентного спеціаліста.

ПРОЦЕДУРА ВИПІКАННЯ ХЛІБА

- 1. Установіть деко в робоче положення, а потім поверніть його за годинниковою стрілкою до клацання в правильному положенні. Зафіксуйте місильну лопать на приводному валу. Щоб тісто не прилипало до місильних лопатей і було легко відокремлювати від них хліб, перед установленням лопатей рекомендується заповнити щілини термостійким маргарином.
- 2. Покладіть інгредієнти в деко. Дотримуйтеся зазначеної в рецепті послідовності дій. Зазвичай вода чи рідини заливаються першими, потім додається цукор, сіль і борошно, а дріжджі й розпушувач засипаються в останню чергу.



Примітка. Максимальна кількість борошна та дріжджів указуються в рецепті.

- 3. Зробіть на поверхні борошна невелику ямку, а потім засипте в неї дріжджі, стежачи за тим, щоб вони не змішалися з рідиною чи сіллю.
- 4. Обережно закрийте кришку та вставте штепсель шнура живлення в розетку електромережі.
- 5. Натисканнями кнопки «Меню» (Menu) виберіть потрібну програму.
- 6. Щоб вибрати потрібний колір скоринки, натисніть кнопку Колір (COLOR).
- Щоб вибрати потрібний розмір хлібини, натисніть кнопку Розмір хлібини (LOAF SIZE). (1125g, 1350g г або 1600 г)
- 8. Установіть тривалість затримки, натиснувши кнопку **Час** ("+, -"). Цей крок можна пропустити, якщо хлібопіч потрібно запустити одразу.
- 9. Натисніть кнопку **1-7** супроводжується звуковим сигналом. Він указує, коли потрібно додати інгредієнти. Відкрийте кришку й засипте інгредієнти. Під час випікання через отвори у кришці може виходити пара. Це нормальне явище.
- 11. Коли процес завершиться, пролунає 10 звукових сигналів. Щоб зупинити процес і вийняти хліб, потрібно потримати кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)** приблизно 2 с. Відкрийте кришку та кухонними рукавицями проверніть деко проти годинникової стрілки, а потім вийміть його.
 - Обережно: деко та хліб можуть бути дуже гарячими! Завжди будьте обережними.

- 12. Перш ніж виймати хліб, дайте деку охолонути. Потім за допомогою лопатки з антипригарним покриттям обережно відокремте хліб від дека по краях.
- 13. Переверніть деко догори дном над охолоджувальною сіткою або чистою кухонною поверхнею, а потім обережно струшуйте його, доки хліб не випаде.
- 14. Перш ніж порізати хліб на скибки, залиште його охолоджуватися приблизно на 20 хв. Рекомендується різати хліб електричною хліборізкою або зубчатим ножем, а не ножем для фруктів чи кухонним ножем, інакше хліб може деформуватися.
- 15. Якщо не вимкнути прилад або не натиснути кнопку **Cтарт/Cтоп START/STOP** у момент завершення випікання, хліб буде автоматично підігріватися протягом години, а потім пролунає 10 звукових сигналів.
- 16. Виймайте шнур живлення з розетки, коли прилад не використовується або після завершення випікання.

Примітка. Перш ніж різати буханку на скибки, витягніть гачком місильну лопать, яка запеклася у дно буханки. Хлібина гаряча, тому не виймайте місильну лопать руками.

Примітка. Залишки хліба рекомендується зберігати в герметичному пластиковому пакеті чи посудині. За кімнатної температури хліб зберігається протягом трьох днів. Для більш тривалого зберігання його упаковують у герметично закритий пластиковий пакет або ємність, а потім кладуть у холодильник, де він може зберігатися до десяти днів. Оскільки в домашній хліб не додаються консерванти, зазвичай його термін зберігання не довший, ніж у хліба заводського виготовлення.

РЕЦЕПТИ

Умовні позначення:

ст. л. — столова ложка

Сухі дріжджі (1 пакетик — 7 г) = дріжджі (1 пакетик — 25 г)

ч. л. — чайна ложка

1. ОСНОВНА	1125 e	1350 г	1600 z
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5г	6г	7 г

2. Французька випічка (FRENCH)	1125 г	1350 г	1600 e
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5г	6г	7г

3. ЦІЛЬНЕ БОРОШНО (WHOLE WHEAT)	1125 z	1350 z	1600 z
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5г	6г	7 г

4. СОЛОДКЕ	1125 z	1350 г	1600 z
(SWEET)			
Вода	410 мл	460 мл	540 мл
Сіль	1 ч. л.	1,5 ч. л.	2 ч. л.
Цукор	5 ст. л.	6 ст. л.	7 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5г	6г	7 г
5. ДУЖЕ	1125 z	1350 z	1600 ຂ
ШВИДКА (ULTRA			
QUICK)			
Вода	520 мл	1	1
Сіль	2 ч. л.		
Цукор	2 ст. л.	1	1
Олія	3 ст. л.		
Борошно	840 г	1	1
Дріжджі	7 г	1	1
r			
6. БЕЗ	1125 z	1350 z	1600 z
КЛЕЙКОВИНИ (GLUTEN-FREE)			
Вода	500 мл	560 мл	640 мл
Сіль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	800 г	900 г
Дріжджі	5г	6г	7г
7. ШВИДКА (QUICK)	1125 z	1350 z	s 0001
	100	=00	

7. ШВИДКА (QUICK)	1125 e	1350 z	1600 z
Вода	430 мл	520 мл	610 мл
Сіль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	7г	8 г	9 г

8. ТОРТИ (САКЕ)	1125 e	1350 г	1600 z
Вода	30 мл	30 мл	30 мл
Яйця	7	8	10
Цукор	8 ст. л.	9 ст. л.	10 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	420 г	560 г	700 г
Дріжджі	6г	7 г	8 г

9. 3AMIC (KNEADING)	/	/	/
Вода	330 мл	1	1
Сіль	1 ч. л.	1	1
Олія	3 ст. л.	1	1
Борошно	560 г	1	1

10. TICTO (DOUGH)	/	/	/
Вода	610 мл	1	1
Сіль	3 ч. л.	1	1
Цукор	2 ст. л.	1	1
Олія	3 ст. л.	1	1
Борошно	890 г	1	1
Дріжджі	5г	1	1

11. TICTO ДЛЯ MAKAPOHIB (PASTA DOUGH)	/	/	/
Вода	30 мл	1	1
Яйця	10	/	1
Сіль	1 ч. л.	1	1
Олія	3 ст. л.	1	1
Борошно	1000 г	1	1
12. ЙОГУРТ (YOGHURT)	/	/	/
Цільне молоко	1800 мл	1	1
Йогурт	180 мл	1	1

71			
13.ДЖЕМ	/	/	/
Фрукти	900 г	1	1
Цукор у	500 г	1	1
співвідношенні 2:1			

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Хліб піднімається, потім опускається.		• Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л., використовуйте холоднішу рідину. • Збільште кількість солі на ¼ ч. л. • Збільште кількість борошна на 1–2 ст. л., використовуйте свіжіше борошно, використовуйте належний тип борошна. • Зменште кількість дріжджів на ½–¼ ч. л., використовуйте свіжі дріжджі, використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.
Хліб надто сильно піднімається.	Додано забагато дріжджів. Забагато борошна або непридатний тип борошна. Замало або зовсім не додано солі.	• Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л., використовуйте холоднішу рідину. • Збільште кількість солі на 1/4 ч. л.

	• Рідина поєдналась із дріжджами перед замішуванням.	• Зменште кількість цукру або меду на ½ ч. л. •Зменште кількість борошна на 1–2 ст. л. • Зменште кількість дріжджів на 1/6—1/4 ч. л., використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.
Хліб недостатньо піднімається.	Недостатньо дріжджів. Використано надто несвіжі дріжджі або непридатний тип дріжджів. Забагато або недостатньо води чи рідини. Було відкрито кришку під час виконання програми піднімання тіста. Використано непридатний тип борошна або несвіже борошно. Рідина була надто холодною або гарячою. Не додано цукор.	• Збільште кількість води або молока на 1–2 ст. л. • Зменште кількість солі на ¼ ч. л. • Збільште кількість цукру або меду на ½ ч. л. •Використовуйте свіже борошно, використовуйте належний тип борошна. • Збільште кількість дріжджів на ½—¼ ч. л., використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.
Хліб короткий і важкий.		• Використовуйте свіжіше борошно, використовуйте належний тип борошна. • Додайте дріжджі, використовуйте свіжі дріжджі, використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.
Затонка скоринка.		• Збільште кількість цукру або меду на ½ ч. л.
Хліб залишається сирим.		• Перевірте джерело живлення, виберіть правильні параметри.
Хліб пригорає.		• Зменште кількість цукру або меду на ½ ч. л. •Виберіть належні параметри.
Хлібна суміш не змішується.		• Встановіть деко для хліба належним чином, встановітьмісильну лопасть на вал усередині дека для хліба належним чином.
Зменшення висоти.		• Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л. • Зменште кількість цукру або меду на ½ ч. л. • Зменште кількість солі на 1/2 ч. л.
Хліб зовсім не піднімається.	 Дріжджів зовсім не додано або додано несвіжі дріжджі. 	• Дріжджі потрібно викинути через 48 годин після

Хліб із несіяного борошна не так сильно піднімається. Хліб із несіяного борошна іноді має зморщену або дещо опущену верхню		відкриття їх пакування. Крім того, строк їх придатності не має бути вичерпано. • Завжди додавайте інгредієнти в порядку, зазначеному в рецепті, — спочатку рідину, а дріжджі останніми. • Використовуйте лише помірно теплі інгредієнти. • Щоб отримати більш розпушену структуру, спробуйте рецепт із використанням 50 % несіяного борошна • Можнапокращити результат, використовуючи відповідну програму для швидкого випікання хліба з несіяного борошна, яка має коротшу тривалість піднімання борошна.
опущену верхню скоринку.	піднімання та випікання.	• Дещо недосконалий вигляд не впливає на смак і якість хліба.
Усередині хліба велика порожнина або верхня скоринка розламалася чи тріснула.	• Рідина поєдналась із дріжджами перед замішуванням.	• Завжди додавайте інгредієнти в порядку, зазначеному в рецепті, — спочатку рідину. • У разі використання функції відкладеного запуску завжди розташовуйте дріжджіпосередині дека.
Важкий, грудкуватий хліб.	Забагато рідини. Недостатньо дріжджів. Забагато борошна. Несвіжі інгредієнти або непридатний тип борошна.	• Зменште кількість рідини на 1–2 ст. л. за раз.Точно вимірюйте кількість інгредієнтів. • Збільште кількість дріжджів на 1/4 ч. л. за раз. • Зменште кількість борошна. • Використовуйте свіжі інгредієнти.
Вологий хліб без скоринки/надто пористий хліб.	• Забагато рідини. • Не додано сіль.	 Точно вимірюйте кількість інгредієнтів. За високої вологості використовуйте трохи менше води. Для різних партій борошна може потребуватися менше рідини.
Повітряна бульбашка під скоринкою.	• Тісто було недостатньо замішано.	• На жаль, таке іноді трапляється.Якщо проблема не зникає, додайте ще одну столову ложку рідини.

Відображення індикації «Н:НН» після натискання кнопки «пуск/стоп».	• Температура у хлібопічці зависока для випікання хліба.	• Натисніть кнопку «пуск/стоп» і від'єднайте хлібопічку від електромережі, потім вийміть деко для хліба та залишайте кришку відкритою, доки хлібопічка не охолоне.
--	--	---

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Бездріжджовий хліб

Бездріжджовий хліб виготовляється з додаванням розпушувача (пекарського порошку) або пекарської соди, які активуються під дією тепла або рідини. Щоб домогтися високої якості бездріжджового хліба, рекомендується спочатку наливати рідину на дно дека, а потім класти сухі інгредієнти. На початковій стадії замісу тіста для бездріжджового хліба сухі інгредієнти можуть збиратися в кутах дека. Щоб борошно не збивалося в грудки, необхідно допомагати приладу розмішувати тісто.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перш ніж почати чищення приладу, необхідно від'єднати його від електромережі.

- деко: протирається всередині та зовні вологою тканиною. Не використовуйте гострі предмети та абразивні засоби. Не мийте форму для випічки в посудомийній машині.
- місильний стрижень: якщо місильний стрижень не вдається зняти з осі, попередньо залийте в деко воду.
- 3. кришка та оглядове вікно: кришку та прилад очищають усередині та зовні злегка змоченою тканиною.

Цей прилад відповідає директивам СЕ щодо приглушення радіоперешкод і техніки безпеки під час роботи з низьковольтними приладами та виготовлений відповідно до чинних вимог техніки безпеки.

Довкілля

Після завершення терміну експлуатації не викидайте прилад у контейнер із побутовим сміттям. Натомість передайте його в офіційний центр збору для утилізації. Цим ви посприяєте збереженню довкілля.

Гарантія та обслуговування

Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, зверніться в Центр обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (його номер телефону можна знайти на талоні всесвітньої гарантії). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje. Лише для особистого використання!

КОМПАНІЯ GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ВИРОБОМ

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

- 1. Pred použitím spotrebiča dodržiavajte tieto základné upozornenia:
- 2. Návod na obsluhu, záručný list, doklad o zakúpení a obal si odložte.
- 3. Spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, nie na komerčné použitie!
- 4. Pred použítím skontrolujte, či napätie v zásuvke je zhodné s uvedeným napätím na typovom štítku.
- Ak nie je spotrebič v prevádzke, počas pripájania príslušenstva, pri čistení spotrebiča a pri poruche odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Kvôli bezpečnosti detí, nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Spotrebič umiestnite mimo dosahu detí. Dbajte na to, aby deti nemali prístup ku napájaciemu káblu.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Ak je poškodený napájací kábel alebo spotrebič, nepoužívajte spotrebič.
- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič. V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť poškodená zástrčka vymenená autorizovaným servisom.
- Spotrebič a napájací kábel chráňte pred vysokou teplotou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a ostrými predmetmi.
- Nikdy nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru! Ak nepoužívate spotrebič vypnite ho.
- 12. Používajte iba originálne príslušenstvo.
- 13. Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
- 14. V žiadnom prípade neumiestňujte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. Zabráňte styku spotrebiča s vodou alebo inou kvapalinou. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami.
- Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Nedotknite sa vody.
- 16. Spotrebič používajte iba na účel uvedený na typovom štítku.
- 17. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou.
- 18. Nedotýkajte sa pohyblivých alebo miešacích častí spotrebiča.
- 19. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite madlá alebo ovládače.
- 20. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
- 21. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

- 22. Okraj panvice nečistite ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu panvice.
- 23. Kovové fólie alebo podobné materiály nevkladajte do spotrebiča, pretože hrozí riziko vzniku požiaru alebo skratu.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte utierkou. Hrozí riziko požiaru. Teplo a para musia mať možnosť unikať.
- 25. Spotrebič nikdy nepripájajte k elektrickým časovým spínačom alebo diaľkovému ovládaniu. Hrozí riziko nebezpečnej situácie.
- 26. Hladina hluku: Lc < 68 dB(A)

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

Táto smernica stanovuje jednotný európsky rámec pre spätný odber a recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov.

Prvé použitie spotrebiča:

Skontrolujte nádoby na pečenie a vyčistite komoru na pečenie. Nepoužívajte ostré predmety a nedrhnite! Panvica na chlieb má nelepivú vrstvu. Namažte nádoby na pečenie a pečte naprázdno približne 10 minút. Znova vyčisitite. Do priestoru na pečenie umiestnite príslušenstvo. V prípade nepríjemného zápachu vyvetrajte miestnosť.

Elektrické pripojenie:


Spotrebič pripojte k správne inštalovanej zásuvke 230V, 50Hz.

Po pripojení spotrebiča zaznie krátky zvukový signál a po krátkej dobe sa na displeji zobrazí " 3:00". Dve bodky medzi "3" a "00" blikajú.

Spotrebič je pripravený na použitie a je automaticky nastavený program "1" (základná pozícia), ale program sa nespustí.

FUNKCIE & PREVÁDZKA

Popis spotrebiča

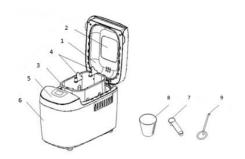

- 1. Kryt
- Okno
- Panvica na chlieb
- Metlička
- 5. Ovládací panel
- 6. Základňa
- Malá odmerka
- 8. Veľká odmerka
- 9. Háčik

OVLÁDACÍ PANEL

(Sieťotlač sa môže zmeniť bez upozornenia.)



Štart/stop

Pre spustenie a zastavenie zvoleného programu pečenia.

Ak chcete spustiť program, stlačte jedenkrát tlačidlo "START/STOP". Zaznie krátky zvukový signál, začnú blikať na displeji dve bodky a program sa spustí. Po spustení program sú všetky tlačidlá deaktivované okrem tlačidla START/STOP.

Ak chcete zastaviť program, stlačte približne na 3 sekundy tlačidlo "**START/STOP**". Zaznie krátky zvukový signál, ktorý oznámi ukončenie programu.

Funkcia prerušenia

Po spustení programu môžete jedným stlačením tlačidla **START/STOP** kedykoľvek program prerušiť. Program sa preruší, ale nastavenie sa uloží do pamäte a na displeji bude blikať pracovný čas. Po stlačení tlačidla **START/STOP** bude program pokračovať.

Menu

Slúži na nastavenie rôznych programov. Po každom dotyku (zaznie krátky zvukový signál) zmeníte program. Dotknutím sa tlačidla bude 16 menu cyklovať na displeji. Zvoľte požadovaný program. Funkcia 16 menu bude vysvetlená nižšie.

- Základný: miesenie, kysnutie a pečenie klasického chleba. Pre zlepšenie chuti môžete pridať iné ingrediencie.
- Francúzsky: miesenie, kysnutie a pečenie s dlhším časom kysnutia. Chlieb pečený pri tomto
 programe bude mať chrumkavejšiu kôrku a jemnú štruktúru.
- Celozrnný: miesenie, kysnutie a pečenie celozrnného chleba. Nastavenie oneskoreného štartu sa neodporúča, pretože môže viesť k horším výsledkom.
- Sladký: miesenie, kysnutie a pečenie sladkého chleba. Pre zlepšenie chuti môžete pridať iné ingrediencie.
- 5. **Ultra rýchly**: miesenie, kysnutie a pečenie bochníka je dokončené veľmi rýchlo. Bochník je zvyčajne menší a má hrubšiu štruktúru ako chlieb pečený pri programe "QUICK".
- 6. **Bezlepkový**: miesenie, kysnutie a pečenie bezlepkového chleba.
- 7. Rýchly: pri tomto programe sa neodporúča použiť veľkosť bochníka a nastavenie oneskoreného začiatku. Miesenie, kysnutie a pečenie bochníka sa dokončí rýchlejšie ako pri základnom programe. Bochníky pečené pri tomto programe sú zvyčajne menšie a majú hrubšiu štruktúru.

- Koláče: miesenie, kysnutie a pečenie koláčov. Na kysnutie použite sódu bikarbónu alebo prášok do pečiva.
- 9. **Miesenie:** miesenie múky a ďalších ingrediencií
- Cesto: miesenie a kysnutie bez pečenia. Cesto vyberte z formy na chlieb a vytvarujte z neho rožky, buchty, pizzu a pod.
- 11. Cesto na cestoviny: miesenie
- 12. **Jogurt**: príprava jogurtu
- 13. **Lekvár**: varenie lekvárov (džemu, marmelády a pod.). Ovocie nakrájajte na kocky a položte do formy na pečenie.
- Pečenie: len pečenie bez miesenia a kysnutia. Tento program môžete použiť pre dlhší čas pečenia s vlastnými nastaveniami.
- 15. **Domáci chlieb 1**: umožňuje naprogramovanie užívateľom: užívateľ môže pri každom kroku zmeniť výrobné nastavenia pre miesenie, kysnutie, pečenie a udržanie teploty.
- 16. **Domáci chlieb 2**: umožňuje naprogramovanie užívateľom: užívateľ môže pri každom kroku zmeniť výrobné nastavenia pre miesenie, kysnutie, pečenie a udržanie teploty.

Pod ponukou Home Made,

- a) Stlačte tlačidlo "HOME MADE" jedenkrát (a 2 sekundy podržte). Na displeji sa objaví "KNEAD1". Stlačte tlačidlo "+" alebo "-" a nastavte čas v minútach. Potom opäť stlačte tlačidlo "HOME MADE", aby ste potvrdili čas nastavený pre tento krok.
- b) Na displeji sa objaví "RISE1". Stlačte tlačidlo "+" alebo "-" a nastavte čas v minútach. Minúty sa budú zvyšovať rýchlejšie, ak tlačidlo stlačíte a podržíte. Stlačte tlačidlo "HOME MADE" pre potvrdenie nastavenia.
- Ďalšie kroky nastavte rovnakým spôsobom. Keď ste s programovaním skončili, stlačte tlačidlo "START/STOP", čím zavriete ponuku nastavení.
- d) Opäť stlačte tlačidlo "START/STOP", čím sa program začne.

Farba

Pomocou tlačidla môžete zvoliť **SVETLÚ**, **STREDNÚ** alebo **TMAVÚ** farbu kôrky. Pri nastavení "RAPID" bude program trvať kratšie.

Bochník

Stlačte toto tlačidlo pre výber veľkosti chleba. Celkový čas prípravy sa môže meniť v závislosti od veľkosti bochníka.

Oneskorenie ("+, -")

Ak chcete, aby spotrebič nezačal hneď pracovať, použite toto tlačidlo pre nastavenie času oneskorenia.

Musíte sa rozhodnúť, ako dlho bude trva príprava chleba po stlačení tlačidla "+, -". Čas oneskorenia by mal zahŕňať čas pečenia. To znamená, že po ukončení oneskorenia je možné servírovať teplý chlieb. Najskôr vyberte program a stupeň zhednutia, stlačením tlačidla "+, -" zvýšte čas oneskorenia v 10 minútových intervaloch. Maximálny čas oneskorenia je 15 hodín.

Príklad: Teraz je 20:30. Chlieb chcete mať upečený na druhý deň ráno o 7:00, teda o 10 hodín a 30 minút. Vyberte menu, farbu, veľkosť chleba a stlačením tlačidla "+, -" nastavte na displeji čas 10:30. Potom stlačte tlačidlo STOP/START pre aktiváciu programu oneskorenia. Bude blikať bodka na na displeji sa bude odpočítavať nastavený čas oneskorenia. Čerstvý chlieb bude pripravený ráno o 7:00. Ak nechcete vybrať chlieb okamžite, nastavte funkciu udržiavania tepla na 1 hodinu.

Poznámka: V prípade použitia funkcie oneskorenia nepoužívajte žiadne prísady, ktoré ľahko podliehajú skaze, ako sú napríkald vajcia, čerstvé mlieko, ovocie, cibuľa, atď.

UDRŽIAVANIE TEPLA

Chlieb môže byť po upečení automaticky udržiavaný teplý 1 hodinu. Ak chcete počas funkcie udržiavania tepla vybrať chlieb, vypnite program dotykom tlačidla START/STOP.

PAMÄŤ

V prípade, že napájanie bolo počas pečenia prerušené na kratšiu dobu ako 10 minút, po obnovení napájania bude program automaticky pokračovať a to aj bez dotyku tlačidla "START/STOP". Ak bola doba prerušenia napájania dlhšia ako 10 minút, musíte vybrať všetky prísady, znova ich vložiť a nastaviť program. Ak cesto ešte nezačalo fázu kysnutia, môžete dotykom tlačidla "START/STOP" priamo pokračovať v program od začiatku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Spotrebič môže pracovať aj v rozdielnych rozsahoch teploty okolia, ale môže to mať vplyv na veľkosť bochníka pri príprave vo veľmi teplej alebo studenej miestnosti. Teplotu okolia odporúčame medzi 15 °C až 34 °C.

VAROVNÉ ZOBRAZENIA:

- Ak sa na displeji zobrazí "HHH" po stlačení tlačidla START/STOP, vo vnútri spotrebiča je príliš vysoká teplota. Zastavte program. Otvorte kryt a nechajte spotrebič vychladnúť približne 10 až 20 minút.
- 2. Ak sa na displeji zobrazí "LLL" po stlačení tlačidla START/STOP (okrem program piecť), znamená to, že vnútri spotrebiča je príliš nízka teplota (zaznie 5 zvukových signálov), vypnite zvuk stlačením tlačidla START/STOP, otvorte kryt a nechajte spotrebič 10 až 20 minút, aby sa vrátil na teplotu okolia.
- Ak sa na displeji zobrazí "E E0" alebo "E E1" po dotknutí tlačidla START/STOP, je poškodený snímač teploty. Obráťte sa na autorizovaný servis.

PRÍPRAVA CHLEBA

- Vložte nádobu na pečenia a potom ju otočte v smere hodinových ručičiek, až kým nezacvakne v správnej polohe. Pripevnite hák na miesenie na hnací hriadeľ. Odporúčame zaplniť dieru margarínom pred umiestnením háku na miesenie, aby sa zabránilo nalepeniu cesta a aby sa dal ľahko vybrať.
- Pridajte prísady v poradí podľa receptu. Voda alebo kvapalina by mala byť prvá, potom cukor, soľ a múka, kvasnice a prášok na pečenie pridajte ako posledný.



Poznámka: maximálne množstvo múky a droždia, ktoré môžu byť použité sú uvedené v recepte.

3. Do múky urobte prstom malú jamku, vložte do nej droždie a dajte pozor, aby sa nedostalo do styku s kvapalinou alebo soľou.

- 4. Jemne zatvorte kryt a pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
- 5. Stláčajte tlačidlo Menu, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný program.
- 6. Dotykom **COLOR** vyberte požadovanú farbu kôrky.
- 7. Dotykom LOAF SIZE vyberte požadovanú veľkosť. (1125g, 1350g alebo 1600g)
- Dotykom "+, -" nastavte čas oneskorenia. Tento krok môžete vynechať, ak chcete začať ihneď piecť.
- 9. Dotykom **START/STOP** spustite proces.
- 10. Počas programu **1-7** zaznie zvukový signál. To znamená, aby ste pridali prísady. Otvorte kryt a vložte prísady. Počas pečenia môže cez vetracie otvory unikať para. To je normálne.
- 11. Po dokončení pečenia zaznie 10-krát zvukový signál. Dotykom START/STOP približne na 2 sekundy zastavíte proces a vyberiete chlieb. Otvorte kryt a pomocou kuchynských rukavíc otočte panvicu na chlieb proti smere hodinových ručičiek a vyberte panvicu na chlieb. Pozor: Panvica a chlieb môžu byť veľmi horúce! Buďte opatrní.
- 12. Pred vybratím chleba nechajte panvicu na chlieb vychladnúť. Potom použitím nelepivej varešky jemne uvoľnite strany chleba z panvice.
- 13. Potom otočte panvicu naopak a jemným zatrasením vyberte chlieb.
- 14. Pred krájaním nechajte chlieb vychladnúť približne 20 minút. Chlieb odporúčame krájať elektrickým nožom alebo krájačom. Nekrájajte nožom na ovocie alebo kuchynským nožom, pretože môže dôjsť k deformácii chleba.
- Ak nie ste pri spotrebiči alebo ste sa nedotkli START/STOP, chlieb bude udržiavaný teplý pomocou funkcie udržiavania tepla 1 hodinu. Po ukončení funkcie udržiavania tepla zaznie 10krát zvukový signál.
- 16. Ak spotrebič nepoužívate, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

Poznámka: Pred krájaním chleba použite háčik na vybratie háku na miesenie skrytý v spodnej časti chleba. Chlieb je horúci, nikdy nevyberajte hák na miesenie rukami.

Poznámka: Ak chlieb nebol celý skonzumovaný, skladujte ho v uzatvorenom plastovom vrecku alebo nádobe. Chlieb môžete skladovať pri izbovej teplote približne tri dni. Ak potrebujete skladovať chlieb dlhšie, vložte ho v plastovom vrecku alebo nádobe do chladničky. Takto ho môžete skladovať maximálne desať dní. Doba skladovania tohto chleba je dlhšia ako zakúpeného chleba v obchode.

RECEPTY

Legenda:

PL = polievková lyžica ČL = čajová lyžička Sušené droždie (1 balenie – 7g) = Droždie (1 balenie – 25g)

1. ZÁKLADNÝ	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Soľ	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	4 PL	4 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

2. FRANCÚZSKY	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Soľ	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	2 PL	2 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

3. CELOZRNNÝ	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Soľ	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	2 PL	2 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

4. SLADKÝ	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	410 ml	460 ml	540 ml
Soľ	1 ČL	1,5 ČL	2 ČL
Cukor	5 PL	6 PL	7 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

5. ULTRA RÝCHLY	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	520 ml	1	1
Soľ	2 ČL	1	1
Cukor	2 PL	1	1
Olej	3 PL	1	1
Múka	840 g	1	1
Droždie	7 g	1	1

6. BEZLEPKOVÝ	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	500 ml	560 ml	640 ml
Soľ	2 ČL	2 ČL	3 ČL
Cukor	3 PL	3 PL	4 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	700 g	800 g	900 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

7. RÝCHLY	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	430 ml	520 ml	610 ml
Soľ	2 ČL	2 ČL	3 ČL
Cukor	3 PL	3 PL	4 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	7 g	8 g	9 g

8. KOLÁČ	1125 g	1350 g	1600 g
Voda	30 ml	30 ml	30 ml
Vajcia	7	8	10
Cukor	8 PL	9 PL	10 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	420 g	560 g	700 g
Droždie	6 g	7 g	8 g

9. MIESENIE	/	/	/
Voda	330 ml	1	1
Soľ	1 ČL	1	1
Olej Múka	3 PL	1	1
Múka	560 g	1	1

10. CESTO	/	/	/
Voda	610ml	1	1
Soľ	3 ČL	1	1
Cukor	2 PL	1	1
Olej Múka	3 PL	1	1
Múka	890 g	1	1
Droždie	5 g	1	1

11. CESTO NA CESTOVINY	/	/	/
Voda	30 ml	1	1
Vajcia Soľ	10	1	1
Soľ	1 ČL	1	1
Olej Múka	3 PL	1	1
Múka	1000 g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Plnotučné mlieko	1800 ml	1	1
Jogurt	180 ml	1	1

13. MARMELÁDA	/	/	/
Ovocie	900 g	1	1
Konzervačný cukor	500 g	1	1
v pomere 2:1			

Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Bochník stúpa, potom klesne.		 Dajte menej vody alebo mlieka o 1 – 2 polievkové lyžice, použite chladnejšiu vodu. Pridajte viac soli, ¼ polievkovej lyžice. Pridajte viac múky o 1-2 polievkové lyžice, použite čerstvejšiu múku správneho typu Pridajte viac kvásku (droždia) ½-¼ polievkovej lyžice, použite čerstvý kvások, použite správny typ droždia, správne upravený.

		. Deidaita vias vady alaba
Chlieb príliš nakysol.	 Príliš veľa droždia. Príliš veľa múky alebo nesprávny druh múky. Málo soli, alebo žiadna soľ. Veľa vody v droždí pred miesením. 	 Pridajte viac vody alebo mlieka, 1 – 2 pol. lyžice, použite chladnejšiu vodu. Pridajte viac soli o ¼ polievkovú lyžicu. Pridajte cukor alebo med o ½ polievkovú lyžicu. Pridajte múku o 1 - 2 polievkové lyžice. Pridajte droždie o ¼ - ¼ polievkovej lyžice, použite správny typ droždia v správnej úprave.
Chlieb dostatočne nenakysne.	 Málo droždia. Droždie je príliš staré alebo nesprávny typ droždia. Príliš veľa / málo vody / tekutiny. Vrchnák bol v priebehu kysnutia otvorený. Nesprávny typ múky alebo stará múka. Tekutina bola príliš chladná alebo príliš horúca. Nepridali ste cukor. 	 Pridajte viac vody alebo mlieka o 1-2 polievkové lyžice. Znížte dávku soli o ¼ lyžice. Pridajte viac cukru alebo medu o ½ lyžicu. Použite čerstvú múku, použite správny typ múky. Pridajte viac droždia o ½-¼ lyžice, použite správny typ droždia v správnej úprave.
Chlieb je krátky a ťažký		 Použite čerstvejšiu múku, použite správny ty múky. Pridajte droždie, čerstvé droždie, správny typ v správnej úprave.
Kôrka je príliš svetlá.		 Pridajte cukor alebo med o ½ polievk. lyžice.
Chlieb je nedopečený.		 Skontrolujte elektrické napájanie, zvoľte správne nastavenia.
Chlieb je prepečený.		 Pridajte menej cukru alebo medu o ½ polievkovú lyžicu. Zvoľte správne nastavenia.
Zmes nie je dobre premiesená.		 Položte panvicu na chlieb správne, tlačte miesiacu lopatku správne na rukoväť v panvici.
Vysoké nastavenie výšky.		 Pridajte menej vody alebo mlieka o 1-2 polievkové lyžice. Pridajte menej cukru alebo medu o ½ polievkovej lyžice. Pridajte menej kvásku ½-¼ polievkovej lyžice.
Chlieb úplne nenakysol.	 Zabudli ste pridať droždie (kvások) alebo bolo droždie staré. Droždie sa zničilo kontaktom so soľou alebo pridaním prísady, ktorá je príliš horúca. Veľa vody v droždí pred miesením. 	 Droždie by sa mala spotrebovať do 48 hodín po otvorení nemala by sa presiahnuť jeho trvanlivosť. Vždy pridávajte prísady v poradí uvedenom v recepte, tekutinu prvú, droždie posledné. Používajte iba vlažné prísady.

Celozrnný chlieb nemej nakysol.	To je normálne pre chlieb vyrobený z hrubej múky, že menej nakysne a má hustejšiu konzistenciu.	Pre svetlejšie zloženie použite 50% dávku receptu hrubej múky.
Celozrnný chlieb má niekedy vráskavý vrch alebo jemne vpadnutý vrch.	Toto je typické pre celozrnný chlieb vo vašej domácej pekárničke, pretože škrob sa hromadí pri miesení, kysnutí a pečení.	 Možno uprednostníte výsledky pomocou programu pre zrýchlené pečenie celozrnného chleba, ktorý skráti dobu kysnutia. Jednoduchý vzhľad neovplyvní chuť a kvalitu chleba.
Bochník má veľkú vzdušnú dieru vo vnútri alebo na povrchu kôry.	Veľa vody v droždí pred miesením.	 Vždy pridávajte prísady v poradí uvedenom v recepte, vodu prvú. Keď využívate odložený štart, uistite sa droždie je v strede panvice.
Ťažký, hrudkovitý chlieb	 Príliš veľa tekutiny. Málo droždia. Príliš veľa múky. Staršie prísady, alebo nesprávny typ múky. 	 Pridajte menej tekutiny o 1 – 2 polievkové lyžice naraz. Používajte primeranú dávku. Pridajte viac droždia o ¼ lyžice naraz. Znížte množstvo múky. Použite čerstvé prísady.
Otvorený, navlhnutý / pórovitý chlieb.	Príliš veľa vody. Nepridali ste soľ.	 Používajte primerané dávky. Pri vyššej vlhkosti použite o trošku menej vody. Rôzne dávky múky, môžu vyžadovať menej tekutiny.
Vzduchová bublina pod kôrkou.	Cesto bolo slabo premiesené.	 Nanešťastie sa to jednorázovo prihodí. Ak problém pretrváva, pridajte o polievkovú lyžicu tekutiny viac.
Zobrazenie "H:HH" po stlačení tlačidla "start/stop".	Teplota v pekárničke je príliš vysoká na pečenie chleba.	Stlačte tlačidlo "start/stop" a odpojte pekárničku, potom vyberte panvicu von a otvorte kryt, kým sa pekárnička nevychladí.

ŠPECIÁLNY ÚVOD

1. Pre rýchle chleby

Rýchle chleby sú vyrobené s práškom do pečiva alebo sódou bikarbónou, ktoré sa aktivujú vlhkosťou a teplom. Pre dokonalé rýchle chleby odporúčame, aby bola tekutina umiestnená v dolnej časti nádoby na pečenie a suché prísady v hornej časti. Počas počiatočnej fázy miešania sa môžu suché prísady ukladať v rohoch nádoby. Preto treba spotrebiču pomôcť, aby sa zabránilo tvorte hrudiek múky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič odpojte od napájania a nechajte vychladnúť.

- panvica (nádoba) na chlieb: Utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte ostré alebo brúsne prostriedky. Neumývajte plech v umývačke riadu.
- 2. háky na miesenie: ak je problém pri vybratí, najskôr namočte.
- 3. kryt a okno: Čistite s mierne vlhkou handričkou.

Spotrebič je vyrobený v súlade so smernicami CE pre rušenie a bezpečné nízke napätie a bol navrhnutý tak, aby vyhovoval súčasným bezpečnostným požiadavkám.

Životné prostredie

Po ukončení životnosti spotrebič nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale ho odovzdajte do zberného dvora za účelom recyklácie. Tým pomôžete chrániť životné prostredie.

Záruka & servis

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, obráťte sa prosím na zákaznícke centrum Gorenje vo vašej krajine (telefónne číslo nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza zákaznícke centrum Gorenje, obráťte sa na predajcu Gorenje alebo na servis domácich spotrebičov Gorenje.

Len pre osobné použitie!

GORENJE VÁM PRAJE VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek úpravy!

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny:

Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

- Před použitím elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat tato základní bezpečnostní opatření:
- Uschovejte si tento návod, záruční list, účtenku a pokud možno i krabici s vnitřním balením!
- 3. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití!
- 4. Před použitím zkontrolujte, jestli údaj napětí zásuvky odpovídá údaji uvedenému na výkonovém štítku.
- 5. Pokud zařízení nepoužíváte nebo připojujete příslušenství, probíhá čištění, popř. došlo k poruše, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nejdříve zařízení vypněte. Zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
- 6. Abyste chránili děti před nebezpečím, které elektrospotřebiče představují, nikdy je nenechávejte u zařízení bez dozoru. Také při výběru umístění zařízení volte takové místo, ke kterému děti nemají přístup. Zajistěte, aby kabel nevisel dolů.

- 7. Pravidelně kontrolujte, jestli zařízení a kabel nejsou poškozené. Pokud došlo k jakémukoliv poškození, nesmíte zařízení používat.
- 8. Neopravujte zařízení sami, ale požádejte o radu autorizovaného odborníka.
- 9. Z důvodů vaší bezpečnosti je třeba, aby nefunkční nebo poškozenou zástrčku vyměnil pracovník našeho zákaznického servisu nebo osoba s obdobnou kvalifikací za odpovídající zástrčku od výrobce.
- 10. Udržujte zařízení a kabel mimo zdroje tepla a chraňte je před přímým slunečním zářením, vlhkostí, kontaktem s ostrými hranami apod.
- 11. Nikdy nenechávejte zařízení puštěné bez dozoru! Pokud stroj nepoužíváte, vždy ho odpojte od napájení, i kdyby to bylo jen na chvíli.
- 12. Používejte pouze originální příslušenství.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- 14. Zařízení nesmí být za žádných okolností umístěno do vody nebo jiné kapaliny ani s nimi nesmí přijít do kontaktu. Zařízení neobsluhujte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- 15. Pokud se zařízení namočí nebo navlhne, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nesahejte do vody.
- 16. Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel uvedený na výkonovém štítku zařízení.
- 17. Zařízení nepřipojujte k poškozené zásuvce.
- 18. Nedotýkejte se žádných částí zařízení, které jsou v pohybu nebo se točí.
- 19. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte madla a úchyty.
- 20. Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.
- 21. Toto zařízení mohou používat deti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální schopností ci osoby bez dostatecnych zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledne bezpecného používání zarízení a pokud znají související rizika. Deti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a uživatelskou údržbu nesmí provádet deti do 8 let a bez dozoru.
- 22. Nikdy se nesnažte pečicí formu uvolnit údery na horní stranu nebo hranu této formy –mohlo by dojít k poškození pečicí formy.
- 23. Do spotřebiče se nesmějí vkládat kovové fólie nebo podobné materiály, protože hrozí riziko požáru nebo zkratu.
- 24. Nikdy spotřebič nezakrývejte utěrkou ani jakýmkoli jiným materiálem teplo a pára musejí volně unikat. Pokud zakryjete spotřebič nebo pokud spotřebič přijde do styku s hořlavým materiálem, může dojít ke vzniku požáru.
- 25. Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spĺnači nebo k systému dálkového ovládání, hrozí nebezpečí.
- 26. Hladina hluku: Lc <68 dB (A)

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ).

Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

První použití zařízení:

Zkontrolujte pečicí formu a vyčistěte zbylý prostor pečicí komory. Nepoužívejte ostré předměty a neškrábejte povrch! Pečicí forma je opatřena nepřilnavým povrchem. Vymažte pečicí formu a nechte ji prázdnou péci zhruba 10 minut. Ještě jednou pekárnu vyčistěte. Umístěte hnětací hák na osu v pečicím prostoru. Pokud zaznamenáte nežádoucí zápach, vyvětrejte místnost.


Elektrická přípojka:

Zařízení se smí připojit pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce 230 V, 50 Hz. Když je stroj připojen k napájení, ozve se zvukové znamení a po chvíli se na displeji zobrazí údaj "3:00". Dvojtečka mezi číslicemi 3 a 00 nesvítí trvale.

Zařízení je nyní připraveno k provozu a automaticky se nastaví na program 1 (výchozí pozice), ale nespouští se.

FUNKCE A PROVOZ

Seznamte se s vaší pekárnou

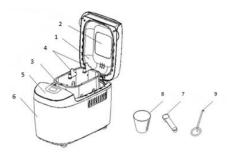

- 1. Poklice
- 2. Průzor
- Pečicí forma
- 4. Hnětací nůž
- 5. Ovládací panel
- Objímka
- 7. Odměrka lžíce
- 8. Odměrka šálek
- Háček

ÚVOD K OVLÁDACÍMU PANELU

(Potisk se může měnit bez předchozího upozornění.)



Start/stop (Spustit/zastavit)

Pro spuštění a zastavení zvoleného pečicího programu.

Pro spuštění programu stiskněte jednou tlačítko "START/STOP". Ozve se krátké zvukové znamení, dvojtečka na časovém displeji začne blikat a spustí se program. Po spuštění programu zůstávají všechna ostatní tlačítka vypnutá, kromě tlačítka START/STOP.

Pro zastavení programu stiskněte tlačítko "**START/STOP**" a podržte ho asi 3 sekundy. Ozve se zvukové znamení, což znamená, že se program vypnul.

Funkce "Pauza"

Poté, co je spuštěn proces, můžete stisknout jednou tlačítko **START/STOP** a kdykoli tak proces přerušit; proces se přeruší, ale nastavení je uloženo do paměti a pracovní doba bliká na displeji. Stiskněte znovu tlačítko **START/STOP**; program bude jakéhokoli.

Menu

Používá se pro nastavení jednotlivých programů. Po každém stisknutí (doprovázeném krátkým zvukovým signálem) dojde ke změně programu. Opakovaně tiskněte tlačítko a na displeji se v cyklu zobrazí 16 nabídek. Zvolte požadovaný program. Funkce 16 nabídek jsou vysvětleny níže.

- 1. **Základní**: hnětení, kynutí a pečení běžného chleba. Pro zvýraznění chuti lze přidat další složky.
- Francouzský: hnětení, kynutí a pečení s prodlouženou dobou kynutí. Chléb pečený v tomto programu bude mít křupavější kůrku a jemnější konzistenci.
- Celozrnný pšeničný chléb: hnětení, kynutí a pečení celozrnného pšeničného chleba. Nastavení odloženého startu se nedoporučuje, protože by výsledek nemusel být podle očekávání.
- Sladké pečivo: hnětení, kynutí a pečení sladkého chleba. Pro zvýraznění chuti lze přidat další složky.
- Superrychlé pečení: hnětení, kynutí a pečení bochníku proběhne velmi rychle. Bochník bude většinou menší a bude mít hrubší strukturu než chléb, který se připravuje tak, že se použije rychlý ("QUICK") program.
- 6. **Bezlepkové pečivo:** hnětení, kynutí a pečení bezlepkového chleba.
- Rychlé pečení: v tomto programu se nedoporučuje používat velikost bochníku a nastavovat
 odložený start. Hnětení, kynutí a pečení bochníku proběhne rychleji než v základním programu.
 Bochníky pečené v tomto programu jsou obvykle menší a mají hrubší strukturu.
- 8. **Koláče/dorty:** hnětení, kynutí a pečení koláčů/dortů. Jako kypřicí prášek použijte hydrogenuhličitan sodný nebo prášek do pečiva.
- 9. **Hnětení:** hnětení mouky a dalších složek
- Těsto: hnětení a kynutí bez pečení. Vezměte těsto z nádoby na pečení chleba a tvořte rohlíky, housky, pizzu atd.
- 11. **Těstovinové těsto:** hnětení
- 12. **Jogurt:** výroba jogurtu
- Zavařenina: vaření džemů (želé, marmeláda atd.) Ovoce nakrájejte před vložením do pečicí nádoby na kostičky.
- Pečení: pouze pečení, bez hnětení a kynutí. Tento program lze použít také pro prodlouženou dobu pečení s vlastními nastaveními.
- 15. **Domácí chléb 1:** umožňuje programování uživatelem: uživatel může změnit výchozí nastavení pro hnětení, kynutí, pečení a udržení teploty, a to u každého kroku.
- 16. **Domácí chléb 2:** umožňuje programování uživatelem: uživatel může změnit výchozí nastavení pro hnětení, kynutí, pečení a udržení teploty, a to u každého kroku.

Program Home Made (domácí)

e) Stiskněte jednou (a přidržte 2 vteřiny) tlačítko "HOME MADE" (DOMÁCÍ VÝROBA). Na displeji se objeví text "KNEAD1" (HNĚTENÍ1). Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" a nastavte čas v minutách. Poté znovu stiskněte tlačítko "HOME MADE" (DOMÁCÍ VÝROBA) pro potvrzení nastaveného času pro tento postup.

- f) Na displeji se objeví text "RISE1" (KYNUTÍ1). Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" k nastavení času v minutách. Počet minut se zvýší v rychlejším tempu, jestliže tlačítko stisknete a přidržíte. Stiskněte tlačítko "HOME MADE" (DOMÁCÍ VÝROBA) pro potvrzení nastavení.
- g) Stejným způsobem nastavte zbývající kroky. Po programování stiskněte tlačítko "START/STOP" k ukončení nabídky nastavení.
- h) Stiskněte znovu tlačítko "START/STOP" pro zahájení provozu.

Barva

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit **LIGHT (SVĚTLÉ)**, **MEDIUM (STŘEDNÍ)** nebo **DARK (TMAVÉ)** zabarvení kůrky. Je-li nastavena volba "RAPID" (RYCHLE), bude program kratší.

Bochník

Stisknutím tohoto tlačítka volíte velikost chleba. Pamatujte, že celkový čas přípravy se u různých velikostí bochníku může lišit.

Odložení ("+, -")

Pokud chcete, aby spotřebič nezačal pracovat ihned, můžete použít toto tlačítko pro nastavení délky zpoždění.

Musíte se rozhodnout a nastavit, kdy má být chléb upečený, pomocí tlačítka "+, -". Nezapomínejte, že čas zpoždění by měl obsahovat čas pečení zvoleného programu. Po uplynutí tohoto času odložení bude možno podávat teplý chléb k jídlu. Nejdříve je potřeba zvolit program a barvu kůrky a poté pomocí tlačítka "+, -" zvyšovat délku odložení po 10 minutách. Maximální délka odložení je 15 hodin. Příklad: Aktuální čas je 20:30 a vy chcete, aby byl chléb připravený ke konzumaci v 7 hodin příští den ráno, tzn. za 10 hodin a 30 minut. Zvolte program z nabídky, kůrku, velikost bochníku a pak stiskněte tlačítko "+, -" pro nastavení času 10:30 na displeji. Poté stiskněte tlačítko STOP/START (ZASTAVIT/SPUSTIT) pro aktivaci programu odloženého spuštění. Tečka začne blikat a displej začne odpočítávat a zobrazovat zbývající čas. V 7:00 ráno budete mít čerstvý chléb. Pokud chleba ihned nevyjmete, spustí se funkce udržování teploty po dobu 1 hodiny.

Poznámka: Při využití funkce odloženého spuštění nepoužívejte žádné netrvanlivé přísady, např. vejce, čerstvé mléko, ovoce, cibuli atd.

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY

Chléb je možné automaticky udržovat teplý 1 hodinu po ukončení pečení. Pokud chcete chléb vyjmout v okamžiku, kdy je zahříván, vypněte program tak, že stisknete tlačítko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT).

PAMĚŤ

Pokud došlo k výpadku napájení v průběhu přípravy chleba, proces výroby chleba bude automaticky pokračovat i bez stisknutí tlačítka START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT) za předpokladu, že výpadek není delší než 10 minut. Pokud je výpadek delší než 10 minut, údaje se neuchovají. Musíte proto vyjmout přísady z pečicí formy, opět je do formy vložit a pekárnu znovu spustit. Pokud těsto ještě nebylo v okamžiku výpadku ve fázi kynutí, můžete rovnou stisknout tlačítko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT), a tím spustíte program od začátku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Pekárna na chleba pracuje skvěle při různých teplotách, ale ve velmi teplé nebo velmi chladné místnosti může být rozdíl ve velikosti upečeného bochníku. Doporučujeme pekárnu používat v místnosti s teplotou od 15 °C do 34 °C.

ZOBRAZENÍ VAROVÁNÍ:

- Pokud se na displeji objeví "HHH" poté, co jste stiskli tlačítko START/STOP, znamená to, že teplota uvnitř pečicí formy je stále příliš vysoká. Pak je nutné program zastavit. Otevřete víko a nechte pekárnu 10 až 20 minut vychladnout.
- Pokud se na displeji objeví"LLL"po stisknutí tlačítka START/STOP (kromě programu BAKE PEČENÍ), znamená to, že teplota uvnitř je příliš nízká (doprovázeno 5 pípnutími). Pípání zastavíte stisknutím tlačítka START/STOP, otevřete víko a nechte přístroj 10 až 20 minut v klidu, aby se dostal na pokojovou teplotu.
- 3. Pokud displej zobrazuje "E E0" nebo "E E1" poté, co jste stiskli tlačítko START/STOP, znamená to, že teplotní čidlo nefunguje správně. Nechte čidlo zkontrolovat autorizovaným odborníkem.

JAK PÉCI CHLÉB

- Umístěte pečicí formu na místo a otáčejte jí po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Forma je nyní ve správné poloze. Upevněte hnětací nůž na pohonnou hřídel. Před umístěním hnětacího nože doporučujeme otvor vyplnit margarínem odolným vůči teplu, aby se těsto k noži nepřichytilo. Také tím usnadníte vyjmutí hnětacího nože z chleba.
- Vložte přísady do pečicí formy. Dodržujte pořadí uvedené v receptu. Nejdříve se zpravidla vkládá voda nebo tekutina, poté přidejte cukr, sůl a mouku. Kvasnice nebo kypřicí prášek vždy přidávejte až nakonec.



Poznámka: Maximální množství mouky a kvasnic, které lze použít, najdete v receptu.

- V mouce udělejte prstem malou prohlubeň a do ní vložte kvasnice. Ujistěte se, že kvasnice neisou v kontaktu s tekutinou nebo solí.
- 4. Víko zvolna zavřete a zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- 5. Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zvolte požadovaný program.
- 6. Stisknutím tlačítka **COLOR** zvolte požadovanou barvu kůrky.
- 7. Stisknutím tlačítka LOAF SIZE zvolte požadovanou velikost (1125g, 1350g nebo 1600 g).
- 8. Nastavte čas odloženého spuštění stisknutím tlačítka "+, -". Tento krok můžete vynechat, jestliže chcete pekárnu zapnout ihned.
- 9. Pekárnu spusťte stiskem tlačítka **START/STOP**.
- 10. U programů 1-7 uslyšíte v průběhu provozu zvuková znamení. To jsou upozornění, abyste přidali přísady. Otevřete víko a přidejte přísady. Ventilačním otvorem ve víku může v průběhu pečení ucházet pára. To je normální.
- 11. Jakmile proces skončí, ozve se 10 pípnutí. Pokud tlačítko **START/STOP** podržíte stisknuté asi 2 sekundy, proces se zastaví a můžete chléb vyjmout. Otevřete víko, pomocí kuchyňských chňapek otočte pečicí formou proti směru hodinových ručiček a formu vyjměte. Pozor: Pečicí forma a chléb mohou být velmi horké! Vždy postupuite opatrně.
- 12. Před vyklopením chleba nechte pečicí formu vychladnouť. Pak pomocí nepřilnavé stěrky jemně uvolněte okraie chleba od formy.
- Otočte pečicí formu dnem vzhůru na drátěnou podložku nebo čistou kuchyňskou desku a jemným potřásáním chléb vyklopte.

- 14. Než chléb začnete krájet, nechte ho asi 20 minut vychladnout. Doporučujeme chléb krájet elektrickým kráječem nebo zubatým nožem, nikoli nožem na ovoce nebo kuchyňským nožem, aby se chléb nezdeformoval.
- 15. Jestliže nejste v místnosti, kde se pekárna nachází, nebo tlačítko START/STOP po skončení pečení nestisknete, chléb bude automaticky udržován teplý po dobu 1 hodiny, kdy se funkce udržení teploty ukončí a ozve se 10 pípnutí.
- 16. Pokud zařízení nepoužíváte nebo jste dokončili operaci, odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

Poznámka: Než začnete chléb krájet, vyjměte hnětací nůž vespod chleba pomocí háčku. Bochník je horký – nikdy hnětací nůž nevyjímejte rukou.

Poznámka: Pokud chléb nesníte celý, doporučujeme zbytek vložit do plastového sáčku nebo plastové nádoby. Chléb lze skladovat při pokojové teplotě přibližně po dobu tří dnů. Pokud ho chcete uchovávat déle, zabalte ho do plastového sáčku nebo ho vložte do plastové nádoby a dejte do ledničky, kde vydrží až deset dnů. Protože se do doma pečených chlebů většinou nepřidávají konzervanty, obvyklá doba trvanlivosti nepřekračuje trvanlivost chlebů z obchodu.

RECEPTY

Zkratky:

pl = polévková lžíce

Sušené droždí (1 balení po 7 g) = čerstvé droždí (1 balení po 25 g)

čl = čajová lžička

1. ZÁKLADNÍ	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	4 pl	4 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

2. FRANCOUZSKÉ	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	2 pl	2 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

3. CELOZRNNÝ PŠENIČNÝ CHLÉB	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	2 pl	2 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

4. SLADKÉ PEČIVO	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	410 ml	460 ml	540 ml
sůl	1 čl	1,5 čl	2 čl
Cukr	5 pl	6 pl	7 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

5. SUPERRYCHLÉ PEČENÍ	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	520 ml	1	1
sůl	2 čl	1	1
Cukr	2 pl	1	1
Olej	3 pl	1	1
Mouka	840 g	1	1
Droždí	7 g	1	1

6. BEZLEPKOVÉ PEČIVO	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	500 ml	560 ml	640 ml
sůl	2 čl	2 čl	3 čl
Cukr	3 pl	3 pl	4 pl
Olej	3 pl	3 pl	4 pl
Mouka	700 g	800 g	900 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

7. RYCHLÉ PEČENÍ	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	430 ml	520 ml	610 ml
sůl	2 čl	2 čl	3 čl
Cukr	3 pl	3 pl	4 pl
Olej	3 pl	3 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	7 g	8 g	9 g

8. KOLÁČ/DORT	1 125 g	1 350 g	1 600 g
Voda	30 ml	30 ml	30 ml
vejce	7	8	10
Cukr	8 pl	9 pl	10 pl
Olej	3 pl	3 pl	4 pl
Mouka	420 g	560 g	700 g
Droždí	6 g	7 g	8 g

9. HNĚTENÍ	/	/	/
Voda	330 ml	1	1
sůl	1 čl	1	1
Olej Mouka	3 pl	1	1
Mouka	560 g	1	1

10. TĚSTO	/	/	/
Voda	610 ml	1	1
sůl	3 čl	1	1
Cukr	2 pl	1	1
Olej Mouka	3 pl	1	1
Mouka	890 g	1	1
Droždí	5 g	1	1

11. TĚSTOVINOVÉ TĚSTO	/	/	/
Voda	30 ml	1	1
vejce	10	1	1
sůl	1 čl	1	1
Olej Mouka	3 pl	1	1
Mouka	1000 g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Plnotučné mléko	1800 ml	1	1
Jogurt	180 ml	1	1

13. DŽEM/MARMELÁDA	/	/	/
Ovoce	900 g	1	1
želírující cukr v poměru 2 : 1	500 g	1	1

Odstraňování problémů

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Bochník nakyne, potom spadne.		 Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka, použijte chladnější tekutinu. Přidejte 1/4 čajové lžičky soli. Přidejte 1-2 polévkové lžíce mouky, použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky. Uberte 1/4-1/4 čajové lžičky kvasnic, použijte čerstvé kvasnice, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.
Chléb příliš vykyne.	Příliš mnoho kvasnic. Příliš mnoho mouky nebo nesprávný typ mouky. Nedostatek soli nebo jste úplně zapomněli přidat sůl. Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením.	 Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka, použijte chladnější tekutinu. Přidejte ¼ čajové lžičky soli. Uberte ½ čajové lžičky cukru nebo medu. Uberte 1-2 polévkové lžíce mouky. Uberte ½ čajové lžičky kvasnic, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.

	. Nedestately loves sie	T
Chléb dostatečně nevykyne.	 Nedostatek kvasnic. Kvasnice jsou příliš staré nebo byl použit nesprávný typ. Příliš mnoho nebo příliš málo vody nebo tekutiny. Během programu kynutí bylo otevřeno víko. Byl použit nesprávný typ mouky nebo byla mouka stará. Tekutina byla příliš studená nebo příliš horká. Nebyl přidán žádný cukr. 	 Přidejte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka. Uberte ¼ čajové lžičky soli. Přidejte ½ čajové lžičky cukru nebo medu. Použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky. Přidejte ½-¼ čajové lžičky kvasnic, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.
Bochník je malý a tuhý.		 Použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky. Přidejte kvasnice, použijte čerstvé kvasnice, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.
Kůrka je příliš světlá.		 Přidejte ½ čajové lžičky cukru nebo medu.
Bochník je nedopečený.		 Zkontrolujte přívod proudu, zvolte správné nastavení.
Bochník je přepečený.		 Uberte ½ čajové lžičky cukru nebo medu. Zvolte správné nastavení.
Chlebová směs není umíchaná.		 Usaďte správně chlebový pekáč, zatlačte hnětací metly správně do unašečů v chlebovém pekáči.
Přizpůsobení pro vysokou nadmořskou výšku.		 Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka. Uberte ½ čajové lžičky cukru nebo medu. Uberte ½-¼ čajové lžičky kvasnic.
Chléb vůbec nevykyne.	 Zapomněli jste přidat kvasnice nebo jsou kvasnice staré. Kvasnice byly zničeny stykem se solí nebo přidáním přísady, která byla příliš horká. Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením. 	 Kvasnice se mají 48 hodin po otevření vyhodit a nemají překročit datum použitelnosti. Vždy přidávejte přísady v pořadí uvedeném v receptu, tekutinu první a kvasnice naposled. Používejte pouze vlažné přísady.
Chléb z celozrnné mouky nakyne méně.	 U chleba z celozrnné mouky je normální, že méně vykyne a má hutnější strukturu. 	Chcete-li kypřejší strukturu, použijte recept s 50 % celozrnné mouky.
Celozrnný chléb má někdy svraštělý nebo mírně propadlý vršek.	To je typické pro celozrnný chléb ve vaší domácí pekárně Home Bread Maker, protože se lepek při hnětení, kynutí a pečení příliš přepne.	 Můžete upřednostňovat výsledky dosažené pomocí správného programu rychlého pečení celozrnného chleba Rapid Baked Wholemeal), který má kratší dobu kynutí. Hrubý vzhled neovlivňuje chuť a kvalitu chleba.

Bochník má velkou vzduchovou bublinu uvnitř nebo kůrka praskla.	Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením.	 Vždy přidávejte přísady v pořadí uvedeném v receptu, tekutinu jako první. Když používáte volbu odloženého startu, ujistěte se, že kvasnice jsou ve středu pekáče.
Hutný slehlý chléb.	 Příliš mnoho tekutiny. Nedostatek kvasnic. Příliš mnoho mouky. Starší přísady nebo špatný typ mouky. 	 Současně uberte 1-2 polévkové lžíce tekutiny. Použijte přesně odměřená množství. Současně přidejte 1/4 čajové lžičky kvasnic. Snižte množství mouky. Používejte čerstvé přísady.
Otevřený, vlhký, příliš pórovitý chléb.	Příliš mnoho tekutiny. Nepřidali jste žádnou sůl.	 Použijte přesně odměřená množství. V prostředí s vysokou vlhkostí použijte o trochu méně vody. Různé šarže mouky mohou vyžadovat méně tekutiny.
Vzduchové bubliny pod kůrkou.	Těsto nebylo dostatečně uhněteno.	 Toto se bohužel stane ve výjimečných případech. Pokud problém přetrvává, přidejte polévkovou lžíci tekutiny navíc.
Po stisknutí tlačítka " start/stop" se zobrazí "H:HH".	Teplota v pekárně je příliš vysoká na pečení chleba.	 Stiskněte tlačítko "start/stop" a vypojte pekárnu, pak vyjměte pekáč, otevřete kryt a nechte jej tak, dokud pekárna nevychladne.

SPECIÁLNÍ ÚVOD

1. Rychlý chléb

Rychlý chléb se připravuje pomocí kypřicího prášku nebo jedlé sody, které jsou aktivovány vlhkostí a teplotou. Abyste dosáhli co možná nejlepšího výsledku při pečení rychlého chleba, doporučuje se, aby byly veškeré tekutiny umístěny na dno pečicí formy a suché přísady navrch. Během počátečního promíchání se mohou suché přísady nahromadit v rozích nádoby. Musíte pomoci zařízení v míchání, abyste předešli vytváření nerozmíchaných shluků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte zařízení od zdroje napájení a nechte ho před čištěním vychladnout.

- Pečicí forma: Otřete zevnitř a zvenčí vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní přípravky. Nemyjte plech v myčce nádobí.
- 2. Hnětací hák: Pokud nelze hnětací hák sejmout z osy, namočte pečicí formu nejdříve do vody.
- 3. Víko a okénko: Očistěte víko a zařízení zevnitř i zvenčí vlhkým hadříkem.

Tento spotřebič odpovídá směrnicím CE o potlačení vysokofrekvenčního rušení a bezpečnosti nízkého napětí a byl zkonstruován tak, aby splnil stávající bezpečnostní požadavky.

Životní prostředí

Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte ho k recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

Záruka a servis

S případnými žádostmi o informace nebo v případě problémů se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

Pouze pro osobní použití!

SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!

PL

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

- 1. Instrukcję obsługi, umowę gwarancyjną, rachunek i, o ile to możliwe, również opakowanie, należy zachować.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego!
- 3. Wtyczkę należy zawsze wyciągnąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest w użyciu, gdy montowane są części dodatkowego wyposażenia, przed czyszczeniem urządzenia oraz gdy pojawią się jakiekolwiek zakłócenia. Przed tym urządzenie należy wyłączyć. Wyłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za kabel, lecz za wtyczkę.
- 4. Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, jakie mogą stwarzać urządzenia elektryczne, dzieci nie powinno pozostawiać się w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwolić, aby kabel przyłączeniowy zwisał z urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie bądź kabel nie zostały uszkodzone. Urządzenia nie należy użytkować, jeśli stwierdzi się jakiekolwiek uszkodzenie.
- 6. W razie uszkodzenia, urządzenia nie należy próbować naprawić samemu, lecz zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.

- 7. Ze względu na bezpieczeństwo, w przypadku zepsucia się lub uszkodzenia wtyczki, powinna ona zostać wymieniona przez autoryzowany serwis lub osobę do tego upoważnioną na wtyczkę o takich samych papametrach.
- 8. Úrządzenia oraz kabla przyłączeniowego nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, stawiać na ostrych krawędziach itp. Należy uważać, aby kabel przyłączeniowy nie dotykał gorących powierzchni.
- Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru. Po użytkowaniu urządzenie należy wyłączyć, nawet jeżeli miałoby to być tylko na chwilę.
- 10. Używać należy wyłącznie oryginalne części wyposażenia.
- 11. Urządzenia nie należy użytkować na wolnym powietrzu.
- 12. W żadnym wypadku urządzenia nie należy zanurzać w wodzie czy innej cieczy, jak też nie powinno się ono znaleźć w pobliżu jakiejkolwiek cieczy. Urządzenia nie należy stawiać na mokrym podłożu! Urządzenia nie należy dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami!
- Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy odłączyć dopływ energii elektrycznej do gniazdka i natychmiast wyciągnąć wtyczkę. Nie dotykać wody.
- 14. Urządzenie należy stosować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, oznaczonym na urządzeniu.
- 15. Urządzenia nie należy użytkować, jeśli uszkodzona została wtyczka bądź kabel przyłączeniowy.
- 16. Nie należy dotykać ruchomych lub obrotowych elementów urządzenia.
- 17. Urządzenie należy postawić na równym podłożu. Powinno być przynajmniej 5 cm oddalone od ścian.
- 18. Do czyszczenia nie należy stosować żrących środków czyszczących.
- 19. Końcówkę do wyrabiania należy umyć zaraz po użyciu.
- 20. Nie należy dotykać gorących powierzchni. Należy zastosować uchwyty bądź rękawice kuchenne.
- 21. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane
- 22. z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- 23. Chcąc wyjąć z urządzenia formę do pieczenia, nie należy uderzać w jej ścianki ani krawedzie, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.
- 24. Do urządzenia nie należy wkładać folii aluminiowej ani innych materiałów, ponieważ zwiększa to niebezpieczeństwo pożaru lub spięcia elektrycznego.

- 25. Urządzenia nigdy nie należy pokrywać ręcznikiem czy kocem, ponieważ w ten sposób ciepło i para nie mogą swobodnie wydostawać się z urządzenia. Jeśli urządzenie jest pokryte lub wejdzie w kontakt z materiałem łatwozapalnym, może to spowodować pożar.
- W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego
- 27. włącznika czasowego czy też systemu zdalnego sterowania.
- 28. Poziom emisji hałasu: Lc < 68 dB (A)

Urządzenie oznakowane jest zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Pierwsze użytkowanie urządzenia

Sprawdzić należy formę do pieczenia chleba i oczyścić część urządzenia, przeznaczoną do pieczenia. Nie należy przy tym stosować ostrych przedmiotów ani czymkolwiek szorować powierzchni! Forma do pieczenia chleba zabezpieczona jest specjalną powłoką przeciwko przywieraniu. Formę do pieczenia chleba należy posmarować tłuszczem i przez 10 minut włączyć, by działała pusta. Podczas tego unosić się będzie nieprzyjemny zapach nowości, dlatego należy otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. Formę należy ponownie wyczyścić. Na wale obrotowym na dnie naczynia należy umieścić końcówkę do wyrabiania masy.

Podłączenie do sieci elektrycznej:


Urządzenie można podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego 230V \sim 50Hz.

Po podłączeniu słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy, a po chwili na wyświetlaczu pojawi się napis, "3:00". Dwukropek pomiędzy 3 i 00 nie będzie widoczny cały czas.

Urządzenie gotowe jest do użytkowania i automatycznie nastawione jest na program 1 (pozycja standardowa), jednak nie zostało jeszcze uruchomione.

Funkcje i sposób działania

Panel sterujący

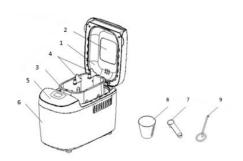

- 1. Pokrywa
- 2. Okienko kontrolne
- 3. Forma do pieczenia chleba
- 4. Łopatka mieszająca
- Panel sterujący
- 6. Obudowa
- 7. Łyżka do odmierzania
- 8. Pojemnik do odmierzania
- 9. Hak

OPIS PANELU STERUJACEGO

(Wygląd wyświetlacza może ulec zmianie bez uprzedniego ostrzeżenia.)



Start/ stop

Używając tego przycisku, można uruchomić lub wyłączyć wybrany program pieczenia. Program pieczenia należy uruchomić za pomocą przycisku "START/ STOP". Słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy, po czym dwukropek na wyświetlaczu zacznie pulsować i nastąpi uruchomienie programu. Po uruchomieniu programu przestaną działać wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisku "START/ STOP".

Chcąc przerwać działanie programu, należy przycisnąć przycisk "START/ STOP" (przytrzymać należy go na czas około 3 sekund). Zatrzymanie programu zasygnalizowane zostanie przez sygnał dźwiękowy.

Pauza

Gdy program zostanie uruchomiony, można przycisnąć przycisk "START/ STOP" i wówczas program zostanie chwilowo zatrzymany, ustawienie pozostanie jednak w pamięci, a czas programu będzie pulsował na wyświetlaczu LCD. Ponownie przyciskając przycisk "START/ STOP", program będzie kontynuowany.

Wybór programu

V menu (menu) należy wybrać żądany program pieczenia. Każde naciśnięcie, któremu towarzyszyć będzie krótki sygnał dźwiękowy, oznacza zmianę programu pieczenia. Następujące po sobie naciśnięcia przycisku spowodują, że na wyświetlaczu LCD wyświetli się 16 dostępnych programów pieczenia. Wybrać należy żądany program. Funkcje wszystkich programów zostały przedstawione poniżei.

- Podstawowy: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie standardowego chleba. Dla poprawy smaku można dodać jeszcze inne składniki.
- Francuskie: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie z wydłużonym czasem rośnięcia. Pieczywo
 wypiekane przy użyciu tego programu będzie miało bardziej chrupiąca skórkę i delikatniejszą
 teksture.
- Razowe: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie pieczywa razowego. Ustawienia opóźnionego czasu uruchomienia nie zaleca się, ponieważ mogłoby ono doprowadzić do pogorszenia rezultatów.
- Słodkie: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie słodkiego pieczywa. Dla poprawy smaku można dodać jeszcze inne składniki.

- Ultraszybki: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie bochenka następuje bardzo szybko. Zazwyczaj bochenek będzie mniejszy i będzie miał bardziej chropowatą teksturę niż pieczywo upieczone przy użyciu programu "QUICK".
- 6. **Bezglutenowe**: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie pieczywa bezglutenowego.
- 7. Szybki: w tym programie korzystanie z ustawień wielkości bochenka i opóźnionego uruchomienia nie jest zalecane. Wyrabianie, rośnięcie i pieczenie bochenka następuje szybciej niż w przypadku podstawowego programu. Bochenki pieczone przy użyciu tego programu są zazwyczaj mniejsze i mają bardziej chropowatą teksturę.
- 8. **Ciastka**: wyrabianie, rośnięcie i pieczenie ciastek. Jako zakwasu używać wodorowęglanu sodu lub proszka do pieczenia.
- 9. **Wyrabianie:** wyrabianie mąki i innych składników.
- Ciasto: wyrabianie i rośnięcie bez pieczenia. Wyjąć z blachy ciasto chlebowe i uformować z niego bułki, pizzę, itp.
- 11. Ciasto makaronowe: wyrabianie
- 12. Jogurt: robienie jogurtu
- Dżem: gotowanie dżemów (galaretki, marmolady, itp.). Przed włożeniem owoców do blachy posiekać je w drobne kostki.
- 14. **Wypieki**: samo pieczenie bez wyrabiania i rośnięcia. Programu można użyć także przy wydłużonym czasie pieczenia i indywidualnych ustawieniach.
- Chleb domowej roboty 1: umożliwia programowanie przez użytkownika: użytkownik posiada możliwość zmiany fabrycznych ustawień na każdym etapie wyrabiania, rośnięcia, pieczenia i utrzymywania temperatury.
- Chleb domowej roboty 2: umożliwia programowanie przez użytkownika: użytkownik posiada możliwość zmiany fabrycznych ustawień na każdym etapie wyrabiania, rośnięcia, pieczenia i utrzymywania temperatury.

Użycie programu Chleb Swojski

- a) Nacisnąć jednokrotnie przycisk "HOME MADE" (i przytrzymać go w pozycji wciśniętej przez 2 sekundy). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "KNEAD1". Przy pomocy przycisków "+" i "–" ustawić czas w minutach. Następnie ponownie nacisnąć przycisk "HOME MADE", by potwierdzić ustawiony dla tej czynności czas.
- b) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "RISE1". Przy pomocy przycisków "+" i "–" ustawić czas w minutach. Przytrzymanie wciśniętego przycisku spowoduje przyśpieszenie zmienianych cyfr. Nacisnąć przycisk "HOME MADE", aby potwierdzić ustawienie.
- Pozostałe czynności ustawić w ten sam sposób. Po zakończeniu programowania nacisnąć przycisk "START/STOP", aby zamknąć menu ustawień.
- d) Ponowne naciśnięcie przycisku "START/STOP" spowoduje uruchomienie działania.

KOLOR (COLOUR)

Przy pomocy tego przycisku można wybrać **JASNY, ŚREDNI** lub **CIEMNY** kolor skórki. Program można skrócić ustawiając opcję "RAPID".

WIELKOŚĆ BOCHENKA (LOAF SIZE)

Przy pomocy tego przycisku należy wybrać wielkość bochenka. Całkowity czas działania się zmienia i jest uzależniony od wybranej wielkości bochenka.

OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA ("+, -")

Jeśli urządzenie zamierza się uruchomić za jakiś czas, przyciskając przycisk można nastawić opóźnione włączenie programu.

Przyciskając przycisk "+, -" należy wybrać czas, kiedy chce się, aby chleb był upieczony. Czas opóźnienia powinien zawierać w sobie również czas pieczenia w poszczególnym programie. Oznacza to, że gdy upłynie czas opóźnienia, chleb będzie już upieczony i gotowy do spożycia. Najpierw należy wybrać program i kolor skórki, a następnie przycisnąć przycisk "+, -", aby przedłużyć czas o opóźnienie włączenia. Każde przyciśnięcie przycisku przedłuża czas o 10 minut. Najdłuższy możliwy do ustawienia czas opóźnienia to 15 godzin.

Przykład: Załóżmy, że jest godzina 20.30, a zamierza się mieć świeżo upieczony chleb o 7.00 rano następnego dnia. Opóźnienie czasowe należy więc nastawić na 10 godzin i 30 minut. Wybrać należy program, wielkość bochenka, a następnie wielokrotnie przycisnąć przycisk "+, -", dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się 10:30. Przyciskając przycisk "START/ STOP", uruchomi się pieczenie z opóźnieniem czasowym. Dwukropek pulsuje, a na wyświetlaczu odliczany jest czas. O 7.00 rano w urządzeniu będzie czekał świeżo upieczony chleb. Jeśli nie wyjmie się go od razu, pozostanie w cieple jeszcze 1 godzinę po zakończeniu pieczenia.

Ostrzegamy, że ustawienia dłuższego opóźnienia czasowego nie zaleca się w przypadku stosowania łatwo psujących się składników takich, jak jaja, świeże mleko, owoce, cebula itd.

UTRZYMANIE CIEPŁA

Chleb można automatycznie utrzymać w cieple przez 1 godzinę po zakończeniu pieczenia. Jeżeli w czasie trwania programu utrzymania ciepła chleb zamierza się wyjąć z urządzenia, należy najpierw wyłaczyć program, przyciskając przycisk "START/ STOP".

ZAPISYWANIE W PAMIĘCI

Jeżeli podczas programu pieczenia chleba nastąpi chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej, program automatycznie zostanie wznowiony po upływie 10 minut, nawet jeżeli nie zostanie przyciśnięty przycisk "START/ STOP". Jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie trwała dłużej niż 10 minut, wybrany program nie zostanie zachowany w pamięci. W takim wypadku należy usunąć wszystkie składniki z formy do pieczenia chleba, włożyć do niej nowe składniki i ponownie włączyć wypiekacz do chleba. Jeżeli przerwa w dostawie energii nastąpi jeszcze zanim chleb zacznie wyrastać, wystarczy jedynie ponownie przycisnąć przycisk "START/ STOP", a program od razu się rozpocznie.

TEMPERATURA POKOJOWA


Wypiekacz do chleba działa normalnie w szerokim zakresie temperatur otoczenia, może jednak dojść do różnicy w związku z wielkością bochenka, jeżeli pieczenie przebiega w bardzo ciepłym lub bardzo chłodnym pomieszczeniu. Zaleca się, aby temperatura pokojowa wynosiła od 15 °C do 34 °C.

OSTRZEŻENIE NA WYŚWIETLACZU:

- Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "START/ STOP" na wyświetlaczu ukaże się napis "H HH", w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka temperatura. W takim przypadku należy zatrzymać program, otworzyć pokrywe i odczekać od 10 do 20 minut, aż urzadzenie sie ochłodzi.
- Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "START/STOP" na wyświetlaczu ukaże się napis "LLL" (za wyjątkiem programu Pieczenie), temperatura w urządzeniu jest zbyt niska (5 sygnałów dźwiękowych). W takim przypadku należy otworzyć pokrywę i odczekać od 10 do 20 minut, aż urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej.
- 3. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "START/STOP" na wyświetlaczu ukaże się napis "E E0" lub "E E1", oznacza to, że czujnik temperatury nie działa prawidłowo. W takim wypadku należy zwrócić sie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia czujnika temperatury.

PROCEDURA PIECZENIA CHLEBA

- 1. Formę na chleb należy umieścić we właściwym miejscu, obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zaskoczyła we właściwej pozycji. Łopatkę mieszającą należy zamocować na wale obrotowym. Łopatkę zaleca się wcześniej posmarować margaryną, odporną na działanie wysokich temperatur, aby nie przywierało do niej ciasto, o wiele łatwiej będzie też łopatkę można wyciągnąć z upieczonego chleba.
- Składniki należy włożyć do formy do pieczenia chleba. Dokładnie należy przestrzegać podanej w
 przepisie kolejności. Zazwyczaj najpierw należy włać wodę lub inny płyn, następnie dodać cukier,
 sól i makę, a dopiero na samym końcu drożdże lub proszek do pieczenia.



Ostrzeżenie: największa dopuszczalna ilość maki lub drożdży podana jest w przepisie.

- Na wierzchu kupki mąki należy palcem zrobić niewielkie wgłębienie, włożyć w nie drożdże i uważać, aby nie zetknęty się z wodą ani solą.
- Ostrożnie należy zamknąć pokrywę urządzenia i wtyczkę kabla przyłączeniowego umieścić w gniazdku.
- 5. Przycisnąć należy przycisk "**MENU**" i wybrać żądany program pieczenia.
- 6. Przycisnąć należy przycisk "COLOR" i wybrać żądaną barwę skórki.
- Przycisnąć należy przycisk "LOAF SIZE" (wielkość bochenka) i wybrać żądaną wielkość bochenka (1125g, 1350g lub 1600 g).
- 8. Przycisnąć należy przycisk "+, -" i wybrać ustawienie opóźnienia czasowego. Zamierzając chleb upiec od razu, należy ten krok programowania pominąć.
- 9. W celu uruchomienia urządzenia, należy przycisnąć przycisk "START/STOP".
- 10. W przypadku programów 1-7 będzie w trakcie działania stychać sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczało, że należy wówczas dodać składniki. Otwórzyć należy pokrywę i wsypać żądane składniki. Być może przez otwór wentylacyjny w czasie pieczenia wydostanie się nieco pary, jest to zupełnie normalnym zjawiskiem.
- 11. Po zakończeniu pieczenia słychać będzie 10 kolejnych sygnałów dźwiękowych. Można wtedy przycisnąć przycisk "START/STOP" (3 sekundy), aby zatrzymać pieczenie i wyjąć z wypiekacza upieczony chleb. Otwórzyć należy pokrywę i przy użyciu rękawic kuchennych, wyjąć formę do pieczenia chleba z urządzenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ostrzeżenie: forma do pieczenia chleba może być bardzo gorąca! Należy zachować ostrożność i zabezpieczyć się przed oparzeniem.

- 12. Zanim chleb wyjmie się z formy do pieczenia chleba , należy poczekać, aż forma ostygnie. Przy pomocy łopatek należy chleb delikatnie odsunąć od ścianek formy.
- 13. Forme na chleb należy obróć do góry dnem na metalową drucianą podstawką lub oczyszczony blat kuchenny i delikatnie potrząsać formą, aby chleb wysunał się ze środka.
- 14. Przed pokrojeniem, chleb należy pozostawić na około 20 minut, aby ostygł. Do krojenia chleba zaleca się używać elektrycznej krojarki lub specjalnego ząbkowanego noża do chleba, używanie noża do owoców czy zwykłego noża kuchennego da w efekcie nierówne i postrzępione kromki.
- 15. Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu pieczenia urządzenie nie zostanie wyłączone za pomocą przycisku "START/STOP", będzie automatycznie utrzymywało ciepło jeszcze przez około 1 godzinę. Kiedy czas utrzymywania ciepła się zakończy, słychać będzie 10 kolejnych sygnałów dźwiekowych.
- Po zakończeniu pieczenia, gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć z sieci elektrycznej.

Ostrzeżenie: Przed pokrojeniem bochenka należy przy pomocy haka usunąć łopatkę mieszającą ukrytą w dnie bochenka. Ponieważ chleb jest gorący, łopatki nie należy usuwać gołymi rękami, lecz podczas wykonywania tych czynności korzystać z rękawic kuchennych lub innej ochrony rąk.

Wskazówka: Jeżeli chleb nie zostanie zjedzony od razu, zaleca się pozostały chleb włożyć do szczelnej foliowej torebki lub do pojemnika na chleb. W ten sposób chleb można przechowywać w temperaturze pokojowej jeszcze przez 3 dni. Jeśli zamierza się przechowywać go dłużej niż 3 dni, chleb należy włożyć do szczelnego worka foliowego lub naczynia i schować do lodówki. W lodówce chleb poczeka jeszcze około 10 dni. Ponieważ chleb upieczony w domu nie zawiera konserwantów, nie może pozostać świeży dłużej niż ten kupiony w sklepie.

PRZEPISY

Legenda:

łs = łyżka stołowa Suche drożdże (1 opakowanie 7 g) = świeże drożdże (1 opakowanie 25 g) łh = łyżeczka do herbaty

1. PODSTAWOWY	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml
Sól	2 łh	3 łh	3 łh
Cukier	2 ls	4 ls	4 łs
Olej	3 ls	4 łs	4 łs
Mąka	700 g	840 g	980 g
Drożdże	5 g	6 g	7 g

2. FRANCUSKIE	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml
Sól	2 łh	3 łh	3 łh
Cukier	2 ls	2 ls	2 ls
Olej	3 ls	4 łs	4 łs
Mąka	700 g	840 g	980 g
Drożdże	5 g	6 g	7 g

3. RAZOWE	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml
Sól	2 łh	3 łh	3 łh
Cukier	2 ls	2 ls	2 ls
Olej	3 ls	4 łs	4 łs
Maka	700 g	840 g	980 g
Drożdże	5 g	6 g	7 g

4. SŁODKIE	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	410 ml	460 ml	540 ml
Sól	1 łh	1.5 łh	2 łh
Cukier	5 ls	6 ls	7 ls
Olej	3 ls	4 łs	4 łs
Mąka	700 g	840 g	980 g
Drożdże	5 g	6 g	7 g

5. ULTRASZYBKI	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	520 ml	1	1
Sól	2 łh	1	1
Cukier	2 ls	1	1
Olej	3 ls	1	1
Olej Mąka Drożdże	840 g	1	1
Drożdże	7 g	1	1

6. BEZGLUTENOWE	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	500 ml	560 ml	640 ml
Sól	2 łh	2 łh	3 łh
Cukier	3 ls	3 ls	4 ls
Olej	3 ls	3 ls	4 łs
Maka	700 g	800 g	900 g
Drożdże	5 g	6 g	7 g

- 07VDI	4405	1050	1000
7. SZYBKI	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	430 ml	520 ml	610 ml
Sól	2 łh	2 łh	3 łh
Cukier	3 ls	3 ls	4 łs
Olej	3 ls	3 ls	4 łs
Mąka	700 g	840 g	980 g
Drożdże	7 g	8 g	9 g

8. CIASTKA	1125 g	1350 g	1600 g
Woda	30 ml	30 ml	30 ml
Jajka	7	8	10
Cukier	8 ls	9 ls	10 ls
Olej	3 ls	3 ls	4 ls
Mąka	420 g	560 g	700 g
Drożdże	6 g	7 g	8 g

9. WYRABIANIE	/	/	/
Woda	330 ml	1	1
Sól	1 łh	1	1
Olej Mąka	3 ls	1	1
Mąka	560 g	1	1

10. CIASTO	/	/	/
Woda	610ml	1	1
Sól	3 łh	1	1
Cukier	2 ls	1	1
Olej	3 ls	1	1
Olej Mąka Drożdże	890 g	1	1
Drożdże	5 g	1	1

11. PASTA MAKARONOWE	/	/	/
Woda	30 ml	1	1
Jajka	10	1	1
Sól	1 łh	1	1
Olej Maka	3 ls	1	1
Maka	1000 g	1	1

12. JOGURT	/	/	/
Mleko pełne	1800 ml	1	1
Jogurt	180 ml	1	1

13. MARMOLADA	/	/	/
Owoce	900 g	1	1
cukier żelujący w stosunku 2:1	500 g	1	1

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Bochenek wyrasta, a następnie się zapada.		- 1-2 łyżeczki do herbaty mniej wody/ mleka, użyć chłodniejszej wody - ¼ łyżki więcej soli - 1-2 łyżki więcej mąki, użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki - ⅓-¼ łyżki mniej drożdży, użyć świeżych drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu
Bochenek zbyt mocno wyrasta.	- zbyt dużo dodanych drożdży - zbyt dużo mąki lub nieprawidłowy typ mąki - za mało soli - składniki płynne wymieszały się z drożdżami przed wyrabianiem	- 1-2 łyżeczki do herbaty mniej wody lub mleka, użyć chłodniejszej wody - ¼ łyżki więcej soli - ½ łyżki mniej cukru lub miodu - 1-2 łyżki mniej mąki - ⅓-¼ łyżki mniej drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu
Bochenek zbyt mało wyrasta.	- za mało drożdży - drożdże są nieświeże lub użyto niewłaściwego typu - zbyt dużo lub za mało wody bądź składników płynnych - pokrywa była otwarta podczas programu wyrastania - użyto niewłaściwego typu mąki lub starej czy też zapleśniałej mąki - składniki płynne były za zimne lub za gorące - nie został dodany cukier	- 1-2 łyżki więcej wody lub mleka - ¼ łyżeczki do herbaty mniej soli - ½ łyżki więcej cukru lub miodu - użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki - ¼-¼ łyżki więcej drożdży, użyć świeżych drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu
Bochenek jest mały i ciężki.		 użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki dodać drożdży, użyć świeżych

		drożdży, użyć odpowiedniego
		typu drożdży przy właściwym
Skórka jest zbyt		ustawieniu programu - ½ łyżki więcej cukru lub miodu –
jasna.		wybrać właściwe ustawienia
Bochenek jest za		
mało zapieczony.		- wybrać właściwe ustawienia
Bochenek jest		- ½ łyżki mniej cukru lub miodu
zbyt mocno		- wybrać właściwe ustawienia
zapieczony.		,
Mieszanka do		- pravilno namestite posodo za
wypieku chleba nie została		kruh, lopatico za gnetenje pravilno potisnite na gred v
wymieszana.		posodi za kruh
,		- 1-2 łyżki mniej wody lub mleka
Dostosowanie do		- ½ łyżki mniej cukru lub miodu
dużego n.v.		- 1/8-1/4 łyżeczki do herbaty mniej
		drożdży
	-być może nie zostały	- drożdże powinny być zużyte w
	dodane drożdże, lub były one nieświeże czy też	ciągu 48 godzin po otwarciu
	spleśniałe	opakowania i nie powinny być
	- drożdże zostały	użyte po upływie ich okresu
Bochenek wcale	zniszczone, wchodząć w	przydatności do spożycia - wszystkie składniki należy
nie chce	kontakt z solą lub ze zbyt	zawsze dodawać według
wyrosnąć.	gorącym dodanym	kolejności, zalecanej w przepisie,
	składnikiem - składniki płynne	składniki płynne na początku i
	- składniki płynne wymieszały się z	drożdże na końcu
	drożdżami przed	- używać należy tylko letnich
	wyrabianiem	składników
	- w przypadku chleba z	
Chleb	mąki z pełnego	- ab otrzymać lżejszą strukturę
pełnoziarnisty jest	przemiału to zupełnie normalne, taki chleb ma	chleba, należy zastosować 50 %
niższy.	również bardziej zwartą	mąki z pełnego przemiału
	strukturę	
Chleb	- to typowe dla chleba	otocować program ozvitki do
pełnoziarnisty ma	pełnoziarnistego,	- stosować program szybki, do szybkiego upieczenia chleba
czasem	upieczonego w tym	pełnoziarnistego, w którym
pofałdowany lub	wypiekaczu do chleba, wpływ glutenu w czasie	krótszy jest czas wyrastania
popękany	procesu wyrabiania,	- zwyczajny wygląd nie wpływa
wierzch.	wyrastania i pieczenia.	na smak i jakość chleba
	'	- wszystkie składniki należy
		zawsze dodawać według
Bochenek ma	- składniki płynne	kolejności, zalecanej w przepisie,
dużą dziurę w	wymieszały się z	drożdże na końcu
środku lub skórka jest pęknięta.	drożdżami przed wyrabianiem	 stosując funkcję opóźnienia czasowego, należy sprawdzić,
jest pękriięta.	wyrabianieni	czy drożdże są w środku formy
		na chleb
	- zbyt dużo płynu	- zmniejszyć ilość płynu
Duży, grudkowaty	 za mało drożdży 	dodawanego na raz o 1-2
chleb.	- zbyt dużo mąki	łyżeczki, używać dokładnych
	- nieświeże składniki lub	miarek
	zły typ mąki	- zwiększyć ilość drożdży

		jednorazowo o ¼ łyżeczki do herbaty - zmniejszyć ilość mąki - używać świeżych składników
Wilgotny, zbyt puszysty chleb.	- zbyt dużo płynu - za mało dodanej soli.	 używać dokładnych miarek w przypadku dużej wilgotności zastosować mniej wody różne typy mąki mogą wymagać mniej płynu
Pęcherzyk powietrza pod skórką.	- masa chlebowa została za mało wymieszana	 niestety, może do tego dojść w pojedyńczych przypadkach; jeżeli sytuacja się powtarza, należy dodać dodatkową łyżeczkę płynu.
Po przyciśnięciu przycisku "Start/Stop" na wyświetlaczu ukazuje się napis "H:HH".	- temperatura w urządzerniu jest zbyt wysoka, aby piec w nim chleb	- przycisnąć należy przycisk "Start/Stop" i odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej; formę do pieczenia chleba należy następnie wyciągnąć z urządzenia i pozostawić otwartą pokrywę, dopóki urządzenie się nie ochłodzi

SPECJALNE ZALECENIA

1. Chleb na szybko

Chleb na szybko można wyrobić, dodając do niego proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej, które uaktywni wilgoć i ciepło. Aby przygotować smaczny chleb na szybko, zaleca się, aby cały płyn wlać na dno formy do pieczenia chleba i na wierzchu wsypać wszystkie suche składniki (mąkę, cukier, sól). Przed wstępnym wyrabianiem składników na chleb na szybko, przy brzegach formy mogą się zebrać grudki mąki. Chcąc temu zapobiec, należy urządzeniu pomóc dobrze te grudki wymieszać.

Czyszczenie i przechowywanie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wypiekacz do chleba należy odłączyć z sieci elektrycznej i poczekać. aż sie ochłodzi.

- forma do pieczenia chleba: Wewnętrzne i zewnętrzne części formy należy wyczyścić wilgotną ściereczką. Nie należy stosować żrących lub szorujących środków czyszczących. Nie myć formy do pieczenia w zmywarce.
- końcówka do wyrabiania: Jeżeli nastaną trudności ze zdjęciem końcówki do wyrabiania z wału obrotowego, formę do pieczenia chleba należy najpierw namoczyć w wodzie.
- pokrywa i okienko kontrolne: Przy pomocy wilgotnej ściereczki należy oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wypiekacza do chleba oraz jego pokrywę.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy CE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy o bezpieczeństwie niskonapięciowym, a także spełnia obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

ŚRODOWISKO

Po upływie okresu eksploatacyjnego urządzenia nie należy składować wraz z innymi odpadami komunalnymi, lecz oddać go do upoważnionego centrum zbiórki materiałów do recyklingu. W ten sposób pomaga sie chronić środowisko naturalne.

GWARANCJA I SERWIS

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów należy zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta firmy Gorenje w Państwa kraju (numer telefonu znajdą Państwo na międzynarodowej umowie gwarancyjnej). Jeżeli w Państwa kraju nie ma takiego biura, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Gorenje lub do Działu Małych Urządzeń AGD firmy Gorenje. **Tylko do użytku domowego!**

GORENJE ŻYCZY WIELE SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA URZADZENIA!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

RU

Важные предупреждения

Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно изучите инструкцию.

- 1. Сохраняйте инструкцию, гарантийный лист, чек, а также по возможности коробку с внутренней упаковкой!
- 2. Прибор предназначен исключительно для личного, а не коммерческого использования!
- 3. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, на него устанавливаются дополнительные детали, выполняется его очистка, а также при возникновении неисправностей. Предварительно выключайте прибор. Тяните за вилку, а не за шнур.
- 4. Чтобы защитить детей от опасностей электроприборов, никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором. Поэтому при выборе места для установки прибора позаботьтесь о том, чтобы дети не имели к нему доступ. Убедитесь, что шнур не свисает с прибора.
- 5. Регулярно проверяйте прибор и шнур на отсутствие повреждений. Запрещается пользоваться прибором при наличии повреждений.
- 6. Запрещается ремонтировать прибор самостоятельно! Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте прибор с поврежденной вилкой. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, специалист которого должен заменить поврежденную вилку на равноценную новую.
- 8. Храните прибор и шнур вдали от источников тепла, прямого солнечного света, влаги, острых предметов и т. д. Следите, чтобы кабель прибора не соприкасался с горячими предметами.
- 9. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра! Каждый раз, когда вы не используете прибор, выключайте его, даже совсем ненадолго.
- 10. Используйте только оригинальные принадлежности.

- 11. Не пользуйтесь прибором вне помещения.
- 12. Запрещается помещать прибор в воду и другую жидкость, а также ставить на влажную поверхность. Запрещается пользоваться прибором мокрыми или влажными руками.
- 13. В случае попадания в прибор жидкости или влаги следует немедленно отсоединить его от розетки. Не прикасайтесь к воде на приборе.
- 14. Прибор должен использоваться только по назначению, указанному на приборе.
- 15. Запрещается включать прибор в поврежденную розетку.
- 16. Запрещается касаться любых подвижных или вращающихся деталей прибора.
- 17. Ставьте прибор на ровную твердую поверхность. Расстояние между стеной и прибором должно составлять не менее 5 сантиметров.
- 18. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- 19. Месильную лопасть мойте сразу после использования.
- 20. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки и держатели.
- 21. Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.
- 22. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- 23. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.
- 24. Не стучите по верхней части или краю формы для выпечки, чтобы извлечь хлеб, так как это может повредить форму.
- 25. Запрещается помещать в прибор металлическую фольгу и другие материалы. Опасность пожара или короткого замыкания!
- Запрещается накрывать прибор полотенцем и любым другим материалом, так как это препятствует свободному выходу тепла и пара из прибора. Накрытый или контактирующий с горючими материалами прибор может привести к пожару.
- 27. Прибор не предназначен для подключения к внешнему таймеру и внешнему блоку дистанционного управления.
- 28. Уровень шума: Lc < 68 дб (А)

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах EC.

Перед первым использованием

Проверьте форму для выпечки и очистите е внутри. Не используйте острые предметы и не скоблите! Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие. Смажьте форму маслом и поместите в печь прогреться на 10 минут. Проветрите помещение при появлении неприятного запаха. Снова очистите форму. Установите месильную лопасть на ось в форме для выпечки.

Подключение к электросети


Прибор подключают только к надлежащим образом установленной безопасной розетке, рассчитанной на 230 В \sim 50 Гц.

После подключения прибора к электрической розетке прозвучит звуковой сигнал, и на экране дисплея появится надпись «3:00». Двоеточие между числами «3» и «00» не будет мигать постоянно.

Прибор готов к работе, по умолчанию установлена программа 1, но выполнение программы еще не началось.

Функции и эксплуатация

Описание прибора

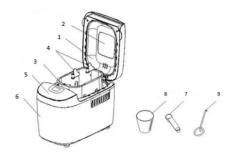

- 1. Крышка
- 2. Смотровое окно
- 3. Форма для выпечки
- 4. Месильная лопасть
- 5. Панель управления
- 6. Корпус
- 7. Мерная ложка
- 8. Мерный стакан
- 9. Крюк

Панель управления

(Возможны изменения в содержании трафаретных надписей без предварительного уведомления.)



Старт/стоп (Start/stop)

Служит для запуска и остановки выбранной программы.

Чтобы запустить программу, нажмите кнопку **START/STOP**. Прозвучит короткий звуковой сигнал, и начнут мигать две точки на дисплее времени, после этого начнется выполнение программы. После запуска программы все кнопки, кроме **START/STOP**, будут неактивны.

Чтобы остановить выполнение программы, нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** примерно 3 секунды. После того как прозвучит звуковой сигнал, программа выключится.

Пауза

Если после начала программы нажать кнопку **START/STOP**, выполнение программы приостановится, но настройка сохранится в памяти прибора, и на дисплее будет мигать время программы. Чтобы возобновить выполнение программа, нажмите на кнопку **START/STOP**.

Меню (Мепи)

Предназначено для выбора программ. Программа меняется при каждом нажатии (сопровождается коротким звуковым сигналом). При прерывистых нажатиях кнопки на ЖК-дисплее будут циклически отображаться 16 программ. Выберите программу. Ниже описаны 16 программ меню.

- 1. Обычный хлеб (Basic) Замешивание и подъем теста, выпекание обычного хлеба. Для обогащения вкуса добавьте дополнительные ингредиенты.
- Французская выпечка (French) Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба при более продолжительном подъеме. Хлеб, испеченный в этом режиме, будет иметь более хрустящую корочку и пышный мякиш.
- 3. **Цельнозерновой хлеб (Whole wheat)** Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба из цельнозерновой муки. Не рекомендуется использовать функцию отсрочки старта, так как это может ухудшить качество выпечки.
- Сладкая выпечка (Sweet) Замешивание и подъем теста, выпекание сдобы. Для обогащения вкуса добавьте дополнительные ингредиенты.
- Экспресс-выпечка (Ultra Quick) Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба за очень короткое время. Хлеб, испеченный в этом режиме, обычно меньше по размеру и имеет грубый мякиш, чем хлеб приготовленный на программе «Быстрая выпечка».
- Выпечка без глютена (Gluten free) Замешивание и подъем теста, выпекание безглютенового хлеба.
- Быстрая выпечка (Quick) Для данной программы не рекомендуется использовать функции LOAF (Буханка) и TIME (Отсрочка старта). Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба за более короткое время, чем на программе «Обычный хлеб». Хлеб, испеченный в этом режиме, обычно меньше по размеру и имеет плотный мякиш.
- 8. **Торт (Cake)** Замешивание, подъем теста и выпекание с использованием соды или разрыхлителя.
- 9. Замешивание (Kneading) Смешивание муки и остальных ингредиентов.
- 10. **Tecto (Dough)** Замешивание и подъем без выпекания. Выньте тесто и используйте для выпекания булочек, рулетиков, пиццы и т. п.
- 11. Тесто для пасты (Pasta dough) Замешивание.
- 12. Йогурт (Yoghurt) Приготовление йогурта.
- 13. **Джем (Jam)** Приготовление варенья и конфитюра. Перед тем как положить фрукты в форму для выпечки, порежьте их на кубики.
- 14. **Выпекание (Bake)** Только выпекание без замешивания и подъема. Также используется для продолжительного выпекания с вашими настройками.
- 15. **Домашний хлеб 1 (Home made 1)** Позволяет пользователю задать собственные параметры для этапов замешивания, подъема, выпекания и подогрева.
- 16. **Домашний хлеб 2 (Home made 2)** Позволяет пользователю задать собственные параметры для этапов замешивания, подъема, выпекания и подогрева.

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ (HOME MADE)

- а) Нажмите на экране и удерживайте 2 секунды кнопку НОМЕ МАDE (Домашний хлеб). На экране появится надпись KNEAD 1 (Замешивание 1). Затем + и – установите время в минутах, нажатием на кнопку НОМЕ МАDE (Домашний хлеб) подтвердите заданное время для данного этапа.
- b) На экране появится надпись RISE 1 (Подъем 1). Затем + и установите время в минутах. Время будет увеличиваться быстрее, если кнопку удерживать. Нажатием на кнопку НОМЕ МАDE (Домашний хлеб) подтвердите заданное время.
- Так же установите другие этапы. После завершения программирования нажмите кнопку START/STOP, чтобы выйти из меню установок.
- d) Нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы запустить работу.

ЦВЕТ (COLOUR)

Этой кнопкой выбирается цвет корочки: **светлый** (LIGHT), **средний** (MEDIUM) или **темный** (DARK). Функция **RAPID** (Быстрая) сокращает программу.

БУХАНКА (LOAF SIZE)

Нажатием этой кнопки выбирается размер буханки. Общая продолжительность рабочего цикла может меняться в зависимости от размера буханки.

ОТСРОЧКА СТАРТА ("+, -")

Если нужно, чтобы прибор включился позднее, этой кнопкой устанавливается длительность задержки.

Нажимая на кнопку "+, -", установите время, когда хлеб должен быть готов. Время отсрочки должно включать продолжительность программы приготовления, то есть, когда время отсрочки истечет, хлеб будет готов. Сначала выберите программу и цвет хлеба, затем нажмите на кнопку "+, -", чтобы увеличить время отсрочки старта. Каждое нажатие на кнопку добавляет 10 минут. Максимальное время отсрочки старта составляет 15 часов.

Пример Текущее время 20.30, и вы хотите, чтобы хлеб был испечен к 7.00 утра следующего дня. Время отсрочки старта должно составлять 10 часов 30 минут. Выберите программу, размер буханки и затем нажимайте кнопку "+, -", пока не установится время 10:30. Активируйте отсрочку старта нажатием на кнопку **START/STOP**. На дисплее мигают точки и производится отсчет времени. В 7.00 утра вас будет ждать свежий горячий хлеб. Если вы не сразу возьмите хлеб из хлебопечки, он будет подогреваться еще в течение 1 часа.

Внимание! При программировании отсрочки старта не используйте скоропортящиеся продукты, например, яйца, свежее молоко, фрукты, лук.

Подогрев

В течение часа после выпечки хлеб может автоматически подогреваться, чтобы не остыл. Чтобы вынуть хлеб при выполнении программы подогрева, сначала отключите программу кнопкой **START/STOP**.

Память

Если при выпечке хлеба отключится питание, программа продолжится автоматически, если подача электроэнергии возобновится в течение 10 минут, даже если не нажимать кнопку **START/STOP**. Если питание отсутствует больше 10 минут, данные в памяти не сохраняются, поэтому необходимо выкинуть старые и положить новые ингредиенты в форму для выпечки, замесить тесто повторно и перезапустить хлебопечку. Однако в случае, если тесто не начало

подниматься при отключении питания, можно запустить выполнение программы с самого начала, просто нажав кнопку **START/STOP**.

Окружающая температура


Прибор рассчитан на работу в широком диапазоне температур, но хлеб, испеченный в очень теплой и очень холодной комнатах, может отличаться по размеру. Рекомендуемый диапазон комнатной температуры — от 15° до 34° C.

Предупреждения на дисплее

- Если на дисплее отображается «Н НН» после нажатия кнопки START/STOP, температура в помещении очень высокая. В этом случае остановите выполнение программы. Откройте крышку и оставьте прибор остывать на 10-20 минут.
- 2. Если на дисплее отображается «LLL» (кроме программы «Выпекание») после нажатия кнопки **START/STOP**, температура в помещении очень низкая (5 звуковых сигналов). Отключите сигнал кнопкой **START/STOP**. Откройте крышку и оставьте прибор на 10-20 минут, чтобы нагрелся до комнатной температуры.
- 3. Если на дисплее отображается «E E0» или «E E1» после нажатия кнопки START/STOP, температурный датчик неисправен. Обратитесь в сервисный центр

Выпечка хлеба

- 1. Установите форму для выпечки в рабочее положение и поверните по часовой стрелке до щелчка. Зафиксируйте месильную лопасть. Чтобы тесто не прилипало к месильной лопасти и чтобы после выпечки было легко отделить лопасть от хлеба, перед установкой смажьте лопасть термостойким маргарином.
- 2. Поместите ингредиенты в форму для выпечки в порядке, указанном в рецепте. Рекомендуется сначала залить воду и другие жидкости, затем добавить сахар, соль и муку, а дрожжи и разрыхлитель засыпаются в последнюю очередь.



Примечание Максимальное количество муки и дрожжей указано в рецепте.

- 3. Сделайте на поверхности муки небольшую ямку и засыпьте в нее дрожжи, следя, чтобы дрожжи не смешались с жидкостью и солью.
- 4. Осторожно закройте крышку и подключите сетевой шнур в розетку электросети.
- 5. Нажимая кнопку **MENU** (Меню), выберите нужную программу.
- 6. Нажимая кнопку **COLOR** (Цвет), выберите нужный цвет корочки.
- 7. Нажимая кнопку LOAF (Буханка), выберите нужный размер буханки (1125, 1350 или 900 г).
- 8. Нажимая кнопку "+, -" (Отсрочка старта), установите отсрочку старта. Этот шаг можно пропустить, если хлебопечку нужно запустить сразу.
- 9. Для запуска прибора нажмите кнопку **START/STOP**.
- 10. Выполнение программ 1-7 сопровождается звуковым сигналом. Он указывает на необходимость добавить ингредиенты. Откройте крышку и засыпьте ингредиенты. В процессе выпечки, возможно, через отверстия в крышке будет выходить пар. Это нормальное явление.
- 11. После завершения выпечки последовательно прозвучат десять звуковых сигналов. Чтобы завершить программу и вынуть хлеб, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **START/STOP**. Откройте крышку и с помощью прихваток поверните форму для выпечки

- против часовой стрелки и выньте ее из прибора.
- **Примечание** Форма для выпечки и хлеб могут быть очень горячими! Будьте осторожны. 12. Прежде чем вынимать хлеб, дайте форме для выпечки остыть. Затем с помощью лопатки с антипригарным покрытием осторожно отделите хлеб от формы для выпечки по краям.
- 13. Переверните форму для выпечки на решетку или чистый кухонный стол и затем осторожно встряхивайте ее, пока хлеб не выпадет.
- 14. Перед нарезкой оставьте хлеб остывать примерно на 20 минут. Рекомендуется резать хлеб при помощи электрорезки или ножом для хлеба, а не ножом для фруктов или обычным кухонным ножом, так как хлеб может потерять форму.
- 15. Если в момент завершения программы не выключить прибор и не нажать кнопку **START/STOP**, хлеб будет автоматически подогреваться в течение часа, а затем прозвучит 10 звуковых сигналов.
- Вынимайте сетевой шнур из розетки, когда прибор не используется или после завершения выпечки.

Примечание Перед нарезкой хлеба извлеките из него месильную лопасть с помощью крючка. Хлеб горячий, поэтому не извлекайте месильную лопасть голыми руками.

Совет Если вы не съели весь хлеб, рекомендуется хранить его в герметичном пластиковом пакете или в хлебнице. При комнатной температуре хлеб хранится в течение трех дней. Для более длительного хранения упакуйте хлеб в пластиковый пакет или емкость и поставьте в холодильник. При таком хранении хлеб годен в течение 10 дней. Срок хранения хлеба, испеченного дома, меньше срока хранения хлеба, купленного в магазине.

Рецепты

Легенда

ст. л. = столовая ложка

Сухие дрожжи (1 пакетик — 7 г) = дрожжи (1 упаковка — 25 г)

ч. л. = чайная ложка

1. ОБЫЧНЫЙ ХЛЕБ	1125 z	1350 г	1600 г
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Соль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Caxap	2 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5г	6г	7 г

2. ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА	1125 z	1350 z	1600 z
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Соль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Caxap	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5г	6г	7 г

3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ	1125 e	1350 г	1600 г
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Соль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Caxap	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5г	6г	7 г

4. СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА	1125 г	1350 г	1600 г
Вода	410 мл	460 мл	540 мл
Соль	1 ч. л.	1,5 ч. л.	2 ч. л.
Сахар	5 ст. л.	6 ст. л.	7 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5г	6г	7 г
5. ЭКСПРЕСС-	1125 z	1350 z	1600 z
ВЫПЕЧКА		,	
Вода	520 мл	/	1
Соль	2 ч. л.	/	/
Caxap	2 ст. л.	/	1
Растительное масло	3 ст. л.	•	1
Мука	840 г		/
Дрожжи	7 г	I	,
6. ВЫПЕЧКА БЕЗ			
ГЛЮТЕНА П	1125 г	1350 z	1600 s
Вода	500 мл	560 мл	640 мл
Соль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Сахар	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	800 г	900 г
Дрожжи	5 г	6 г	7 г
7. БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА	1125 e	1350 e	1600 s
Вода	430 мл	520 мл	610 мл
Соль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Сахар	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	7 r	8г	9г
- 7			
B. TOPT	1125 г	1350 г	1600 г
Во∂а	30 мл	30 мл	30 мл
Jajce	7	8	10
Сахар	8 ст. л.	9 ст. л.	10 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Мука	420 г	560 г	700 г
Дрожжи	6 г	7 г	8 г
Э. ЗАМЕШИВАНИЕ	/	/	/
Вода	330 мл	1	1
Соль	1 ч. л.	1	1
Растительное масло	3 ст. л.	1	1
Мука	560 г	1	1
10. TECTO	/	/	/
Вода	610 мл	,	,
Соль	3 ч. л.		
Сахар	2 ст. л.	,	
Растительное масло	3 ст. л.		/
Мука	890 r		

11. ТЕСТО ДЛЯ ПАСТЫ	/	/	/
Вода	30 мл	1	1
Яйцо	10	1	/
Соль	1 ч. л.	1	1
Растительное масло	3 ст. л.	1	/
Мука	1000 г	1	1
12. ЙОГУРТ	/	/	/

12. ЙОГУРТ	/	/	/
Цельное молоко	1800 мл	1	1
Йогурт	180 мл	1	1

13. ДЖЕМ	/	/	/
Фрукты	900 г	1	1
2:1 желирующий сахар	500 г	1	1

Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Хлеб поднимается, а затем оседает.		 На 1-2 ч. л. меньше воды/молока, используйте более прохладную жидкость. На ¼ ст. л. больше соли. На 1-2 ст. л. больше муки, используйте свежую муку правильного типа. На ⅓-¼ меньше дрожжей, используйте свежие дрожки правильного типа, выберите правильную настройку.
Хлеб поднимается слишком высоко.	 Много дрожжей. Много муки или мука неправильного типа. Мало соли. Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием. 	 На 1-2 ч. л. меньше воды/молока, используйте более прохладную жидкость. На ¼ ст. л. больше соли. На ½ ст. л. меньше сахара или меда. На 1-2 ст. л. меньше муки. На 1-4 меньше дрожжей, выберите правильную настройку.
Хлеб недостаточно поднимается.	 Мало дрожжей. Старые дрожки или неправильный тип дрожжей. Много или мало жидкости. Крышка была открыта во время подъема теста. Использован неправильный тип 	 На 1-2 ст. л. больше воды/молока. На ¼ ч. л. меньше соли. На ½ ст. л. больше сахара или меда. Используйте свежую муку правильного типа. На ¼-¼ больше дрожжей, используйте свежие дрожжи правильного типа, выберите правильную настройку.

	муки или старая мука. – Добавленная жидкость была слишком холодная или горячая. – Не добавлен сахар.	
Хлеб низкий и тяжелый.		 Используйте свежую муку правильного типа. Добавьте дрожжи, используйте свежие дрожки правильного типа, выберите правильную настройку.
Корочка слишком светлая.		 − На ½ ст. л. больше сахара или меда. − Выберите правильные настройки.
Хлеб недопечен.		 Выберите правильные настройки.
Хлеб перепечен.		 На ½ ст. л. меньше сахара или меда. Выберите правильные настройки.
Смесь не перемешивается.		Следует правильно установить форму для выпечки и нож для замешивания на вал.
При большой высоте над у. м.		 На 1-2 ст. л. меньше воды/молока. На ½ ст. л. меньше сахара или меда. На № ¼ ч. л. меньше дрожжей.
Хлеб не подошел.	Забыли добавить дрожжи или добавили старые или заплесневелые дрожжи. Действие дрожжей слабое из-за контакта с солью или горячим ингредиентом. Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием.	Дрожжи должны быть использованы в течение 48 часов после открывания упаковки. Не используйте дрожжи с истекшим сроком годности. Добавляйте ингредиенты в порядке, указанном в рецепте, и жидкость в начале, а дрожжи в конце. Ингредиенты должны быть теплыми.
Цельнозерновой хлеб получился низкий.	Это нормально для цельнозернового хлеба; это хлеб имеет более плотную текстуру.	 Для более легкой текстуры используйте 50% количества цельнозерновой муки, от указанного в рецепте.
Верхушка цельнозернового хлеба неровная и с трещинами.	Это нормально для цельнозернового хлеба, приготовленного в вашей хлебопечи;	 Используйте программу «Быстрая выпечка цельнозернового хлеба» с сокращенным временем подъема теста.

	действие глютена в ходе замеса, подъема и выпекания.	– Внешний вид не влияет на вкус и качество хлеба.
В середине хлеба большая дырка или на хлебе потрескавшаяся корочка.	– Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием.	 Добавляйте ингредиенты в порядке, указанном в рецепте, и дрожжи в конце. При использовании функции «Отсрочка старта» убедитесь, что дрожжи в середине емкости.
Хлеб плотный, с комочками.	 Много жидкости. Мало дрожжей. Много муки. Старые ингредиенты или неправильный тип муки. 	 На 1-2 ст. л. меньше жидкости, используйте точные мерные емкости. Больше дрожжей на ¼ ч. л. Уменьшить количество муки. Используйте свежие ингредиенты.
Хлеб влажный, с дырками.	– Много жидкости. – Мало соли.	 Используйте точные мерные емкости. При высокой влажности добавляйте меньше жидкости. В зависимости от серии выпуска мука может поразному впитывать воду.
Под корочкой образовался воздушный пузырь.	 Тесто плохо перемешано. 	Это иногда случается. Если это часто повторяется, добавьте 1 ст. л. жидкости.
При нажатии на кнопку start/stop дисплей показывает «H:HH».	– Температура в хлебопечи слишком высокая для приготовления хлеба.	 Нажмите кнопку start/stop и отключите прибор от электросети. Выньте форму для выпечки и оставьте крышку открытой, чтобы прибор охладился.

Специальные указания

1. Быстрая выпечка

Бездрожжевой хлеб изготовляется с добавлением разрыхлителя или соды, которые становятся активны под действием тепла и жидкости. Для достижения высокого качества быстрой выпечки рекомендуется сначала налить жидкость на дно противня, а затем положить сухие ингредиенты (мука, сахар, соль). На начальной стадии замеса теста для быстрой выпечки сухие ингредиенты могут собираться комочками в углах формы. Чтобы мука не сбивалась в комки, необходимо постоянно помешивать тесто.

Очистка и хранение

Перед очисткой прибора отсоедините его от электросети.

- 1. *Форма для выпечки* Протрите внутри и снаружи влажной тканью. Не используйте острые предметы и абразивные средства. Форма для выпечки не предназначена для мытья в посудомоечной машине.
- Месильная лопасть Если месильную лопасть не удается снять с оси, налейте в форму для выпечки воду.

3. Крышка и смотровое окно Крышка и прибор очищаются внутри и снаружи влажной тканью.

Данный прибор соответствует директивам ЕС по подавлению радиопомех и безопасности низковольтного оборудования изготовлен с соблюдением действующих требований в области безопасности.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и сервисное обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки пользователей (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

EAC

Импортер: ООО «Горенье БТ» 119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

– КОМПАНИЯ GORENJE – ЖЕЛАЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПРИ – ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРОМ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!