
MINAS-A5 시리즈에 오신 걸 환영합니다!

도움말 기능 사용 방법

1) 메뉴 바의 '도움말 H' - 'PANATERM 도움말 P' 에서 PANATERM 조작 매뉴얼을 열 수 있습니다.
2) 기능 창을 연 상태에서 F1키를 누르면 화면에 해당하는 조작 매뉴얼 관련 페이지를 참조할 수 있습니다.
3) 기능 창의 도구 모음에 '환영' 버튼이 있는 경우 앰프 취급 설명서의 관련 페이지를 참조할 수 있습니다.
4) 도구 모음의 '환영' 버튼을 누르면 이 화면을 다시 표시할 수 있습니다.


참고: 메뉴 바의 '도움말 H' - '환영'자동 표시 W'의 체크를 해제하면 이 화면은 자동으로 표시하지 않습니다.

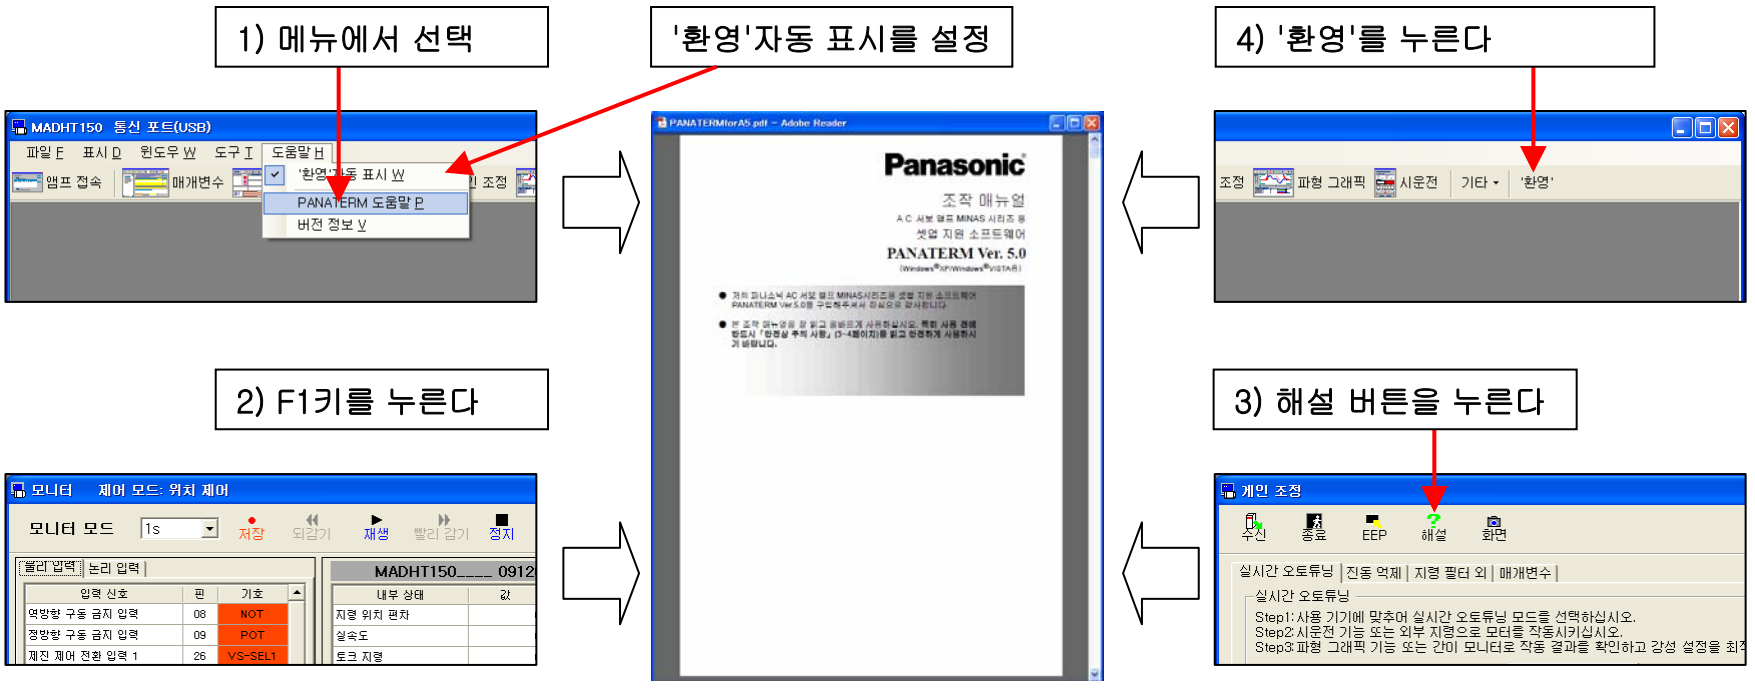

MINAS-A5 시리즈에 오신 걸 환영합니다!

최초 셋업 마법사


1) 툴바의 '기타' 메뉴에서 선택하고 설정 마법사 화면을 열고, 출하 설정 매개 변수를 로드합니다.
2) 화면의 지시에 따라 기능을 설정하십시오.
3) 셋업 완료이전에 설정 내용을 저장하십시오.
4) 게인 조정 방법을 선택하고 '마침' 버튼을 누르십시오.

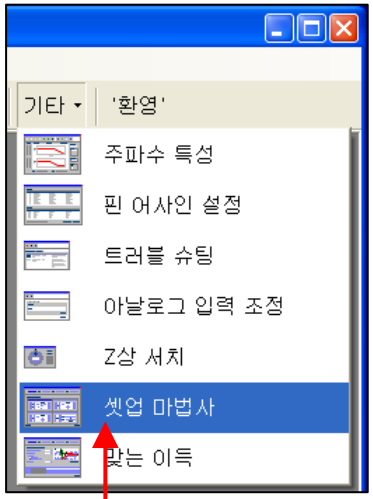


기타 메뉴에서 선택.

매개 변수의 선택에 관하여
출하 설정 로드할 때 지금까지 설정 결과는 삭제됩니다.
현재 매개 변수에서 시작하는 경우, 앰프에서 읽어오기를 선택합니다.


1) 초기 매개변수의 선택

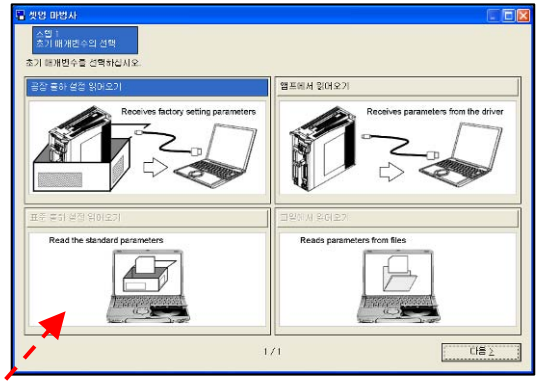


2) 사용 상황에 맞게 설정

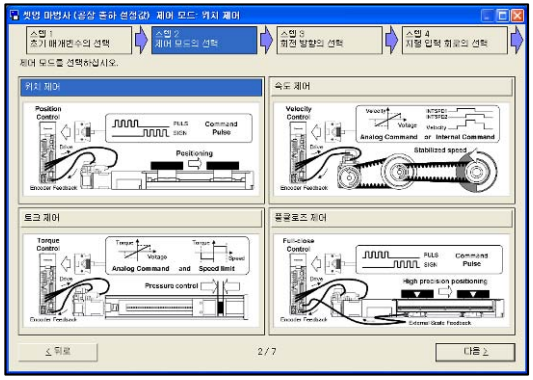

3) 설정 결과 저장

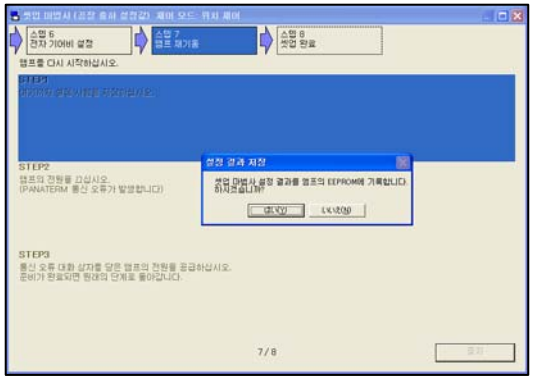

4) 게인 조정 방법 선택

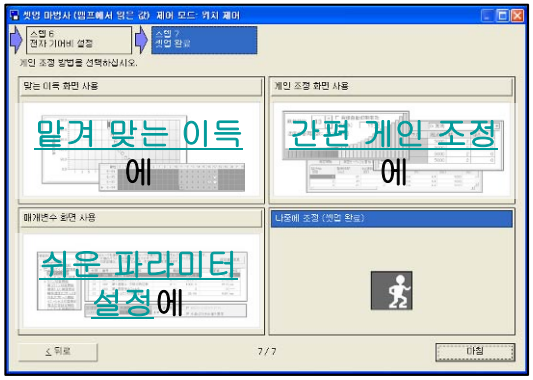


저장 완료 후

MINAS-A5 시리즈에 오신 걸 환영합니다!


맡겨 맞는 이득

1) 셋업 마법사 에서 또는 도구 모음의 '기타' 메뉴에서 선택하여 맞는 이득 화면을 열고, 위치 결정 정밀도의 목표를 설정하십시오.
2) 맞는 이득 준비 완료 때까지, 외부 입력과 시운전 기능을 사용하여 모터를 구동합니다.
3) '맞는 이득 시작' 버튼을 클릭하십시오.
4) '권장 설정을 송신' 버튼와 'EEPROM 입력' 버튼을 눌러서 설정을 저장합니다.

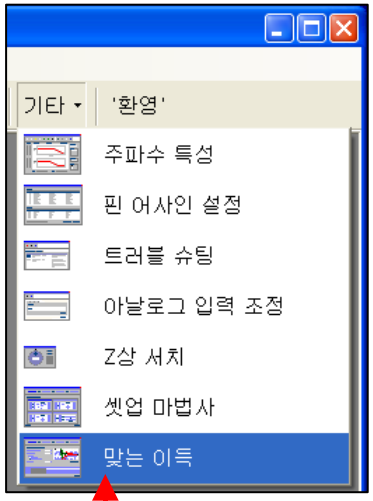


기타 메뉴에서 선택.

1) 초기 설정

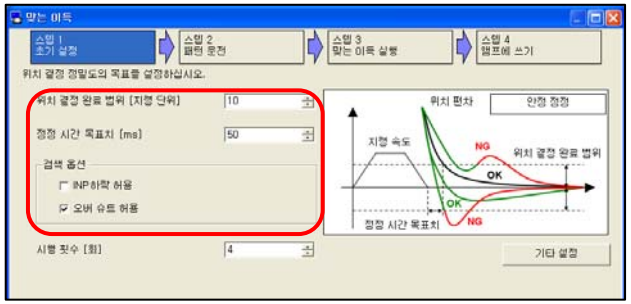

2) 패턴 운전

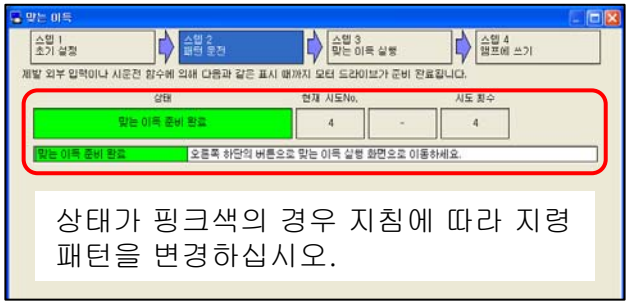


상태가 핑크색의 경우 지침에 따라 지령 패턴을 변경하십시오.

3) 맞는 이득 실행



4) 램프에 쓰기

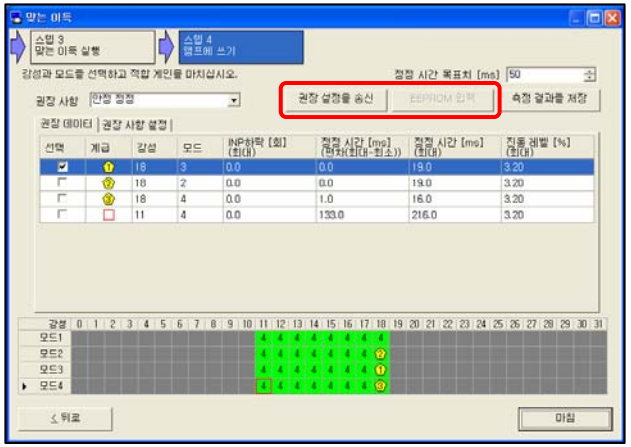


측정 완료 후


MINAS-A5 시리즈에 오신 걸 환영합니다!

간편 게인 조정

1) 셋업 마법사 에서 또는 도구 모음의 '게인 조정' 버튼에서 게인 조정 화면을 열고, 간이 모니터의 '측정 시작' 버튼을 누릅니다.
2) 외부 지령 입력, 시운전 기능을 사용하여 모터를 구동하고 간이 모니터를 보면서 최적 모드와 강성 설정을 찾으십시오.
3) 조정 완료 후에는 시운전 화면을 닫고 실시간 오토튜닝과 진동 억제 탭의 적응 필터 모드를 0: 비활성화합니다.
4) 도구 모음의 'EEP' 버튼을 눌러서 설정을 저장합니다.

1) 간이 모니터 측정 시작 → 2) 최적 설정 탐색 → 3) 모드를 비활성화 → 4) EEPROM 입력

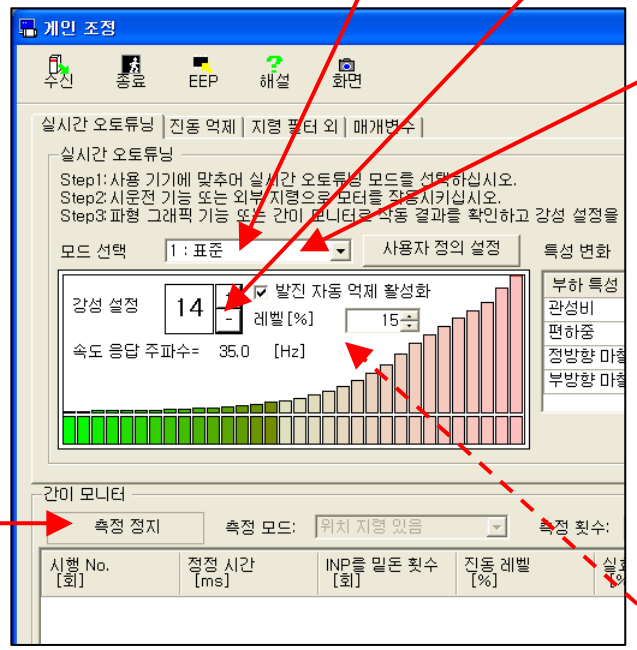

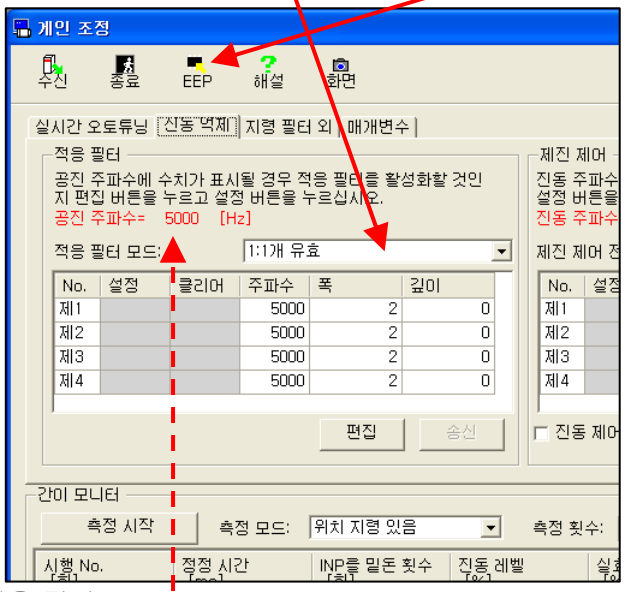

모드 선택, 강성 설정 기준

수평 축은 1:표준(출하 설정) → 2:위치 결정 → 4:마찰 보상
수직 축은 1:표준(출하 설정) → 3:수직 축 → 4:마찰 보상의 순으로 설정.
강성이 높을수록 정정 시간은 빨라지지만 INP 균열과 진동 수준은 증가합니다.

적응 필터

조정 중인 머신에 공진점이 있는 경우 적응 필터가 자동적으로 작동합니다. 적응 필터는 2개까지 설정할 수 있습니다.

발진 자동 억제 기능

체크박스가 활성화된 경우 발진 검진 시 강성 설정이 자동적으로 하락합니다. 이 기능은 게인 조정 화면이 열려 있을 때만 유효합니다.


MINAS-A5 시리즈에 오신 걸 환영합니다!


쉬운 파라미터 설정


1) 셋업 마법사 에서 또는 도구 모음의 '매개변수' 버튼에서 매개변수 화면을 열고, 왼쪽의 테마 선택에서 '기능별'를 선택하십시오.
2) 왼쪽의 서브 테마의 각 기능을 선택하면 관련 매개 변수를 오른쪽에 표시합니다.
3) 밑선을 더블 클릭해서 표시할 수 있는 도움말을 참고로 우측의 매개변수를 설정하십시오.

참고: 매개 변수 설정을 보다 알기 쉽게 표시하려면, '소수점 부착으로 표시' 에 체크하십시오.

1) 기능별 테마 선택 → 2) 기능 서브 테마를 순차적으로 선택 → 3) 도움말에 따라 매개변수를 설정

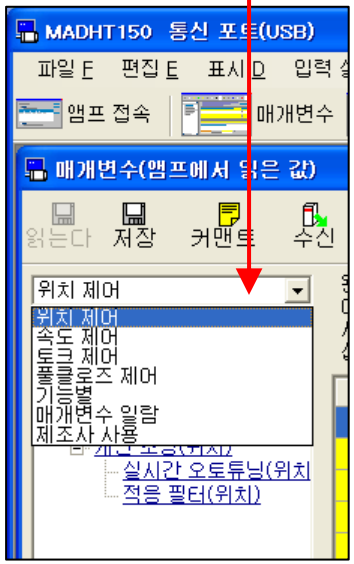

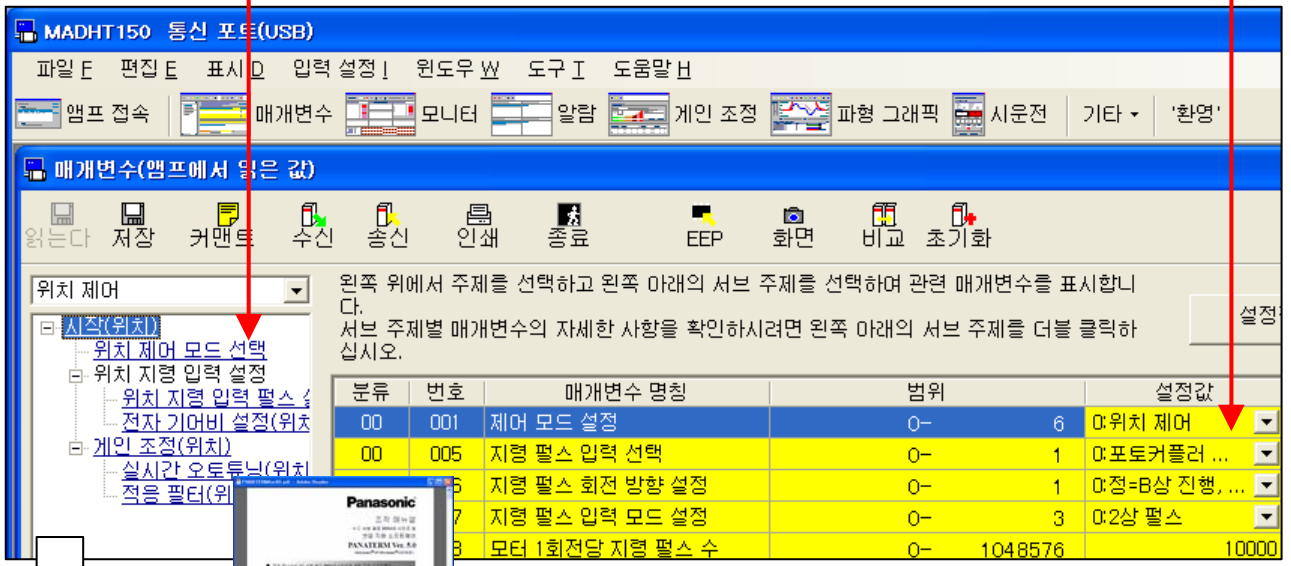

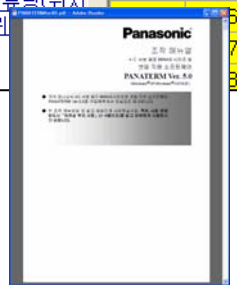

밑선 부분을 더블 클릭하여 도움말 표시

설정값 관하여

매개변수 화면를 제외하고는, 설정값는 소수점 부착으로 표시하며, 앰프의 사용 설명서의 내용과 다를 수 있습니다. 매개변수 화면도 '소수점 부착으로 표시'에 체크하여 소수점 부착으로 표시합니다.