
10. 타이밍 차트

전원 켜기 시 타이밍

전원 투입 시 서보 온 신호 감지 타이밍

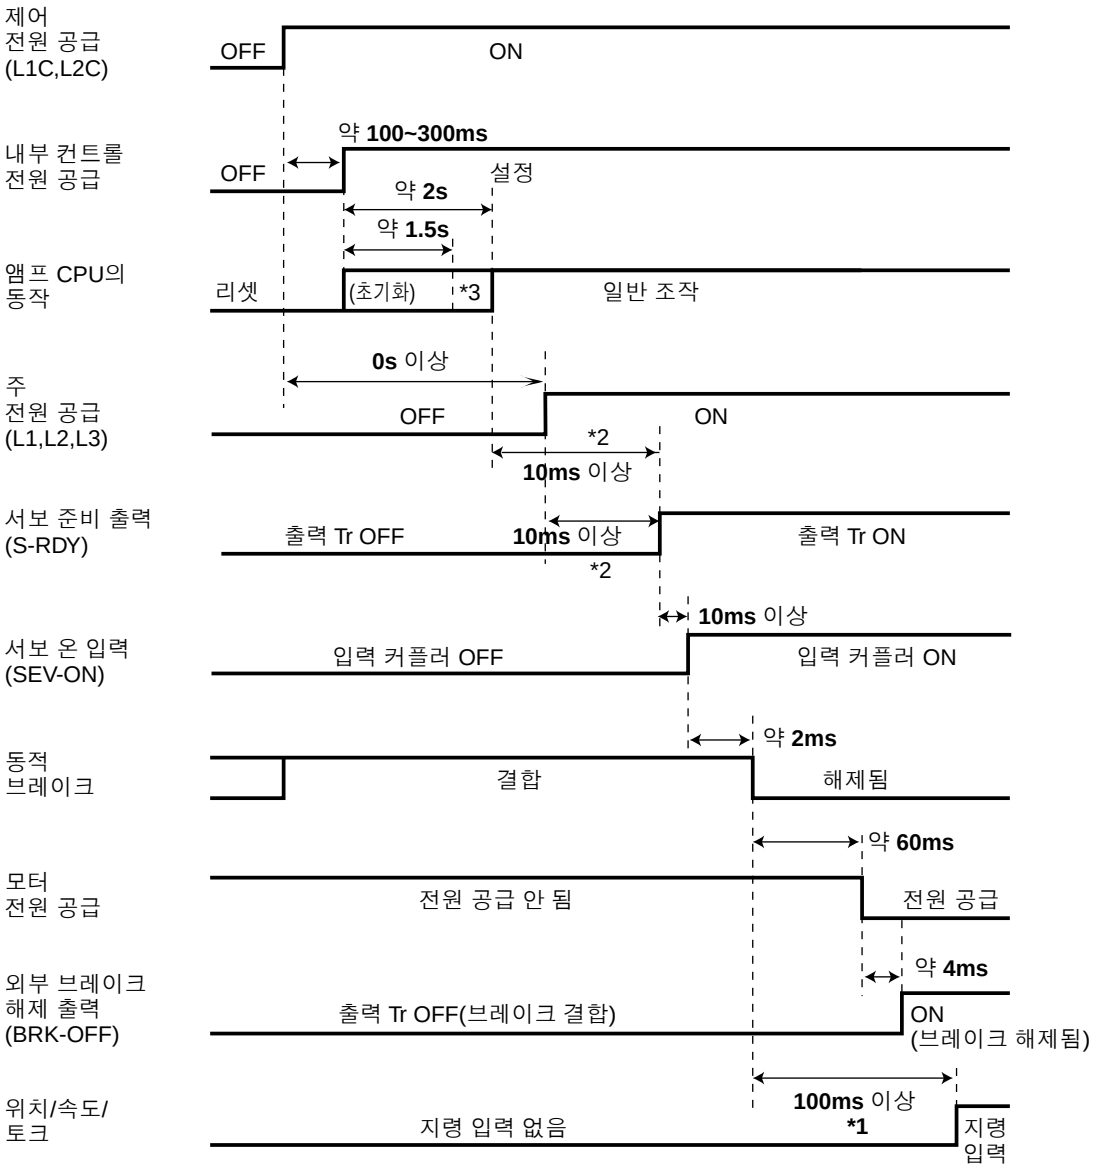

- 위의 차트는 AC 전원 투입부터 지령 입력까지의 타이밍을 표시합니다.
- 위의 타이밍 차트에 따라 외부 지령 입력을 활성화합니다.


Caution

*1. 이 기간 동안 서보 온 입력(SRV-ON)은 하드웨어로서 켜지지만 조작 지령을 받을 수 없습니다.

*2. S-RDY 출력은 두 조건이 모두 충족될 경우, 즉 마이크로 컴퓨터가 초기화되고 주 전원이 투입된 경우에 켜집니다.

*3. 내부 컨트롤의 전원이 공급된 후 마이크로컴퓨터의 초기화가 시작되면 보호 기능이 약 1.5초부터 작동됩니다. 이 기간까지 신호의 논리를 결정하도록, 특히 보호 기능(예: 이동량 초과 억제 입력(POT, NOT) 또는 외부 스케일 입력)에 대한 신호를 설정하십시오. 경과 시간은 Pr6.18 전원 투입 후 대기 시간으로 변경될 수 있습니다.


에러(알람)가 발생한 경우(Servo-ON 지령 시)

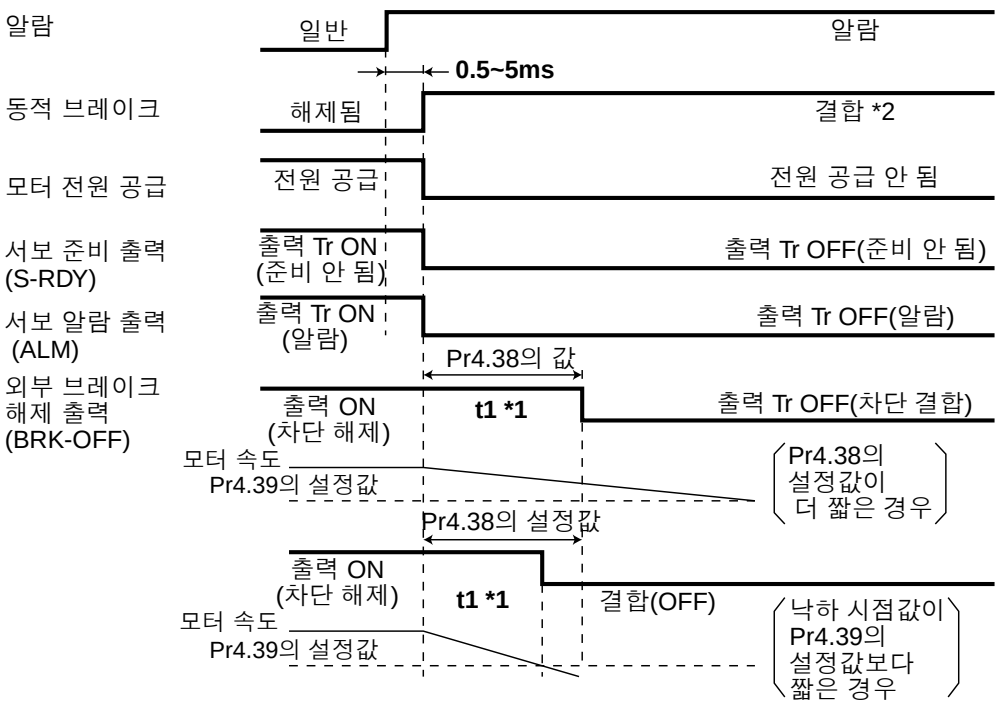

Caution *1. t1은 Pr4.38[운전 설정 시 기계식 브레이크 작동]의 설정값 또는 모터 속도가 Pr4.39 [브레이크 해제 속도 설정] 아래로 떨어질 때까지의 경과 시간을 더 단축합니다.
t1은 Pr4.37의 설정에 관계없이 모터 정지 후에는 0이 됩니다.

*2. 알람이 생성되면 알람의 Pr5.10 시퀀스에 따라 동적 브레이크가 작동됩니다.

알람이 클리어된 경우(Servo-ON 지령 시)

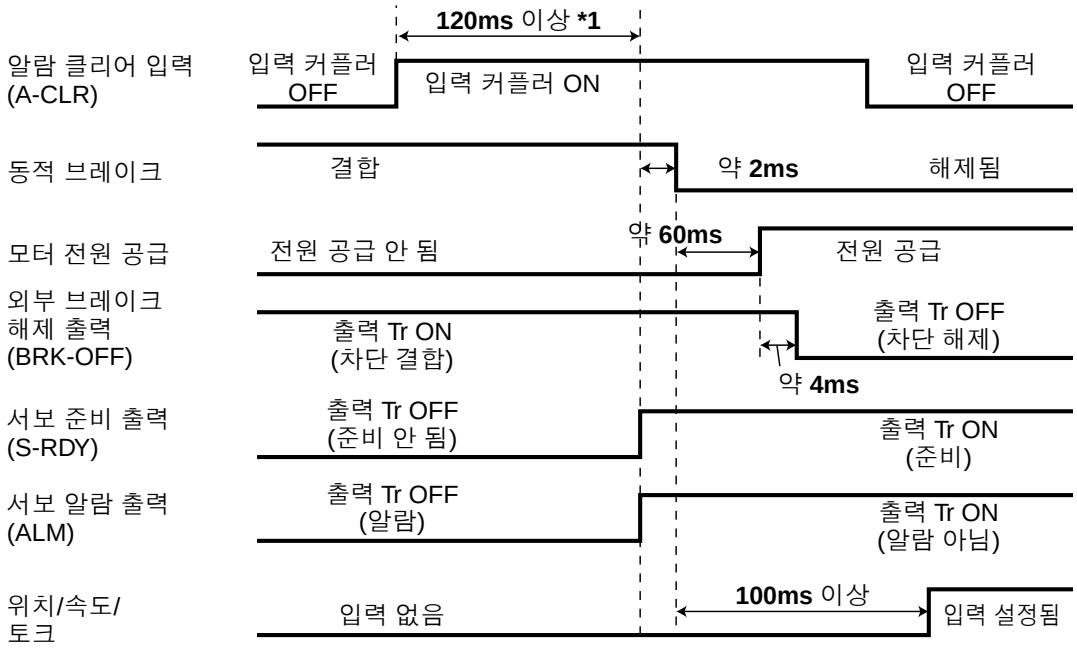


Caution *1. 알람 클리어 입력 인식 시간은 Pr5.16 알람 클리어 입력 설정에서 변경될 수 있습니다.

10. 타이밍 차트

Servo-Lock

모터 정지 시 서보 온/오프 동작(Servo-Lock)

Remarks 정상 작동 중 서보를 끄거나 켜려면 먼저 모터를 정지합니다.

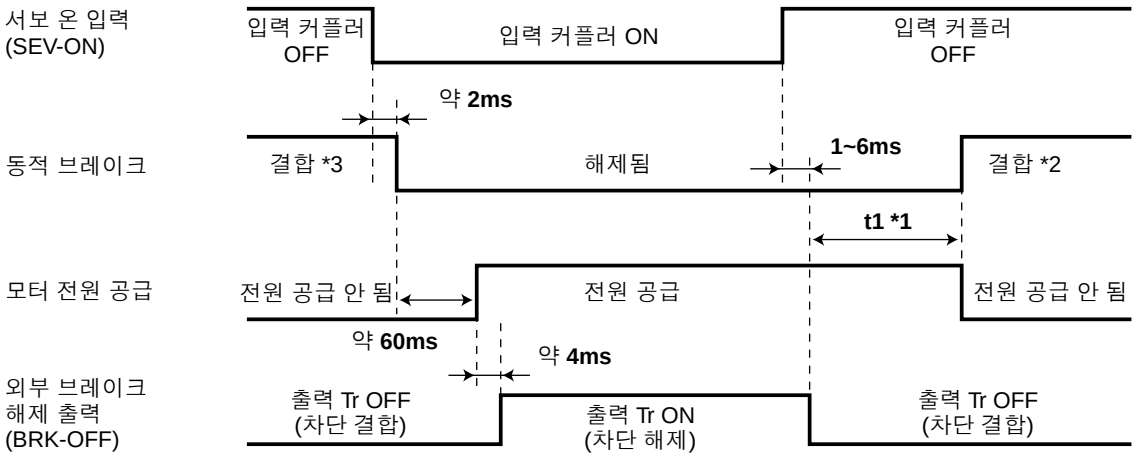

Caution
*1 t1은 정지 시 기계식 브레이크 작동의 Pr4.37 설정값에 따라 달라집니다.
*2 서보가 꺼진 동안 동적 브레이크 작동은 서보가 꺼진 경우 Pr5.06 시퀀스의 설정값에 따라 달라집니다.
*3. 모터 속도가 분당 약 30r 아래로 떨어질 때까지 서보 온은 적용되지 않습니다.


Related page • P.4-40 "매개변수 세부 정보"

10. 타이밍 차트

Servo-ON/OFF

모터 작동 중 서보 온/오프 동작

Remarks 비상 정지 또는 트립 시 타이밍 이 시퀀스를 반복하지 않습니다.

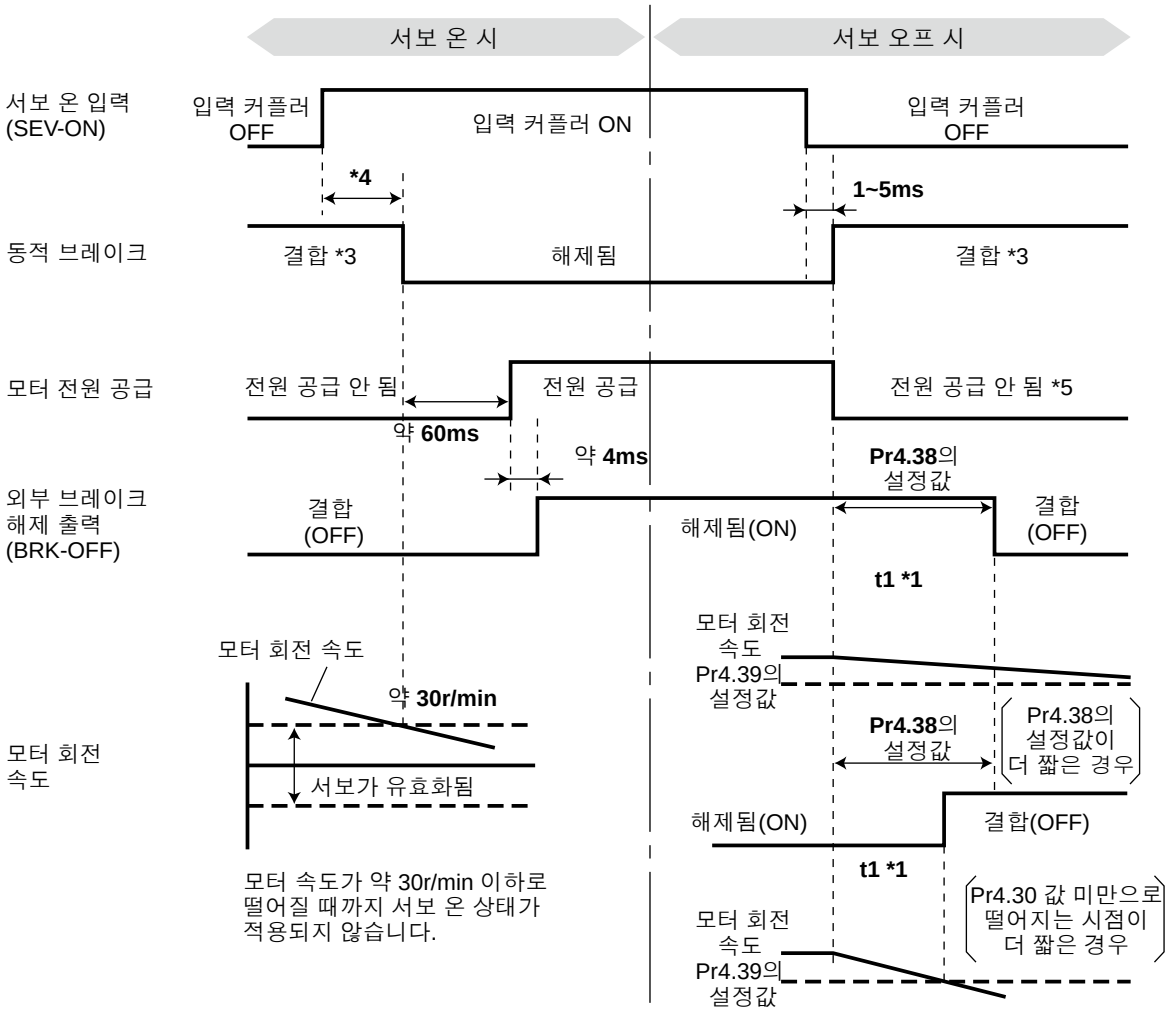

Caution

*1. t1은 Pr4.38 "운전 설정 시 기계식 브레이크 작동"의 설정값 또는 Pr4.39 "브레이크 해제 속도 설정" 미만의 모터 속도에서의 경과 시간보다 더 짧습니다

*2. 모터 감속 중 SRV-ON 신호가 다시 켜지더라도 Servo-ON은 모터가 정지할 때까지 적용되지 않습니다.

*3. 알람 발생 시 동적 브레이크가 동작할 경우 Pr5.06, "Servo-OFF 시 시퀀스"의 설명도 참조하십시오.

*4. 모터 속도가 분당 약 30r 아래로 떨어질 때까지 서보 온은 적용되지 않습니다.

*5. Servo-OFF 시 감속 설정 중 모터 전원 공급에 대한 내용은 Pr.5.08, "서보 오프 시 시퀀스"의 설정값에 따라 달라집니다.

Related page • P.2-34 "동적 브레이크"