Software User Manual

EzSoftware Family

EzAio

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Daegu
Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703
E-mail : support@ajinextek.com

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183
E-mail : marketing@ajinextek.com

Customer Support Chonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773
E-mail : support@ajinextek.com

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2008 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

목차


1. 개요 4
2. EzAioAgent 실행 하기 4
    1.1. 트리에서 AnalogAgent 실행하기 4
    1.2. Slave 모듈을 선택하여 EzAioAgent 실행하기 5
3. EzAioAgent의 구성 6
    1.1. Tool Bar 버튼 6
        1.1.1. Main 다이얼로그 실행 버튼 6
        1.1.2. 메인 창 6
4. 입력 Agent 7
    1.1. 입력 Agent 실행 하기 7
    1.2. 아날로그 입력 Agent의 구성 8
        1.1.1. 그래프 표시 9
        1.1.2. 채널 선택 9
        1.1.3. Data 설정 10
        1.1.4. 각 채널 Data 표시 10
        1.1.5. 채널 설정 10
5. 출력 Agent 11
    1.1. 출력 Data 표시 11
    1.2. 채널 선택 12
    1.3. 전압 설정 12
    1.4. 파형 편집 창 12
        1.1.1. 파형 편집 창 실행 하기 12
        1.1.2. 파형 편집 창의 기능 14
    1.5. 출력 전압 범위 표시 15

Revision History

Version Info.	Date & Version	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	2009.02.20	EzSoftware RTEX 지원
Rev. 1.0 issue 2.0	2010.05.18(V1.2.0)	EzSoftware RM 지원

1. 개요


EzAioAgent는 AXL Library를 사용한 Analog Input과 Analog Output을 확인하고 Test 할 수 있도록 하여 주는 프로그램 입니다.

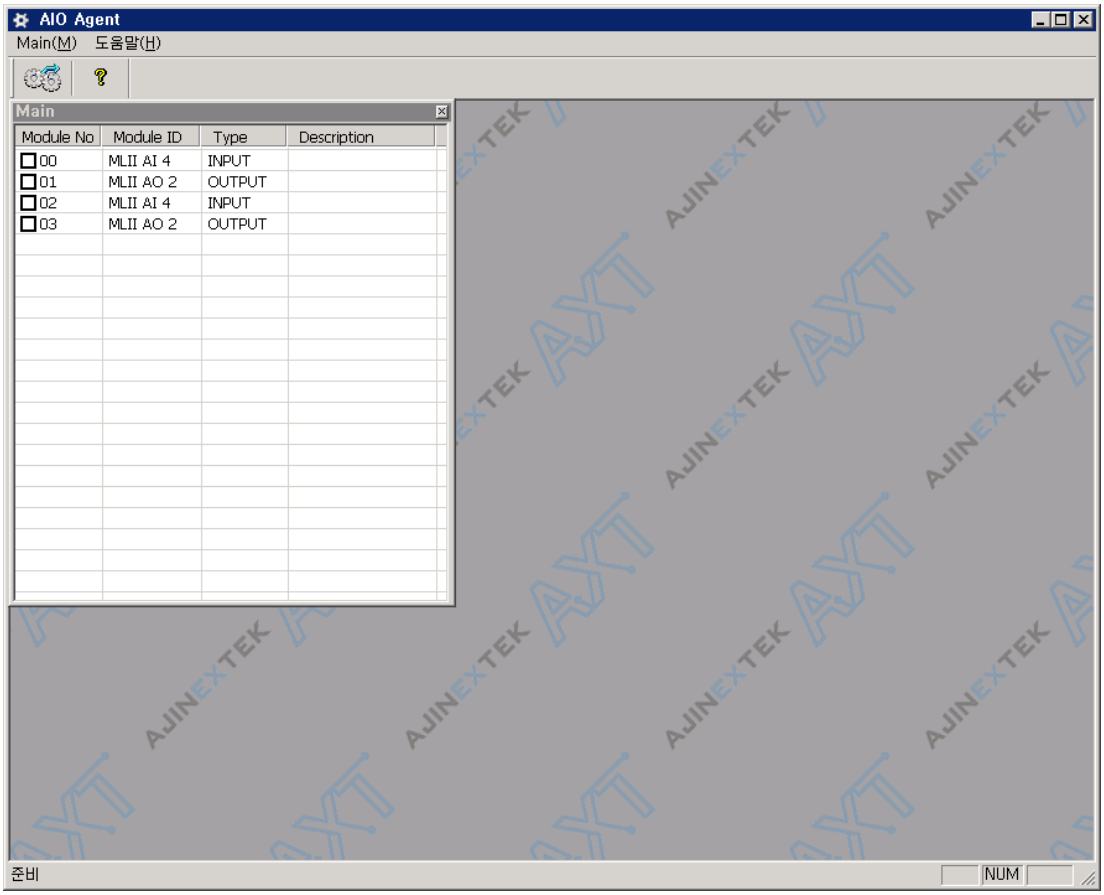

2. EzAioAgent 실행 하기


1.1. 트리에서 AnalogAgent 실행하기

트리에서 Analog I/O 를 더블 클릭하면 AnalogAgent 가 실행 됩니다.

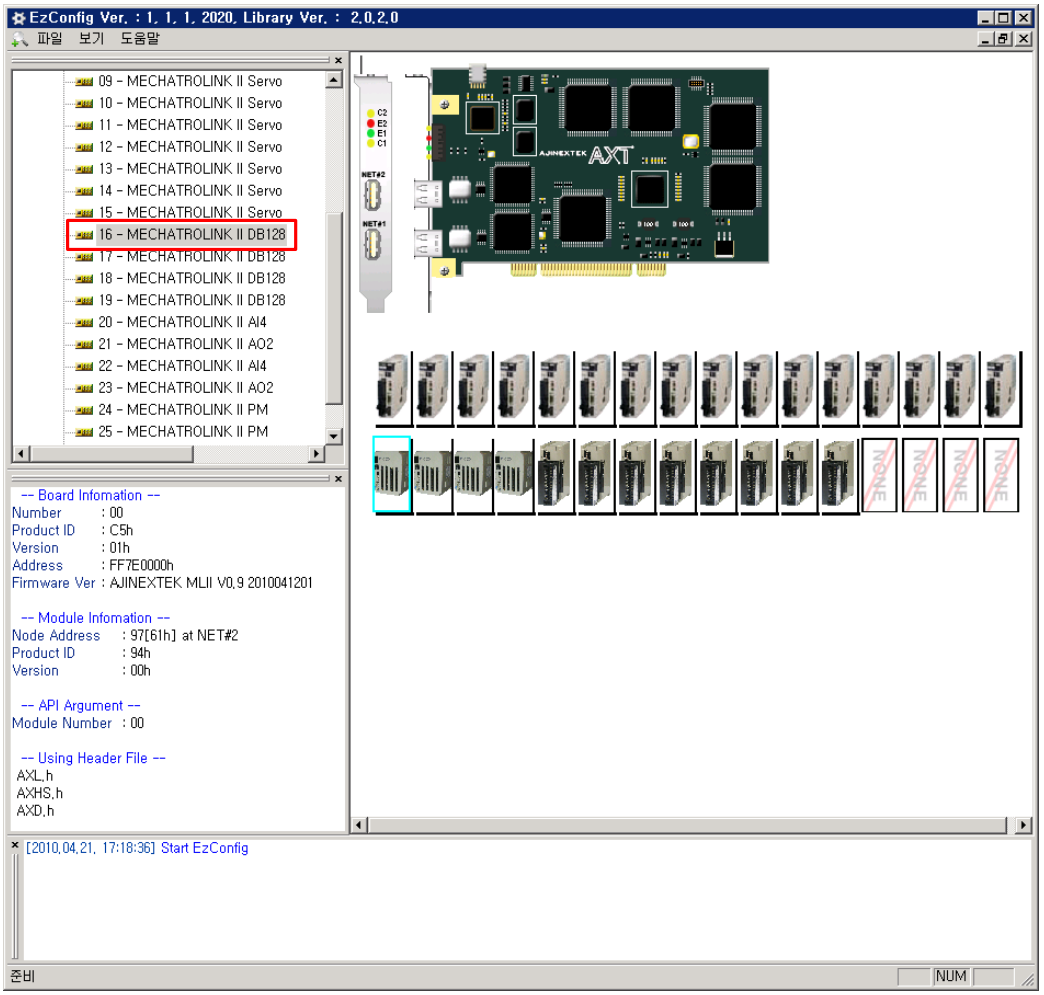

1.2. Slave 모듈을 선택하여 EzAioAgent 실행하기

Slave 모듈을 선택하여 더블 클릭하면 EzAioAgent 가 실행 됩니다.

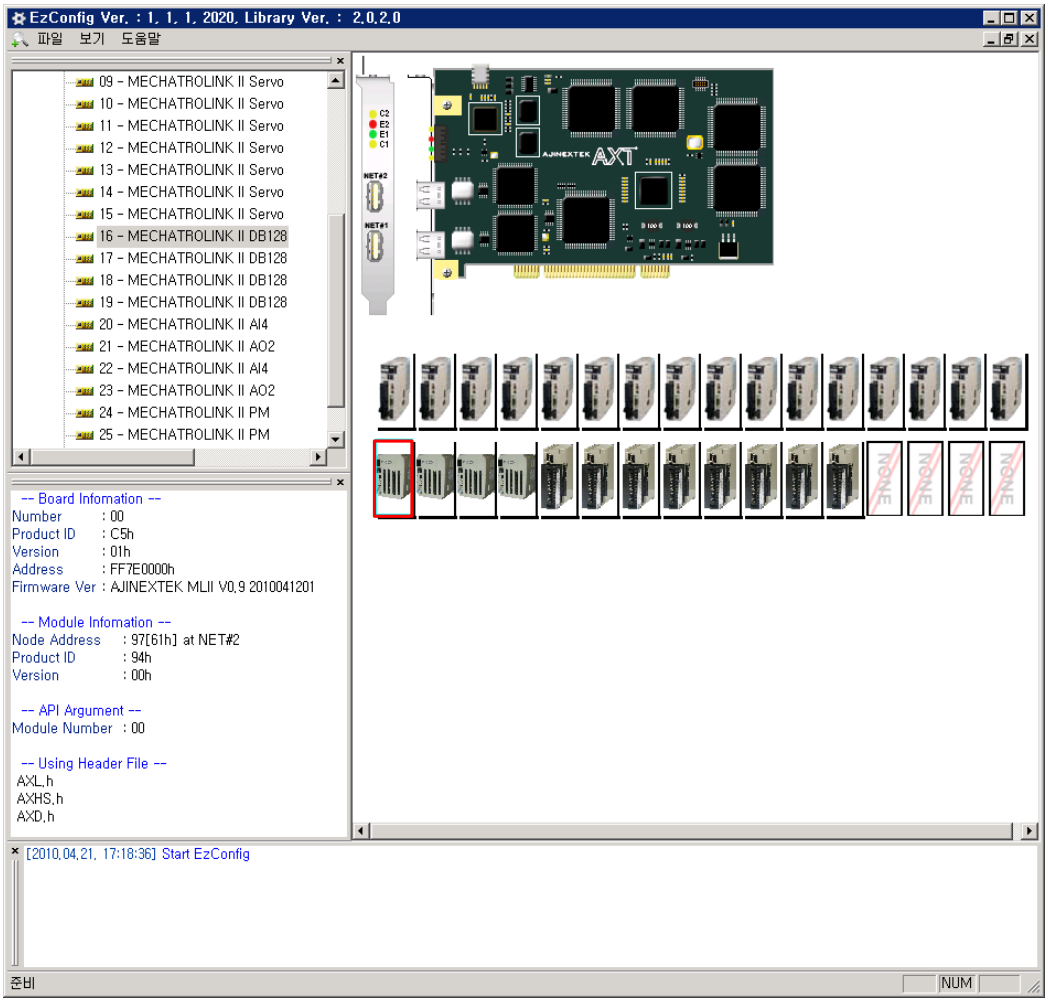

3. EzAioAgent의 구성

EzAioAgent의 구성은 툴 바, 메인 창으로 구성 되어 있습니다.


1.1. Tool Bar 버튼

1.1.1. Main 다이얼로그 실행 버튼



1.1.2. 메인 창

메인 창에는 모듈의 정보를 알려주는 모듈 번호, 모듈 아이디, 모듈의 형태를 알 수 있는 List 창으로 구성 되어 있습니다.

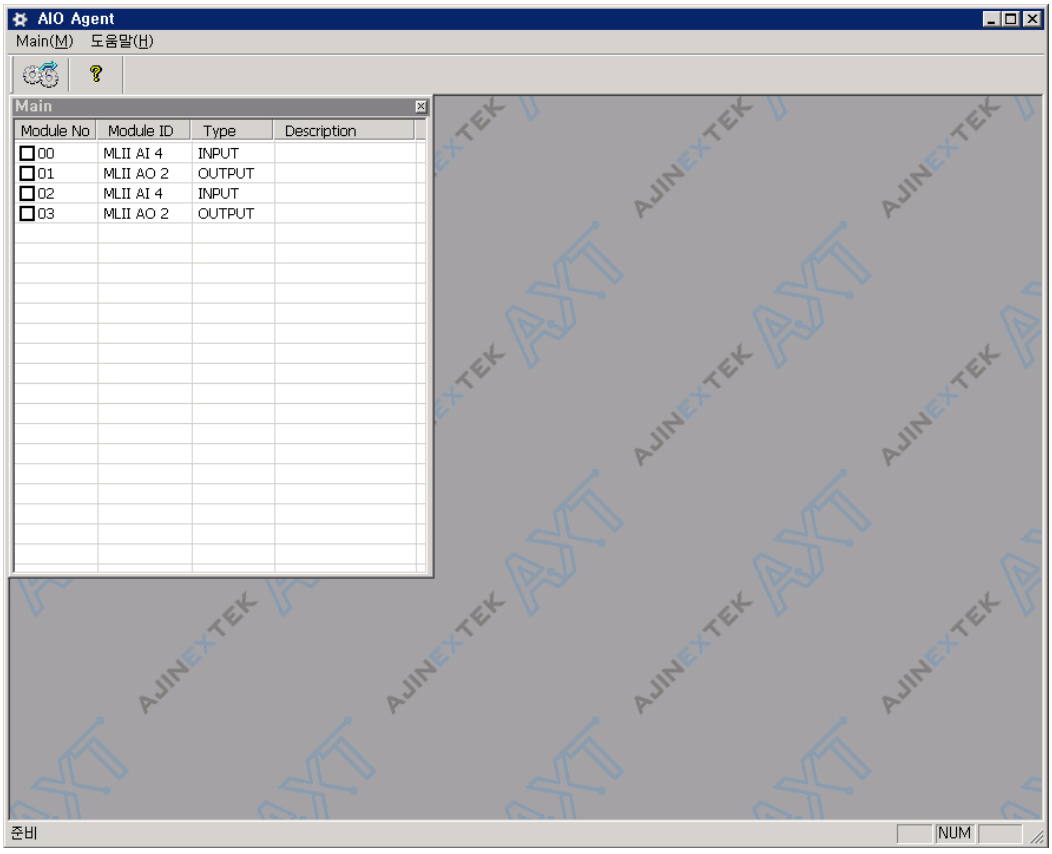

-. 기능

모듈 번호, 모듈 아이디, 모듈 형태, 요약을 할 수 있습니다.

Module No: 모듈 번호를 알려 줍니다.

Module ID: 모듈 아이디를 알려 줍니다.

Module Type: 모듈 형식을 알려 줍니다.


Description: Description 을 더블 클릭 하면 모듈과 각 접점에 대한 용도 같은 설명을 작성하거나 작성하여 놓은 설명을 확인 할 수 있습니다.

4. 입력 Agent

입력 Agent는 Data 그래프 표시 부, 채널 선택 부, Data 설정 부로 구성 되어 있습니다.


1.1. 입력 Agent 실행 하기

입력 Agent 는 메인 창에서 입력 모듈을 선택 하면 실행이 됩니다.

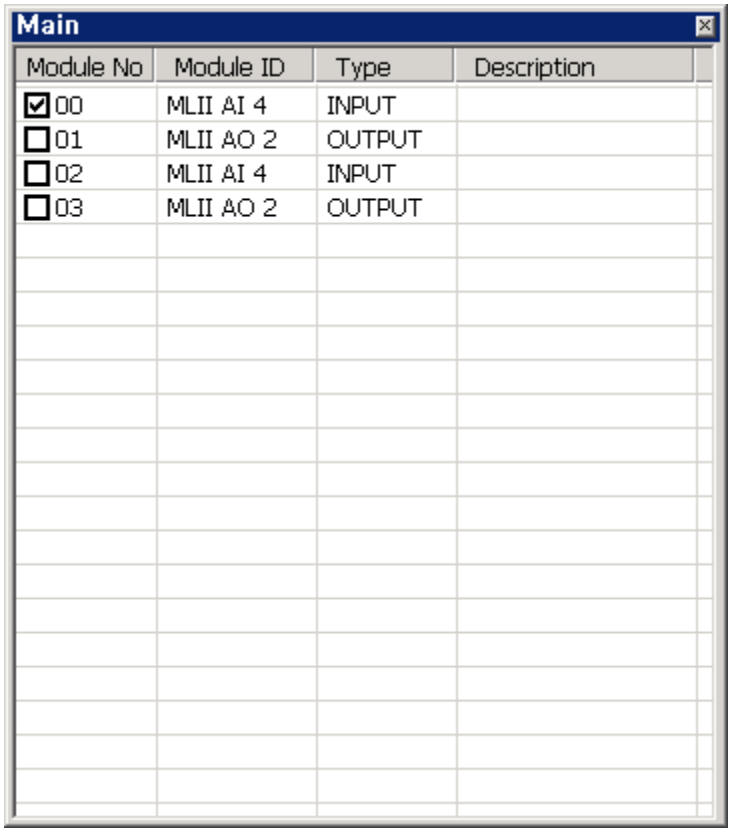


1.2. 아날로그 입력 Agent의 구성

입력 Agent 는 그래프 표시 부, Data 표시 부, 채널 선택 부, Data 수집 방법 설정 부로 구성되어 있습니다.

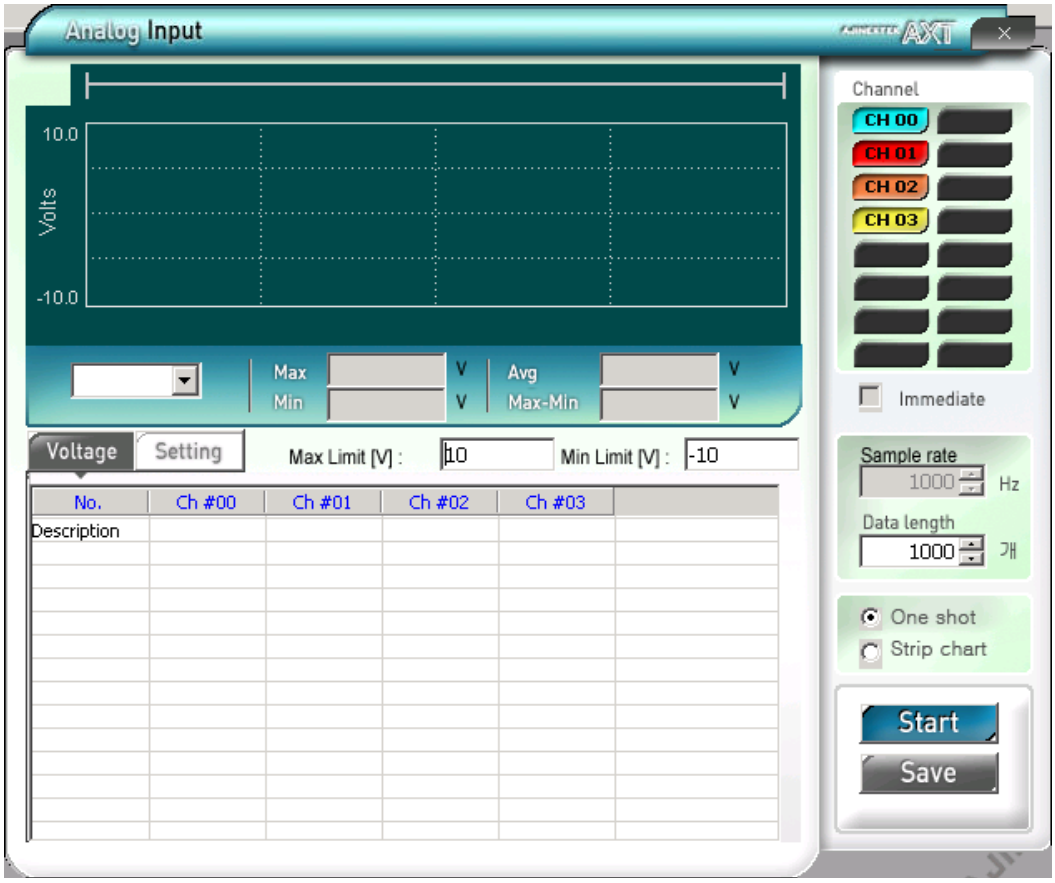

1.1.1. 그래프 표시

Analog 입력 Data 를 실시간 그래프 형식으로 보여 주는 역할을 합니다.

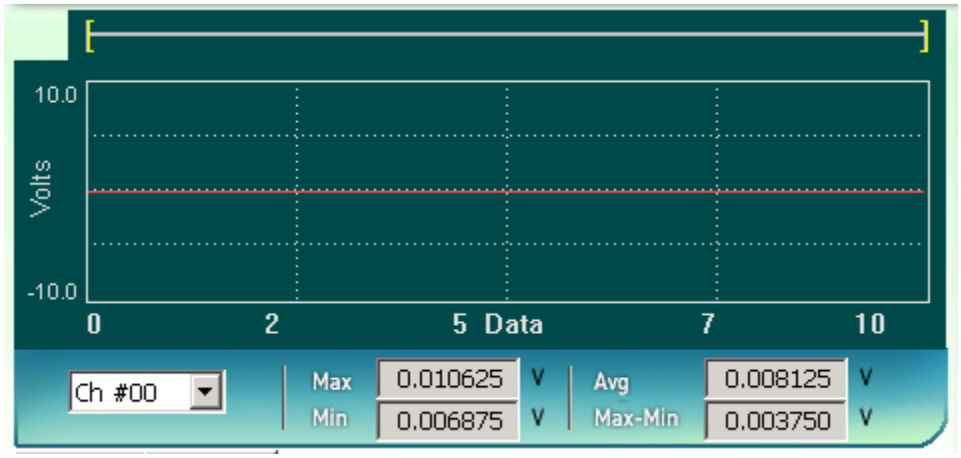

1.1.2. 채널 선택

선택한 채널의 Data 만을 표시하여 줍니다.


선택 되지 않은 채널을 Gray 가 됩니다.

-. 다음 그림은 0 번과 1 번은 채널을 선택 한 것이고 2 번과 3 번은 선택 하지 않은 것입니다.



1.1.3. Data 설정


Data 수집의 샘플 주기, 데이터 수집 개수, Data 수집 방법을 설정 할 수 있다.

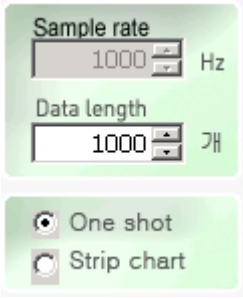

1.1.4. 각 채널 Data 표시

각 채널의 Description 을 설정하고 각 채널에 입력 되는 값을 실시간으로 보여 주는 역할을 합니다.

Max Limit 와 Min Limit 를 설정 할 수 있으면 설정 한 값보다 크면 붉은색, 작으면 파란색으로 표시 됩니다.

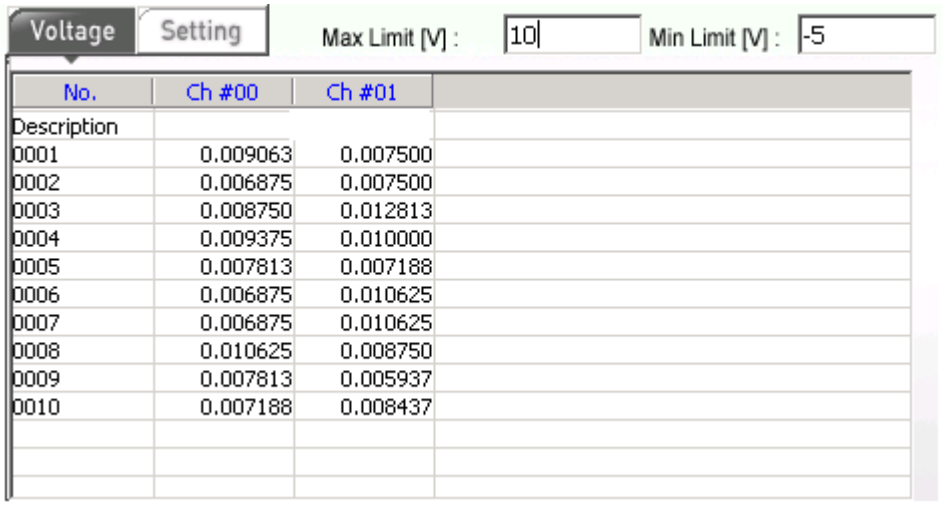


No.	Ch #00	Ch #01
Description		
0001	0.009063	0.007500
0002	0.006875	0.007500
0003	0.008750	0.012813
0004	0.009375	0.010000
0005	0.007813	0.007188
0006	0.006875	0.010625
0007	0.006875	0.010625
0008	0.010625	0.008750
0009	0.007813	0.005937
0010	0.007188	0.008437

1.1.5. 채널 설정

각 채널의 입력 옵션을 설정하는 부분으로 입력 전압 범위, 입력 Data 를 버퍼에 몇 개 저장 할 지를 설정하는 부분으로 구성 되어있습니다.

5. 출력 Agent


출력 Agent는 Analog 출력 Data 표시 부, 채널 선택 부, 전압 설정 부, 출력 전압 범위 표시 부로 구성 되어 있습니다.

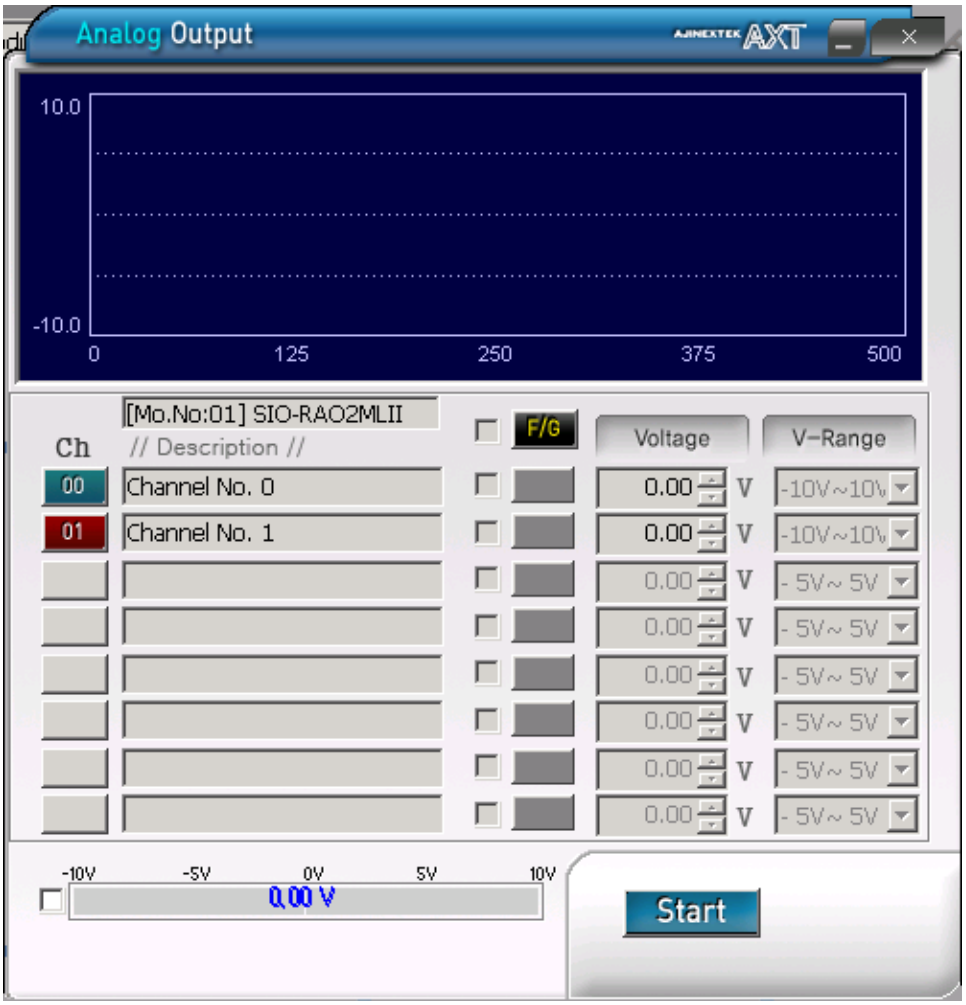

1.1. 출력 Data 표시


각 채널의 출력 Data 를 파형 형식으로 보여 줍니다.

채널 별로 표시 되는 색은 채널 선택 버튼의 색과 동일 합니다.

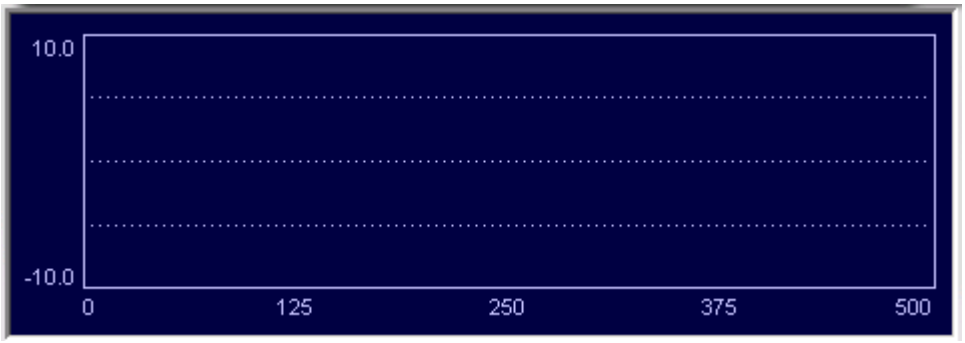

1.2. 채널 선택


출력 파형 편집 할 채널을 선택 하는 버튼 입니다.

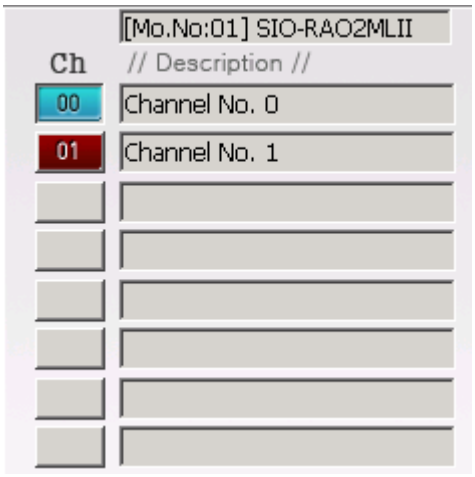

1.3. 전압 설정

전압 값을 직접 입력하여 Analog 전압을 출력 할 수 있도록 합니다.

전압 값 입력은 채널을 선택 해야만 Edit 창이 활성화 됩니다.

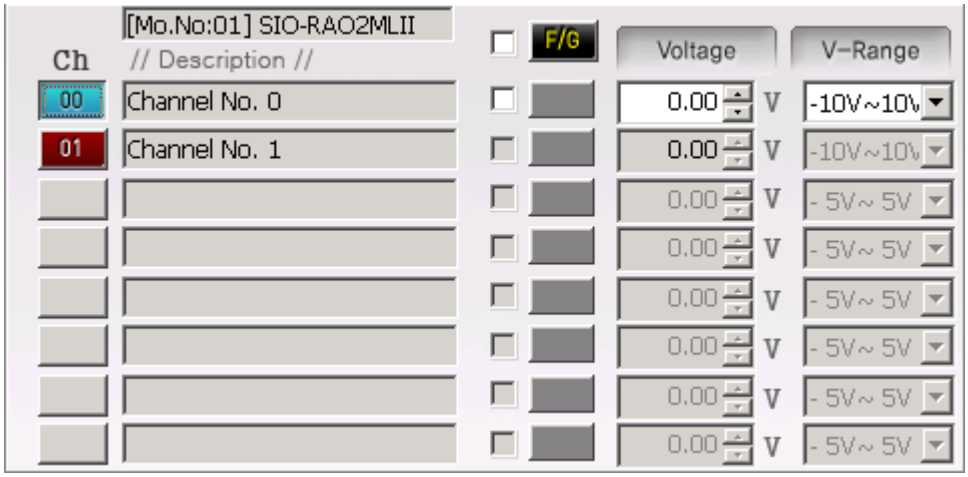


1.4. 파형 편집 창


파형 편집 창은 출력의 전압을 파형 형식으로 출력 하도록 도와 주기 위한 창입니다.

1.1.1. 파형 편집 창 실행 하기


-. 파형 편집 창은 채널이 선택된 상태에서 파형 편집 창 실행 버튼을 활성화 하기 위한 체크박스를 선택 하여 줍니다.

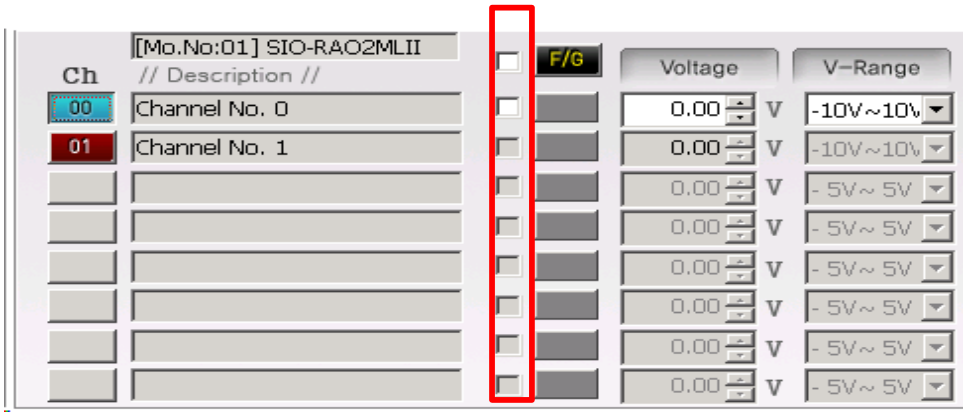

-. 체크 박스가 선택되면 파형 편집 버튼이 활성화 됩니다.

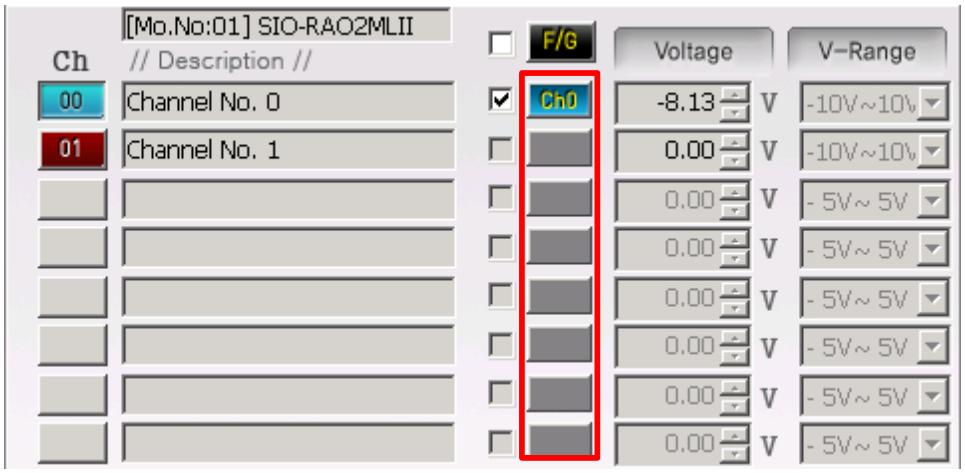


-. 버튼을 클릭하여 파형 편집 창을 실행 합니다.

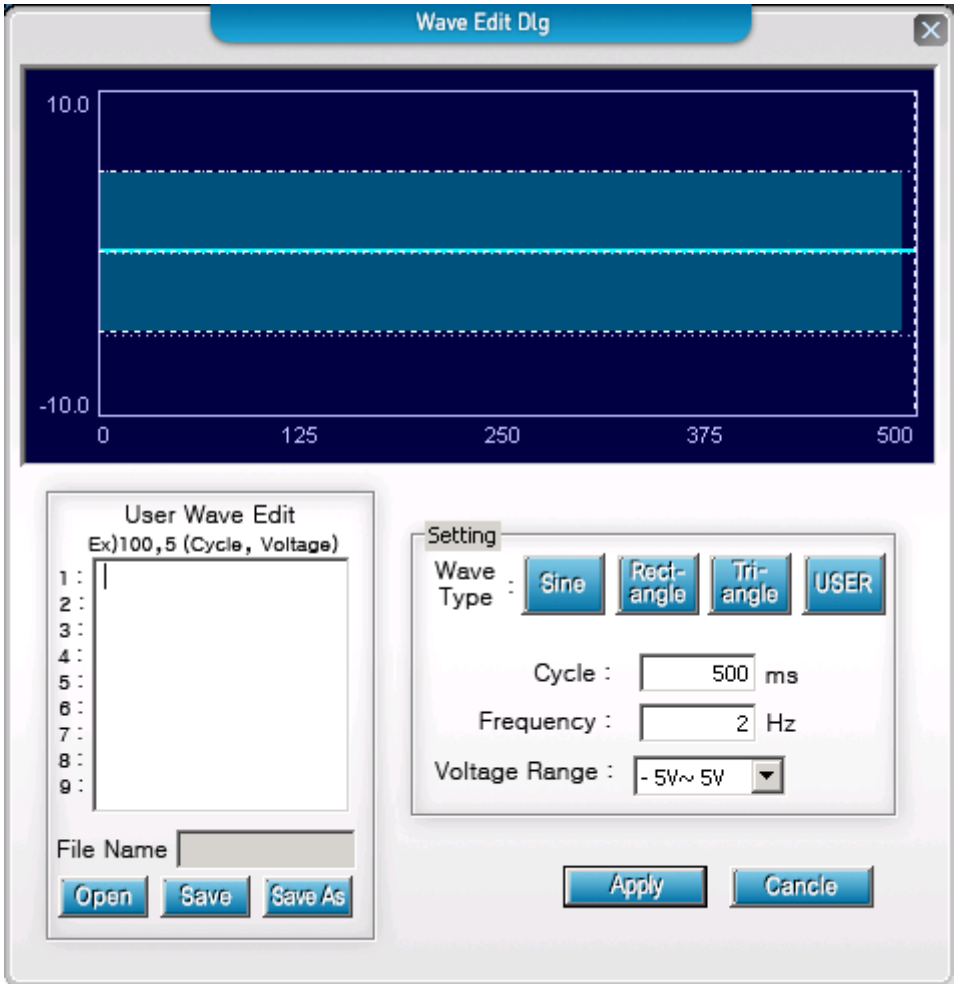

1.1.2. 파형 편집 창의 기능


-. 출력 될 파형을 미리 보여 주는 역할

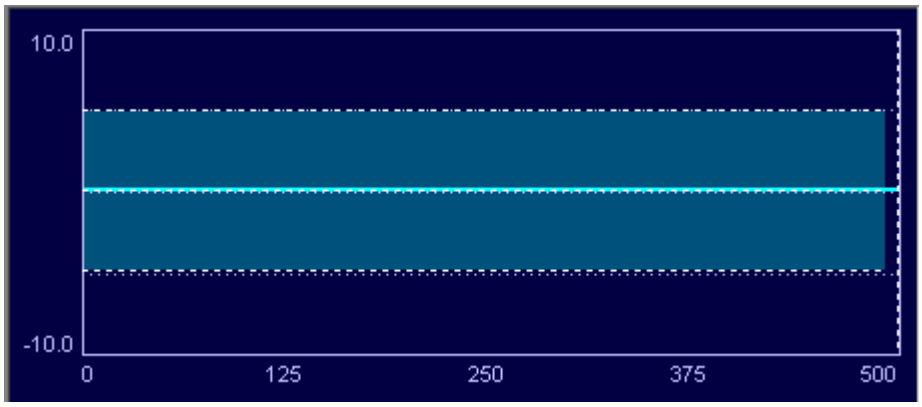

-. 출력 파형 설정 기능

출력 파형의 형태 및 주기를 설정 할 수 있도록 도와주는 기능을 합니다.

출력 파형 형태는 사인, 사각, 삼각, 사용자 정의 파형을 설정 할 수 있습니다.

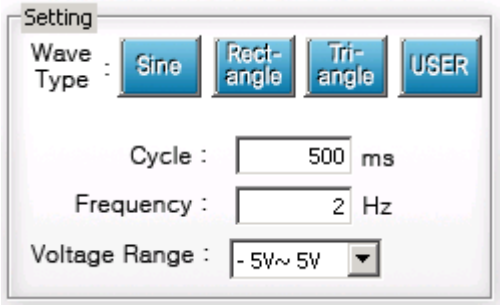


-. 사용자 정의 파형 설정 기능



1.5. 출력 전압 범위 표시

현재 선택된 모듈의 각 채널의 출력 전압 범위를 표시 하여 주고 설정 할 수 있도록 합니다.

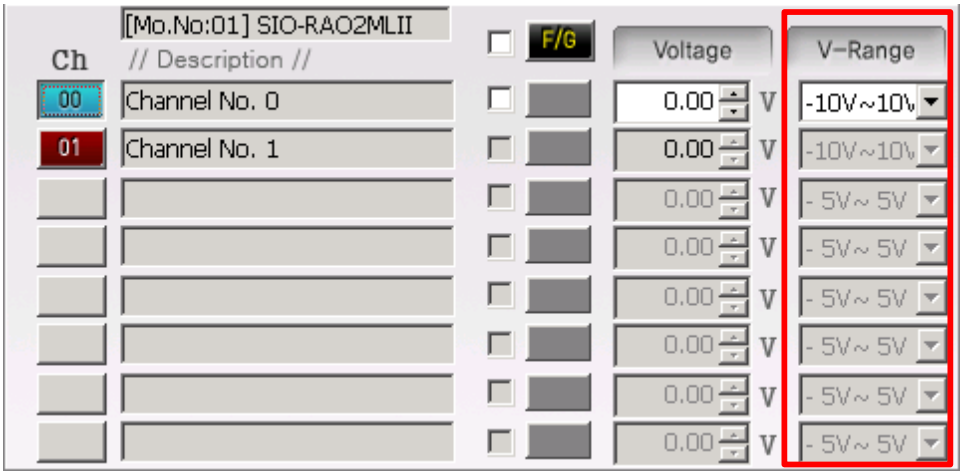

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안 됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.