Software Agent User Manual

EzFamily Series

EzConfig

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-436-2180~2 Fax: 82-031-436-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Deagu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2008 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. 머리말 4

2. EzConfig 시작하기 5

2.1. EzConfig 시작하기 5
2.2. EzConfig 종료하기 6
2.3. 초기 구성 살펴보기 7

3. 마스터 보드 및 슬레이브 모듈 선택하기 8

3.1. 마스터 보드 및 슬레이브 모듈 선택 8
3.2. Agent 프로그램 실행 9
3.3. Tree Bar (트리바) 보기 9
3.4. Info Bar (정보바) 보기 9
3.5. Log Bar (로그바) 보기 10
3.6. 재 검색 하기 10
3.7. Lock 기능 11

Revision History

Version Info.	Date & Version	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	2009.02.20	EzSoftware RTEX 지원
Rev. 1.0 issue 2.0	2010.05.18(V1.2.0)	EzSoftware RM 지원

1. 머리말

이 설명서는 EzConfig 메뉴얼로 시스템에 장치되어 있는 아진엑스텍 마스터 보드 및 슬레이브 모듈들을 쉽게 운용 관리하기 위해 만든 설명서입니다.

EzConfig 는 EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군으로 EzSoftware 를 설치 하면 EzConfig 가 자동으로 설치 됩니다.

2. EzConfig 시작하기

2.1.EzConfig 시작하기




EzConfig 를 시작하려면 윈도우에 등록된 EzConfig 단축 아이콘을 더블 클릭하여 시작합니다.






또는, 시작 메뉴의 EzSoftware 프로그램 폴더에서 EzConfig 를 선택합니다.

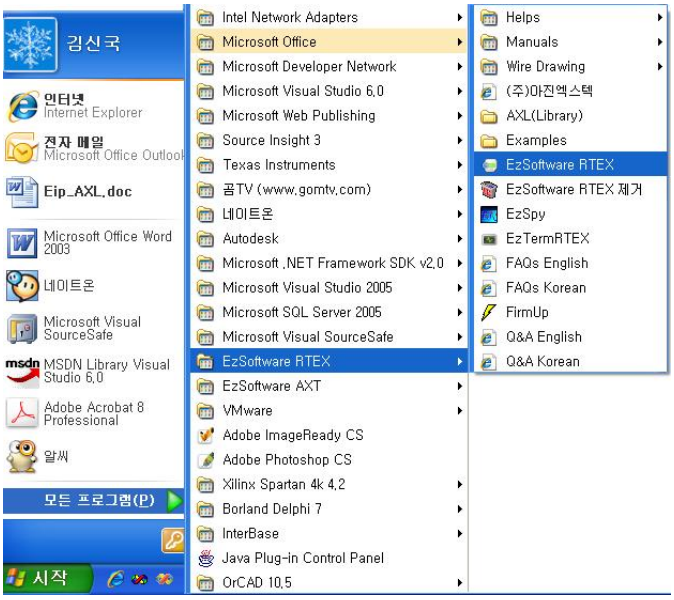

2.2.EzConfig 종료하기

1 EzConfig 를 종료를 하려면 프로그램 단추를 더블 클릭하거나 닫기 단추를 누릅니다.

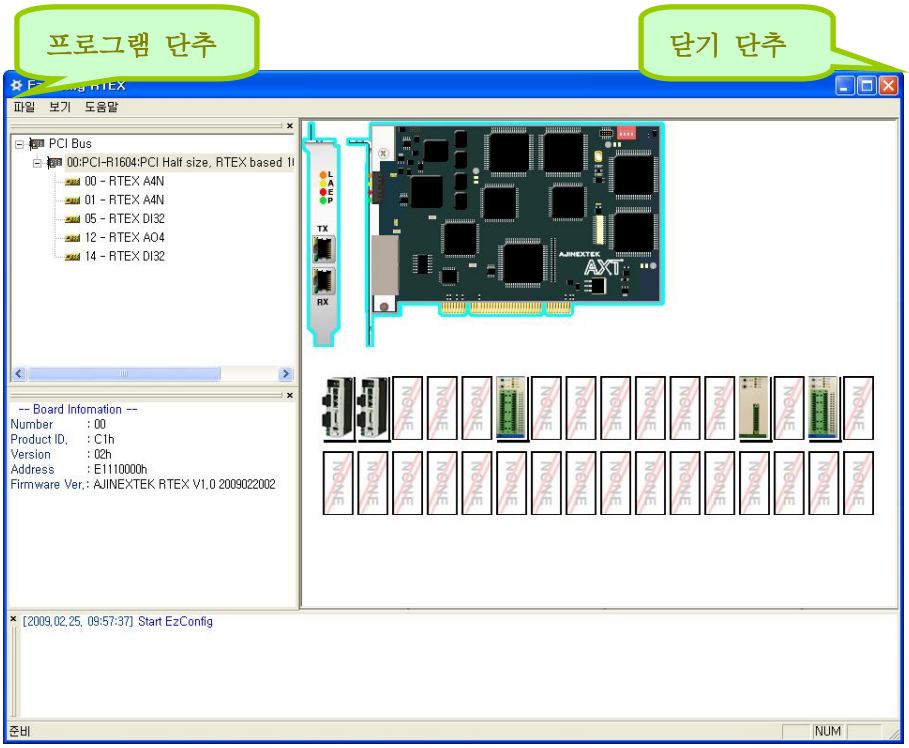


2 또는 툴바 메뉴의 파일(F)에서 종료를 선택합니다.



3 그러면 프로그램 종료 여부를 확인합니다.

예(Y)를 클릭하면 EzConfig 가 종료가 됩니다.

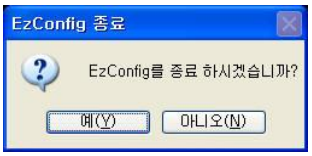

2.3.초기 구성 살펴보기

EzConfig 는 크게 4 개의 화면으로 나뉘어져 있습니다.



좌측 상단 화면은 시스템에 장착되어 있는 마스터 보드 또는 슬레이브 모듈의 구성 정보를 나타냅니다.



우측 상단 화면은 좌측 상단에서 마스터 보드 및 슬레이브 모듈을 선택하였을 때 해당 위치 및 실제 시스템에 장착되어 있는 마스터 보드와 슬레이브 모듈 이미지가 나옵니다.



좌측 중단 화면은 좌측 상단에서 마스터 보드 및 슬레이브 모듈을 선택하였을 때 해당 위치 및 실제 시스템에 장착되어 있는 마스터 보드와 슬레이브 모듈의 정보를 나타냅니다.




하단 화면은 실행 상태등의 정보를 나타냅니다.


3. 마스터 보드 및 슬레이브 모듈 선택하기

3.1.마스터 보드 및 슬레이브 모듈 선택

1 좌측 구성 정보 화면에서 선택하고자 하는 마스터 보드 및 슬레이브 모듈에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 시스템 내에 있는 마스터 보드의 LED 가 점멸이 됩니다.

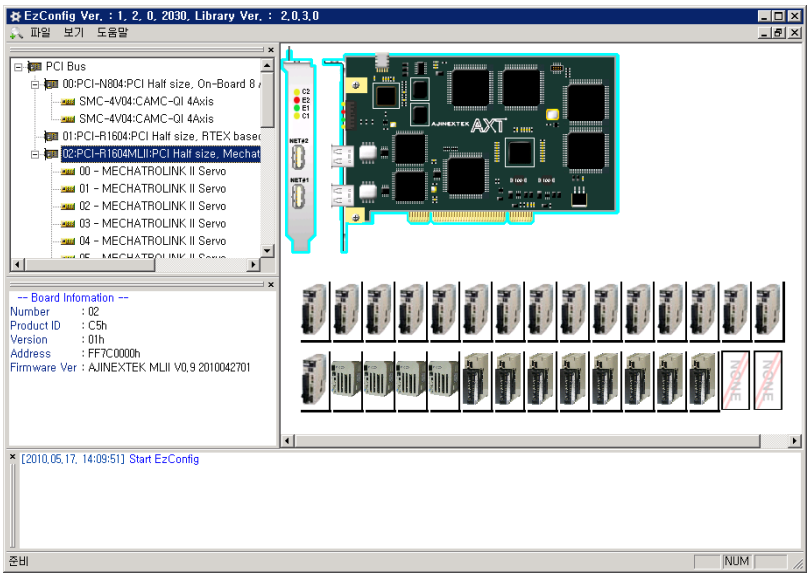

[마스터 보드를 선택했을 때]

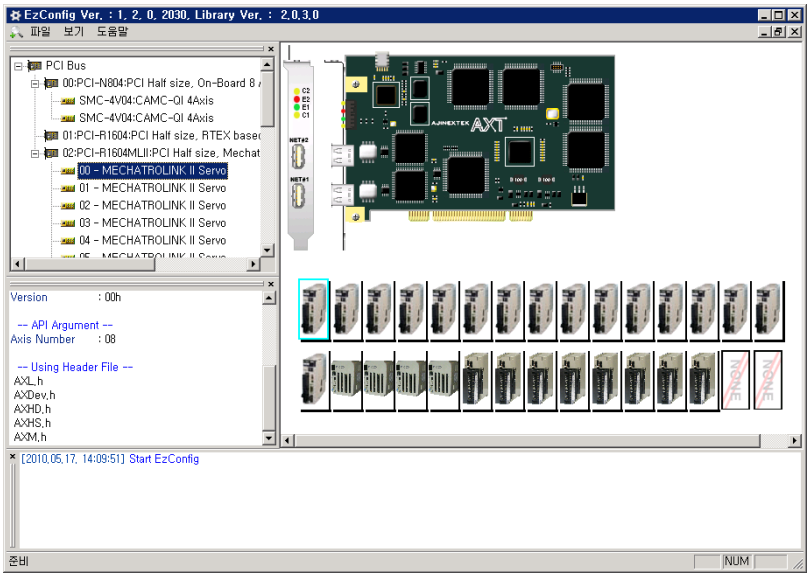

[슬레이브 모듈을 선택했을 때]

3.2.Agent 프로그램 실행

1 3.1 에서 슬레이브 모듈을 선택하는 것처럼 마우스로 더블클릭을 하면 그에 해당하는 Agent 프로그램이 실행이 됩니다.

※ 각 Agent 프로그램에 관한 설명은 해당 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

3.3.Tree Bar (트리바) 보기

1 좌측 상단에 위치한 트리바에서는 PCI Slot 과 마스터 보드, 슬레이브 Module 세 가지로 구분되어 있습니다. RTEX 통신으로 연결 되어진 각각의 시스템을 한 눈에 볼 수 있습니다.



3.4.Info Bar (정보바) 보기

1 3.1 에서 베이스 보드 및 모듈을 선택하면 그에 해당하는 정보가 나타납니다.

* 마스터 보드 선택 시

-. Board Information

Number – 선택된 마스터 보드 번호

Product ID – 선택된 마스터 보드 ID

Version – 선택된 마스터 보드 버전

Board Address – 선택된 마스터 보드 주소

Firmware Ver – 선택된 마스터 보드의 Firmware 버전

* 슬레이브 선택 시

-. Board Information

Board No – 선택된 모듈이 속한 마스터 보드 넘버

Board ID – 선택된 모듈이 속한 마스터 보드 ID

Board Ver. – 선택된 모듈이 속한 마스터 보드 버전

Board Address – 선택된 모듈이 속한 마스터 보드 주소

Firmware Ver – 선택된 마스터 보드의 Firmware 버전

-. Module Information

Node Address – 선택된 모듈의 노드 주소

Product ID – 선택된 모듈 ID값 (로터리 스위치의 절대 값)

Module Ver. – 선택된 모듈 버전

-. API Argument

Axis Number– 선택된 모듈의 축 번호 (Motion)


Module No - 선택된 모듈의 번호 (DI, DO, AI,AO)

Channel No – 선택된 모듈의 채널 번호 (AI, AO)

3.5.Log Bar (로그바) 보기




Agent 실행 중 발생하는 Log 메시지를 출력해 줍니다.

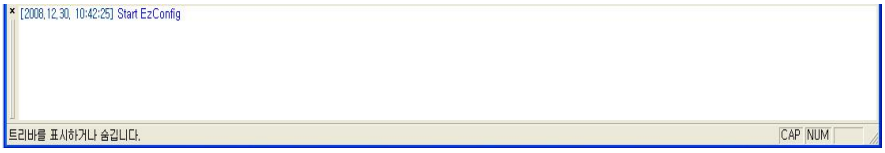

3.6.재 검색 하기

Network 제품의 등록을 다시 하기 위한 작업으로 메카 트로링크 II 제품의 경우 PC 를 부팅한 후 메카트로링크 II 제품의 전원을 투입하면 메카트로링크 II 제품을 등록 할 수 없습니다.

이때 제품을 AXL 에 등록 하기 위한 방법이 재 검색 명령입니다.

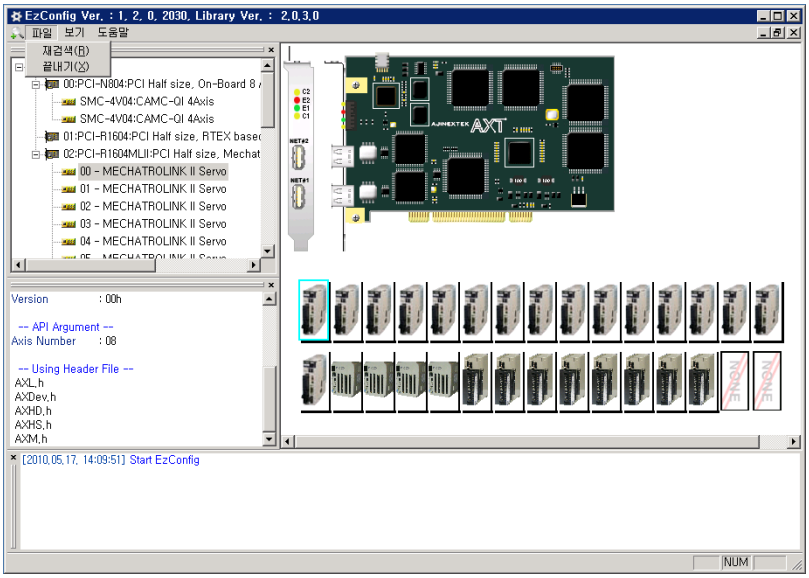

3.7.Lock 기능


Lock 기능의 필요성은 Network 제품의 경우 Master Board 와 Slave 제품이 케이블을 통해서 연결 되어 있으므로 케이블 불량 또는 전원 불량에 의해서 동작을 하지 않을 수 있습니다.


이때 Lock 되어 있는 경우는 AXL 라이브러리에 등록이 가능하여 케이블 교체 또는 전원 불량 수리에 의한 복원을 하였을 경우 재 검색 없이 AXL 라이브러리를 통한 제품에 대한 접근을 가능하게 합니다.

1 Lock 설정 하기

Lock 설정은 트리바에서 Network Master Board 를 선택 후 오른쪽 마우스를 클릭하면 Configuration Lock 메뉴가 생성 됩니다.

이때 Configuration Lock 을 클릭하면 Board 에 열쇠 모양이 생기면서 Slave 정보가 Lock 됩니다.

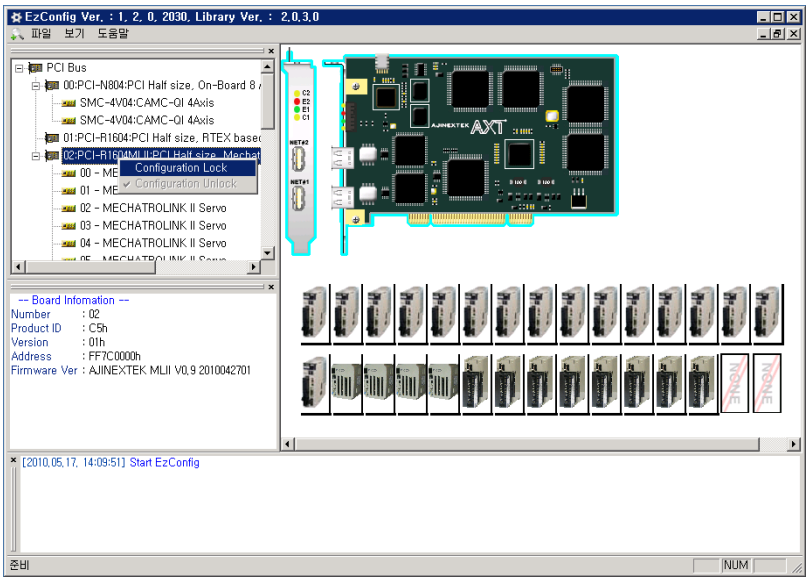

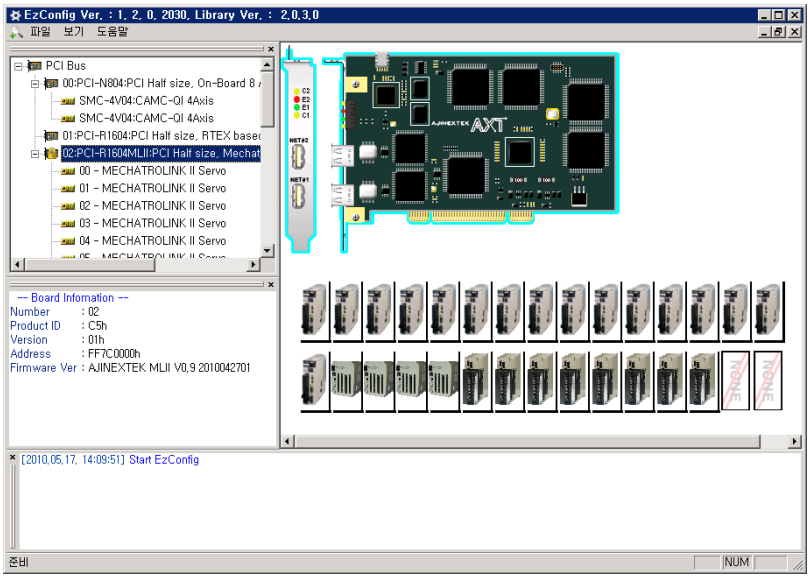



Lock Error 확인 하기

만약 Slave 노드가 동작을 하지 않을 경우 해당 트리 바의 슬레이브 노드에 물음표가 생성되면서 Slave 가 동작 하지 않음을 알 수 있습니다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.