EzSoftware Family

# EzDio

AJINEXTEK AXT

## *Product Information*

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

## *Useful Contact Information*

**Customer Support Daegu**
Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703
E-mail : support@ajinextek.com

**Customer Support Seoul**
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183
E-mail : marketing@ajinextek.com

**Customer Support Chonan**
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773
E-mail : support@ajinextek.com

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2008 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

# 목차


1 개요 ..... 5
2 EzDioAgent 실행 하기 ..... 5
2.1 트리에서 EzDioAgent가 실행 하기 ..... 5
2.2 Slave 모듈을 선택하여 EzDioAgent 실행 하기 ..... 5
3 EzDioAgent의 구성 ..... 6
3.1 툴 바 버튼 ..... 7
3.1.1 Main 다이얼로그 실행 버튼 ..... 7
3.1.2 Digital Input 다이얼로그 실행 버튼 ..... 7
3.1.3 Digital Output 다이얼로그 실행 버튼 ..... 7
3.1.4 Log 다이얼로그 실행 버튼 ..... 7
3.1.5 Test 다이얼로그 실행 버튼 ..... 7
3.2 메인 창 ..... 7
3.2.1 기능 ..... 8
3.3 입/출력 창 ..... 8
3.3.1 입력 창 ..... 8
3.3.2 출력 창 ..... 8
3.3.3 입/출력 창 ..... 9
3.4 로그 창 ..... 9
3.4.1 로그 표시 창 ..... 10
3.4.2 로그 클리어 버튼 ..... 10
3.4.3 로그 On/Off 버튼 ..... 10
4 입력 Agent 살펴 보기 ..... 11
4.1 모듈 정보 표시 부 ..... 11
4.2 LED 표시 부 ..... 11
4.3 입력 값 표시 부 ..... 11
5 출력 Agent 살펴 보기 ..... 11
5.1 모듈 정보 표시 부 ..... 12
5.2 접점 출력 및 LED 표시 부 ..... 12
5.3 출력 값 표시 부 ..... 12
6 입/출력 Agent 살펴 보기 ..... 12
6.1 모듈 정보 표시 ..... 13
6.2 입력 LED 표시 ..... 13
6.3 접점 출력 및 LED 표시 ..... 13
6.4 출력 값 표시 부 ..... 13
7 출력 Test 프로그램 살펴 보기 ..... 13
7.1 출력 Pattern 설정 버튼 ..... 14
7.1.1 전부 켜고 끄기 버튼 ..... 14

7.1.2 아래쪽에서 위쪽으로 켜고 끄기 ..... 14
7.1.3 위에서 아래쪽으로 켜고 끄기 ..... 14
7.1.4 교차로 켜고 끄기 ..... 14
7.1.5 안에서 밖으로 켜고 끄기 ..... 14
7.1.6 한 비트 테스트 ..... 14
7.1.7 모든 테스트(a, b, c, d, e) ..... 14
7.2 출력 반복 횟수 설정 슬라이드 바 ..... 15
7.3 출력 지연 시간 설정 슬라이드 바 ..... 15
7.4 Test 시작 버튼 ..... 15

## *Revision History*

| Version Info. | Date & Version | Comments |
|---|---|---|
| Rev. 1.0 issue 1.0 | 2009.02.20 | EzSoftware RTEX 지원 |
| Rev. 1.0 issue 2.0 | 2010.05.18(V1.2.0) | EzSoftware RM 지원 |


# 1 개요

EzDioAgent는 AXL Library를 사용한 Digital Input과 Digital Output을 확인하고 Test 할 수 있도록 하여 주는 프로그램 입니다.

# 2 EzDioAgent 실행 하기


## 2.1 트리에서 EzDioAgent가 실행 하기.

-. 트리에서 해당 모듈을 더블 클릭하면 EzDioAgent가 실행 됩니다.

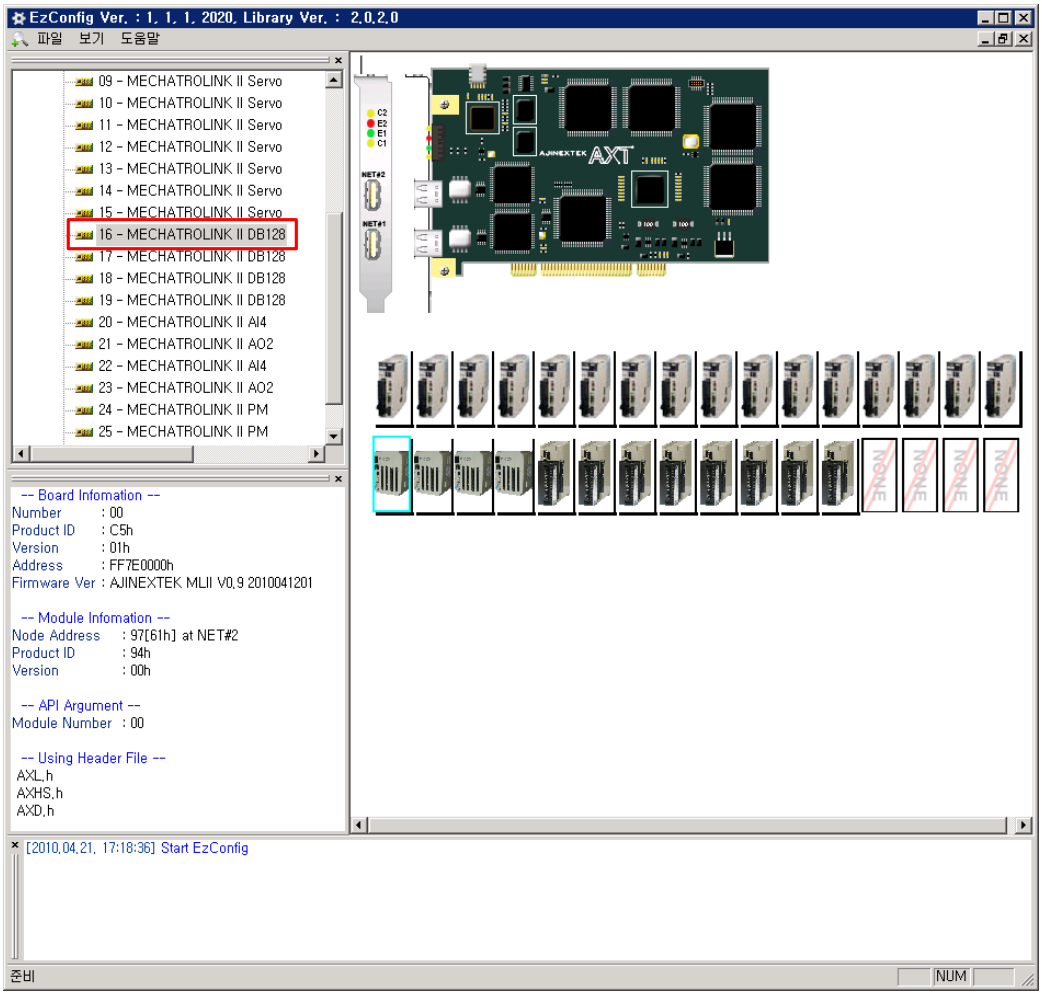



## 2.2 Slave 모듈을 선택하여 EzDioAgent 실행 하기.

-. Slave 모듈을 선택하여 더블 클릭하면 EzDioAgent가 실행 됩니다.

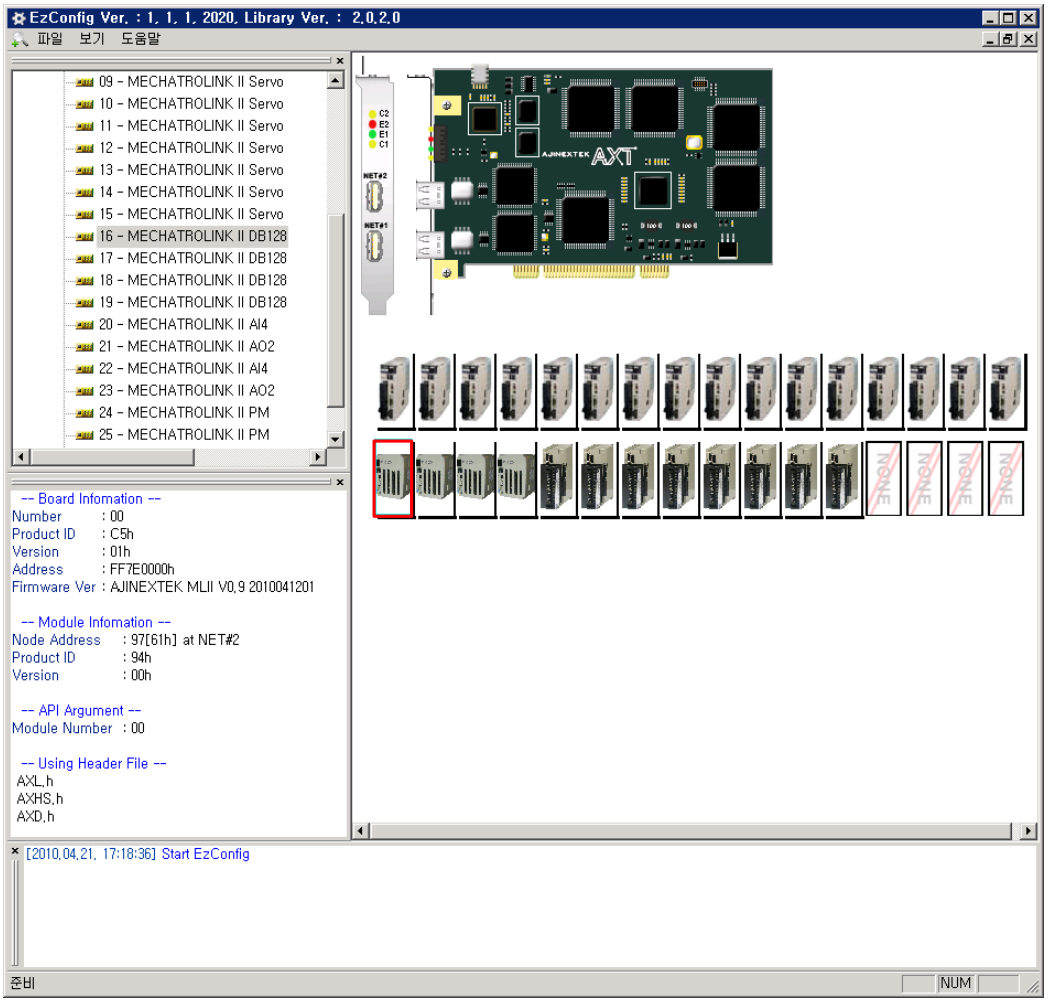


## 3 EzDioAgent의 구성

EzDioAgent의 구성은 툴 바, 메인 창, 입/출력 창, 로그 창으로 구성 되어 있습니다.

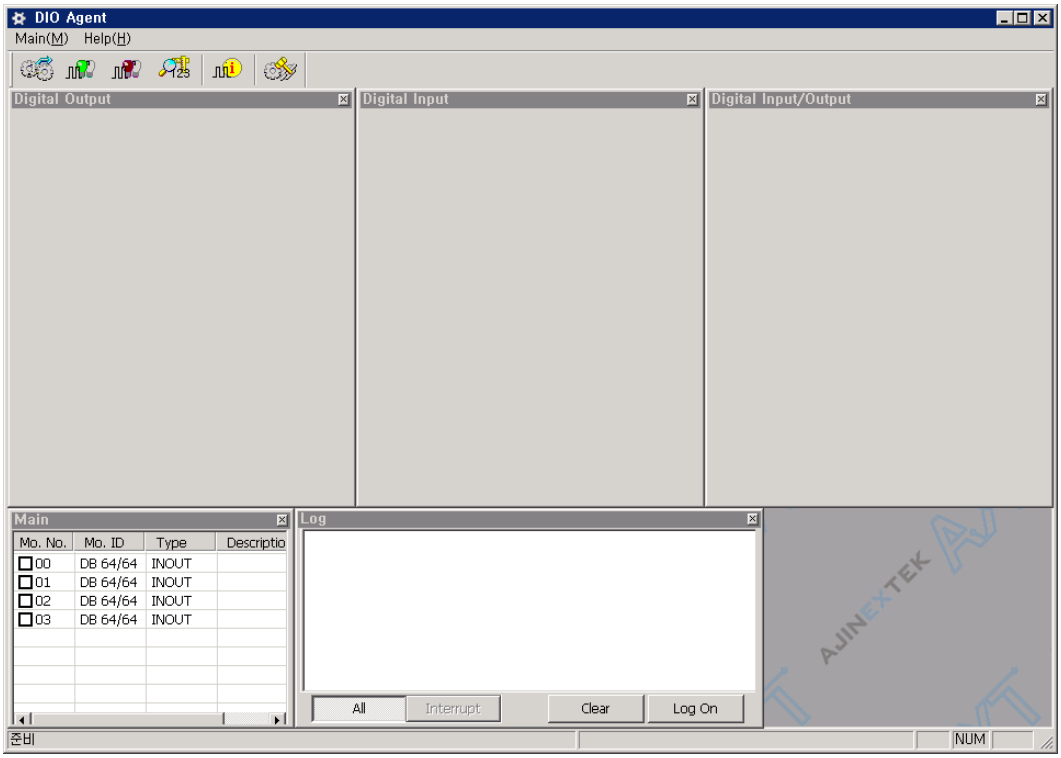


3.1 툴 바 버튼

3.1.1 Main 다이얼로그 실행 버튼



3.1.2 Digital Input 다이얼로그 실행 버튼



3.1.3 Digital Output 다이얼로그 실행 버튼



3.1.4 Log 다이얼로그 실행 버튼




3.1.5 Test 다이얼로그 실행 버튼



3.2 메인 창

메인 창에는 모듈의 정보를 알려주는 모듈 번호, 모듈 아이디, 모듈의 형태를 알 수 있는 List창으로 구성 되어 있습니다.

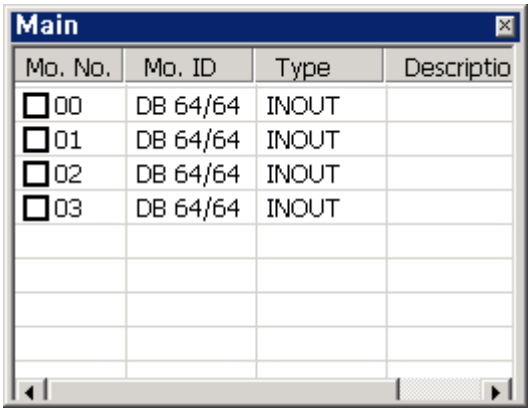



3.2.1 기능

모듈 번호, 모듈 아이디, 모듈 형태, 요약을 할 수 있습니다.
Module No: 모듈 번호를 알려 줍니다.
Module ID: 모듈 아이디를 알려 줍니다.
Module Type: 모듈 형식을 알려 줍니다.
Description: Description을 더블 클릭 하면 모듈과 각 접점에 대한 용도 같은 설명을 작성 하거나 작성하여 놓은 설명을 확인 할 수 있습니다.

## 3.3 입/출력 창


### 3.3.1 입력 창

입력 창은 EzDioAgent의 메인 창에서 입력 모듈을 선택을 하면 실행 됩니다.

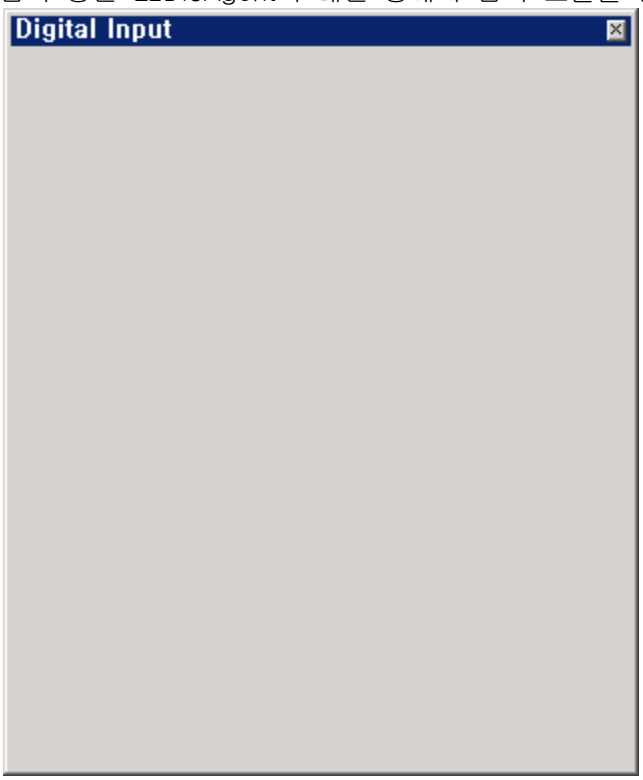



### 3.3.2 출력 창

출력 창은 EzDioAgnet의 메인 창에서 출력 모듈을 선택을 하면 실행 됩니다.

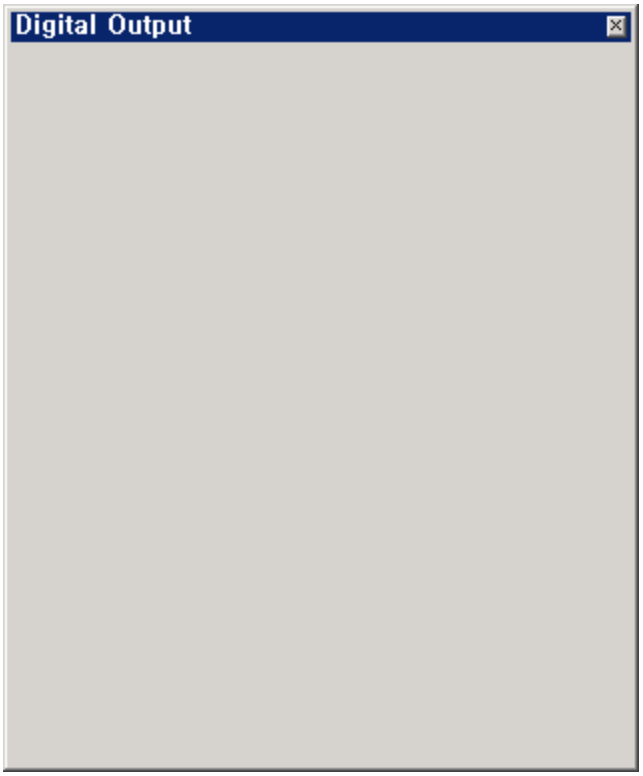


3.3.3 입/출력 창


입력과 출력을 동시에 제어 할 수 있는 모듈을 제어 하는데 사용 합니다.

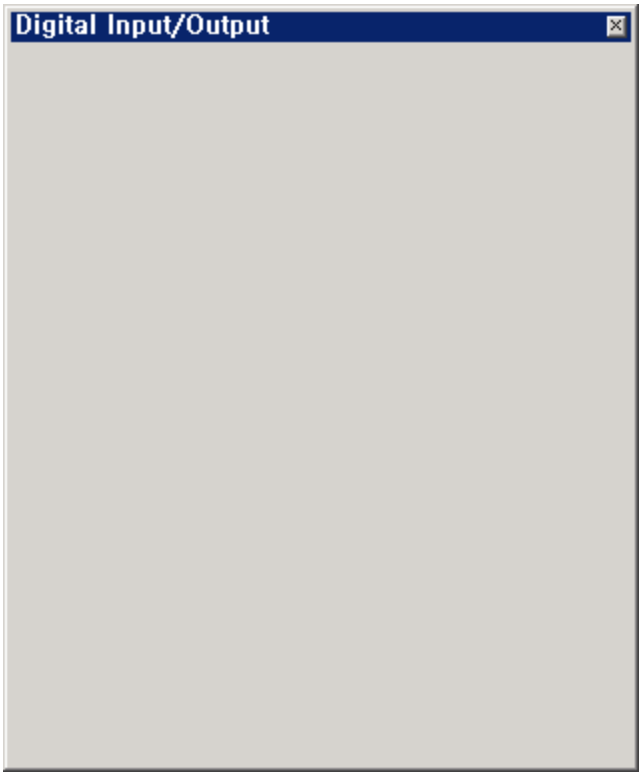


3.4 로그 창

로그 창은 각 접점의 변화가 있을 경우 로그 창에 표시 하여 주는 기능을 줍니다.

로그 창은 로그 표시 창, 로그 클리어 버튼, 로그 On/Off버튼으로 구성 되어 있습니다.

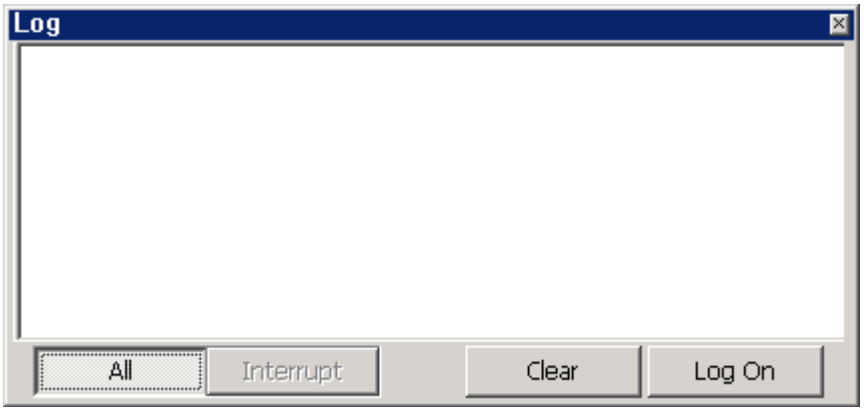


### 3.4.1 로그 표시 창


각 접점의 변화가 생기면 로그 표시 창에 표시가 됩니다.

### 3.4.2 로그 클리어 버튼


현재 표시 되어 있는 로그들을 지워 줍니다.

### 3.4.3 로그 On/Off 버튼

버튼을 클릭 할 때 마다 Log On, Log Off가 Toggle 됩니다.
Log On: 로그 표시를 합니다.

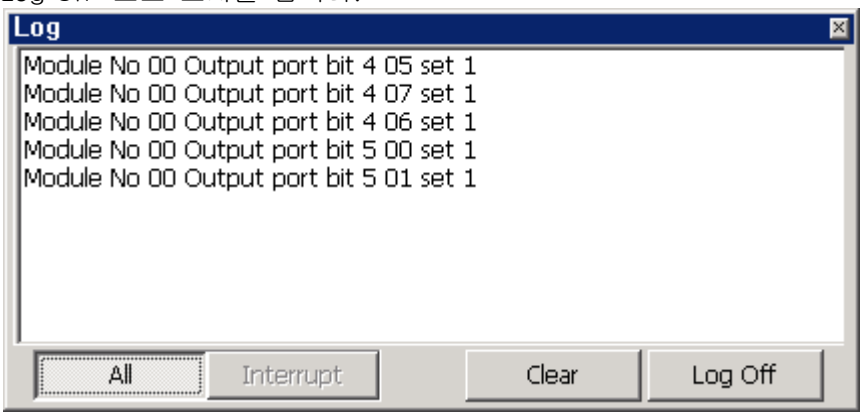


Log Off: 로그 표시를 하지 않습니다.

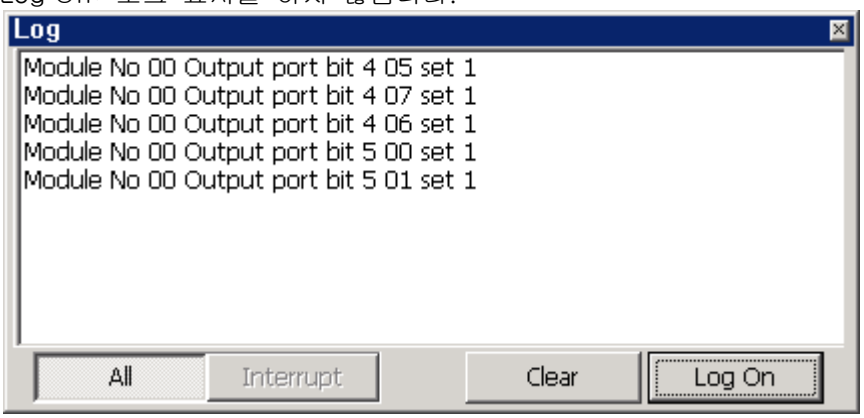

## 4 입력 Agent 살펴 보기

입력 Agent는 입력 LED 표시 부, 입력 값 표시 부, 모듈 정보 표시 부로 구성 되어 있습니다.




### 4.1 모듈 정보 표시 부

현재 선택 된 모듈의 모듈 번호, Offset 번호, 입력 접점 수 등을 표시 하여 줍니다.

### 4.2 LED 표시 부

현재 선택 된 입력 모듈의 접점들을 LED 형태로 표시 하여 줍니다.
LED의 구성은 기본 8점을 기준으로 되어 있습니다.

### 4.3 입력 값 표시 부

입력 값은 HEX로 표시가 됩니다.
HEX: 16진수로 표시 하여 줍니다.

## 5 출력 Agent 살펴 보기

출력 Agent는 출력 LED 표시 부, 출력 값 표시 부, 모듈 정보 표시 부, Test bit 선택 부로 구성 되어 있습니다.




5.1 모듈 정보 표시 부

현재 선택 된 모듈의 모듈 번호, Offset 번호, 출력 접점 수 등을 표시 하여 줍니다.

5.2 접점 출력 및 LED 표시 부

LED Off 상태에서 LED를 클릭 하면 LED가 On되면서 출력이 나가게 되고 LED On 상태에서 LED를 클릭하면 LED가 Off 되면서 출력을 중지 합니다.

5.3 출력 값 표시 부

출력 값은 HEX/DEC로 표시가 가능 합니다.
HEX: 16진수로 표시 하여 줍니다.
DEC: 10진수로 표시 하여 줍니다.

## 6 입/출력 Agent 살펴 보기

입/출력 Agent는 입/출력 접점을 같이 가지고 있는 모듈을 제어하기 위한 Agent입니다.
입/출력 Agent는 모듈 정보 표시 부, 입력 표시 부, 출력 제어 및 표시 부로 구성 되어 있습니다.




### 6.1 모듈 정보 표시

현재 선택 된 모듈의 모듈 번호, Offset 번호, 출력 접점 수 등을 표시 하여 줍니다.

### 6.2 입력 LED 표시

현재 입력 접점의 상태를 LED 형식으로 표시 하여 줍니다.

### 6.3 접점 출력 및 LED 표시


LED Off 상태에서 LED를 클릭 하면 LED가 On되면서 출력이 나가게 되고 LED On 상태에서 LED를 클릭하면 LED가 Off 되면서 출력을 중지 합니다.

### 6.4 출력 값 표시 부

출력 값은 HEX/DEC로 표시가 가능 합니다.
HEX: 16진수로 표시하여 줍니다.
DEC: 10진수로 표시하여 줍니다.

## 7 출력 Test 프로그램 살펴 보기

출력 Test 창은 출력 Test Pattern 설정 버튼, Test 반복 횟수 Level 설정 바, 출력 지연 시간 설정 바, Test 시작 버튼으로 구성 되어 있습니다.

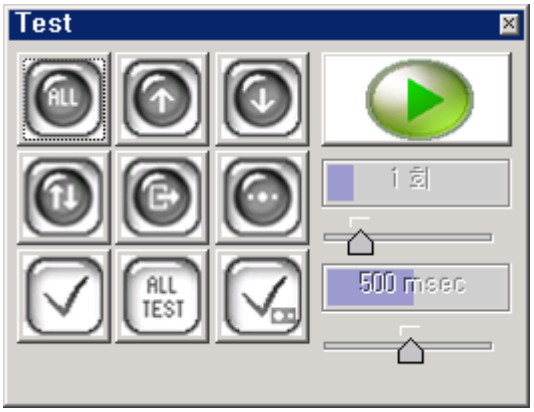


7.1 출력 Pattern 설정 버튼

7.1.1 전부 켜고 끄기 버튼




7.1.2 아래쪽에서 위쪽으로 켜고 끄기



7.1.3 위에서 아래쪽으로 켜고 끄기



7.1.4 교차로 켜고 끄기



7.1.5 안에서 밖으로 켜고 끄기



7.1.6 한 비트 테스트




7.1.7 모든 테스트(a, b, c, d, e)



7.2 출력 반복 횟수 설정 슬라이드 바


Test 횟수를 설정하는 기능을 합니다.

Test 횟수는 1 ~ 5, 그리고 무한 반복을 설정 할 수 있습니다.

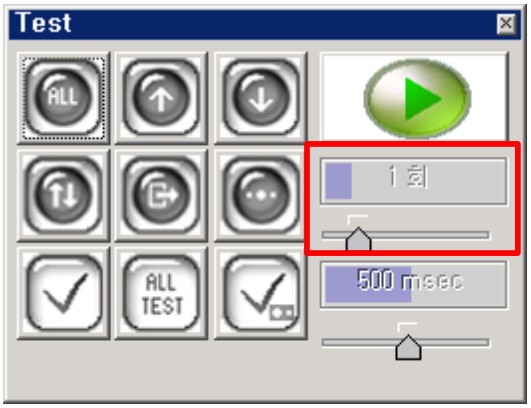



7.3 출력 지연 시간 설정 슬라이드 바

출력 지연 시간 설정은 50 ~ 1000mSec까지 설정을 할 수 있습니다.

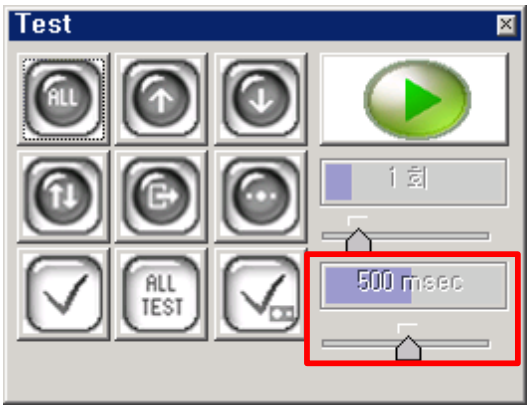


7.4 Test 시작 버튼

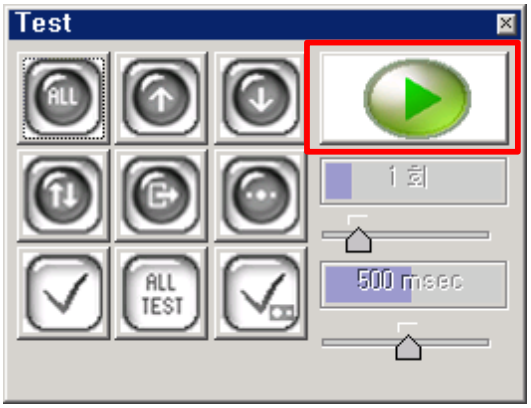

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안 됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.