Firmware Updater User Manual

EzFamily Series

EzUpdater

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-436-2180~2 Fax: 82-031-436-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Deagu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2008 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. 머리말 ____ **4**

2. EzUpdater 시작하기 ____ **5**

2.1. EzUpdater 시작하기 **5**

2.2. EzUpdater 종료하기 **5**

2.3. EzUpdater 화면 구성 살펴보기 **6**

3. EzUpdater 사용 하기 ____ **7**

3.1. 파일 지정 **7**

3.2. 업데이트 시작 **8**

4. 문제 해결(Trouble shoot) ____ **10**

Revision History

Version Info	Date & Version	Comments
Rev.1.0 issue 1.0	2009. 02. 20	EzSoftware RTEX 지원
Rev.1.0 issue 2.0	2010.05.18(V1.2.0)	EzSoftware RM 지원



이 기호는 주의 (경고를 포함)를 촉구하는 내용을 알리는 것이다. 이 경고를 무시하고 행동을 했을 때는 보드의 파손이나 결함으로 동작에 이상이 발생 할 수 있는 상황을 말한다.

1. 머리말

이 설명서는 RTEX, MLII Master 보드의 Firmware Updater 를 하기위한 EzUpdater 프로그램을 쉽게 운용하기 위해 만든 설명서이다.

EzUpdater 는 EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군인 EzSoftware RM 을 설치 하면 EzUpdater 가 자동으로 설치가 된다.

EzUpdater 는 Network 시리즈 제품의 마스터 보드 Firmware 를 변경하기 위한 프로그램이다. 기능 추가 및 오류 수정 사항이 발생하면 당사 홈페이지를 통하여 Firmware 파일을 제공 받아 EzUpdater 를 사용하여 업데이트 할 수 있다.

2. EzUpdater 시작하기


2.1. EzUpdater 시작하기



시작 메뉴의 EzSoftwareRM 프로그램 폴더에서 EzUpdater 를 클릭한다.



실행하면 기본 화면이 나타난다.

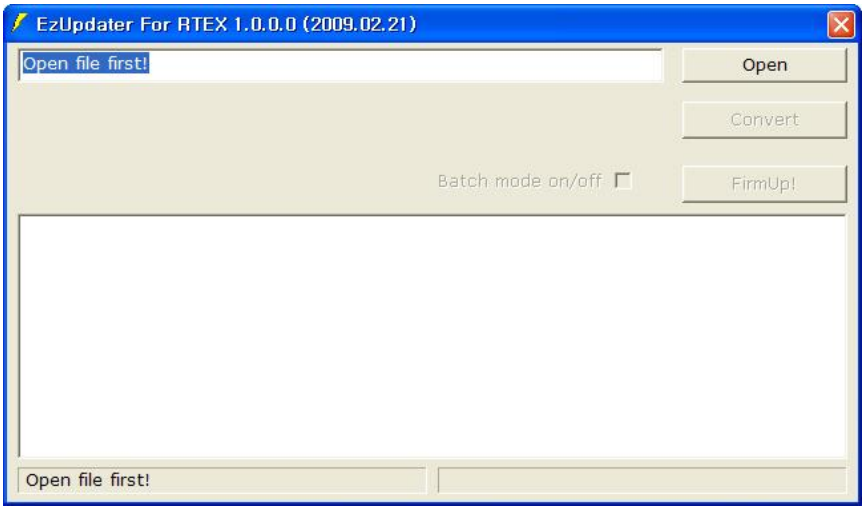

< 실행 화면 >

2.2. EzUpdater 종료하기



EzUpdater 종료 방법은 두 가지가 있다.


하나는 프로그램상의 닫기 단추(x)를 클릭하거나 프로그램 단추를 클릭하면 나타나는 닫기 메뉴를 실행하면 EzUpdater 프로그램이 완전히 종료된다.



2.3. EzUpdater 화면 구성 살펴보기

EzUpdater 는 아래와 같은 기능으로 이루어져 있다.

화면 구성은 다음과 같다.

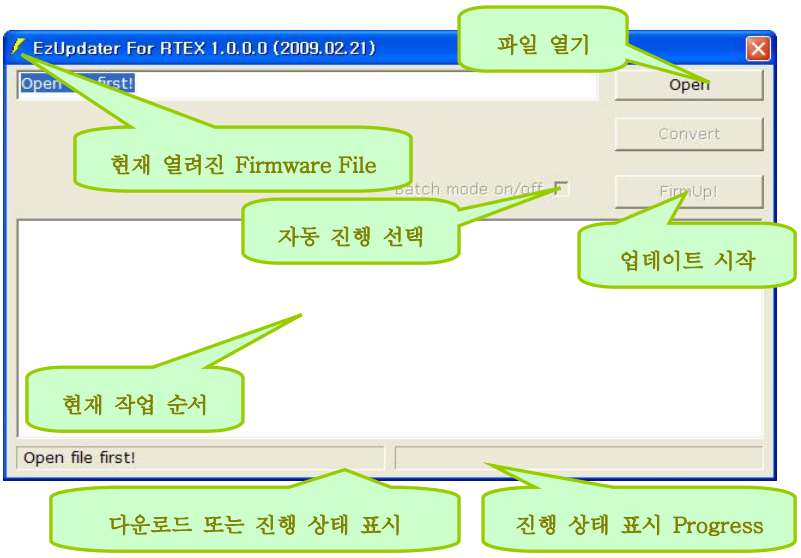

3. EzUpdater 사용 하기


3.1. 파일 지정




모든 동작에 앞서 Update 할 Firmware 파일을 로드 하여야 한다. 그렇지 않으면 다음 단계로 진행되지 않는다.

EzSoftware RTEX 를 정상적으로 설치하였다면,

"C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩EzSoftware RM₩Current Firmware" 위치에 현재 Firmware 파일이 있으며, 최신 업데이트 파일은 당사 홈페이지 또는 기술지원 팀을 통해 지원 받을 수 있다.

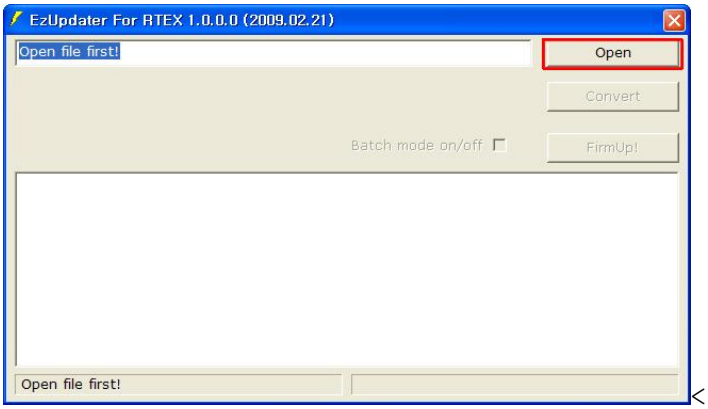

< 초기 상태 >

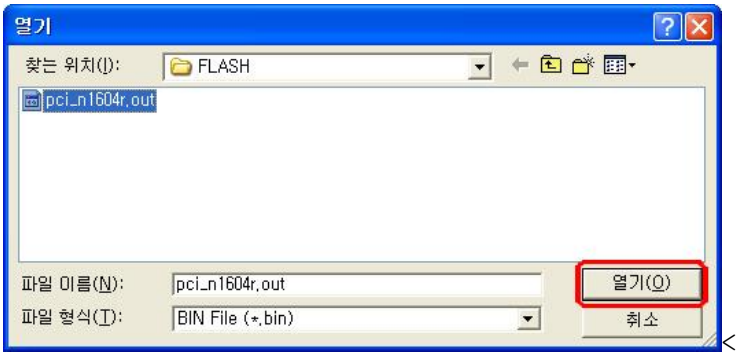

< 파일 선택 메뉴 >


<주의 사항> 올바르지 않은 Firmware(.bin) 파일을 지정하여 열기 하면 다음과 같은 메시지를 출력하고 EzUpdater 가 비정상 종료 할 수 있다.



3.2. 업데이트 시작




파일이 정상적으로 로드 되었다면 다음과 같이 “FirmUp!” 버튼이 활성화 된다.

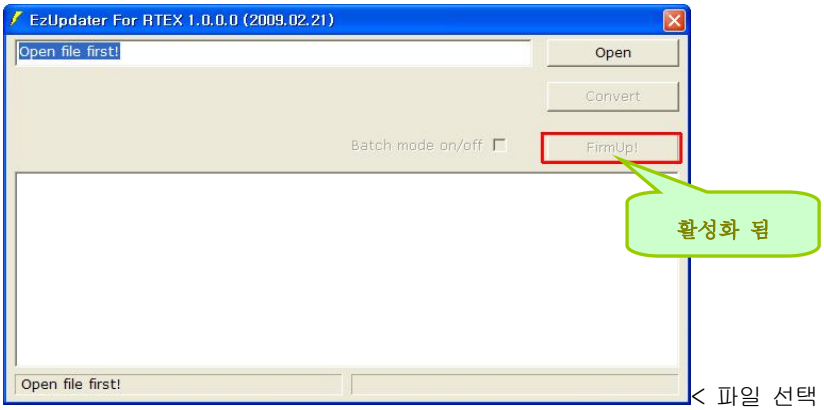

< 파일 선택 후>




FirmUp 버튼 좌측의 Batch mode on/off 설정 부분을 체크 하지 않으면 하나씩 업데이트를 수행하는데, 다음과 같이 현재의 PC 에 연결된 RTEX 마스터 보드의 연결 상태를 체크하고 업데이트 실행 유무를 확인한다.

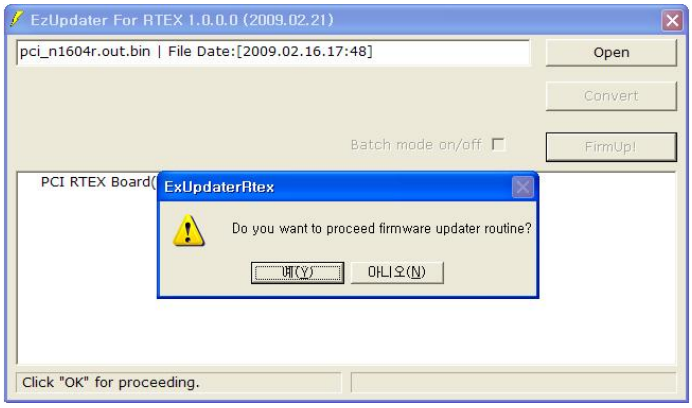




Batch mode on/off 기능을 사용하지 않는다면 다음과 같이 해당 보드에 대하여 Firmware 업데이트 여부를 확인한다. 현재 버전과 업데이트 할 버전을 확인 하여야 하며, 해당 보드 번호 **(Board # : [xx] 에서 표시)**가 정확한지 확인 하여야 한다.

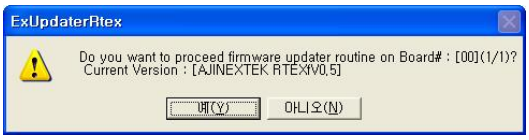



3 단계에서 Firmware 업데이트 수행을 시작 하여 Firmware 파일 내용을 해당 보드에 성공적으로 전송한 후 다음과 같이 RTEX 마스터 보드 안에 탑재 되어 있는 CPU 의 Flash 로 쓰기 동작 수행 여부를 확인한다. “예”를 클릭하여 프로그램 하단의 상태 바가 정지할 때까지 기다린 후 결과를 확인 하고 다음 보드에 대한 3 번째 단계를 수행하게 된다.

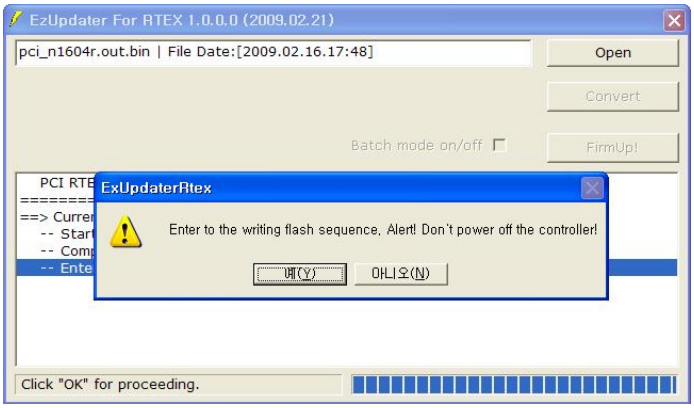


⚠	Flash write 작업을 수행하는 동안 PC 전원이 차단되거나 비정상적인 전원이 공급되면 마스터 보드의 내부가 파손되어 영구히 사용하지 못하게 될 수 있다.


4. 문제 해결(Trouble shoot)




다음과 같이 RTEX Master 보드가 검색되지 않았을 때는 아래 사항을 확인 하여야 한다.

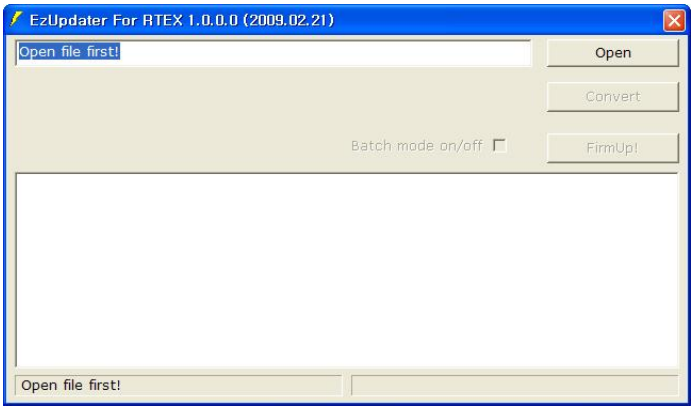

리스트 박스에서 PCI RTEX Board is not initiated! 라는 문구가 나올 경우, PC 상에서 마스터 보드가 제대로 인식 되었는지 확인하고 드라이버가 설치 되어 있지 않다면 드라이버를 설치 하여야 한다.

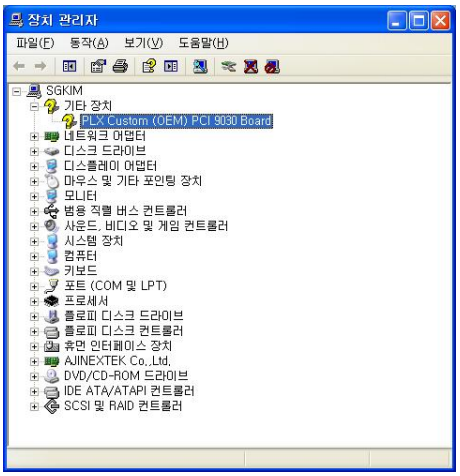

<드라이버가 설치 전>

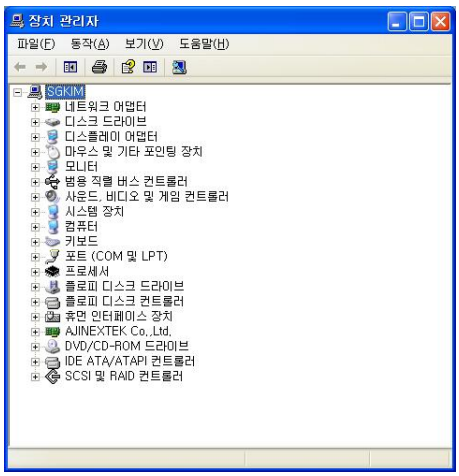

<드라이버 설치 후>

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.