EtherCAT User Guide

EzFamily Series

EzUpdater for EtherCAT

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail :support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-360-2182 Fax: 82-031-360-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Deagu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2010. AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Content

CONTENT 3

1. 머리말 4

2. EZUPDATER_ECAT 시작하기 5

2.1 EzConfig UC 실행하기 5

2.2 EzConfig UC 종료하기 7

2.3 EzUpdater_ECAT 실행하기 9

2.4 EzUpdater_ECAT 종료하기 11

2.5 EzUpdater_ECAT 화면 구성 살펴보기 12

3. 다운로드 진행 13

3.1 Update 파일 선택 13

3.2 Slave 선택 16

3.3 Update 완료 18

Revision History

Version Info	Date & Version	Comment
Rev. 1.0 issue 1.0	2016.08.22	First Release

1. 머리말

이 설명서는 EtherCAT Slave의 Firmware Update를 하기 위한 EzUpdater for EtherCAT(이하 EzUpdater_ECAT) 프로그램을 쉽게 운용하기 위해 만든 설명서입니다.


EzUpdater_ECAT은 EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군으로 EzSoftware UC를 설치하면 EzUpdater_ECAT이 자동으로 설치가 됩니다.

EzUpdater_ECAT은 EtherCAT Type Slave 제품의 Firmware를 변경하기 위한 프로그램입니다. 기능 추가 및 오류 수정 사항이 발생하면 당사 홈페이지를 통하여 Firmware 파일을 제공 받아 EzUpdater_ECAT을 사용하여 Slave를 업데이트 할 수 있습니다.

2. EzUpdater_ECAT 시작하기


2.1 EzConfig UC 실행하기

1. EzUpdater_ECAT 프로그램에서 펌웨어 업데이트를 진행할 모듈들을 인식시키려면 현재 EtherCAT으로 구성되어있는 상태에 대한 ENI 파일이 생성되어 있어야 합니다. ENI파일은 EzConfig UC 프로그램의 초기화 작업 중에 자동적으로 생성되므로 먼저 EzConfig UC 프로그램을 실행해야 합니다. 시작 메뉴의 EzSoftware UC 프로그램 폴더에서 **EzConfig UC를 클릭**합니다.

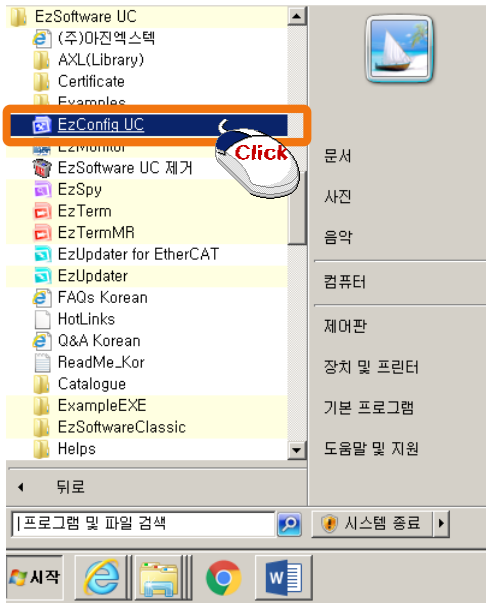


구분	설명
ENI 파일	ENI 란 EtherCAT Network Information 의 약자로, EtherCAT master 및 slave device 에 대한 종합적인 정보를 기술하는 파일입니다. XML 형태로 되어있습니다.
EzConfig UC	EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군으로, PC 에 연결되어있는 모든 master board 및 slave 제품들(EtherCAT type 포함)의 정보를 확인할 수 있는 프로그램입니다. 또한, 각 slave 에 해당하는 Agent 프로그램을 실행하는 통로 역할을 수행합니다.

2. EzConfig UC가 실행 후 ENI파일 생성을 포함한 초기화 작업이 완료되어 Slave들이 인식된 상태입니다.

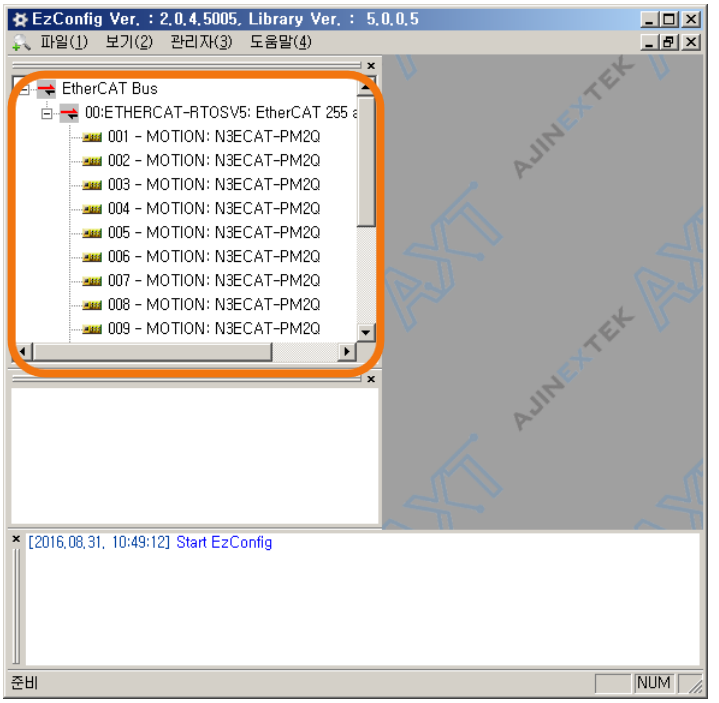


2.2 EzConfig UC 종료하기

1. EzUpdater_ECAT 프로그램에서 업데이트할 펌웨어 파일을 열면 AXL 라이브러리를 Open 합니다. 이 과정에서 AXL 라이브러리를 사용하는 다른 프로그램이 실행 중이면 펌웨어 업데이트를 진행할 수 없으므로 EzConfig UC를 종료해야 합니다. **우측 상단의 X 버튼을 클릭**합니다.

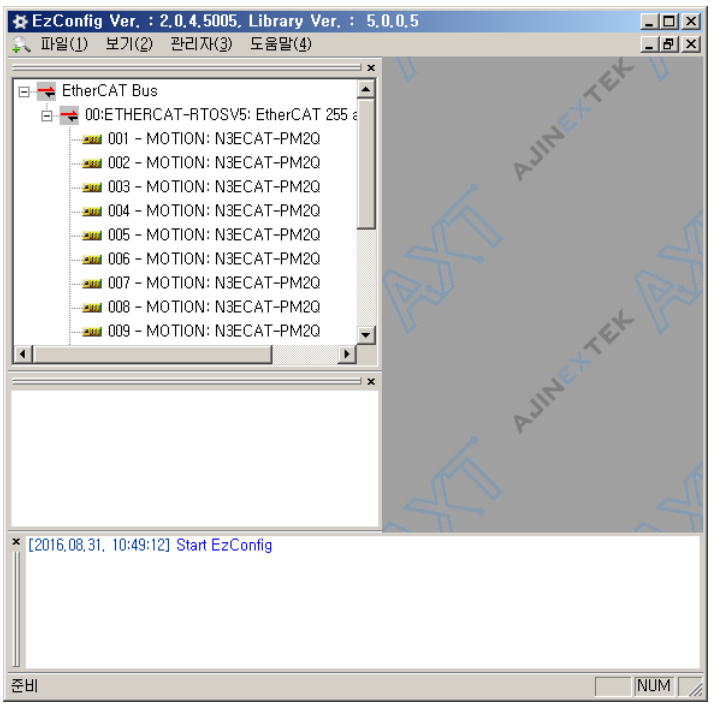


2. 종료 확인 팝업이 표시되면 **예(Y)를 클릭**하여 종료합니다.

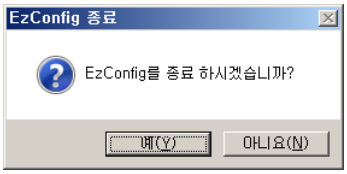


2.3 EzUpdater_ECAT 실행하기

1. 시작 메뉴의 EzSoftware UC 프로그램 폴더에서 **EzUpdater for EtherCAT을 클릭**합니다.

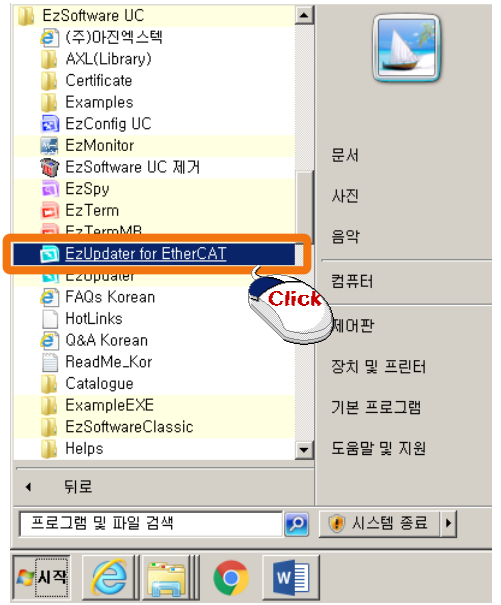


2. EzUpdater_ECAT을 실행하게 되면 아래와 같은 화면이 출력됩니다.

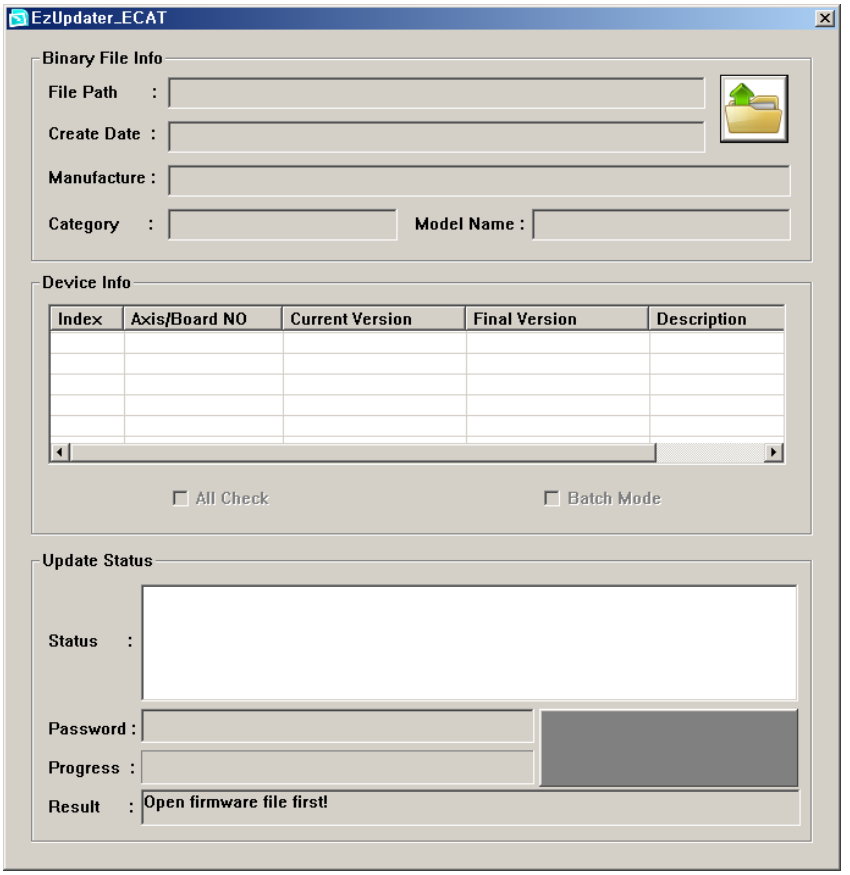


2.4 EzUpdater_ECAT 종료하기

1. EzUpdater_ECAT을 종료하려면 프로그램 상단 좌측의 **닫기 버튼**을 누릅니다.

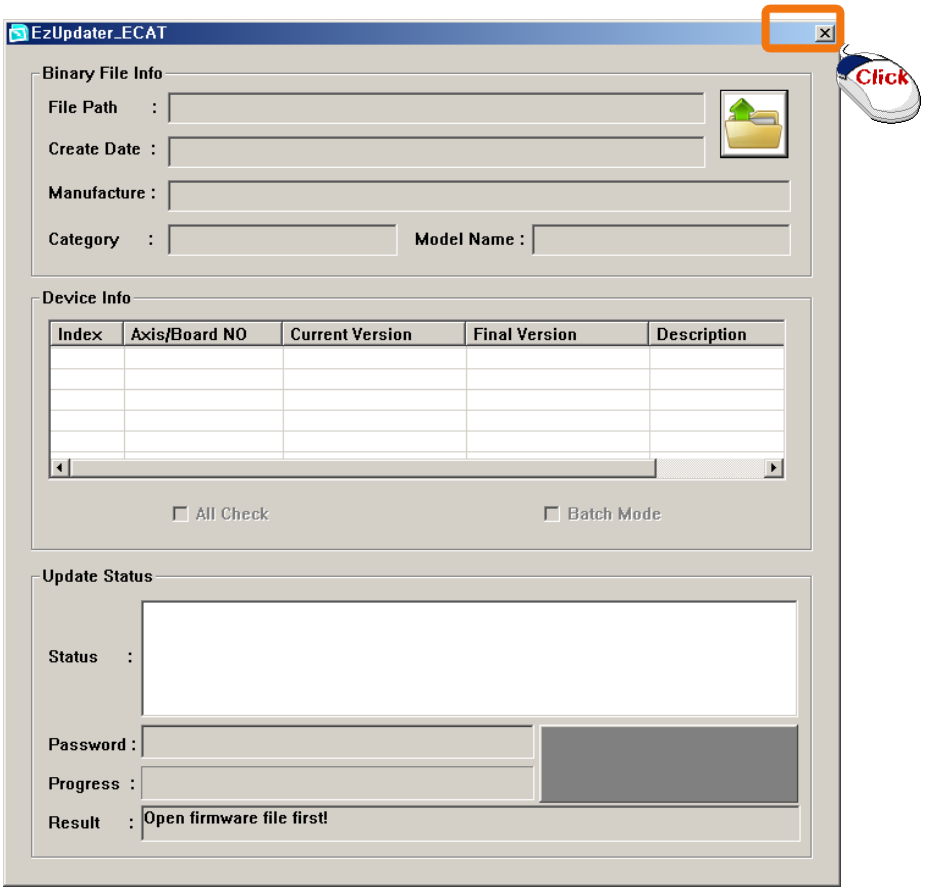

2.5 EzUpdater_ECAT 화면 구성 살펴보기

EzUpdater_ECAT의 화면구성은 크게 3부분으로 나눌 수 있습니다.

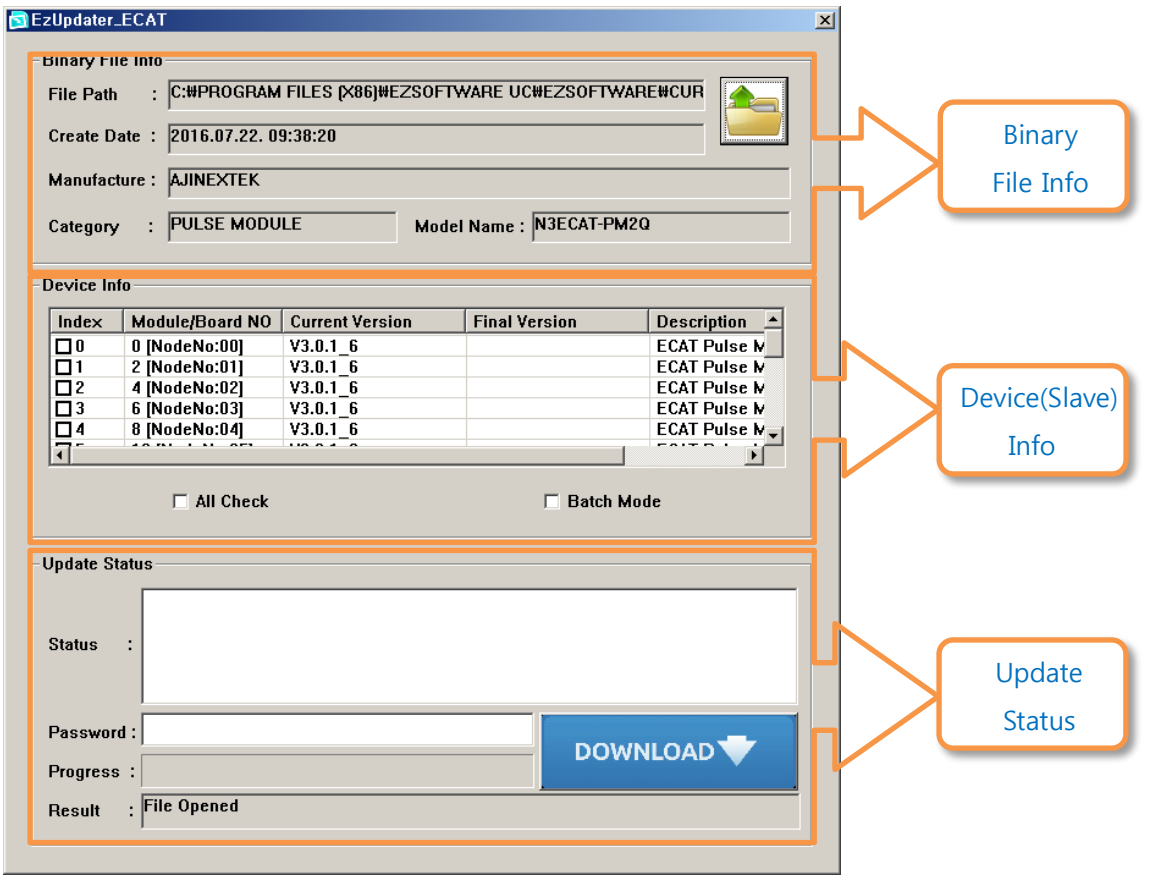


구분	설명
Binary File Info	Open 한 파일의 각종 정보가 표시되는 부분
Device (Slave) Info	File Open 하면 동일한 모델의 Slave 들에 대한 정보가 표시되는 부분
Update Status	Firmware update 진행 과정 정보가 표시되는 부분


3. 다운로드 진행

3.1 Update 파일 선택


1. 먼저 **File Open 버튼을 클릭**합니다.

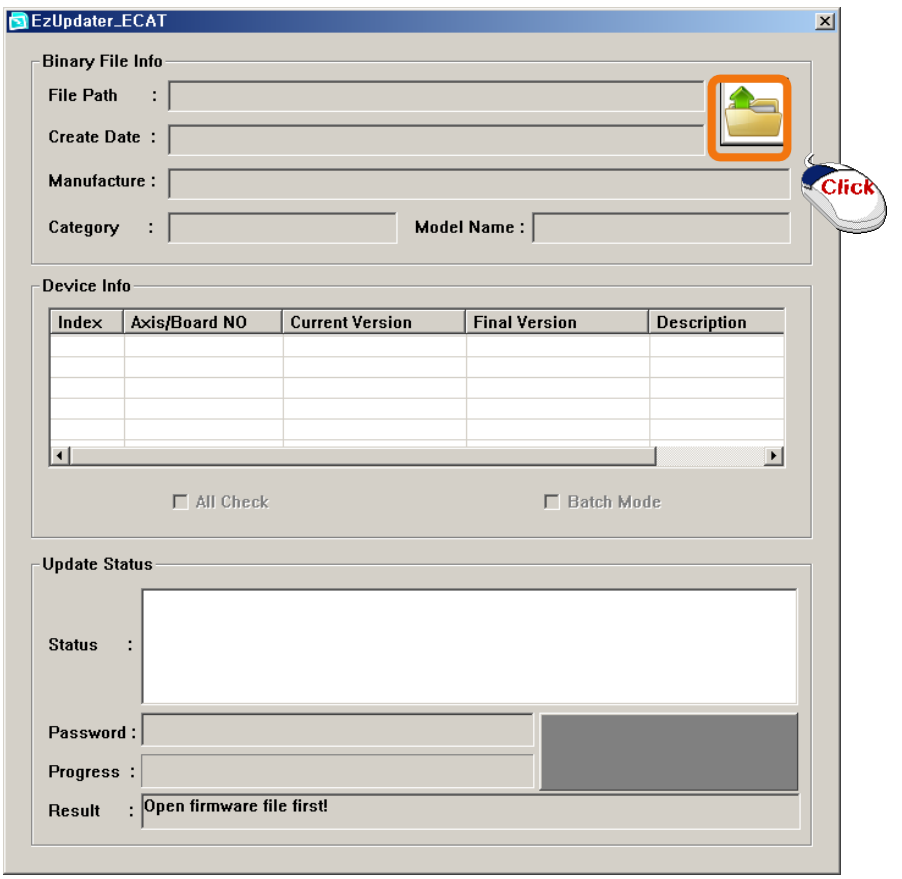

2. 업데이트할 **펌웨어 파일을 선택**합니다.

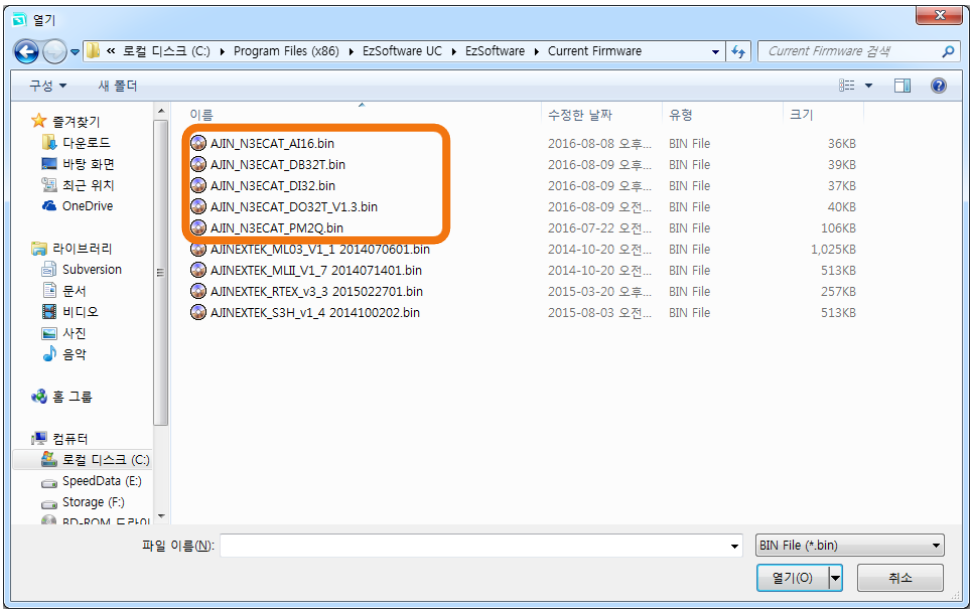


3. 펌웨어 파일을 인식하여 해당하는 Slave들의 목록이 표시된 모습입니다. 펌웨어 파일이 Open되면 Password 입력 창과 DOWNLOAD 버튼이 활성화 됩니다.

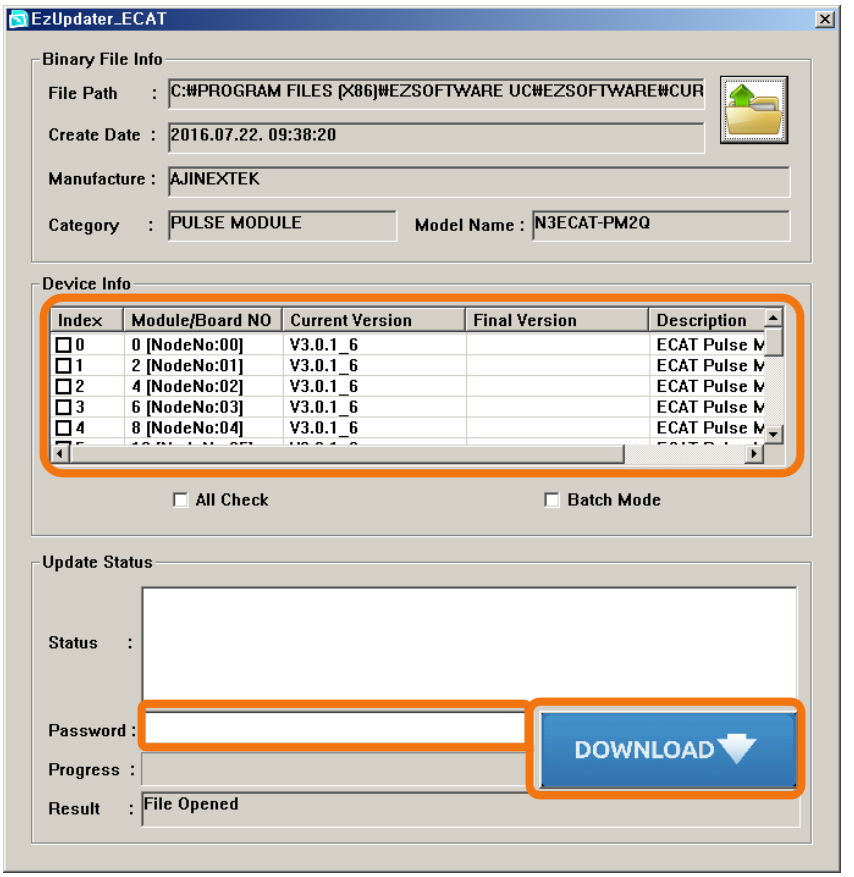


3.2 Slave 선택

1. 업데이트 할 **Slave의 왼쪽 체크박스에 체크**하고 **Password를 입력**한 후 **DOWNLOAD 버튼을 클릭**합니다.

※ *Password는 4 ~ 8자리의 16진수만 입력이 가능합니다.*

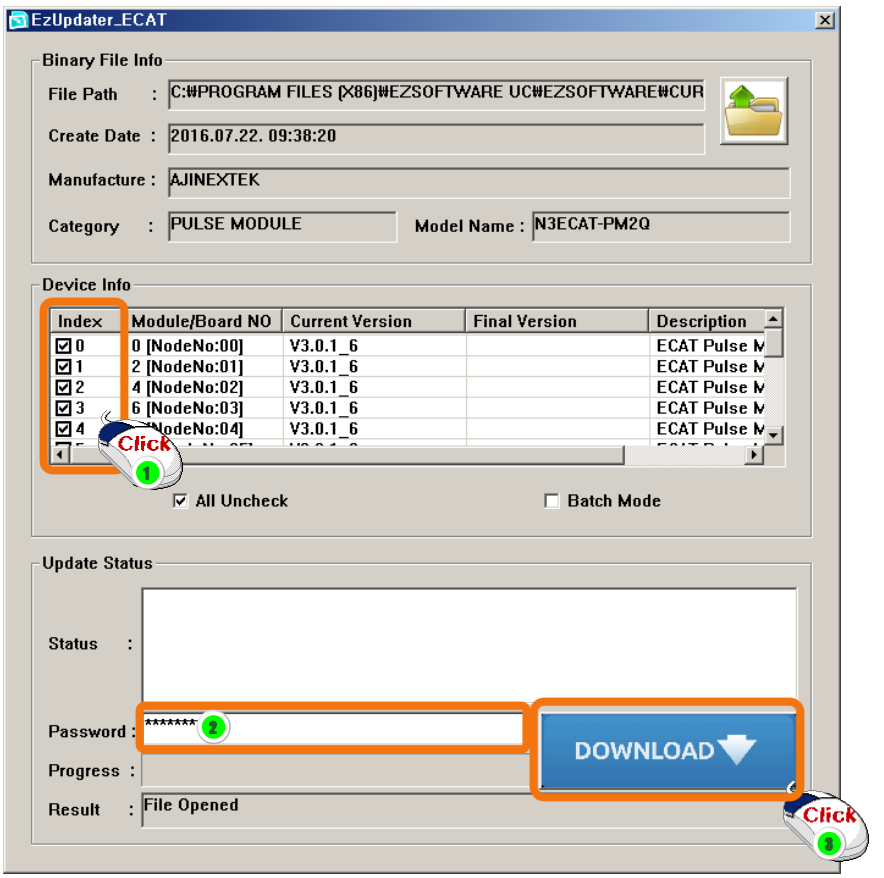

2. 확인 팝업이 표시되면 **예를 클릭**하여 업데이트를 시작합니다.

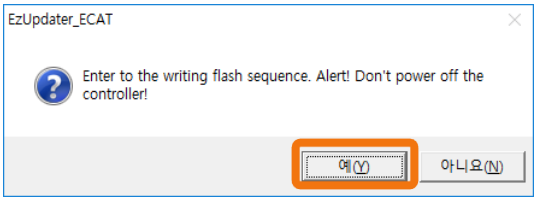

3.3 Update 완료

1. Firmware update가 완료된 상태입니다.

