Trouble Shooting Guide
Gantry

AJINEXTEK
(주)아진엑스텍

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Trouble Shooting Guide 개요

- Ajinextek 제품을 사용하면서 발생할 수 있는 문제점과 해결방법을 설명
- 현장에서 긴급하게 조치가 필요한 항목이나 사용자의 궁금점을 중심으로 작성

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

1. 모터 구동 관련

? 갠트리 구동 시 과부하 알람이 발생하면서 멈춰요

2. 원점 검색 관련

? 갠트리 구조도 원점검색 방법이 동일한가요

3. 설정 관련

? 갠트리 설정 후 슬레이브 축에서 InMotion이 발생해요


? 슬레이브 축에도 센서를 장착해야 하나요


? 갠트리가 설정이 되지 않아요

Q 갠트리 구동 시 과부하 알람이 발생하면서 멈춰요

A

1. 갠트리가 Enable 되었는지 확인하세요.

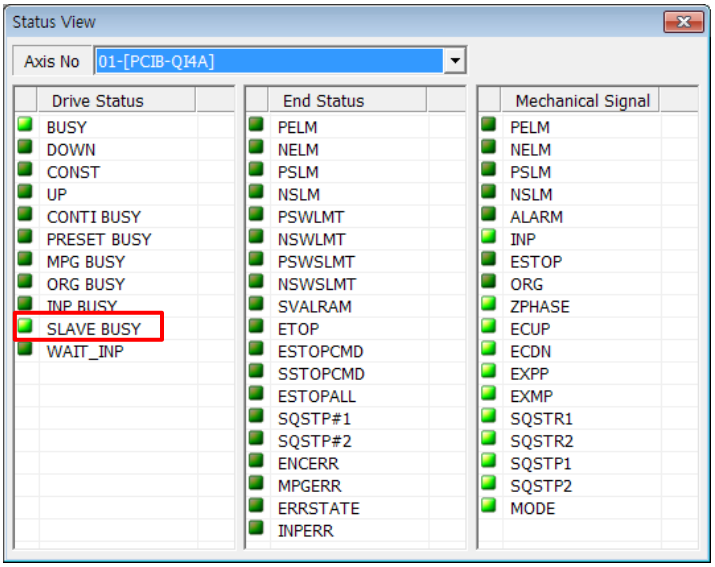

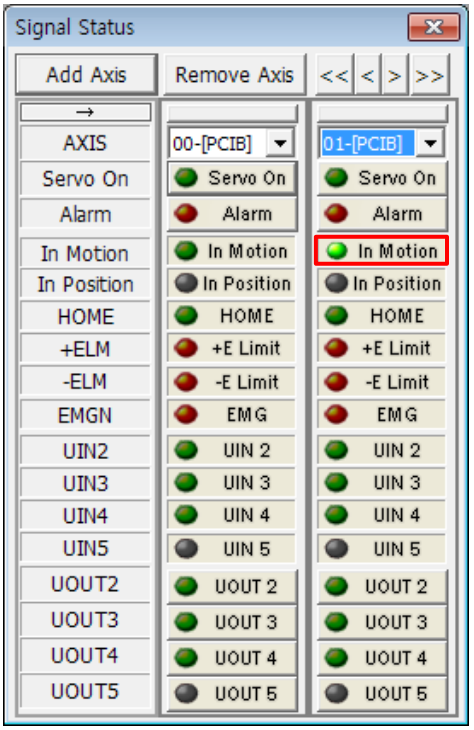

- 갠트리가 Enable되면 슬레이브 축의 상태는 [Slave Busy]상태로 InMotion 상태가 됩니다.


2. 마스터축과 슬레이브 축의 기구물에 대한 모터 튜닝을 확인하세요.
   - 기구부 강성에 대한 모터 튜닝을 확인하세요.

3. A/S를 요청하세요.

List

Q 갠트리 구조도 원점검색 방법이 동일한가요

A 1. 슬레이브 축의 원점센서를 사용유무에 따라 3가지 방법이 있습니다.

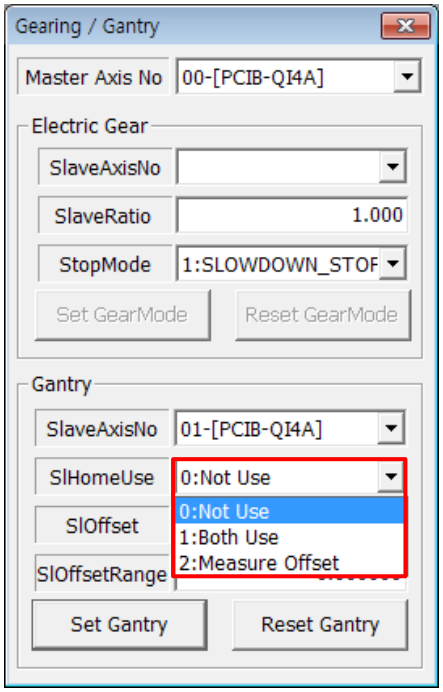


Mode	Description
Not Use(0)	• 마스터 축만 원점 검색. (기존 단축 원점검색과 동일)
Both Use(1)	• 마스터 축 검색 후 슬레이브 축 검색 (SlOffset 값을 적용하여 원점 위치 보정)
Measure Offset(2)	• 마스터 축 검색 후 슬레이브 축 검색 (SlOffset 값을 찾을 때 사용)


※ SlOffset : Master 축 원점센서와
Slave 축 원점센서의 이격량

기구적 마스터, 슬레이브 원점센서 위치를 보정할 수 있는 방법은 ?

List

- **기구적 마스터, 슬레이브 원점센서의 위치를 보정할 수 있는 방법은 ?**

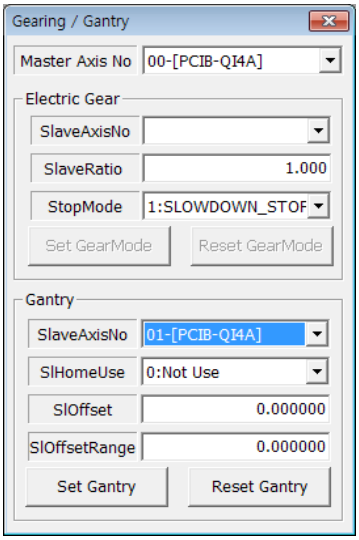

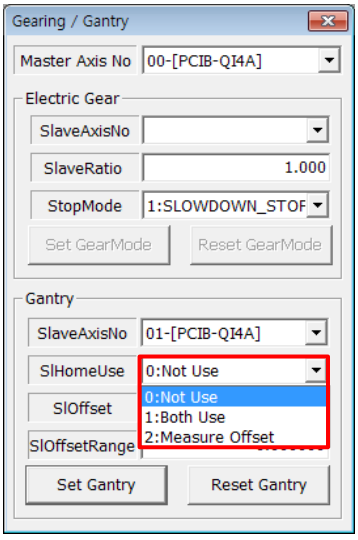

Step 1. SlHomeUse Mode = 2 : Measure Offset으로 갠트리 설정

※ Measure Offset Mode의 경우 마스터, 슬레이브 축의 원점검색 완료 후 마스터 축의 마지막 위치 값을 Clear하지 않음

Step 2. 마스터, 슬레이브 축 서보온 후 원점검색 실행

A. 마스터 축 원점검색 실행
B. 마스터 축 원점검색 완료 후 슬레이브 축 원점검색 실행
C. 슬레이브 축 원점검색 완료 후 마스터 축의 위치 값 확인

Step 3. SlHomeUse Mode = 1 : Both Use로 갠트리 설정


A. Step 2.에서 확인한 마스터 축의 위치 값을 SlOffset에 입력
※ 마스터 축에 대한 슬레이브 축 값이므로 반드시 부호를 반대로 입력


B. 마스터 축 원점검색 실행

※ 주의사항 : 슬레이브에 대한 **SlOffset**을 적용 할 경우 실제 슬레이브 축이 해당 Offset만큼 구동하므로 잘 못 기입시 기구물이 틀어질 수 있으니, 허용범위를 **SlOffset Range**를 통하여 설정 후 사용바랍니다.

Q 갠트리 설정 후 슬레이브 축에서 InMotion이 발생해요

A 1. 갠트리가 Enable 되었는지 확인하세요.

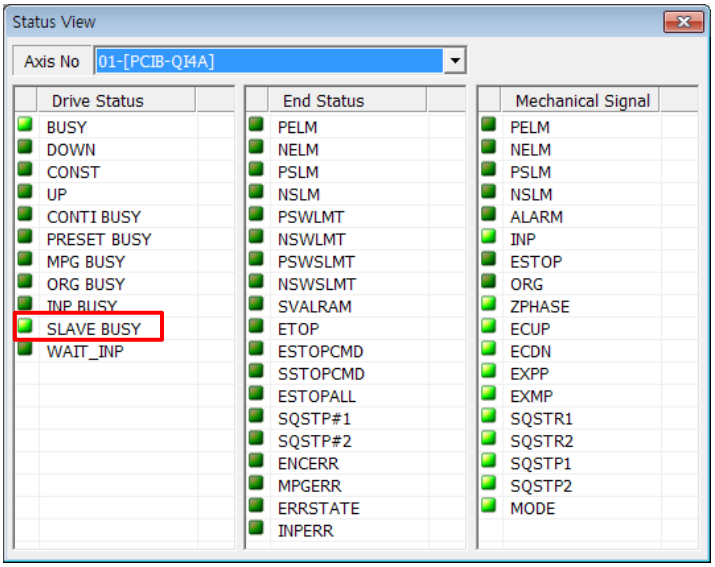

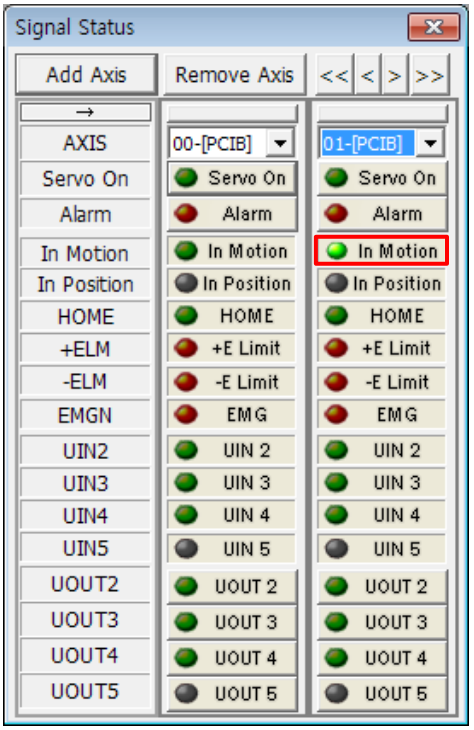


- 갠트리가 Enable되면 슬레이브 축의 상태는 [Slave Busy]상태로 InMotion 상태가 됩니다.
- 갠트리 구조에서는 마스터 축에 명령에만 구동을 하여야 하기때문에 슬레이브 축의 상태를 InMotion(Busy)상태로 만들어 구동을 제한합니다.
- 위와 같은 상태라면 이미 갠트리가 정상적으로 설정된 상태입니다.

List

Q 슬레이브 축에도 센서를 장착해야 하나요

A 1. 갠트리 구조물의 비틀림량과 원점센서 이격량을 보정 시 사용하세요

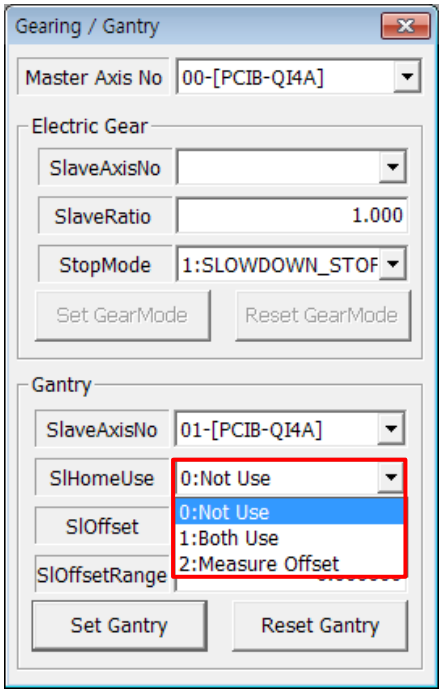

Mode	Description
Not Use(0)	• 마스터 축만 원점 검색. (기존 단축 원점검색과 동일)
Both Use(1)	• 마스터 축 검색 후 슬레이브 축 검색 (SlOffset 값을 적용하여 원점 위치 보정)
Measure Offset(2)	• 마스터 축 검색 후 슬레이브 축 검색 (SlOffset 값을 찾을 때 사용)


- 슬레이브 축에 원점센서를 장착하게 되면 위 3가지 원점검색 방법을 사용할 수 있습니다.
- Measure Offset을 이용하여 마스터 축과 슬레이브 축의 원점센서 이격량을 확인 할 수 있는데, 이는 갠트리 구조물의 비틀림량이 반영된 값이라 할 수 있습니다.
- 이격량만큼 슬레이브 축을 구동해 비틀림량을 보정할 수 있습니다.
- 이 비틀림량이 무시할 수 있을 수준일 경우에만 사용 가능합니다.


※ 주의사항 : 갠트리 설정 후 구동관련하여 슬레이브 축 센서는 무시됩니다.
하지만, **원점검색**의 경우 슬레이브 축에 ±Limit 감지 된 상태에서는 원점검색이 되지 않습니다.

List

Q 갠트리가 설정이 되지 않아요

A 1. 갠트리가 Enable 되었는지 확인하세요.

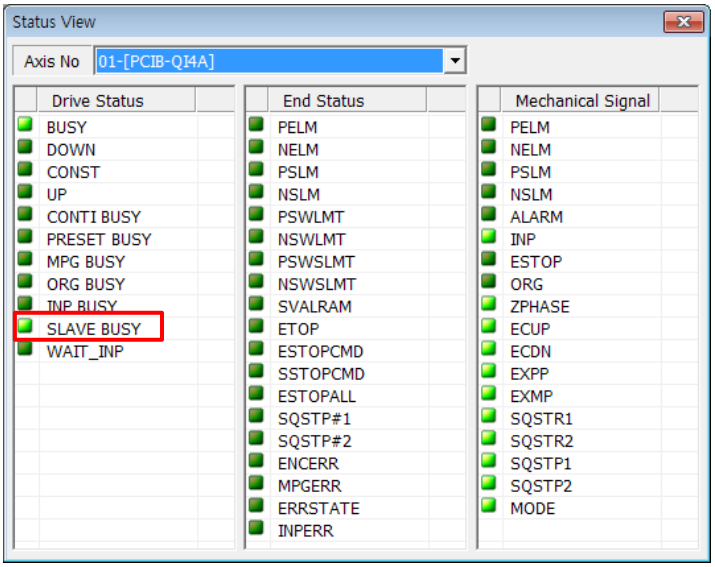

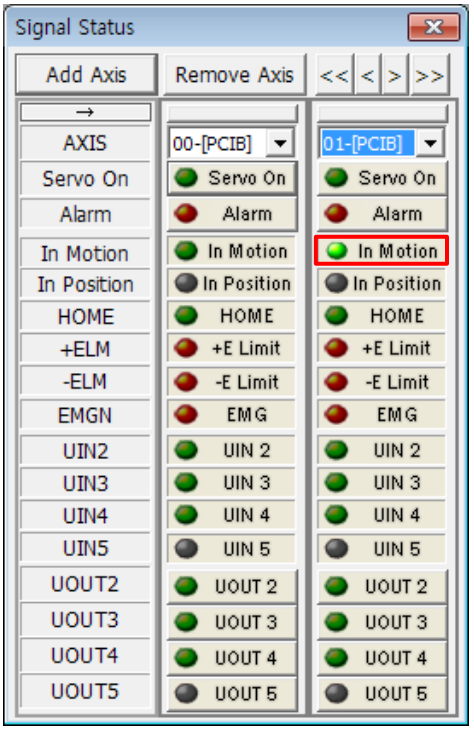

- 갠트리가 Enable되면 슬레이브 축의 상태는 [Slave Busy]상태로 InMotion 상태가 됩니다.
- 위와 같은 상태라면 이미 갠트리가 설정된 상태입니다.

2. 구동 칩 단위로 설정하였는지 확인하세요.
   - 구동 칩(CAMC-QI)는 4축 제어 칩으로 0~3, 4~7, ---등으로 설정 가능합니다. (2V04의 경우 0~1, 2~3, --- 으로 설정 가능)
   - 다른 칩의 축을 갠트리 설정 시 "4163 : 같은 칩 내에 존재하지 않음"을 반환합니다.

Q 갠트리가 설정이 되지 않아요

A

3. 마스터 축 또는 슬레이브 축이 다른 축과 갠트리로 설정되어 있는지 확인하세요.
   - 0Axis와 1Axis를 갠트리를 설정했다는 가정하에,
     → 0, 2Axis Enable : 4154(이미 갠트리가 되어있음) Error Return
     → 1, 2Axis Enable : 4152(해당 축 구동 중) Error Return
   - 다른 축과 갠트리 설정을 하려면 이전의 마스터, 슬레이브 축의 갠트리를 해재해야 합니다.

4. 구동 중에 갠트리 설정을 하였는지 확인하세요.
   - 구동 중에는 갠트리 설정이 되지 않습니다.

5. A/S를 요청하세요.

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.