Trouble Shooting Guide

Override

AJINEXTEK
(주)아진엑스텍

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Trouble Shooting Guide 개요

- Ajinextek 제품을 사용하면서 발생할 수 있는 문제점과 해결방법을 설명
- 현장에서 긴급하게 조치가 필요한 항목이나 사용자의 궁금점을 중심으로 작성

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

1. 구동 관련

? 위치 오버라이드 시 이상위치로 이동해요

? Override Velocity at Position 구동이 되지 않아요

? 위치 오버라이드가 적용되지 않아요

2. 설정 관련


? 속도 오버라이드 시 일정 속도 이상 증가하지 않아요


Q 위치 오버라이드 시 이상위치로 이동해요

A

1. 구동 축이 구동 방향과 반대방향으로 오버라이드를 실행하였는지 확인하세요.
   - 반대방향 오버라이드 구동은 최초 한번만 지원합니다.
   - 반대방향으로 오버라이드 필요시 정지 후 반대방향 구동후 단방향에 대한 오버라이드를 하시길 바립니다.

2. 오버라이드 CMD POS와 ACT POS를 비교하세요.
   - 오버라이드 위치로 지령한 위치와 CMD POS가 동일한지 확인하세요.
   - 오버라이드 위치와 지령위치가 동일하고 ACT POS가 차이가 발생할 경우 해당 모터에 대한 튜닝 상태를 확인하세요.

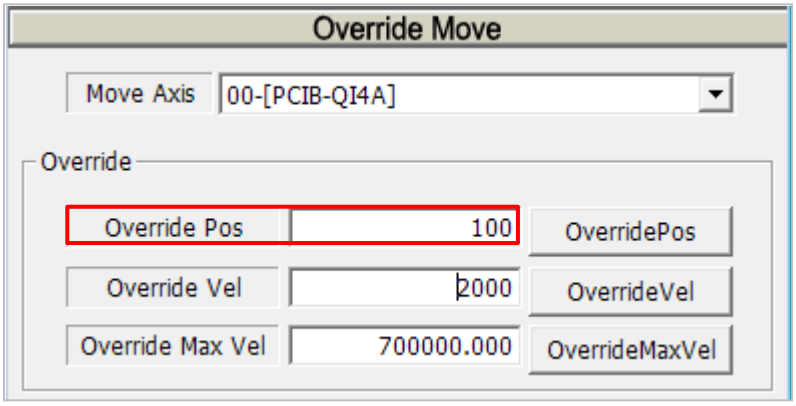

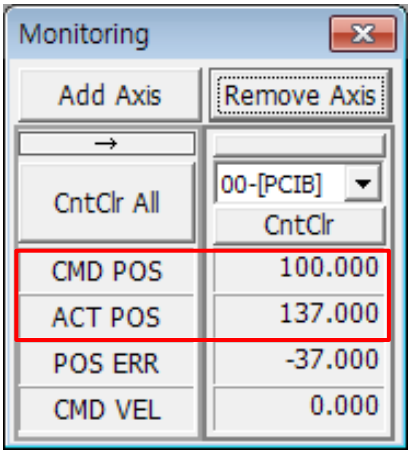


3. A/S를 요청하세요.

List

Q Override Velocity at Position 구동이 되지 않아요


A

1. 정지 상태에서 실행하였는지 확인하세요.

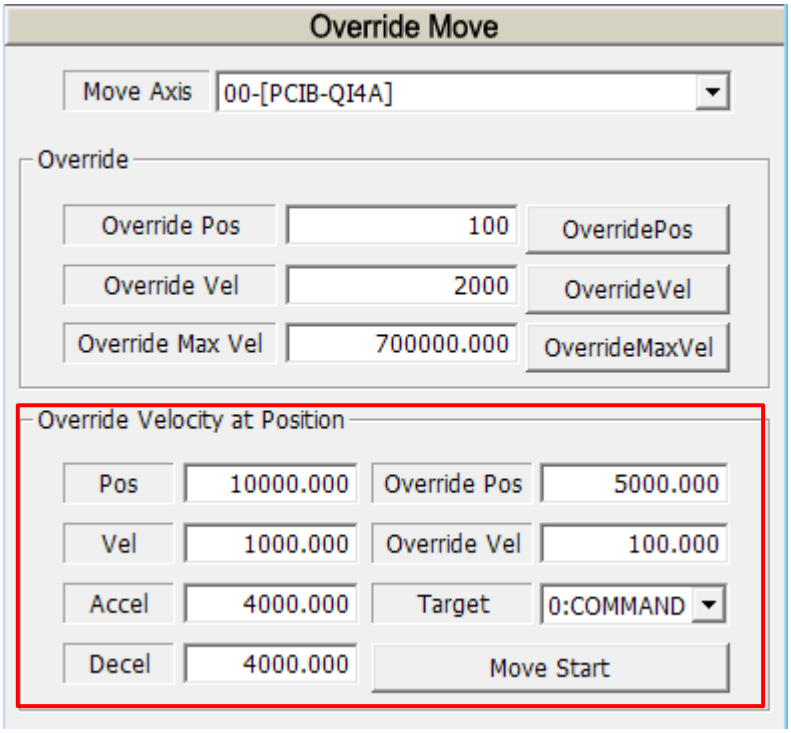

- OverrideVelAtPos 기능은 정지상태에서 목표위치까지 구동 중 특정 위치에서 속도를 오버라이드하는 기능입니다.
- 구동 중 해당 기능 사용 시 "4152(InMotion)" 에러가 발생합니다.

2. Target을 확인하세요.



- 네트워크 타입의 경우 (0:COMMAND) 모드만 지원합니다.
  (로컬 보드 타입의 경우 모두 지원)

3. A/S를 요청하세요.


List

Q 위치 오버라이드가 적용되지 않아요

A

1. 구동 축이 구동 중인 상태(InMotion)에서 오버라이드 실행하였는지 확인하세요.
   - 오버라이드 기능은 구동 축이 구동 중일 경우에만 사용 가능합니다. (AxmOverrideVelAtPos 제외)
   - 정지상태에서 해당 기능 사용 시 "4151(In Nonmotion)" 에러가 발생합니다.

2. 구동 축이 등속구간에서 오버라이드를 실행하였는지 확인하세요.
   - 오버라이드 기능은 구동 축이 등속구간일 경우에 사용 가능합니다.

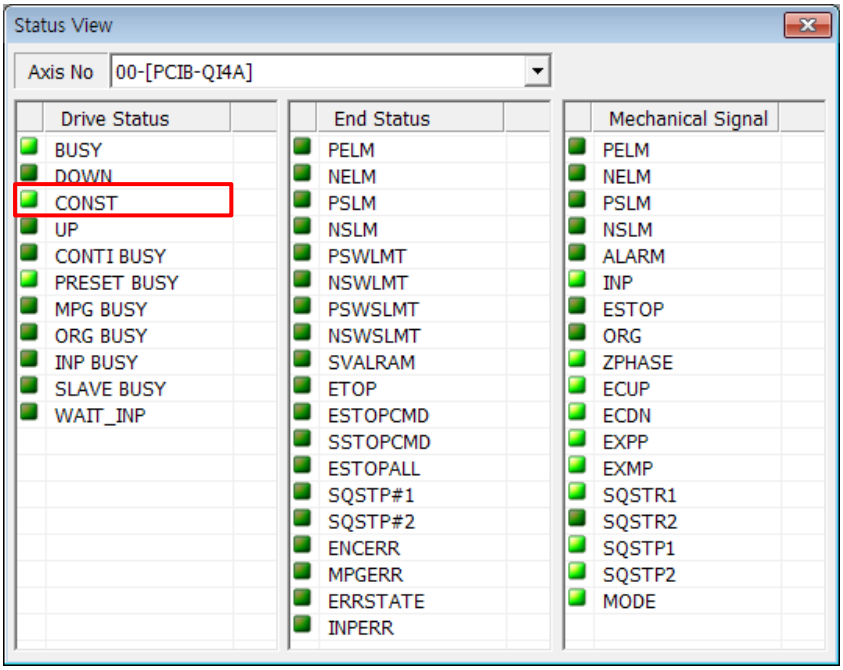

   - 위 그림의 Drive Status는 "AxmStatusReadMotion" 함수를 사용하여 확인 가능합니다.


3. 보간 구동 중 오버라이드를 실행하였는지 확인하세요.
   - 보간 구동 중 위치 오버라이드는 적용되지 않습니다. (속도 오버라이드는 적용 가능)

4. A/S를 요청하세요.

List

Q 속도 오버라이드 시 일정 속도 이상 증가하지 않아요

A 1. Override Max Vel.을 설정하였는지 확인하세요.

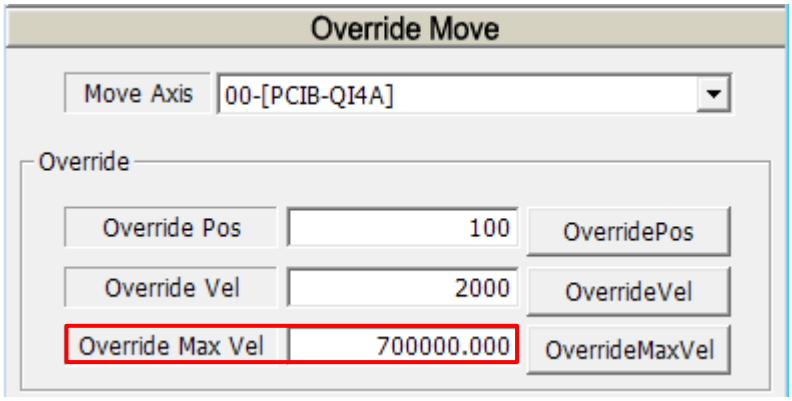

- Override Max Vel.을 설정하지 않을 시 구동 시 사용했던 속도가 최대 속도로 제한됩니다.
- Override Max Vel은 최대 700,000까지 설정가능합니다.
- 설정함수는 "AxmOverrideSetMaxVel"입니다.

2. A/S를 요청하세요.

List

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.