Trouble Shooting Guide
Trigger

AJINEXTEK
(주)아진엑스텍

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Trouble Shooting Guide 개요

- Ajinextek 제품을 사용하면서 발생할 수 있는 문제점과 해결방법을 설명
- 현장에서 긴급하게 조치가 필요한 항목이나 사용자의 궁금점을 중심으로 작성

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

1. 트리거 출력 관련

? 트리거 출력을 어떻게 확인하나요

? 트리거를 출력하는 레벨이 어떻게 되나요


? 트리거 출력 신호를 LVDS로 변경할 수 있나요

? 모터를 실제 구동하지 않고 트리거를 출력 할 수 있나요

? 트리거가 정상적으로 출력되지 않아요


Q 트리거 출력을 어떻게 확인하나요

A 1. 오실로스코프 측정기를 이용하여 측정하세요. **(권장)**

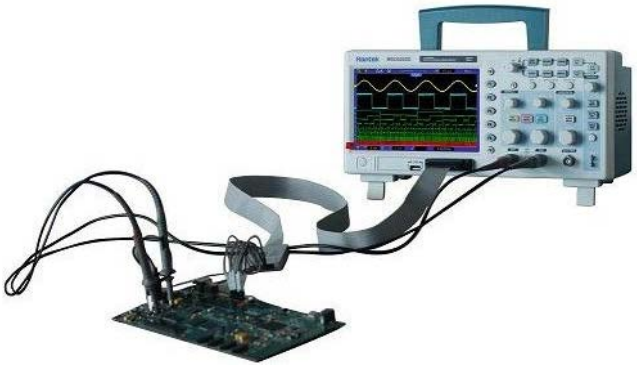

- 트리거 신호는 짧은 주기로 출력이 되므로 오실로스코프와 같이 전용측정장비를 이용하여 측정하여야 합니다.
- PinMap(T68-PR 기준) : X_TRIG → 51
  Y_TRIG → 68
  N24V → 35, 52

2. 트리거 인터럽트를 사용하여 확인하세요.

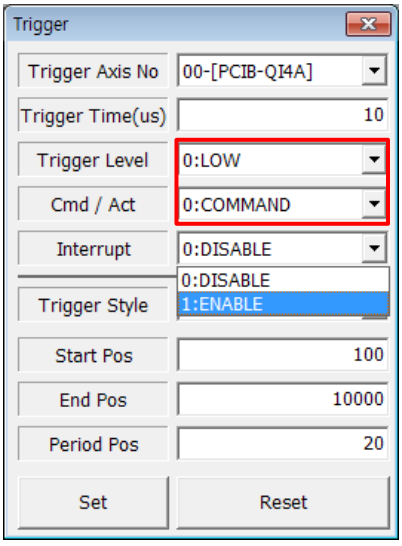


- Trigger Interrupt를 이용하여 카운트하는 방법도 있지만 Cycle이 짧을 경우 PC사양에 따라 정확한 카운트가 되지 않습니다.


List

Q 트리거를 출력하는 레벨이 어떻게 되나요

A 1. 5V TTL, 24V OpenCollector 2가지 타입이 있습니다.

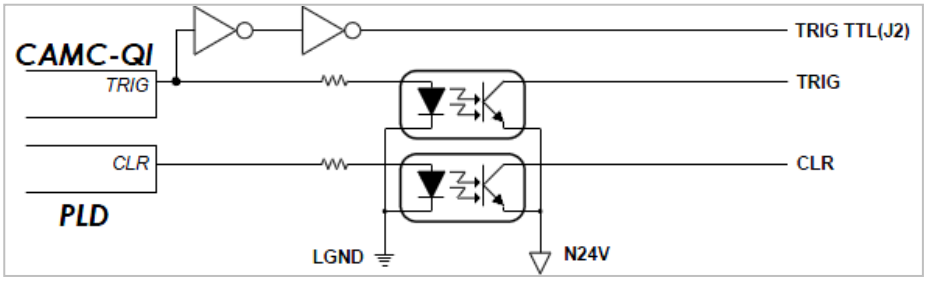

1) 5V TTL 출력의 경우 보드 내의 Jx 컨넥터를 통하여 출력합니다.

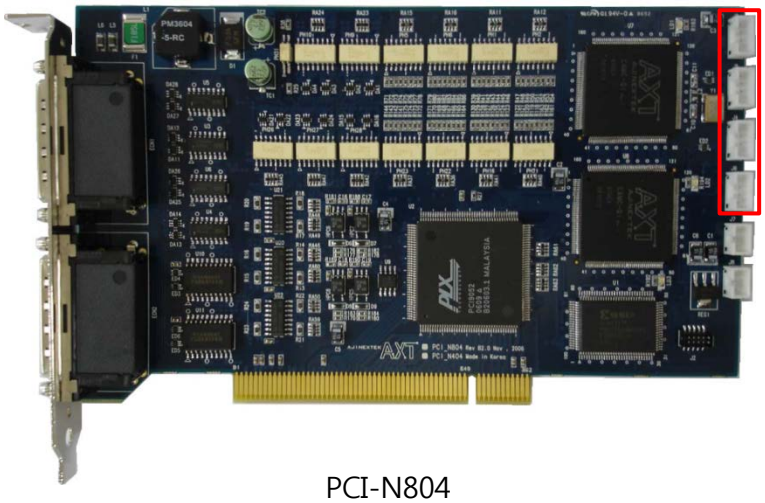

PCI-N804



SMC-2V04


2) 24V OpenCollector 출력의 경우 2축 단자대 기준 아래 해당 핀에서 출력합니다.
- PinMap(T68-PR 기준) : X_TRIG → 51
  Y_TRIG → 68

※ 주의사항 : 24V OpenCollector 출력의 경우 Photo Coupler를 통하여 출력하는데 출력이 Normally Open 형태의 출력이므로, 24V 레벨의 전압을 얻기 위해서는 Pull-up저항을 붙여야 합니다.(Pull-up 저항 : 10kΩ)

List

Q 트리거 출력 신호를 LVDS로 변경할 수 있나요

A 1. TTL 신호를 LVDS로 변환하는 컨버터를 요청하세요.

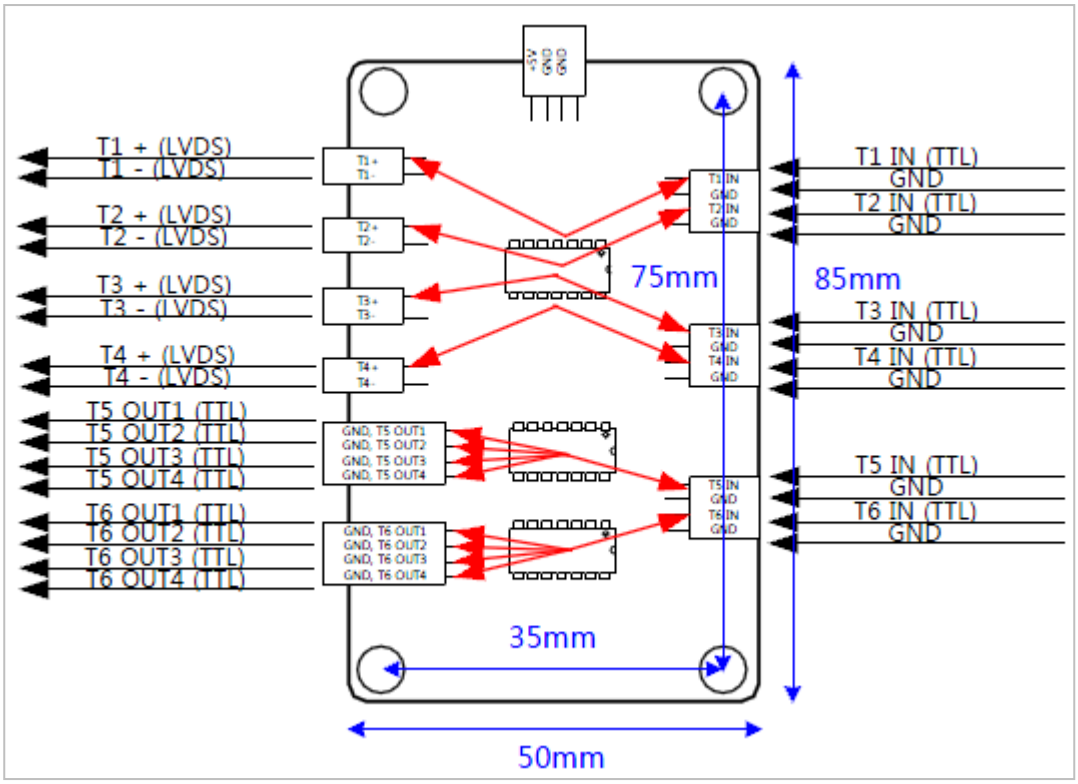


- 해당 제품 명은 [TRIG LVDS] 제품입니다.
- TTL 신호를 분기시키거나, TTL 신호를 LVDS로 변환하는 컨버터 모듈입니다.

※ 주의사항 : 본 제품은 외부전원 5V, GND를 필요로 합니다.

List

Q 모터를 실제 구동하지 않고 트리거를 출력 할 수 있나요

A 1. 트리거 출력 Target 모드를 “COMMAND” 모드로 사용하세요.

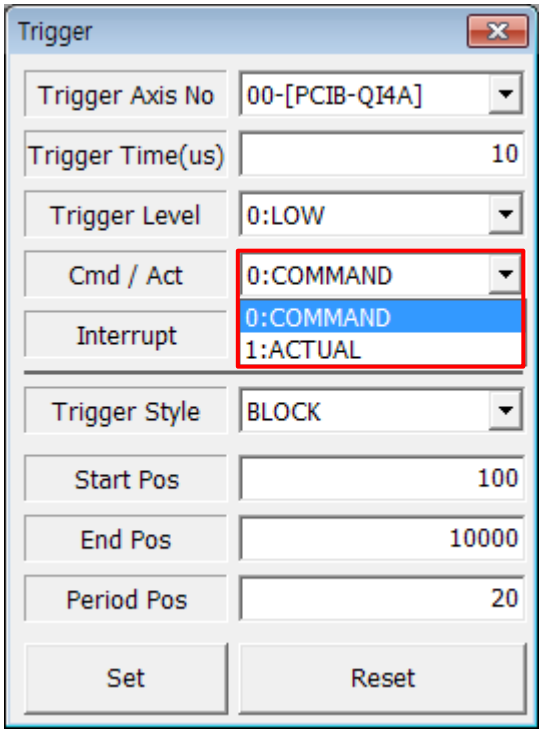


- COMMAND 모드의 경우 실제 모터의 위치(Encoder)가 아닌
  모션 보드&모듈에서 출력하는 위치를 기준으로 트리거를 출력합니다.

List

Q 트리거가 정상적으로 출력되지 않아요


A 1. 절대 모드일 경우

1) 모터의 시작위치가 트리거 출력의 첫 번째 위치를 초과하는지 확인하세요 (+방향 구동으로 가정 시 초과)

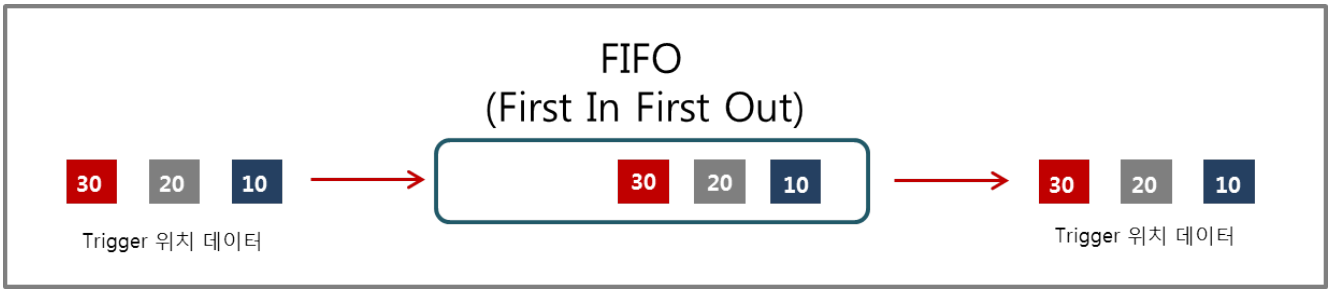

트리거 위치 배열	첫 번째 위치	모터 시작 위치	결과
10, 20, 30	10	15	**트리거 출력 안됨**

2) 트리거 출력 시간이 위치 구동 시간보다 긴 경우 트리거가 정상적으로 출력되지 않습니다.

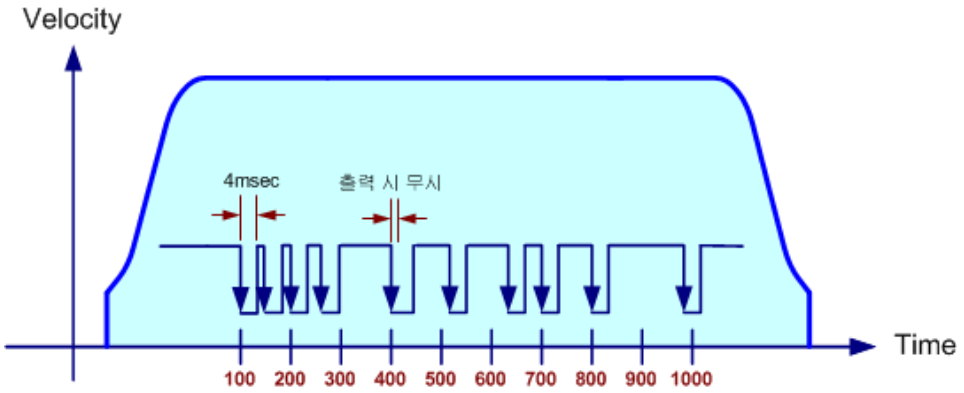


트리거 출력 설정	트리거 출력 결과
트리거 출력 시간 > 위치 간 구동 시간	**비정상**
트리거 출력 시간 = 위치 간 구동 시간	**비정상**
트리거 출력 시간 < 위치 간 구동 시간	**정상**

Next List

Q 트리거가 정상적으로 출력되지 않아요

A 2. 주기 모드일 경우

1) 트리거 출력 시간이 위치 구동 시간보다 긴 경우 정상적으로 출력되지 않습니다.
→ 트리거 출력 도중 출력된 트리거 신호는 무시됨

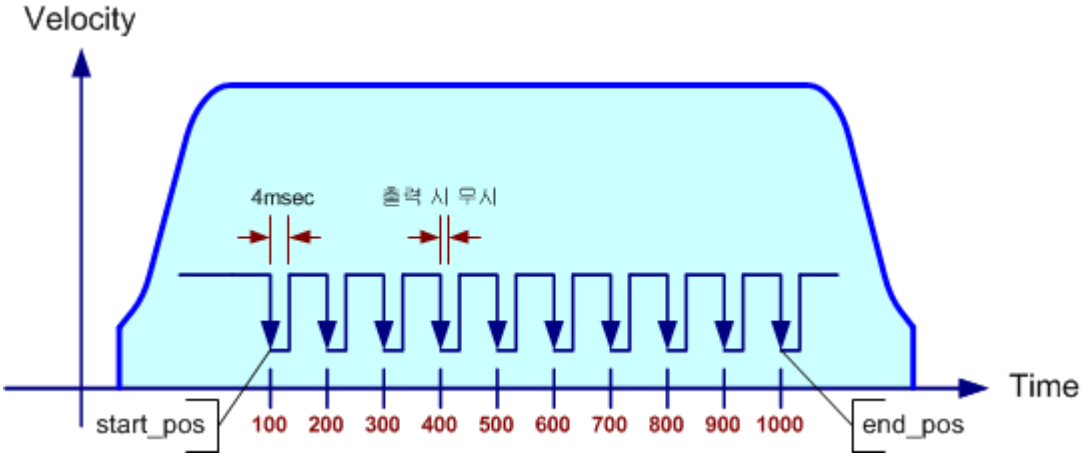

트리거 출력 설정	트리거 출력 결과
트리거 출력 시간 > 위치 간 구동 시간	**비정상**
트리거 출력 시간 = 위치 간 구동 시간	**비정상**
트리거 출력 시간 < 위치 간 구동 시간	**정상**

3. A/S를 요청하세요.

※ 주의사항 : 24V OpenCollector 출력의 경우 Photo Coupler를 통하여 출력하는데 출력이 Normally Open 형태의 출력이므로, 24V 레벨의 전압을 얻기 위해서는 Pull-up저항을 붙여야 합니다.(Pull-up 저항 : 10kΩ)

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.