HWD-Demo

熱式風向センサ用デモソフト

Windows 版

Rev.0.80 (2024/05/30)

操作説明書 Hortplan LLC

1. 対象センサ


以下の風速センサモジュールに、使用できます。

- > HWD-24-DIS
- ➤ HWD-X18V-ONE
- ➤ HWD-X16-ONE

- > HWD-20V-ONE
- ➤ HWD-17H-ONE
- ➤ HWD-X17V-ONE

※HWD-X14-ONE にはご利用になれません。Ver.0.60 以前をご利用ください。

2. 本ソフトでできること

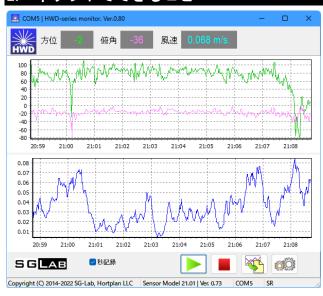

<モニタリング・デモンストレーション機能>

- ♦ HWD センサが発信する、方位や俯角、風速値などをモニタリングできます。
- ◆ センサとは、USB-シリアルケーブル(ONE-USB)で接続します。
- ◆ 過去 10 分間の、風向(方位、俯角)、風速値をリアルタイム のグラフにプロットします。
- ◆ 1 分周期で、センサ計測値の、平均・最大・最小値をディスクに保存します。
- ◆ 過去 17 分間の、1 秒おきの瞬時値を CSV ファイルで保存できます。

3. 動作環境

▶ 本ソフトウェアを使用するには、以下の環境が必要です。

OS	Windows7 以降の OS(Windows7, 8, 8.1, 10)
	ightarrowServer エディションや、Windows RT 等の組込用エディションでは使用できません。
RAM	1GByte 以上
HDD	10MByte 以上の空き容量
	(保存データ量により、さらに大きな容量が必要な場合があります)
ディスプレイ	WXGA(1280 x 768 pixel)以上の解像度 フルカラー表示
USB ポート	空きポート1個以上
操作用デバイス	マウス・キーボードなどの操作デバイス (タッチパネル等でも可)

4. 準備

4.1. ドライバのインストール

通信ケーブルを使用するためには、ケーブルのドライバソフトウェアを PC にインストールする必要があります。


PC がネットワークに接続されている場合、ケーブルを USB ポートに接続すると自動的にドライバ がインストールされます。

ドライバのインストール確認方法および、ドライバがインストールされない場合のインストール方法は、以下の通りです。

4.1.1. ドライバの確認方法

以下のいずれかの方法で、デバイスマネージャーを呼び出します。

- ▶ 「エクスプローラ」を開き「PC」を選択します。右クリックでポップアップメニューを表示し、プロパティを選択します。「システム」ウィンドウが開くので、その中にある「デバイスマネージャー」をクリックします。
- ➤ スタートボタンを押して、「検索」を選択し、「デバイスマネージャー」と入力して検索します。 「デバイスマネージャー」が選択結果に出てくるため、選択します。
- ➤ (Windows10 の場合)スタートボタンを右クリックすると、メニューが表示されるので、その中から「デバイスマネージャー」を選択します。

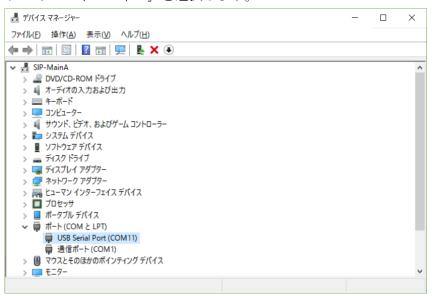

「ポート (COM と LPT)」と書かれた部分をダブルクリックすると、詳細のリストが出てきます。 この中で「USB Serial Port」と書かれた行が追加されていれば、ドライバはインストールされて います。なお、COMxx (上の図では、COM11) と書かれた番号を控えておきます。



 HWD-Demo 操作説明書
 2024/05/30
 Rev.0.80
 Page. 3

4.1.2. ドライバのダウンロードと手動インストール

ドライバを以下のサイトからダウンロードします。

FTDI 社 ドライバダウンロードサイト

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

この中の Windows 用のドライバをダウンロードしてインストールします。

		Processor Architecture							
Operating System	Release Date	x86 (32- bit)	x64 (64-bit)	PPC	ARM	MIPSII	MIPSIV	SH4	Comments
Windows*	2017-03-10	2.12.26	2.12.26	-	-	-	-	-	WHQL Certified Includes VCP D2XX. Available as a setup executal Please read the Release Notes Installation Guides.
Linux	2009-05-14	1.5.0	1.5.0	-	-	-	-	-	All FTDI devices now supporte Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-1 Refer to TN-101 if you need a cu VCP VID/PID in Linux
Mac OS X 10.3 to 10.8	2012-08-10	2.2.18	2.2.18	2.2.18	-	-	-	-	Refer to TN-105 if you need a cu VCP VID/PID in MAC OS
Mac OS X 10.9 and above	2015-04-15	-	2.3	-	-	-	-	-	This driver is signed by Apple
Windows CE 4.2- 5.2**	2012-01-06	1.1.0.20	-	-	1.1.0.20	1.1.0.10	1.1.0.10	1.1.0.10	
Windows CE 6.0/7.0	2016-11-03	1.1.0.22 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	-	-	1.1.0.22 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	1.1.0.10	1.1.0.10	1.1.0.10	For use of the CAT files supplie ARM and x86 builds refer to AN
Windows CE 2013	2015-03-06	1.0.0			1.0.0				VCP Driver Support for WinCE

Windows 用の一番右の Comments にある「setup executable」をクリックすると、インストールファイルがダウンロードできます。ダウンロードしたドライバのインストールプログラムを実行すれば、ドライバがインストールされます。



5. 使用方法

5.1. 起動と初期設定

◆ PC にセンサを接続し、HWDDemo.exe を起動します。 ※USB シリアルケーブルのドライバが必要な場合は、別途インストールしておきます。




◆ 起動すると、下図の様な画面が開きます。



◆ 起動したら、設定のボタンを押して、通信ポートの設定を行います。設定ボタンを押して、設 定画面を開きます。



◆ Port のところで、USB-シリアルケーブルの COM 番号を選択します。設定が終わったら、OK を押します。また、設定画面も OK ボタンを押して、閉じておきます。

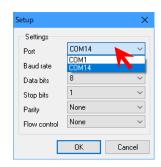


◆ 三角マークの実行ボタンを押して、モニタリングを開始します。



◆ モニタを終了する場合は、ウィンドウの右上の×印を押します。



◆ モニタリングを停止する場合は、赤四角ボタンを押します。






COM ポートの設定変更をする場合

COM ポートの設定を間違えた場合などは、一旦モニタリングを停止させて、通信設定を変更して、再度モニタリングを試してください。

5.2. 動作情報表示


5.2.1. <u>COM 番号の表示</u>

接続中は、センサ接続しているポートの COM 番号が表示されます。

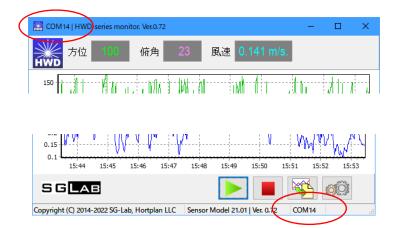

5.2.2. センサ情報の表示

接続中は、センサ接続しているセンサのモデル番号とファームウェアのバージョン番号が表示されます。



6. データの参照と記録


6.1. 収集データ

本ソフトは、1分おきの集計データをファイルに自動保存しています。

本ソフトを動かし続けると、HWDDemo.exe が置いてあるフォルダに、Record という名前のサブフォルダが生成されます。



このフォルダには、 $RT_20160201.RCD$ といった様な名前の、拡張子が RCD のファイルが生成されています。数字は、西暦、月、日を表し、 $RT_20151201.RCD$ であれば、2015 年 12 月 1 日に収集したデータであることを表します。

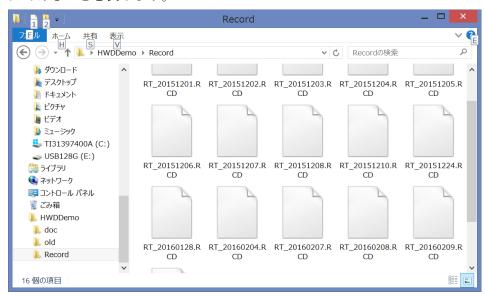

ファイルの中身は、テキストデータのカンマ区切りのデータ配列で、CSV ファイルと同じフォーマットです。Excel などの表計算ソフトで、カンマ区切りのデータとして読込できます。

 HWD-Demo 操作説明書
 2024/05/30
 Rev.0.80
 Page. 8

6.1.1. 方位データについて

Ver.0.80 以降は、方位データの平均値を 2 種保存するようにしています。

方位は、数値の特性上、単純平均すると、正確に平均方位を記録できません。これは、特に 0° と 反対方向 (180° 方向) からの風が多い環境で顕著に表れます。例えば、 175° \sim -175° の範囲をふらつく風を受けていた場合、平均すると 0° 近辺の値となってしまう現象が生じます。

これを防ぐためには、ベクトル値から算出する方法を後計算で行う必要がありましたが、これを平均値処理でも行う様にしました。

このため、平均値は2種保存する様になっています。

A) 算出平均:ベクトルXとベクトルYの平均値から求めた、真の方位平均値。


B) 単純平均:数値的に単純平均処理した値(非推奨)

Bは、従来の互換性のために残してあるだけですので、Aの値を用いてください。



6.2. 秒周期の記録

1 秒間隔の計測値を記録します。



「秒記録」にチェックを入れると、1秒間隔の計測値がファイルに出力されます。 ファイルは、収集データと同じく、「Record」フォルダに保存されます。



ファイル名は、RT COM5 20240629.csv といった CSV ファイルで保存されます。




砂記録を実施中に、表計算ソフト等で csv ファイルを開かないでください 今記録中のファイルを、表計算ソフト等で開くと、ファイルに記録を追記できなくなり、欠測を起こします。もし、記録中に開く場合は、csv ファイルをコピーして、コピーしたファイルを開いてください。

6.3. 瞬時値の記録

時系列のグラフで表示しているデータを、CSV ファイルに書き出すことができます。 ソフト内部では、過去 1024 秒分のデータ(17 分相当)を保管しており、そのデータを吐き出させることができます。



短期データ保存ボタンを押すと、保存用のダイアログウィンドウが開くので、保存先のフォルダとファイル名を設定して「保存」ボタンを押します。

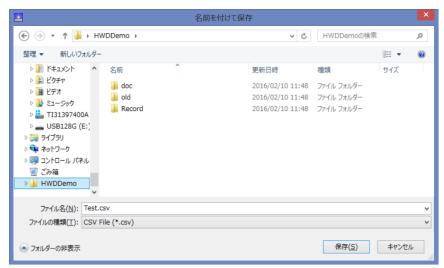

Page. 10

7. ご注意

本品は、センサの機能を評価・体感頂くことを主目的としたデモンストレーション用ソフトウェアです。このため、以下の点にご注意ください。

- ▶ 本ソフトウェアは無保証品になります。
- ▶ 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェア(以下、本品という)に関する情報等、本資料の掲載内容は、予告なしに変更されることがあります。
- ▶ 書面による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- ▶ 本品を解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ▶ 本品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に 使用することはできません。
- ▶ 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- ▶ 本品は、医療などの人命に関わる目的や、宇宙・航空産業・プラント制御などの高度高信頼性を求める用途を想定しておりません。これらの目的には使用しないで下さい。
- ➤ 本品を組み込んで販売・提供される場合は、組込実施者側で十分な試験評価を行ってください。
- ▶ 本品の保証は、本品および本資料に対して一切の保証をしません。また、本品を使用した 事による直接的・間接的な全ての損害に対し、当方は一切の責任・保障を負いかねます。
- ▶ 本製品のご使用に際しては、法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- ▶ 本品を、当社の了承なしに、Web サイト等で再配布を行うことを禁止します。



ホルトプラン合同会社

大阪: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10

ATC ビル ITM 棟 12F

TEL: 06-6657-5597 www.hortplan.com