

대문접지(4단)

*MCS60 Series 매뉴얼과 동일 지류

사용 방법

- 상품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- 안전한 제품 사용을 위하여 본 설명서를 읽고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 성능이나 품질개선을 위해 예고 없이 색상이나 디자인이 일부 변경될 수 있습니다.
- 수리를 의뢰하실 때에는 본 사용 설명서에 포함된 제품 보증서와 함께 의뢰하여 주십시오.

1. 제품에 전원/온도조절 스위치를 2초간 누르십시오.
기본 온도는 180°C로 설정되어 있습니다.
사용 후에는 전원/온도조절 스위치를 2초간 눌러 종료하십시오.
 2. 온도조절: 전원/온도조절 스위치를 눌러서 원하는 온도에 맞춰 주십시오. 5단계의 온도를 설정할 수 있습니다.
(120°C-140°C-160°C-180°C-200°C)
 3. 온도가 올라갈 때 디스플레이에 온도가 표시됩니다.
설정 온도에 도달하면 사용하십시오.
 4. 충전: 전원/온도조절 스위치를 1초간 누르면 배터리 잔량이 표시됩니다. 충전 중에는 배터리 충전량에 따라 원형의 배터리 표시등이 차례대로 켜집니다. 충전이 완료되면 배터리 표시등이 원형이 되며 깜빡임을 멈춥니다.
 5. 제공된 Type-C 충전 케이블로만 충전하십시오.
 6. 음이온: 전원을 켜면 음이온 기능이 동시에 켜지고 전원을 끄면 음이온 기능이 동시에 꺼집니다.
 7. 모발을 충분히 말려 주시고, 머리카락을 가지런히 한 후 모발의 양을 알맞게 잡아 사용하십시오.
 8. 모발을 빗어 내릴 때 중간에 멈추거나 속도를 빠르게 하지 마십시오.
중간에 멈추면 모발에 자국이 날 수 있으며, 너무 빠르게 쓸어내리면 원하는 스타일이 만들어지기 어렵습니다.
 9. 사용 후에는 열이 완전히 식은 후에 보관하여 주십시오
 10. 충전독은 Type-C 충전 포트에 충전 케이블을 연결하십시오.
 11. 무선 브러시 고데기 하단의 충전 접점 핀을 충전독의 충전 접점 핀에 맞춰 올려놓으면 충전이 시작됩니다.
- ※ 제품은 반드시 정면을 바라보도록 거치하십시오.
정확히 거치되지 않을 경우 충전이 되지 않을 수 있습니다.



※ 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서의 사용 및 보관을 금합니다.



구입 문의

TEL . 070-7124-8690

(주)제이엠더블유

(주)제이엠더블유 A/S센터

경기도 화성시 활초동 1-5

TEL . 070-7124-9700

www.jmwkorea.com



volume on+


볼륨은 플러스, 무선 빗 고데기 사용설명서
Wireless Hair Brush & Charging Station User Manual

안전을 위한 주의사항 warning/Safety Instructions

본 상품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 주의사항과 사용방법을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 아래에 지시되어 있는 사항들은 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 제품 사용 중에는 빗살 부분에 높은 열이 발생하므로 인체에 접촉하지 않도록 유의하여 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.
2. 시술 전에 모발을 충분히 말려 주십시오. 물기가 너무 많을 경우 시술 결과가 떨어질 수 있으니 반드시 타월 드라이 후 사용하세요. 또한 수증기로 인한 두피 화상과 머릿결 손상에 주의하십시오.
3. 고온(180~200°C)에서의 시술은 모발에 손상을 주기 쉬우므로 사용 시 각별히 주의하십시오.
4. 제품에 물이 들어가지 않도록 주의하시고, 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서는 제품 사용을 금하여 주십시오. 감전으로 인한 사고가 발생할 수 있습니다.
5. 사용 후 빗살의 열이 완전히 식은 후에 보관하시고 열로 인하여 변색, 변형될 수 있는 물건을 가까이 두지 마십시오.
6. 사용 시 빗살의 온도가 높아지기 때문에 부드러운 매트, 담요, 의류 또는 가연성 제품에 제품을 놓거나 덮지 마십시오.
7. 사용 후 빗살이 완전히 식지 않은 경우 제품을 가연성 물질로 덮거나 감싸지 마십시오.
8. 빗살이나 제품에 이물질이 묻은 경우에는 전원을 끄고 빗살이 완전히 식은 다음 부드러운 천 등으로 닦아 주십시오. 벤젠, 시너 등의 약품이나 와이어 브러쉬 등을 사용하지 마십시오.
9. 제품 사용 중 물이 들어갔을 경우에는 즉시 사용을 중지하고 판매점이나 A/S 센터에 연락하여 주십시오.
10. 제품 결함 및 이상이 발생하였을 경우, 안전한 처리를 위하여 절대 사용하지 마시고 A/S센터에 연락하여 주십시오. 임의로 수리 시 A/S가 되지 않습니다.
11. 제품을 분해하거나 모발 시술 이외의 다른 용도로 사용하시면 수리가 불가능합니다.
12. 폐기하기 전에 배터리를 분리해야 하며, 배터리를 분리할 때 기기의 전원을 꺼야 합니다. 분리한 배터리는 안전하게 폐기하시기 바랍니다.
13. 동봉된 충전독은 해당 무선 브러시 고데기 전용 제품입니다. 다른 제품과 함께 사용하지 마십시오.
14. 고온·다습 환경, 직사광선이 닿는 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
15. 비전문가가 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
16. 충전 중에는 제품을 분리하거나 위치를 이동시키지 마십시오.
17. 충전독과 충전 단자에 이물질(물, 먼지, 금속 등)이 유입되지 않도록 주의하십시오.
18. 젖은 손으로 충전 케이블을 연결하거나 분리하지 마십시오.
19. 충전 중 과도한 흔들림이나 충격을 주지 마십시오.

각부 설명

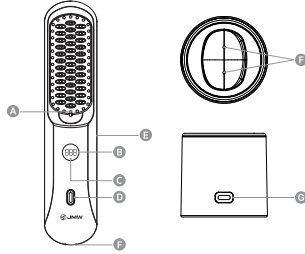

A	음이온 발생기	1억 개의 음이온이 발생 됩니다.
B	배터리 표시등	배터리 잔량이 표시됩니다.
C	온도 표시 디스플레이	설정된 온도 및 상승 중인 온도를 표시합니다. (사용온도: 120°C~200°C)
D	전원/온도 조절 스위치	전원 ON/OFF 및 온도 조절이 가능합니다. *1초간 가볍게 누르면 배터리 잔량이 표시됩니다. *2초간 꺾 누르면 전원 ON/OFF 가 가능합니다.
E	세이프티 락 스위치	스위치를 아래로 내리면 세이프티 락(Safety Lock)이 활성화되어 전원이 차단되며, 모든 기능이 작동하지 않습니다. 해제하려면 스위치를 위로 올려주세요.
F	충전 접점 핀	충전 독과 제품 본체가 접촉될 때 전원을 연결하는 접점 핀
G	충전 포트(USB-C)	충전 독에 전원을 공급하기 위해 USB-C 케이블을 연결하는 포트

제품 규격

제품명	volume ON+ (블루온 플러스)
모델명	SRB4A01A, SRB4A02B, SRB4A03C
정격	DC 5V, 36W
배터리 용량	3000mAh*2
사용 시간	약 40분
충전 시간	120분
제품 크기	본체: 205 x 43 x 43mm, 충전독: 65 x 65 x 62.8mm
무게	본체: 248g, 충전독: 132g

제품 특징

Be confident anytime, anywhere

1. 편리한 무선 고데기

언제 어디서나 편리하게 스타일링하세요.

2. 5단계 맞춤 온도 조절

120°C부터 200°C까지 5단계 온도로 구성되어, 손상으로부터 악성 급속 까지 사용자의 모발 상태에 따라 사용이 가능합니다.
*LCD 디스플레이로 설정 온도까지 온도 상승을 확인할 수 있습니다.

3. 대용량 배터리

대용량 배터리로 어디서나 자유롭게 사용할 수 있습니다.

4. 온도 표시 LCD 디스플레이

버튼 1개로 전원 및 온도조절이 가능하고, 전원을 켜면 버튼 상단부에 LCD 디스플레이가 켜 온도를 손쉽게 확인 가능합니다.

5. 음이온 케어

1억 개의 음이온 입자를 발생시켜 모발 손상을 최소화하고 정전기 없이 윤기 있는 스타일링이 가능합니다.

6. 컴팩트한 사이즈 및 가벼운 무게

한 손에 잡히는 컴팩트한 사이즈와 248g의 가벼운 무게로 장시간 사용에도 무리 없이 사용이 가능합니다.

7. 자동 전원 차단 기능

전원을 켜 상태로 온도 조절 없이 30분이 경과하면 자동으로 전원이 꺼져 보다 안전한 사용이 가능합니다.

8. 세이프티 락(Safety Lock)

전원 차단 스위치를 통해 모든 작동을 제한하여, 휴대 및 보관 시에도 안심하고 사용할 수 있습니다.

9. 충전독 포함

제품을 거치하여 간편하게 충전할 수 있는 장치입니다.

제품 보증 내용

당사에서는 소비자 피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 A/S로 연락하여 주시기 바랍니다.

1. 무상수리

보증기간 : 무상 수리 보증기간은 1년입니다.
무상수리 : 보증 기간 내에 정상적인 사용 중에 발생하는 고장에 대하여는 무상으로 수리를 해 드립니다.
무상수리 기간 내에 발생한 고장에 대하여 수리가 불가할 경우에는 유사한 제품으로 대체하여 드립니다.
소모품에 한해서는 무상수리 기간이 보증되지 않습니다.

2. 유상수리

- ※ 보증기간 내에도 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 유상수리입니다.
- 1) 사용상의 잘못이나 비정상적인 수리 및 개조에 의한 고장일 경우
 - 2) 구입 후 운반이나 잘못된 보관 등에 의해 발생한 고장일 경우
 - 3) 지정된 목적 이외의 사용으로 생기는 고장이나 손상일 경우
 - 4) 소모품의 고장이나 손상일 경우
 - 5) 화재, 풍수해, 낙뢰 그 밖에 천재지변, 이상전압 등에 의한 고장 일 경우
 - 6) 보증서에 구입하신 연월일, 고객이름, 취급점등의 기재사항이 없는 경우나 혹은 허위로 기재된 경우
 - 7) 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

3. 본 보증서는 재 발행되지 않으므로 잘 보관하시길 바랍니다.

4. 보증서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 통상적인 규정에 따라 처리해 드립니다.

제품 보증서

제품 판매 시 기재사항을 빠짐없이 기입하여 보증서를 고객에게 전해주시시오.

JMW volume ON+(볼륨온 플러스)			
Model NO.	SRB4A01A, SRB4A02B, SRB4A03C		
고객	고객명	님	
	주소		
	전화번호		
구입하신날	년	월	일
보증기한	구입한 날로부터 본체 1년 간		
판매점	주소		
	전화번호		

※ 수리를 의뢰하실 때는 본 보증서를 첨부하여 주시면 좀 더 빠르고 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.