

Designed for a better life

BYTULZ

bytulz.co.kr

음식물 처리기 사용설명서

FOOD WASTE PROCESSOR
USER MANUAL



일상을 바꾸는 더 나은 기준
DESIGNED FOR A BETTER LIFE

BYTULZ

차례

㉠ 사용 전 알아두기	안전을 위한 주의사항	4
	제품의 구성 및 명칭	7
	음식물 투입 시 주의사항	9
	제품 설치 전 준비	10
㉡ 제품 사용하기	제품 조작부	11
	사용방법	12
	동작/정지 상세	13
	음식물 중간 투입	14
	운전 취소 및 변경	14
	자동 세척 상세	15
	보관 모드	16
	절전 기능	16
	음소거 기능	16
	건조통 미장착 감지	16
	필터 교체	17
㉢ 제품 관리하기	건조통 관리	19
	히터 단자	19
	도어커버 세척	20
	물받이 세척	21
㉣ 에러코드 및 대처	고장 안내	22
	고장 신고 전 확인	24
㉤ 제품 보증과 수리	제품 보증 내용	26
	자주하는 질문	27
	서비스 접수	28
	제품 보증서	29



일상을 바꾸는 더 나은 기준
DESIGNED FOR A BETTER LIFE


BYTULZ 음식물처리기를 구입해 주셔서 감사합니다.

제품 사용 전, 반드시 사용설명서를
읽어주신 뒤 기재된 방법에 따라 사용해 주세요.

사용설명서에는 고객님의 권리를
보장할 수 있는 품질보증서가 포함되어 있습니다.

잘 보관해주세요.

제품명	BYTULZ 음식물처리기
모델명	FA01A
용량	2.7L
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	0.5kW
처리방식	건조분쇄방식
설치방식	프리스탠딩 방식
탈취필터	구분 - 복합탈취필터 / 교환주기 - 약 3개월
제품중량	8kg
제품 사이즈	(W) 180 x (D) 345 x (H) 319(mm)
1회 최대 투입 용량	1.4kg(부피 2.7L) 이하

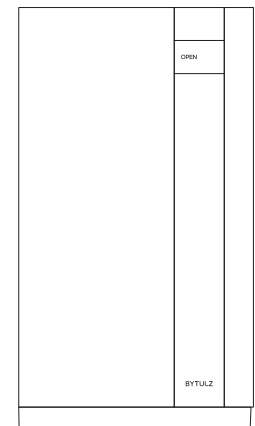

경고사항



경고

경고 사항을 따르지 않으면 사용자가 사망하거나, 중상을 입을 수 있습니다.
설명서에 따라 사용해주세요. 이로 인해 제품 고장 발생 시 과실 사항에 따라
보증기간과 무관하게 비용이 발생할 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위해
제품 사용 전 반드시 주의사항을 확인해주세요.

신체적, 감각적, 인지적 도움이 필요한 분이나 사용 경험이 적은 분은
반드시 보호자의 지도나 도움을 받아 사용해 주세요.
특히 어린이가 제품을 혼자 사용하거나 가지고 놀지 않도록 주의하세요.

① 설치 관련 경고

- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치해 주세요.
- 물이나 빗물이 될 수 있는 곳, 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선이 닿는 곳은 피해주세요.
- 포장에 사용된 비닐이나 완충제는 질식 위험이 있으니 어린이 손이 닿지 않는 곳에
보관하거나 바로 폐기해 주세요.

② 전원 관련 경고

- 제품 또는 전원선을 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 이 제품은 가정용(220V/60Hz) 콘센트에 단독으로 사용하세요.
- 반드시 접지단자가 있는 콘센트만 사용해주세요.
- 전원 케이블, 부품 고장 시 사용을 중지해주세요. 감전의 위험이 있으므로
임의로 수리하지 마시고, 공식 서비스 센터로 AS를 신청해주세요.
- 비정품 부품 사용시 화재, 감전 또는 인명 피해가 발생할 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전, 물기나 먼지를 닦아 완전히 제거해 주세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 케이블이 아닌 플러그를 잡고 천천히 분리해주세요.
- 변압기를 이용하여 제품을 연결하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.

제품 보증서

- 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 보증서에 명시되어 있지 않은 사항은 통상적인 규정에 따라 처리하여 드립니다.
- 본 제품의 외관 디자인 및 규격은 품질 향상을 위하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품명	BYTULZ 음식물처리기
모델명	FA01A
고객명	님
전화번호	
주소	
보증 기간	구입한 날로부터 1년
판매처	

서비스 접수

BYTULZ 고객센터 유선 전화 접수

고객센터: 070-7124-9700

운영시간: 월~금 09:00 ~ 18:00 (토·일·공휴일 휴무, 점심 시간 12:30 ~ 13:30)

카카오톡 채팅 상담 및 AS 접수

카카오톡 앱 실행 → 검색창에 "바이툴즈 서비스" 검색

채널 추가 후 [채팅 상담] 메뉴 선택

운영시간: 월~금 09:00 ~ 18:00 (채팅 접수는 24시간 가능, 답변은 운영시간 내)



㉓ 사용 관련 경고

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 전원을 차단하지 않은 상태에서 신체의 어떤 부위도 건조통 내부에 넣지 마세요.
- 동작 완료 후 기기가 완전히 정지하고 충분히 식은 뒤 건조통을 꺼내주세요.
- 동작 중 혹은 완료 직후에는 건조통이 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 제품이 침수되거나 본체에 음식물이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하시고 전원선을 뽑은 뒤, 고객센터에 연락해 주세요.
- 제품 안에 살아있는 동물을 넣지 마세요.
- 건조통에 아무것도 넣지 않고 동작하지 말아주세요. 건조통이 과열되어 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 임의 분해하지 마세요.
- 건조통 회전날에 걸린 음식물 등을 제거하기위해 손이나 도구를 넣을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑은 뒤 제거해주세요.

주의사항



주의

안전지침을 따르지 않으면 예상치 못한 사고로 부상을 입을 수 있습니다.
이로 인해 제품 고장 발생 시 과실 사항에 따라 보증기간과 무관하게 비용이 발생할 수 있습니다.

① 설치 관련 주의

- 제품은 벽면으로부터 15cm이상, 상단은 60cm 이상 여유 공간을 확보해주세요.
간격이 좁거나 상단 공간이 없으면, 통풍이 안되고 수증기가 흐를 수 있습니다.
- 밀폐된 공간에서는 사용하지 마세요. 제품이 과열될 수 있습니다.
- 사용 중이던 제품을 기울여서 이동하지 마세요. 내부에 고인 물이 흐를 수 있습니다.
- 이 제품은 실내용입니다. 실외에서 사용할 경우, 기온차가 많아 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

② 전원 관련 주의

- 접지되지 않은 콘센트에 제품을 연결하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
반드시 접지 기능이 있는 콘센트를 사용해주세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 묶지 마세요.

③ 사용 관련 주의

- 건조통의 MAX선을 초과하여 음식을 넣지 말아주세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 작동 중에는 필터 커버를 통해 뜨거운 수증기가 배출됩니다. 화상에 주의하세요.
- 제품에는 음식물 쓰레기나 식품만 넣어주시고, 단단한 음식(뼈 등)의 경우 일반쓰레기로 분리해서 버려주세요.
- 건조통 내부를 날카롭고 거친 도구로 세척하지 마세요. 코팅 손상의 원인이 됩니다.
- 1회 적정처리량은 MAX선을 넘지 않도록 유의해주세요. 과다 투입 시 고장의 원인이 됩니다.
- 건조통을 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 건조통이 외부 충격으로 변형될 경우 정상 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 전원을 해제하면 순환팬이 정지하여 내부 음식물이 부패할 수 있습니다. 유의하세요.
- 탈취필터의 수명은 약 90일(3개월, 작동시간기준)입니다. 탈취필터 교체시기가 되면 제품에 필터교체 안내 LED가 점등됩니다.
- 반드시 정품 필터를 사용해주세요. 임의의 필터를 사용하시면 탈취 성능이 저하될 수 있습니다.
- 식품, 식재료 찌꺼기 외에는 투입하지 말아주세요. 특히, 유리나 쇠붙이 등 단단한 물질 처리용으로 사용하지 말아주세요. 고장의 원인이 됩니다.

자주하는 질문

① 음식물 처리(분해) 완료까지 얼마나 걸리나요?

- 음식물 종류·양에 따라 다르지만 일반적으로 3~5시간 정도 소요됩니다.
기름기가 많거나 수분 많은 음식은 더 걸릴 수 있어요.
완료 후 별도 알림음은 없고, HOT LED 표시에 불이 들어 오며 건조통을 식힙니다.
건조통이 충분히 식으면 HOT LED가 꺼지면서 완전히 끝난 것입니다.

※ 일상을 방해하지 않기 위해 동작 종료시 소리는 나지 않습니다.

② 음식물 처리(분해) 하고 남은 건 어디에 버려요?

- 처리 후 남은 부산물은 음식물 쓰레기봉투에 담아 버리시면 됩니다.
부피가 크게 줄어 봉투 사용량도 줄어드는 효과가 있어요.

③ 생선 비린내가 특히 심한데 어떻게 해요?

- 생선류는 단독으로 넣지 말고 다른 음식물과 섞어서 처리하세요.
처리 후 자동 세척 모드를 실행하고, 세척 시 녹차 티백이나 커피 가루를 함께 넣으면 냄새 완화에 효과적입니다. 위 방법 후에도 냄새가 지속되면 필터 교체 시기를 확인해보세요.

④ 택배로 AS 보낼 때 박스가 없는데 어떻게 포장해요?

- 걱정하지 않으셔도 됩니다. AS 접수 시 전용 박스와 완충재를 보내드리고 있으니,
받으신 박스에 제품을 넣어 발송해주시면 됩니다.
AS 접수를 먼저 해주시면 포장재 발송 방법을 안내해드릴게요.

제품보증 내용

㉠ 무상수리

- 무상수리 기간 내에 발생한 고장에 대하여는 수리가 불가할 경우 제품을 교환해드립니다.
보증기간 : 무상 수리 보증 기간은 1년입니다.
- 무상수리 : 보증 기간 내에 정상적인 사용 중에 발생하는 고장 대해서는
무상으로 수리하여 드립니다.


㉡ 보증 기간 내에도 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 유상 수리가 됩니다.

1. 사용 상의 잘못이나 비정상적인 수리 및 개조에 의한 고장일 경우
2. 구입 후 운반이나 잘못된 보관 등에 의해 발생한 고장일 경우
3. 지정된 목적 이외의 사용으로 생기는 고장이나 손상의 경우
4. 화재, 풍수해, 낙뢰 그 밖의 천재지변, 이상 전압 등에 의한 고장일 경우
5. 보증서에 구입하신 년, 월, 일, 고객 이름, 취급점 등의 기재사항이 없는 경우
혹은 허위로 기재된 경우
6. 정기적으로 발생하는 소모품


㉢ 품질 보증기간 경과 후 발생한 성능 불량 및 고장은 유상 수리가 가능합니다.

㉣ 정격 전압이 아닌 곳에서 사용하여 발생된 문제는 책임지지 않습니다.


제품구성

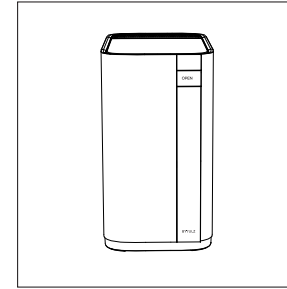


본체

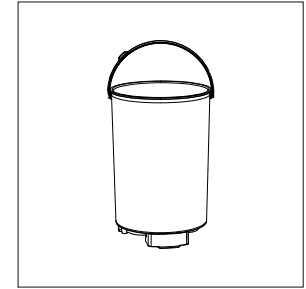


건조통

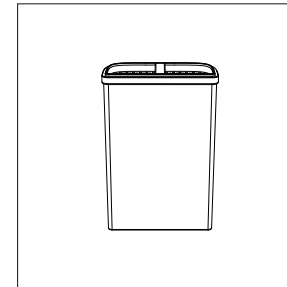


탈취필터

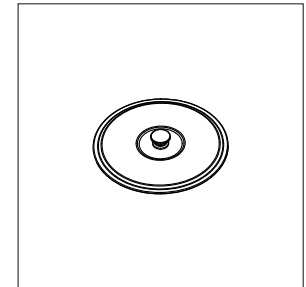

스테인리스 커버

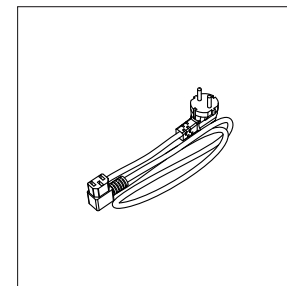


전원코드

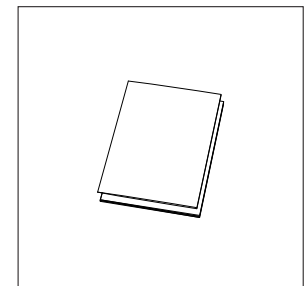

설명서, 삽지


제품명칭

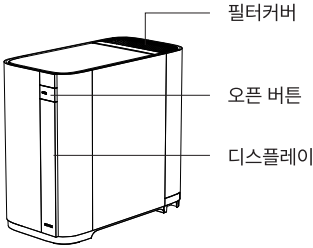


제품



도어부

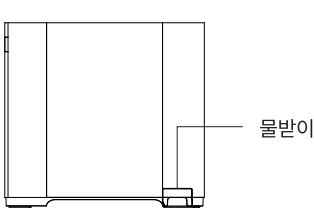

제품 측면

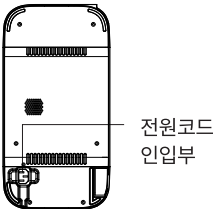

바닥면

㉠ 건조통이 빠지지 않아요.

- 동작 중인 제품을 정지한 직후 바로 건조통을 꺼내면 건조통이 빠지지 않을 수 있습니다. 약 2~3초를 기다리신 후 건조통을 꺼내주세요.

㉡ 수증기가 눈에 보일정도로 배출돼요.

- 이 제품은 음식물의 수분을 고온으로 가열하여 건조하는 제품입니다. 수증기가 보이는 것은 정상적인 현상입니다.

㉢ 필터 커버에 물방울이 맺혀있어요.

- 배출된 수증기가 찬 공기 및 구조물(필터 커버)에 부딪히면 물방울이 맺힐 수 있습니다.
- 이는 정상적인 상황이며, 자연 증발됩니다.

㉣ 작동 중에 '딱 딱' 하는 큰 소리가 들려요.

- 내부 음식물이 굳어지거나, 뼈와 같은 딱딱한 물질이 있을 경우 그 물질을 부수는 소리가 발생할 수 있습니다.
- 굳은 음식물이나 딱딱한 물질을 제거하고 사용해주세요.

㉤ 건조통 안쪽이 하얗게 되었어요.

- 물이 증발할 때, 물에 포함된 미네랄은 남아있어 하얗게 남는 백화현상입니다.
- 이는 자연스러운 현상으로 행주 등으로 가볍게 닦아내시고, 구연산을 통해 제거하면 훨씬 제거가 쉽습니다.

㉥ 건조통 내부 코팅이 벗겨져요.

- 건조통의 내부는 음식물이 점착되지 않게하기 위해 별도 세라믹 코팅이 되어있습니다.
- 이러한 코팅은 사용기간, 세척 빈도와 특히 딱딱한 음식 등에 영향을 받아 자연스럽게 벗겨지는 소모품입니다.
- 건조통의 코팅은 건조성능과 영향이 없습니다. 정상적으로 사용하셔도 됩니다.

※ 고장이 아닌 경우에 서비스를 신청하면 요금이 발생할 수 있습니다.
반드시 위 내용을 확인해주세요.

고장 신고 전
확인

고장표시가 없음에도 문제가 발생된다면, 아래 내용들을 먼저 확인해주시고,
해결이 되지 않으면 고객센터로 A/S 접수해주세요.

㉠ 제품이 전혀 동작하지 않아요.

- 전원 코드가 빠지지 않았는지 확인해주세요.
- 건조통이 정상적으로 장착되어있는지, 도어가 정상적으로 닫혀있는지 확인해주세요.

㉡ 건조가 잘 되지 않아요.

- 음식을 쓰레기에 수분이 너무 많으면 한번에 건조가 되지 않을 수 있습니다.
한번 더 동작/정지 버튼을 눌러서 처리해주세요.
- 기름기 등이 많으면 건조가 덜 되었다고 느낄 수 있습니다.

㉢ 음식물이 뭉쳐있어요.

- 음식물에 따라 부산물의 형태는 달라집니다. 특히, 전분, 당분이 많은 음식의 경우
뭉쳐지는 현상이 발생할 수 있습니다.
- 이런 음식물의 경우 단독으로 넣지 말고 다른 음식물과 섞어서 처리하세요.
- 뭉쳐진 부산물은 다른 음식물을 섞어서 다시 한번 돌려주시면 상태가 완화될 수 있습니다.

㉣ 냄새가 나요.

- 음식물의 종류에 따라 특유의 냄새가 발생할 수 있습니다. 특히, 양념이 많은 음식은
냄새가 날 수 있어, 가급적 한번 행궈서 처리해주세요.
- 음식물을 넣어놓고 전원을 제거하면 보관모드가 꺼집니다. 이럴 경우 내부 공기 순환이
되지 않아 음식물이 부패하며 냄새가 날 수 있습니다.
- 평균 약 3개월의 필터 교체주기에 따라 필터를 교체해주세요.

㉤ 대기상태인데 제품에서 소리가 나요.

- 내부 공기순환을 위해 팬은 전원이 연결되면 지속적으로 동작합니다.
- 약 30분 단위로 내부 음식물을 섞어주기 위해 회전날이 자동으로 움직일 수 있습니다.

음식물 투입
주의사항

㉠ 투입 가능 음식

사람이 먹고 소화시킬 수 있는 음식 및 단단하지 않은 부산물

채소류	상추, 배추, 양배추, 무 겹질, 오이 등 모든 채소 부산물
과일류	사과, 배, 바나나, 귤껍질 등 부드러운 과일 및 그 껍질
육류 / 생선	고기, 생선, 닭뼈나 생선뼈
곡류	밥, 빵, 면류, 과자 등
기타	알껍질, 비계, 내장, 찹쌀 등

㉡ 투입 불가능 음식

사람이 먹고 소화시킬 수 없는 물질, 음식이 아닌 것

딱딱한 껍데기	조개, 전복, 소라, 게, 가재 등 어패류 및 갑각류 껍데기
동물 뼈	소, 돼지 뼈
단단한 씨앗	복숭아, 살구, 감, 망고 등 크고 딱딱한 씨앗
딱딱한 껍질	호두, 밤, 땅콩 등 견과류 껍질 및 파인애플 껍질 등
비음식물	비닐, 플라스틱, 금속 수저, 병, 병뚜껑, 나무 젓가락, 이쑤시개, 각종 티백 등

- 위 물질은 일반쓰레기로 분류해서 버려주세요.
- 단단한 물체가 걸릴 경우 예러(E001)를 표시하고 제품이 정지될 수 있습니다.

㉢ 주의해서 넣어야 할
음식


넣을 수는 있지만, 한꺼번에 많이 넣거나 한 종류만 넣을 경우 제품이 정지되거나
눌러붙어 부산물 처리가 어려울 수 있습니다.

떡, 엿, 젤리	점성이 강한 음식은 바닥에 눌러붙을 수 있습니다. 다른 음식물과 섞어서 소량만 넣어주세요.
다량의 전분 / 기름기가 많은 음식	다량의 생면이나 밀가루 반죽, 비계나 기름진 소스 등은 딱딱하게 뭉쳐 처리가 어렵고, 건조통과 분쇄날 사이에서 마찰 소음이 발생할 수 있습니다. 다른 음식과 섞어서 넣어주세요.
섬유질이 강한 채소	수박 껍질, 대파 뿌리, 미나리 등은 길게 넣으면 분쇄날에 감길 수 있습니다. 3cm 내외로 잘라서 넣어주세요.
김치, 젓갈, 장류	약취의 원인이 될 수 있습니다. 되도록 적게 넣어주시고, 싱크대 거름망에 한번 행군 후 넣어주세요.
찌개, 국물류	되도록 수분을 제거해서 넣어주세요. 약취의 원인이 될 수 있으며, 건조 시간이 길어질 수 있습니다.


제품 설치 전 준비

㉠ 바닥이 평평하고 온도차가 심하지 않고
통풍이 잘되는 실내에서 사용하세요.

㉡ 벽면에서 15cm, 상단 60cm 이상 확보된
공간에 설치해주세요.

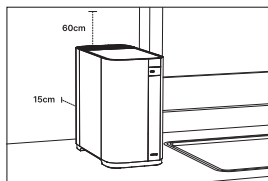


㉢ 건조통에서 전원코드를 꺼내고, 건조통을
감싸고 있는 포장재를 제거해주세요.

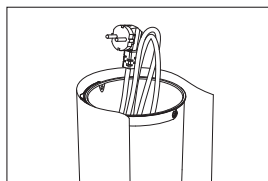


㉣ 필터 커버를 분리한 뒤, 필터 상단에 부착된 검은색
스티커를 제거하고, 필터를 꺼내 비닐을 모두
제거해주세요.

- 필터 연결 스티커
- 필터 포장 비닐

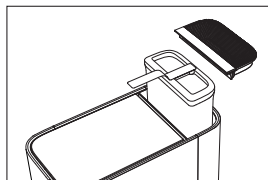

㉤ 필터 상단 양면의 오렌지색 스티커 2개,
필터 하단의 스티커까지 모두 제거하고,
필터와 필터 커버를 장착해주세요.


- 필터 상단 스티커 2개(오렌지색)
- 필터 하단 스티커 1개(오렌지색)

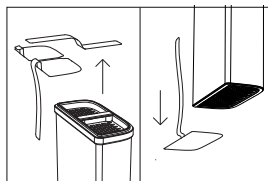

*** 하단 스티커를 반드시 제거해주세요. 제거하지 않을 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.**

㉥ 제품 하단 전원코드 인입부에 전원코드를 장착하고
접지형 콘센트에 연결합니다.

- BYTULZ 사운드가 나오며 사용 준비가
완료됩니다.

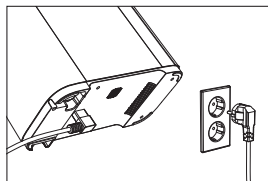

㉦ 조치사항

제품에 E003이 표시되면, 온습도 센서에 이상이 생긴 고장입니다.

- 필터 커버를 열고 필터에 스티커 캡을 제거하였는지
확인하시고, 제거하지 않았다면 제거해주세요.
- 문제를 해결하고 [에러표시 리셋]을 해주시면,
LED가 꺼지고 직전 운전상태로 돌아갑니다.

E003

제품에 E001,E002,E003이 모두 표시되면, 자가조치가 불가능한 고장입니다.

- 고객센터에 AS를 접수해주세요.

E001

E002

E003

㉧ 에러표시 리셋

- 동작/정지 버튼과 자동세척 버튼을 동시에
2~3초간 누르면 에러표시 등이 꺼집니다.
- 자동으로 동작하지 않을 경우, 수동으로
버튼을 눌러 다시 동작해주세요.


동작/정지	
— —	HOT
자동 세척	
— —	HOT

고장 안내

㉠ 조치사항

제품에 E001이 표시되면, 건조통 내에 동물똥, 섬유질 등이 걸려있는 경우입니다.

- 도어를 열고 집게 등을 통해 걸린 이물질 제거한 뒤 도어를 닫아주세요.
- 도어를 닫고 [에러표시 리셋]을 해주시면, LED가 꺼지고 직전 운전상태로 돌아갑니다.

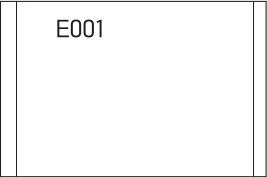

㉡ 조치사항

제품에 E002이 표시되면, 건조통 내부 온도가 정상적으로 올라가지 않거나 내려가지 않은 히터 이상 고장입니다.

- 도어를 열고 건조통을 재장착 해주세요.
- 도어를 닫고 [에러표시 리셋]을 해주시면, LED가 꺼지고 대기상태로 돌아갑니다.



제품 조작부

OPEN —————• 도어 OPEN 버튼

동작/정지 —————• 음식물 건조 동작/정지 버튼

■■■■■ HOT —————• 건조 운전 상태표시 창

자동 세척 —————• 자동 세척 동작/정지 버튼

■■■■■ HOT —————• 자동 세척 동작 상태표시 창

필터교체 [3초] —————• 필터 교체 시기 표시창
(3초 길게 누르면) 소등되고 다시 카운팅합니다.


E001 —————• 이물질 걸림 고장 표시

E002 —————• 히터 이상 고장 표시


E003 —————• 온습도 센서 이상 고장 표시

제품 사용하기

① 전면부 OPEN 버튼을 누르면 도어가 열립니다.

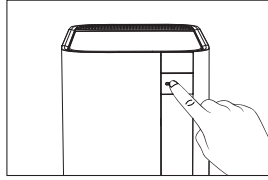


② 건조통을 꺼내어 내부에 표시된 MAX선이 넘지 않도록 음식물을 넣습니다.

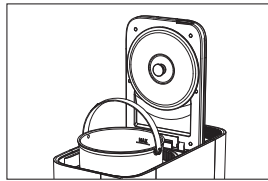


③ 건조통을 다시 장착하고 도어를 닫습니다.

- 건조통 상단과 기기의 △표시가 맞는 방향으로 건조통을 삽입해주세요.
- 건조통 내부 MAX 글자가 눈에 보이게끔 삽입해주세요.

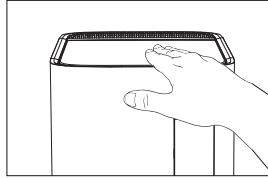


④ 원하는 모드(① 동작/정지 ② 자동세척)버튼을 누르면 동작이 시작됩니다.

- 음식물 쓰레기를 넣었을 땐, 반드시 동작/정지 버튼으로 운전해주세요.
- 자동세척은 반드시 물만 넣고 운전해 주세요.

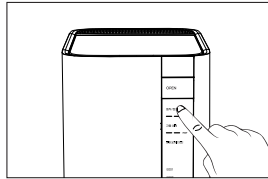

⑤ 동작이 완료되면 도어를 열고 건조통을 꺼내어 내용물을 버립니다.


- 일상을 방해하지 않기 위해 동작 종료시 소리는 나지 않습니다.

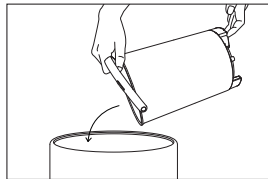

물받이 세척


① 제품 좌측 아래에는 물받이가 있습니다.

② 주기적으로 해체하여 닦아주시면 내부 청결유지나 곰팡이 방지에 좋습니다.

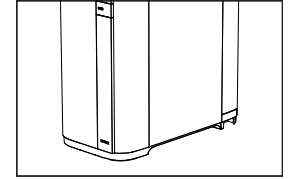


③ 제품을 측면으로 돌려 물받이를 잡아 당깁니다.

- 물받이를 빼낼 때 물이 바깥으로 출수될 수 있으니 주의하세요.

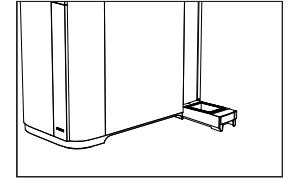

④ 중성세제와 미온수를 이용하여 물받이를 세척합니다.

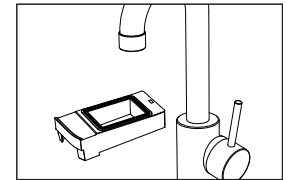


⑤ 충분히 건조하여 기기에 재장착합니다.


- 물받이를 반드시 장착하고 제품을 사용해주세요. 물받이나 고무가 없을 경우 냄새나 물이 유출될 수 있습니다.

도어 커버 세척

- ① 도어 커버 가운데 노브를 잡고 당겨서
스테인레스 커버를 분리합니다.

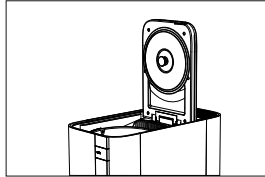


- ② 잘 빠지지 않으면, 도어커버 면을 잡고
당겨서 분리하세요.

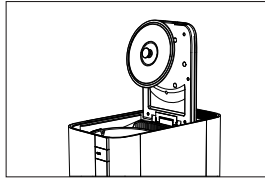


- ③ 중성세제와 미온수를 이용하여 스테인레스
커버를 세척합니다.

- ④ 세척 후 충분히 건조하여 기기에 재장착해주세요.

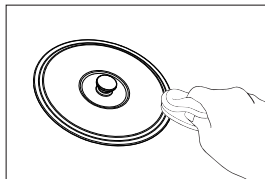


동작/정지 상세


- ① 동작/정지 버튼을 누르면
음식물 처리가 시작됩니다.

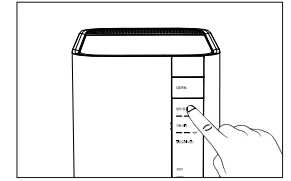

- ② 동작이 시작되면 첫번째 바에 불이
들어오고 건조를 시작합니다.

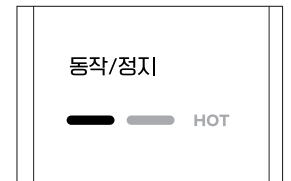


- ③ 두번째 바에 불이 들어오면, 자동으로 온습도를
센싱하면서 건조와 분쇄 운동을 이어갑니다.

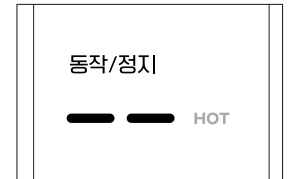

- ④ 운전이 완료되면 HOT LED에 불이 들어오며
건조통을 식힙니다.



- ⑤ 건조통이 충분히 식으면 HOT LED가 꺼집니다.
- 일상을 방해하지 않기 위해 동작 종료시
소리는 나지 않습니다.
 - 건조통은 반드시 충분히 식은 뒤 꺼내주세요.

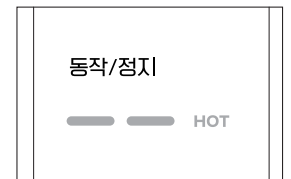


중간 투입

BYTULZ 음식을 처리기는 동작 중 음식물 투입이 가능합니다.
단, 식힘 단계(HOT LED 점등)에서는 중간 투입을 하셔도 처리되지 않습니다.

① 동작 중 버튼을 눌러 도어를 엽니다.


② 도어가 열리면 모든 동작이 중지됩니다.

- 건조통이 매우 뜨거우니 조심하세요.
- 뜨거운 열기가 한번에 수증기로 나올 수 있습니다. 조심하세요.
- 운전 중간에는 도어캡에 많은 물이 맺힐 수 있습니다. 건조 운전 중 나오는 수분이며 시간에 걸쳐 모두 마르게 되니 안심하세요.

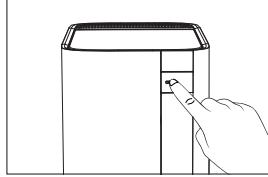

③ 음식물을 추가로 넣고 도어를 닫으면 자동으로 이어서 운전 합니다.

* 동작 시작이 이미 3시간 이상 지난 상태에서
중간 투입을 하게되면, 음식물 처리가 완벽하지
않을 수 있습니다. 주의하세요.

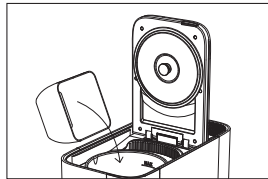


운전 취소 운전 변경

BYTULZ 음식을 처리기는 버튼 한번으로 동작 취소 및 모드 변경이 가능합니다.

① 동작 중 동작/정지 버튼을 누르면 동작이 취소됩니다.

② 동작이 취소되면 운전상태가 리셋됩니다.
다시 동작을 누르면 처음부터 운전합니다.

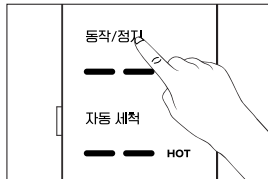

③ 건조 운전 중 자동 세척을 누르면 세척 운전으로
변경되며, 세척 운전 중 동작/정지 버튼을 누르면
건조 운전으로 변경됩니다.

- 실수로 모드를 잘 못 눌렀을 때, 즉시 변경이
가능하게끔 적용한 편리한 기능입니다.




건조통 관리

① 건조통이 더러워질 경우, 중성세제와 미온수를
이용하여 가볍게 세척하면 건조통을 깨끗하고
오래 사용할 수 있습니다.

② 세척모드 진행 시 녹차 티백, 커피 가루를
건조통에 넣으시면 냄새를 완화해줍니다.

③ 건조통 세척 후에는 반드시 완전건조 한 뒤
사용해주세요.

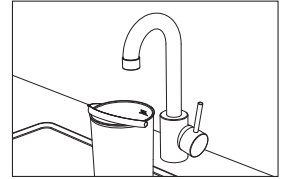


히터 단자

① 히터 단자는 주기적으로 마른 수건이나
면봉 등으로 닦아서 관리해주세요.

② 물 세척을 할 경우 완전 건조한 뒤 사용해주세요.


③ 단자에 물이 소량 묻어도 동작에는 문제가 없지만,
가급적 물이 묻으면 건조 후 사용을 권장합니다.

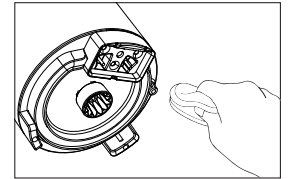


필터 교체 방법

㉠ 동작을 정지한 상태에서 필터 커버를 열어 줍니다.

- 동작 중 커버를 열면 수증기로 인해 화상의 위험이 있습니다.

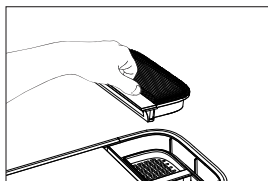


㉡ 기존에 장착되어 있는 탈취필터를 꺼냅니다.

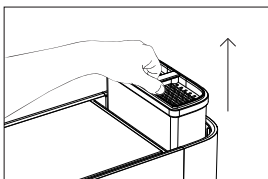

㉢ 제거된 자리에 새로운 탈취필터를 넣어줍니다.

- * 새로운 탈취필터는 반드시 비닐과 스티커를 모두 제거하고 사용해주세요. 스티커를 제거하지 않으면 고장의 원인이 됩니다.

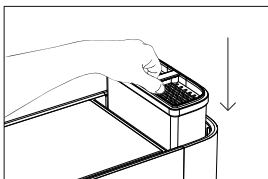


㉣ 기존 필터는 일반쓰레기로 버려주세요.
(필터케이스는 분리되지 않습니다. 케이스 채로 버려주세요.)

필터 알림 끄기

필터를 교체 후 필터 교체[3초] 버튼을 3초간 눌러주시면, LED가 OFF되고 다시 사용시간을 카운팅합니다.

필터교체 [3초]

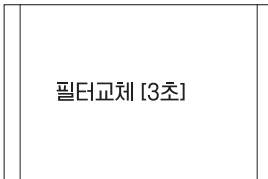


자동 세척 상세


일주일에 1~2회 자동 세척을 사용하시면, 제품을 더욱 깨끗하게 사용 가능합니다.
건조통에 눌러붙은 음식물 찌꺼기 등을 제거할 때 유용합니다.

㉠ 건조통에 절반 가량 물을 받아 제품에 장착합니다.


㉡ 자동 세척 버튼을 누르면 세척이 시작됩니다.

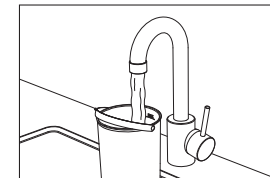

㉢ 시작되면 첫번째 바에 불이 들어오고 불림이 시작됩니다.

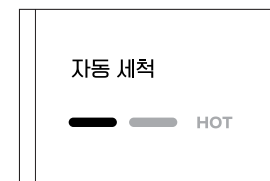


㉣ 두번째 바에 불이 들어오면, 본쇄날이 회전하며 세척을 이어갑니다.

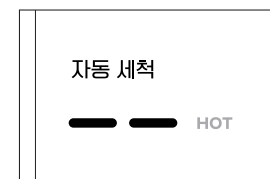


㉤ 세척이 완료되면 HOT LED에 불이 들어오며 건조통을 식힙니다.

- 도어를 열기 전까지는 버튼을 터치하여도 '두동' 소리가 나며 동작하지 않습니다.

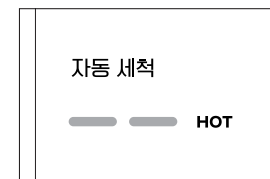

㉥ 건조통이 충분히 식으면 HOT LED가 꺼집니다.

- 일상을 방해하지 않기 위해 세척 종료시 소리는 나지 않습니다.
- 건조통은 반드시 충분히 식은 뒤 꺼내주세요.
- 세척운전은 약 1시간 가량 진행됩니다.

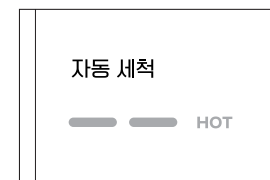

보관 모드

BYTULZ 음식물 처리기는 처리 전, 처리 후 음식물 쓰레기를 냄새 없이 위생적으로 보관할 수 있는 보관 기능이 있습니다.

- 전원이 연결되면, 팬이 자동으로 동작하여 내부 공기의 순환을 시작합니다.
- 내부 공기 순환으로 음식물의 부패를 지연시키는 모드입니다.
- 소량의 음식물 쓰레기를 별도로 모을 필요 없이 건조통 내에 모았다가 한꺼번에 처리할 수 있습니다.

절전 기능

아무 동작 없이 5분이 지나면 자동으로 LED가 미등으로 바뀌며 절전이 진행됩니다. 제품이 동작할 때보다 팬은 천천히 회전하여, 전기 에너지를 절약합니다.

음소거 기능

BYTULZ 음식물처리기는 동작마다 편안하고 아름다운 사운드를 선사합니다. 다만, 조용함이 필요하신 분들을 위해 음소거 기능이 있습니다.

- ① 자동 세척 버튼을 3초간 누르고 있으면 간단한 사운드와 함께 음소거가 시작됩니다.
- ② 음소거가 시작되면 어떠한 전자음도 나오지 않습니다.
 - 다시 사운드가 필요하시면 똑같이 자동 세척 버튼을 3초간 누르시면 됩니다.
 - 전원이 제거되거나, 정전 시 다시 리셋되어 사운드가 나오게 됩니다.

건조통 감지 기능

건조통이 장착되지 않으면, 버튼을 터치하여도 제품이 동작하지 않는 안전장치가 있습니다.

- 터치를 하면 '두둥' 소리가 나며 동작하지 않습니다.

필터 교체 알림

- ① 사용한지 약 3개월이 되면, 필터 교체 LED가 점등됩니다.
- ② 필터 구매 기간을 고려하여 실제 교체 시점보다 약 2주 빠르게 점등됩니다.
- ③ 필터 교체가 점등되면, BYTULZ 소모품샵에서 정품필터를 구입하여 교체해주시기 바랍니다.

필터교체 [3초]

- 탈취 필터는 평균 약 3개월을 주기로 권장드리나, 음식물의 종류와 처리량에 따라 달라질 수 있습니다. 3개월 이전이라도 냄새가 나기 시작하면 교체를 권장드립니다.

