


JMW 서큐레이터 에어뮤즈
사용 설명서



JMW 서큐레이터 에어뮤즈 사용 설명서

JMW AIR MUSE
User Manual

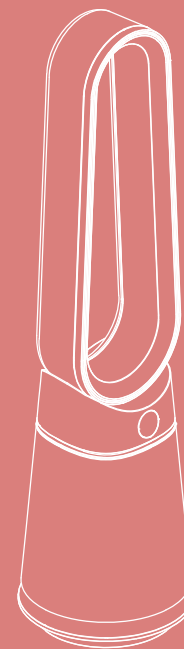

CLS5A01A

제품을 처음 사용하기 전에 본 사용설명서를 숙지하시고,
본 제품에 대한 안전 권고사항과 지침을 반드시 따라 주십시오.

1. 안전상의 주의 사항




다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※ 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생 된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

1. 본 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족하거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용할 때는 제품의 안전한 사용을 위하여 반드시 보호자의 관리 감독이 있어야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 관리 감독하여 주십시오.
2. 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 하나의 콘센트에 여러가지 기기를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
3. 제품이 작동하지 않으면 전원을 끄고 전문가에게 수리를 요청해 주시기 바랍니다.
4. 전원이 연결되어 있을 때는 제품을 이동시키지 마십시오.
5. 어댑터를 꽂거나 뽑을 때 케이블을 잡아당기거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
6. 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 불이 붙은 담배, 향 등을 가까이 대지 마십시오. 발화할 위험이 있습니다.
7. 케이블 위에 카펫 등의 천을 덮은 상태로 사용하지 마십시오. 또한 어댑터 전원 코드선에 걸려 넘어지지 않도록 주의하여 주십시오.
8. 전원 어댑터를 뽑기 전에 모든 작동을 멈추고, 외출 또는 장시간 사용하지 않을 경우, 반드시 전원 어댑터를 뽑아주십시오.
9. 공기 흡입구나 배출구에 물체를 올려놓거나 덮지 마십시오. 통풍구에 먼지, 보푸라기, 머리카락 또는 공기 흐름을 방해할 수 있는 기타 장애물이 없는지 확인하십시오.
10. 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마시고, 공기 순환이 잘 되도록 주위 사물과 150mm 거리를 유지하십시오.
11. 본 제품은 실내에서만 사용하십시오.
12. 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
13. 제품 가까이 방향제나 이와 유사한 제품을 사용하지 마십시오.
14. 본 제품에는 세척제나 윤활제를 사용하지 마십시오. 장치를 세척, 운반 및 수리하기 전에 전원 어댑터를 뽑으십시오.
15. 본 제품에는 제공된 지원 예비 부품만 사용해야 합니다.
16. 전원 어댑터가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 대리점 또는 유자격기술자에 의해 코드교환을 하십시오.
17. 제품 사용 시 오작동이 발생하지 않도록 원래의 전원 어댑터를 사용하십시오.
18. 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
19. 작동 중 옷, 수건, 커튼 등이 말려들어가지 않도록 주의하십시오. 천이 감겨 들어가면 고장의 원인이 되며, 화재의 가능성이 있습니다.
20. 제품을 분해 및 개조하지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.
21. 케이블을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 어댑터에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
22. 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
23. 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

2. 각부 명칭

※ 사용 설명서의 사진은 참고용이며, 실체는 제품을 확인하십시오.

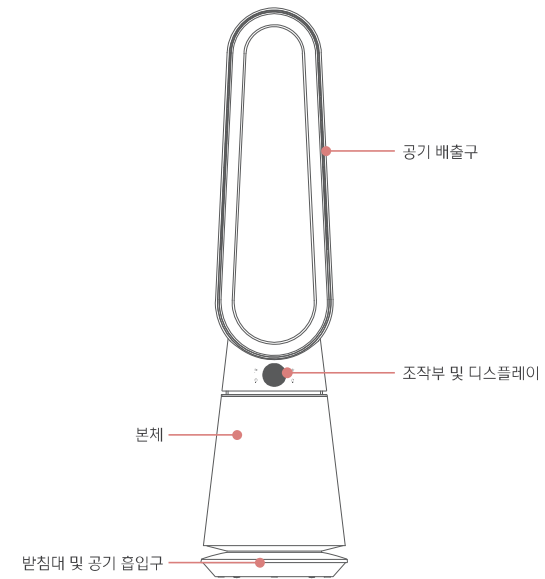

제품 사양


본체	제품명	선풍기
	모델명	CLS5A01A
	정격 전압	DC 24V, 1.5A
	바람 세기	20 단계
	소비 전력	36W
	타이머	8시간
	외형 치수	250 x 250 x 970mm
	무게	3.41kg (어댑터 제외)

어댑터	입력 전압	100~240V AC, 50/60Hz
	출력 전압	DC 24V, 1.5A
	최저 소비 효율 기준 만족 제품	

본체 외 구성품

사용 설명서	
리모컨	
어댑터	

3. 사용 방법

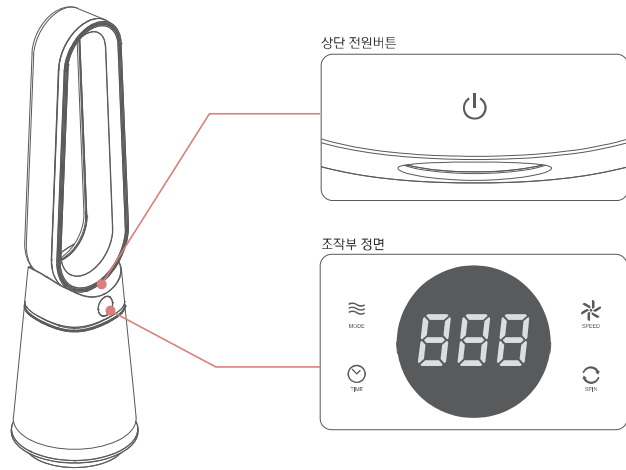

대기 상태에서 전원 버튼을 눌러 제품을 가동합니다.
기본 풍속은 3단입니다. 종료하실 때에는 한번 더 눌러 주십시오.



모드 버튼을 누르면 최대풍, 수면풍, 자연풍 중에서 차례로 전환할 수 있습니다.
현재 모드를 종료하려면 풍속 버튼을 누릅니다.

최대풍: 최대 풍속 모드로 전환 시 디스플레이에 “-P-”로 표시됩니다.
수면풍: 1시간 후에 풍속이 1단계로 감소합니다. 디스플레이에 “-S-”로 표시됩니다.
자연풍: 자연의 바람을 구현한 바람입니다. 디스플레이에 “-n-”이 표시됩니다.



풍속 버튼을 눌러 20단계의 바람으로 설정할 수 있습니다.



타이머 버튼을 반복적으로 눌러 1~8시간의 타이머를 설정합니다. (1시간 단위)
설정된 시간이 경과하면 제품이 꺼집니다.



회전 버튼을 눌러 회전 각도(30°-60°-90°-120°)를 설정합니다.
5번 누르면 회전이 정지됩니다.




[리모컨] 무음 모드로 전환됩니다.




[리모컨] 풍속을 높이려면 리모컨의 + 버튼을 누르고, 풍속을 낮추려면 - 버튼을 누르십시오. 최대 20단까지 설정 가능합니다.

4. 리모컨

※ 리모컨을 사용하기 전에 절연 시트를 반드시 제거하십시오.

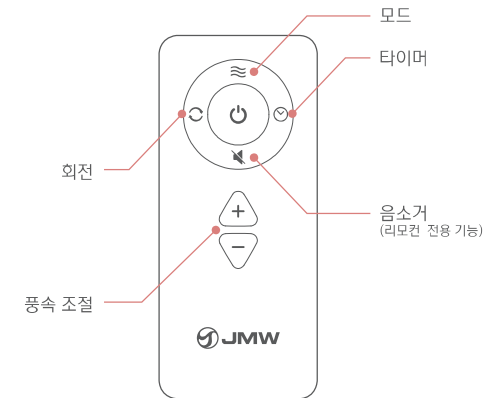

배터리
교체 방법

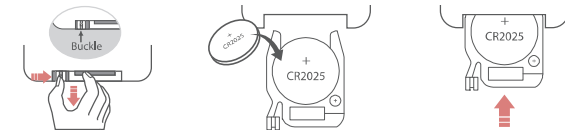

- ① 버클을 눌러 슬롯을 엽니다
 - ② 배터리를 끼웁니다. 배터리의 방향에 주의하십시오.
 - ③ 슬롯을 리모컨에 다시 삽입합니다.
- ※ 배터리 소진 시 CR2025 배터리를 사용하여 교체해 주십시오.

주의

이 배터리는 충전하지 마시고, 오래 사용하지 않을 경우 배터리를 빼 주십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 삼킨 경우 즉시 의사의 진료를 받습니다.
리모컨은 디스플레이의 리모컨 수신기 가리켜 리모컨 신호를 최대화해야 합니다.

발생 가능한
현상

1. 본 제품은 다른 장치의 리모컨에 응답할 수 있습니다.
 2. 본 제품의 리모컨에 다른 기기가 반응할 수 있습니다.
- ※ 이는 리모컨의 주파수가 겹치기 때문으로, 제품 자체의 품질에는 문제가 없습니다.
※ 오작동을 피하기 위해, 작동 중에 리모컨을 다른 전기 장치와 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.

5. 청소 및 보관 방법

※ 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 어댑터를 뽑아야 합니다.

유지보수 중에는 팬을 물에 담그거나 물을 튀기지 마십시오. 기계에 물이 들어가 손상될 수 있습니다. 휘발유, 알코올, 표백제 또는 금속 물체를 사용하여 팬 표면을 닦으면 팬 표면이 변색 및 변질 될 수 있습니다.

기기 표면

마른 부드러운 천으로 제품 표면을 부드럽게 닦아주십시오.
제품 표면이 더러우면 중성세제로 희석한 물을 묻힌 부드러운 천으로 닦을 수 있습니다.
제품 표면을 깨끗이 닦은 다음 마른 부드러운 천으로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
전기가 통하는 부분(모터부, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

공기 흡입구, 공기 배출구

공기 흡입구와 배출구의 먼지는 부드러운 브러시나 진공 청소기를 사용하여 청소해 주십시오.
먼지가 너무 많으면 제품 사용에 영향을 줄 수 있습니다.

리모컨

마른 부드러운 천으로 리모컨 표면을 가볍게 닦아주세요.
오래 사용하지 않을 경우 리모컨 내부의 배터리를 제거해 주십시오.

전원 어댑터

마른 부드러운 천으로 전원 어댑터 표면을 가볍게 닦아주세요.

보관 방법

먼지나 이물질로부터 제품을 보호하기 위하여 제품의 포장재나 천 등으로 덮은 다음 포장 박스에 넣어 보관하여 주십시오.
직사광선을 피하고 통풍이 잘되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

6. A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주십시오.

아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검 내용 및 조치
제품이 작동하지 않습니다.	- 전원 어댑터를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. - 전원 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의해 주십시오. - 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. - 정격전압에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	- 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인해 주십시오. - 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지 확인해 주십시오. - 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. - 리모컨 건전지가 소모되었는지 확인해 주십시오.

제품 보증서

제품명	선풍기		
모델명	CLS5A01A		
구입일자	년	월	일
고객명			
전화번호			
주소			

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

고객 상담실: 070-7124-9700