


JMW 서큐레이터 에어뮤즈 벨로
사용 설명서



JMW 서큐레이터 에어뮤즈 벨로 사용 설명서

JMW AIR MUSE VELO
User Manual

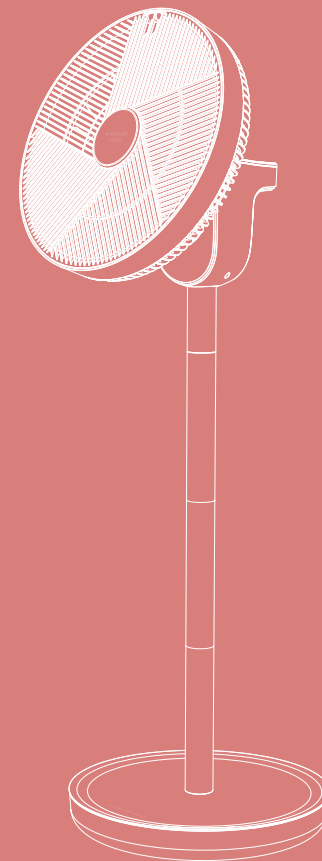

CTS7A01A

제품을 처음 사용하기 전에 본 사용설명서를 숙지하시고,
본 제품에 대한 안전 권고사항과 지침을 반드시 따라 주십시오.

1. 안전상의 주의 사항



다음에 표시되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※ 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생 된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- 본 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족하거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용할 때는 제품의 안전한 사용을 위하여 반드시 보호자의 관리 감독이 있어야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 관리 감독하여 주십시오.
- 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 하나의 콘센트에 여러가지 기기를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품이 작동하지 않으면 전원을 끄고 전문가에게 수리를 요청해 주시기 바랍니다.
- 전원이 연결되어 있을 때는 제품을 이동시키지 마십시오.
- 어댑터를 꽂거나 뽑을 때 케이블을 잡아당기거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 불이 붙은 담배, 향 등을 가까이 대지 마십시오. 발화할 위험이 있습니다.
- 케이블 위에 카펫 등의 천을 덮은 상태로 사용하지 마십시오. 또한 어댑터 전원 코드선에 걸려 넘어지지 않도록 주의하여 주십시오.
- 전원 어댑터를 뽑기 전에 모든 작동을 멈추고, 외출 또는 장시간 사용하지 않을 경우, 반드시 전원 어댑터를 뽑아주십시오.
- 본 제품은 실내에서만 사용하십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품 가까이에 방향제나 이와 유사한 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품에는 세척제나 윤활제를 사용하지 마십시오. 장치를 세척, 운반 및 수리하기 전에 전원 어댑터를 뽑으십시오.
- 본 제품에는 제공된 지원 예비 부품만 사용해야 합니다.
- 전원 어댑터가 파손된 경우 위험이 발생하지 않도록 제조사나 대리점 또는 유자격 기술자를 통해 코드를 교환하십시오.
- 제품 사용시 오작동이 발생하지 않도록 동봉된 전원 어댑터를 사용하십시오.

- 바닥이 평평하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
- 기울어진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 작동 중 옷, 수건, 커튼 등이 말려들어가지 않도록 주의하십시오.
천이 감겨 들어가면 고장의 원인이 되며, 화재의 가능성이 있습니다.
- 제품을 분해 및 개조하지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 케이블을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
코드나 전원 어댑터에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 헤드 부분의 날개와 안전망을 조립하지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오.
- 리모컨 전지를 삼키지 않도록 주의하십시오. 만약 삼켰을 경우 즉시 전문의 등과 상담하십시오.
- 리모컨의 전지에서 누액된 액체가 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.
만약 눈에 들어갔을 경우 눈을 비비지 말고 즉시 흐르는 물로 씻고 전문의 등과 상담하십시오.
- 리모컨의 전지는 규격에 맞는 전지만을 사용하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 리모컨의 전지는 분리해서 보관하십시오.
- 제품 분해 또는 조립시에는 반드시 배터리가 포함되어 있는 지지대를 분리한 후에 작업해 주십시오.
배터리가 분리되어 있지 않은 경우 제품이 작동되어 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 날개 또는 안전망 조립 시 고정 홀더를 단단하게 조여주십시오.
고정 홀더가 단단하게 고정되지 않을 경우 작동 중 제품 고장 또는 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 날개와 전/후면 안전망 세척 시 물로만 세척하고 세척 후에는 물기를 완전히 말린 후 조립하여 주십시오.
- 제품 날개 부분에 머리카락 등 날개에 말려 들어갈 수 있는 물체를 가까이 하지 마십시오.
- 제품 헤드 부분을 회전 한계선 이후까지 강제로 돌리지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리가 포함되어 있는 제품 또는 리모컨을 폐기 시, 배터리 폐기 방법에 따라 폐기하여 주십시오.

2. 각부 명칭

● 제품 구조 및 부분별 명칭

※ 사용 설명서의 사진은 참고용이며, 실제는 제품을 확인하십시오.

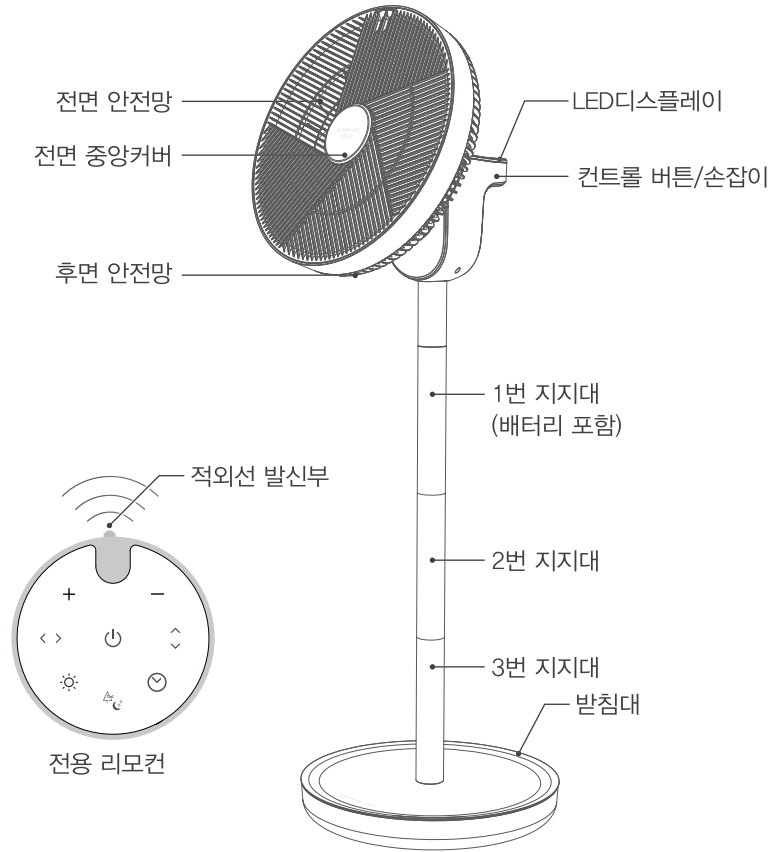


● 기본 구성품




3. 제품 조립 및 분해 방법

● 제품 조립 방법

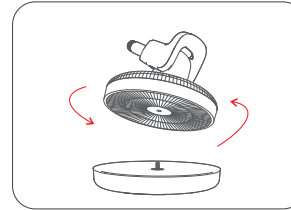


STEP 1

- 선풍기 헤드를 양 손으로 잡고 시계 반대 방향으로 돌려서 받침대와 분리해 주세요.

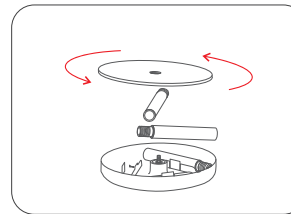

STEP 2

- 받침대의 상단 뚜껑을 시계 반대 방향으로 살짝 돌려서 뚜껑을 열어 주세요.
- 받침대 안에 보관되어 있는 지지대 3개를 꺼낸 후 받침대 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 살짝 돌려 받침대와 결합해 주세요.

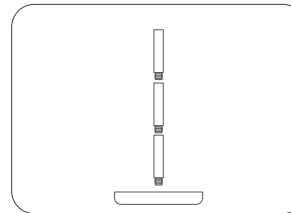


STEP 3

- 받침대에서 꺼낸 3개의 지지대를 서로 연결해 주세요.
- 연결된 3개의 지지대를 받침대와 연결해 주세요.


참고

이 때 배터리가 포함된 지지대는 항상 맨 위에 위치하도록 연결해 주세요.

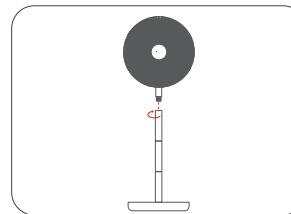

STEP 4

- 헤드 부분과 1번 지지대를 시계 방향으로 돌려 결합해 주세요.
- 결합이 되면 배터리가 헤드와 결합되면서 LED 디스플레이가 한번 깜박이며 알람음이 울립니다.

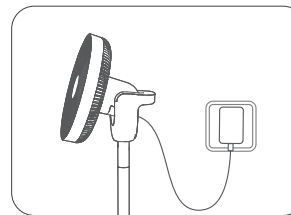


STEP 5

- 본체 조립이 완료되면 전원 어댑터를 연결하여 주세요.
- 전원 어댑터가 연결되어 있으면 배터리가 충전되며 충전 중에도 사용이 가능합니다.
- 배터리가 충전되면 전원 어댑터를 제거하여 무선으로도 사용이 가능합니다.

3. 제품 조립 및 분해 방법


● 제품 분해 보관 방법

- 장기간 보관 시에는 배터리를 완충하여 보관하여 주세요. 배터리 방전이 장기간 지속될 경우 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 장기간 보관 시에는 전용 파우치에 넣어 고온다습하지 않은 장소에 보관해 주세요.

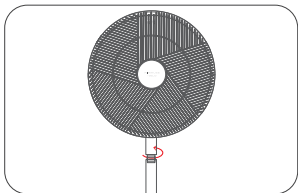


STEP 1

- 선풍기 헤드를 시계 반대 방향으로 돌려 지지대에서 분리해 주세요.

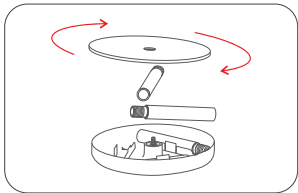

STEP 2


- 연결되어 있는 3번 지지대와 받침대를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하고 1, 2, 3번 지지대를 각각 분리해 주세요.
- 받침대의 뚜껑을 시계 반대방향으로 살짝 돌려 뚜껑을 열고 지지대와 리모컨 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요.

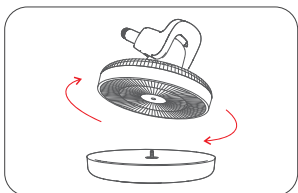

STEP 3

- 전면망 가운데 AIRMUSE X VELO 로고가 있는 커버를 돌린 후 받침대 중앙의 나사와 전면망 가운데 나사선을 맞춰 시계 방향으로 돌려 결합해 주세요.
- 결합 시에는 끝까지 결합하여 운반 시에 풀리지 않도록 해주세요.


📖 참고

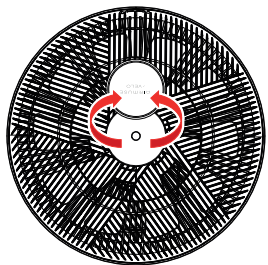

제품을 수납 형태로 조립 시 안전망 가운데 전면중 앙커버를 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌려 나사선이 보이도록 해주세요. 전면중앙커버는 좌우 움직임이 가능한 범위에서만 움직여주세요. 강제로 움직일 경우 파손 될 수 있습니다.

4. 조작 버튼 기능 설명

● 선풍기 본체 버튼 및 상태 표시등

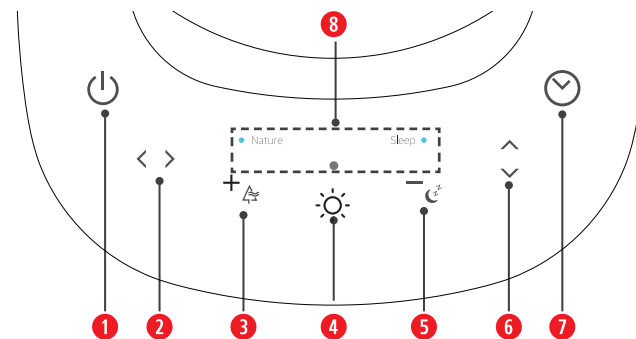

1 전원/키즈락

- 전원 버튼을 터치하여 운전을 ON/OFF 합니다.
- 전원 버튼을 3초간 터치하여 키즈락 모드를 설정, 해제할 수 있습니다.

2 좌우 회전 각도 조절

- 좌우 회전 각도를 설정합니다.
(30° / 60° / 90° / 120° / OFF 순서로 순환)
- 작동 중 전원이 OFF될 경우 회전 각도 세팅 값은 초기화 되며 헤드가 천천히 정면으로 돌아옵니다. 단 선풍기 헤드를 수동으로 돌릴 경우 정면으로 돌아가지 않습니다.
- 작동 중 선풍기 헤드를 수동으로 돌릴 경우 돌려진 헤드 방향을 기준으로 회전 각도가 설정됩니다.

📖 참고

회전 기능 첫 사용시에는 선풍기 헤드가 시계 반대 방향으로 물리적 회전 한계선까지 빠르게 이동 후 다시 제자리로 돌아옵니다. 이는 정확한 회전 각도 설정을 위한 정상적인 현상으로 최초 1회만 진행됩니다.

3 풍속(+)/자연풍

- 1~12단계까지 단계별로 바람 세기를 조절합니다.
- 풍속(+) 버튼을 3초간 터치하여 자연모드를 설정, 해제할 수 있습니다.

4 무드등

- 무드등을 ON/OFF 합니다.

5 풍속(-)/수면풍

- 12~1단계까지 단계별로 바람 세기를 조절합니다.
- 풍속(-) 버튼을 3초간 터치하여 수면모드를 설정, 해제할 수 있습니다.

4. 조작 버튼 기능 설명

6 상하 회전 각도 조절

- 상하 회전 각도를 설정합니다.
(30° / 60° / 90° / OFF 순서로 순환)
- 작동 중 전원이 OFF될 경우 회전 각도 세팅 값은 초기화 되며 헤드가 천천히 정면으로 돌아갑니다.

⚠ 중요

상하 회전 기능 작동 중 선풍기 헤드를 수동으로 돌리지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.


7 타이머 조절

- 자동 종료 시간을 설정합니다.
(1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/OFF 순서로 순환)

8 상태 표시등

- 자연풍, 무드등, 수면풍 작동 중에는 해당 표시등이 점등됩니다.

● 전용 리모컨 버튼

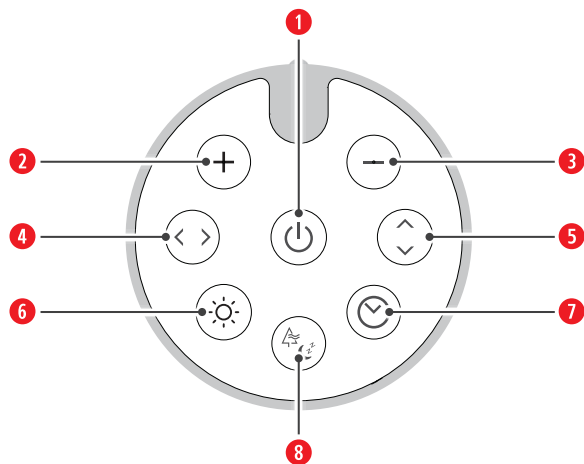

1 전원

- 전원 버튼을 터치하여 운전을 ON/OFF 합니다.

2 풍속(+)

- 1~12단계까지 단계별로 바람 세기를 조절합니다.

3 풍속(-)

- 12~1단계까지 단계별로 바람 세기를 조절합니다.

4 좌우 회전 각도 조절

- 좌우 회전 각도를 설정합니다.
(30 / 60 / 90 / 120 / OFF 순서로 순환)

5 상하 회전 각도 조절

- 상하 회전 각도를 설정합니다.
(30 / 60 / 90 / OFF 순서로 순환)

6 무드등

- 무드등을 ON/OFF 합니다.

7 타이머 조절

- 자동 종료 시간을 설정합니다.
(1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/OFF 순서로 순환)

8 자연풍/수면풍

- 자연풍과 수면풍 모드를 켤 수 있습니다.
풍속(+,-) 버튼을 터치하면 자연풍/수면풍 모드가 해제됩니다.


📖 참고

- 리모컨 내부에는 자석이 들어있어 전면 안전망 가운데 부분에 부착하여 보관이 가능합니다.

● 리모컨 전지 교체 방법


STEP 1

리모컨 뒷면 아랫쪽 홈을 누른 상태에서 전지트레이를 밖으로 빼내 주세요.

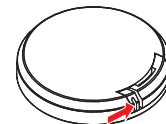


STEP 2

방전된 전지를 빼내고 새 전지를 (+)극이 보이도록 넣어주세요.

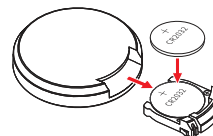

STEP 3

전지 트레이를 리모컨 뒷면에 그대로 밀어 넣어 주세요.



📖 참고

- 리모컨 전지는 규격(리튬배터리, CR2032)에 맞는 전지를 사용하세요.
- 첫 사용시 배터리 소모를 방지하기 위해 끼워진 필름을 제거한 후 사용하세요.

5. 제품 표시 설명

● 기능별 표시 설명

기능	단계	디스플레이 표시
풍속	1~12단 (1단계씩 설정할 수 있습니다.)	F1~F12
좌우회전	30° / 60° / 90° / 120°	30 / 60 / 90 / 120
상하회전	30° / 60° / 90°	30 / 60 / 90
자연풍/수면풍	ON / OFF	디스플레이 표시없음 (본체 표시등 점등)
타이머	1~8H (1시간씩 설정할 수 있습니다.)	1H~8H
무드등	ON / OFF	디스플레이 표시없음 (본체 표시등 점등)
키즈락	ON / OFF	

☞ 참고

QUICK OFF 기능: 회전, 타이머가 작동 중일 때 해당 버튼을 3초 이상 누르면 알림음과 함께 해당 버튼의 기능이 OFF 됩니다. 본체의 버튼과 리모컨 버튼 모두 가능합니다.

● 디스플레이 및 배터리 잔량 표시 설명

유선으로 사용 시

- 선풍기가 작동 중이지 않을 때에는 배터리 잔량이 항상 표시됩니다.
- 선풍기가 작동 중인 경우에는 풍속 단계가 항상 표시됩니다.
- 작동 중 회전, 타이머 버튼을 터치할 경우 5초간 해당 기능의 단계를 표시하며 그 이후엔 풍속 단계가 표시됩니다.

무선으로 사용 시

- 선풍기가 작동 중이지 않을 때에는 디스플레이에 아무런 표시가 나타나지 않습니다.
- 선풍기가 작동 중인 경우에는 풍속 단계가 5초 동안 표시되며 그 후 2초 동안 현재 배터리 잔량이 1~100%로 표시됩니다. 2초간 현재 배터리 잔량 표시 후 디스플레이가 OFF됩니다.
- 배터리가 10% 미만일 경우 3분마다 배터리 잔량이 5초 동안 표시되고 디스플레이가 OFF됩니다.

- 무선으로 사용시 배터리 용량 소모에 따라서 풍속이 자동으로 약해질 수 있습니다.
 - 배터리 약 40% 미만일 경우, 최대 풍속 F6로 사용 가능합니다.
 - 배터리 약 10% 미만일 경우, 최대 풍속 F1로 사용 가능합니다.

☞ 참고

배터리 소진 시 “삐삐” 알림음이 두 번 울리고 제품이 OFF 됩니다.

● 자연풍 / 수면풍 기능 설명

- 풍속(+) 버튼을 3초간 터치하여 자연모드를 설정, 해제할 수 있습니다. 자연풍 모드는 1단부터 8단까지 바람 세기가 순환으로 반복됩니다.
- 풍속(-) 버튼을 3초간 터치하여 수면모드를 설정, 해제할 수 있습니다. 수면풍 모드는 8단부터 1단까지 각 단계에서 15분 동안 작동한 후 1단에서 바람이 지속됩니다.

● 타이머 기능 설명

- 선풍기 본체의 타이머 버튼 또는 리모컨의 타이머 버튼을 이용하여 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 타이머 설정은 최소 1시간, 최대 8시간까지 가능하며 타이머를 설정한 때부터 설정한 시간 동안 작동 후 자동으로 정지합니다.
- 타이머 기능 작동 중 풍속이 OFF될 경우 타이머 기능은 초기화 됩니다.

● 무드등 기능 설명

- 선풍기 본체의 무드등 버튼 또는 리모컨의 무드등 버튼을 이용하여 무드등 기능을 설정할 수 있습니다.
- 무드등 기능은 풍속이 OFF되어도 초기화 되지 않습니다.

☞ 참고

무드등 기능은 선풍기 날개 회전과는 별도로 작동하는 기능으로 외출 시 등 사용하지 않을 때에는 무드등 ON/OFF 버튼으로 반드시 OFF 해주세요. 무드등으로 불필요한 배터리가 소모될 수 있습니다.

● 키즈락 기능 설명

- 선풍기 본체의 전원 버튼을 3초간 터치하여 키즈락 모드를 설정, 해제할 수 있습니다.
- 키즈락 모드가 활성화되면 다른 버튼의 조작이 불가능합니다.
- 키즈락 모드는 전원 대기 상태에서도 설정할 수 있습니다.

● 물세척이 가능한 부품



후면 안전망



안전망 홀더



회전 날개




날개 홀더



전면 안전망

- 후면 안전망, 안전망 홀더, 회전 날개, 날개 홀더, 전면 안전망 외 부품은 절대로 물세척하지 마세요.
- 세척 시 물로만 세척하여 주시고 세척 후에는 물기를 완전히 제거한 후 조립하여 주세요.
- 전면 안전망에는 보관시 받침대와 결합하기 위한 금속 나사선이 포함되어 있습니다. 도금되어 있는 부품이나 도금이 벗겨질 경우 녹이 발생할 수 있으므로 세척 후 바로 물기를 제거해 주세요.

● 세척 후 조립 방법

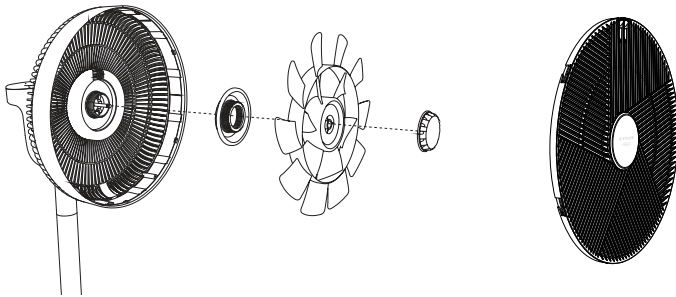

STEP 1

후면 안전망과 모터 헤드를 홈에 맞춰 결합해 주세요.

STEP 2


후면 안전망 홀더를 시계 반대방향으로 돌려 풀리지 않도록 조여주세요.

STEP 3

모터 회전축 두 개의 핀이 날개 뒷면의 홈에 맞도록 날개를 결합해 주세요.

STEP 4

날개 홀더를 시계 반대방향으로 돌려 풀리지 않도록 조여주세요.

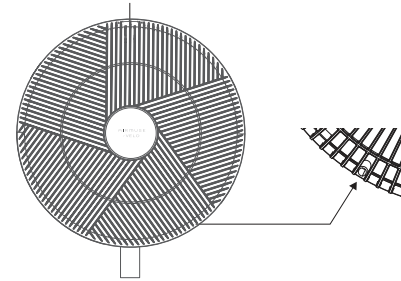

STEP 5

- 전면 안전망 중앙의 로고 방향을 확인하고 안전망을 끼운 뒤 테두리 부분의 자물쇠 표시 중간과 | 표시가 맞닿도록 시계 방향으로 돌려주십시오.

STEP 6

- 후면 안전망 뒷부분 아래쪽 홈에 드라이버를 이용하여 나사를 결합해 주세요.

⚠ 주의

날개 부분의 조립/분해 시에는 반드시 전원 어댑터와 배터리가 포함되어 있는 1번 지지대를 분리 후 진행하여 주세요. 어댑터와 배터리가 포함되어 있는 1번 지지대가 분리되지 않은 경우 조립/분해 과정에서 제품 작동으로 인한 안전사고가 발생할 수 있습니다.

7. 자주하는 질문

이상 현상	원인	해결 방법
날개가 회전하지 않아요.	어댑터가 콘센트에 제대로 결합되지 않거나 본체 단자에 제대로 결합되지 않은 경우	어댑터를 콘센트 또는 본체 단자에 올바르게 꽂아 주세요.
	배터리가 방전 되었을 경우	어댑터를 꽂아 배터리를 충전해 주세요.
	날개가 올바르게 조립되지 않은 경우	헤드 부분의 안전망과 날개, 본체를 올바르게 조립해 주세요.
	배터리가 포함된 지지대가 가장 상단으로 조립되지 않은 경우	매뉴얼의 조립방법에 따라 배터리가 포함된 지지대가 가장 상단에 위치 하도록 분해 후 재조립해 주세요.
작동 시에 소음 또는 떨림이 있어요.	날개가 올바르게 조립되지 않은 경우	헤드 부분의 안전망과 날개, 본체를 올바르게 조립해 주세요.
	제품이 수평이 아닌 곳에 놓여진 경우	제품을 수평한 곳에 놓고 사용해 주 세요.
리모컨 버튼을 눌러도 선풍기가 작동하지 않아요.	리모컨의 전지가 방전된 경우	규격에 맞는 새전지로 교체하여 주 세요.
	리모컨의 전지가 +, - 방향에 맞지 않게 결합된 경우	전지 +, - 방향에 맞도록 결합해 주세요.
작동 시에 00표시가 나타나요.	배터리가 방전된 경우	전용 어댑터를 이용하여 배터리를 충전해 주세요.
	배터리가 고장난 경우	소비자 상담실 070-7124-9700 로 접수 하여 점검 받으세요.
	※ 배터리의 고장인 경우에도 00표시가 나타나며 유선으로만 사용 가능합니다.	
풍속이 자동으로 약해져요.	배터리가 40% 미만인 경우	전용 어댑터를 이용하여 배터리를 충전해 주세요.
	※ 배터리가 약 40% 미만인 경우 배터리 전량에 따라 자동으로 풍속이 약해지며 배터리 방전 시 작동이 중단됩니다.	

8. 제품 규격 및 사양

제품명	선풍기	모델명	CTS7A01A
규격	327 X 327 X 970 mm	무게	2.7Kg (어댑터 제외)
소비 전력	24W	제조원	Guangdong Shunde Edon Creative Commodity Co.,Ltd
수입 /판매원	(주) 제이엠더블유	제조국	중국

제품 보증서

제품명	선풍기		
모델명	CTS7A01A		
구입일자	년	월	일
고객명			
전화번호			
주소			

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중
발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된
내용에 따라 보증 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

고객 상담실: 070-7124-9700